



Scannez ce QR code pour retrouver des conseils d'installation supplémentaires sur votre produit.

Scan this QR code to find additional installation advice for your product.

Scannen Sie diesen QR-Code für weitere Tipps zur Installation Ihres Produkts.

Scan deze QR-code voor meer installatie-adviezen voor uw product.

Réinitialisez votre répéteur.
Reset your repeater.
Setzen Sie Ihren Repeater zurück.
Uw repeater resetten.



En cas de problème de connexion ou de dysfonctionnement, nous vous conseillons de réinitialiser votre répéteur Wi-Fi à ses paramètres d'usine. Pour cela, appuyez une fois brièvement sur le bouton **RE/RST** puis maintenez enfoncé le même bouton **RE/RST** pendant 10 secondes.

In case of a connection problem or malfunction, we recommend resetting your WiFi repeater to its factory settings. To do this, briefly press the **RE/RST** button once and then hold it down for 10 seconds.

Bei Verbindungsproblemen oder Fehlfunktionen empfehlen wir Ihnen, Ihren WLAN-Repeater auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie dazu einmal kurz die **RE/RST**-Taste und halten Sie dieselbe **RE/RST**-Taste dann 10 Sekunden lang gedrückt.

Bij verbindingsproblemen of storingen raden we u aan uw wifi-repeater terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit doet u door één keer kort op de **RE/RST**-knop te drukken en deze vervolgens 10 seconden ingedrukt te houden.



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment
This symbol attached to the product means that it is a device whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This device may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your device at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Ce logo signifie que le produit doit être utilisé en intérieur uniquement.

This logo means that the product must only be used indoors.

Dieses Logo gibt an, dass das Produkt ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen ist.

Dit logo geeft aan dat het product uitsluitend geschikt is voor gebruik binnenshuis.



Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broches de terre.

This symbol means that the device has reinforced insulation with no accessible metal parts. For class 2 devices, plugs do not have earthing prongs.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche Metallteile verfügt. Steckdosen der Klasse 2 haben keine Erdungsstifte.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat is uitgerust met een versterkte isolatie zonder bereikbare metalen onderdelen. Stopcontacten van klasse 2-apparaten zijn niet uitgerust met aardingspennen.

essentiel

Répéteur / Repeater AC750 EASY WIFI



Guide rapide
Réussir son installation en 8 étapes
Quick start guide
Successful 8-step installation
Kurzanleitung
Einfache Installation in 8 Schritten
Snelgids
Een goede installatie in 8 stappen



essentiel

Art. 8011838
Réf. AC 750 EASY WIFI

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 LESQUIN CEDEX
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in
China / Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC.


SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Installation en Mode Répéteur

1 Branchez le répéteur



Le répéteur doit être branché verticalement sur une prise électrique dans une zone qui reçoit environ la moitié du signal Wi-Fi émis par votre box adsl / routeur. Pour être certain d'être dans la zone adéquate de réception du signal, veuillez vérifier l'intensité du signal capté.

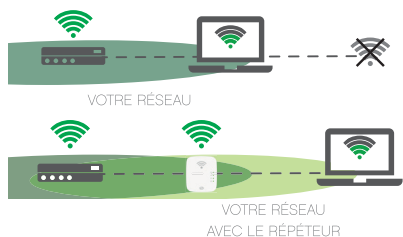

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de réinitialiser le répéteur : appuyez 1 fois brièvement sur la touche RE/RST puis maintenez enfoncée cette même touche RE/RST pendant 10 secondes.

3 Identifiez-vous pour configurer

Ouvrez un navigateur internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
Dans la barre d'adresse en haut du navigateur, saisissez <http://easywifi.config> (ou 192.168.1.100).

<http://easywifi.config>
192.168.1.100

4 Sélectionnez le mode de fonctionnement

Mode de fonctionnement Mode répéteur ▼

Étape suivante

Le mode **Répéteur** est sélectionné par défaut.
Cliquez sur **Étape suivante** pour poursuivre.

6 Définissez le mot de passe et le nom du réseau

Ces mots de passe sont renseignés par défaut, et présents sur l'étiquette de votre produit. A cette étape, vous pouvez modifier les mots de passe et changer le nom de votre réseau.

2.4G SSID principal Répéteur_AC750_2.4GHz

Mot de passe *****

5G SSID principal Répéteur_AC750_5GHz

Mot de passe *****

Étape suivante

Attention : Utilisez un nom de réseau et un mot de passe pour votre réseau Wi-Fi étendu **différents** de ceux de votre réseau Wi-Fi existant.

Cliquez sur **Étape suivante** pour poursuivre.

8 Renommez le nouveau réseau Wi-Fi

A présent, entrez le mot de passe du réseau SSID répété. Celui-ci se trouve en général sous votre box Internet.

SSID distant *****

Mot de passe distant *****

Retour


Terminer

Cliquez sur **Terminer** pour finaliser la configuration.

2

Connectez-vous au réseau

Rechercher dans la liste des réseaux Wi-Fi
[Répéteur_AC750_2.4GHz](#) ou 5GHz et connectez-vous.

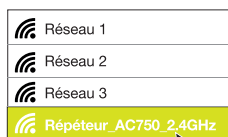

Si votre appareil vous demande un code d'accès, entrez le mot de passe présent sur le rating label au dos du répéteur.

5

Identifiez-vous pour configurer

- Sélectionnez la langue de votre choix.
- Définissez et confirmez un nom d'utilisateur (**admin** par défaut) ainsi qu'un nouveau mot de passe de connexion.
- Cliquez sur **Étape suivante**.

Langue Français ▼

Nom de l'utilisateur admin

Nouveau mot de passe *****

Confirmer le nouveau mot de passe *****

Étape suivante

7

Sélectionnez le réseau Wi-Fi à étendre


Cliquez sur **Analyser** puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste qui s'affiche à l'écran. En général, il s'agit du réseau Wi-Fi de votre box Internet.

	SSID	Actions
☐	Réseau Wi-Fi 1	Choisissez
☐	Réseau Wi-Fi 3	Choisissez
☒	Mon réseau Wi-Fi	Choisissez
☐	Réseau Wi-Fi 4	Choisissez

Attention ! Assurez-vous que le signal du réseau choisi est supérieur à 60%. Dans le cas contraire, le réseau répété ne vous permettra pas d'avoir un débit suffisant.

9

Connectez-vous au nouveau réseau Wi-Fi créé pour terminer l'installation, si vous avez modifié le nom du réseau ou le mot de passe à l'étape 6.

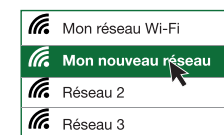

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre répéteur, reportez-vous à la notice d'utilisation disponible sur www.boulangier.com

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES
INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER
VOTRE ÉQUIPEMENT ET CONSERVEZ
LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE.

• Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les boîtiers des appareils, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant les appareils.

• **ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR L'APPAREIL CAR L'OUVERTURE POURRAIT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.**

• **ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.**

• **Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

• Branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.

• Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

• Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.
- Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :
 - lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
 - si les appareils ont été exposés à la pluie ou à l'humidité,
 - si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
 - si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

Disposition de l'appareil

- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Laissez toujours un espace de ventilation d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- L'appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur des appareils par les ouvertures.
- Ne placez pas votre équipement à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs ou des téléphones portables). Cela peut perturber leur fonctionnement et provoquer une détérioration du signal.

- Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique et télévisuelle. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Dans les environnements où il est considéré que le risque d'interférence avec d'autres dispositifs ou services, comme dans les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères chargées d'oxygène et de gaz inflammables, est nuisible ou perçu comme nuisible, l'utilisation d'un dispositif sans fil peut être restreinte ou interdite. Demandez l'autorisation avant d'utiliser ou d'allumer le dispositif sans fil.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Pays de l'UE où l'utilisation est autorisée : la version ETSI de cet appareil est conçue pour une utilisation domestique et au bureau dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Slovaquie et Suède.

- L'utilisation de la version ETSI de cet appareil est également autorisée dans les Etats membre de l'EFTA: Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
- Pays de l'UE où l'utilisation n'est pas autorisée : aucun.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le répéteur de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'amplificateur Wi-Fi.

Protection des données

- Sécuriser l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous. Changez régulièrement les codes d'accès (Code de l'écran de déverrouillage, code PIN, mots de passe, etc) de votre appareil.
- Éteignez votre appareil lorsqu'il ne sert pas ou pour éviter de capter des données sensibles.
- Installer les mises à jour du logiciel : Installez les mises à jour du logiciel dès que possible. Choisissez judicieusement les applications et leurs mises à jour. Téléchargez-les à partir de sources fiables ;
- Être attentif à la gestion des données : Soyez attentif aux données relatives à votre vie

privée, notamment en désactivant le partage automatique des données, si vous associez l'objet à des réseaux sociaux.

- Effacer les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente : Supprimez l'association de l'objet avec vos différents comptes, notamment l'association avec les réseaux sociaux, effacez les données sur l'objet et supprimez le compte en ligne s'il n'est plus utilisé, utilisez la fonction « réinitialiser les paramètres d'usine » de l'objet si disponible.
- Utiliser au maximum des pseudonymes si l'ouverture d'un compte en ligne est exigé par l'appareil et ne communiquer que le minimum d'informations nécessaires au service.
- Avoir une adresse de messagerie personnelle différente pour chaque objet/compte en ligne.

Caractéristiques techniques

- Norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Débit Wi-Fi 300 Mbps (N) et 433 Mbps (AC) (Débit théorique)
- Wi-Fi 2.4 GHz
 - Bandes de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz
 - Puissance émise : <100 mW
- Wi-Fi 5 GHz
 - Bandes de fréquence : 5150 - 5350 MHz et 5470 - 5725 MHz
 - Puissance transmise : <200 mW
- Température ambiante d'utilisation 0-40°C
- 2 ports RJ45 10/100 Mbps

- Fonction WPS
- Cryptage des données WPA2-AES et WPA-WPA2 (TKIP et AES)
- Compatible à partir de Windows* XP et Mac* OS
- Température ambiante lors de l'usage: 0 ~ 40 °C
- Consommation électrique en mode veille réseau : 2.5W
- Délai à l'issu duquel l'équipement passe automatiquement en mode veille réseau : 1 minute

Cet appareil doit être utilisé uniquement en intérieur sur les fréquences 5 150 à 5 350 MHz dans les Etats membres suivants: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR.

Déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type répéteur essentiel b AC750 Easy WiFi est conforme à la directive 2014/53/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.boullanger.com/info/assistance>

Installation in Repeater Mode

1 Plug in the repeater



The repeater must be connected vertically to an electric socket in an area receiving approximately half of the WiFi signal emanating from your ADSL box/router. To make sure you're in the right signal reception area, check the strength of the signal received.

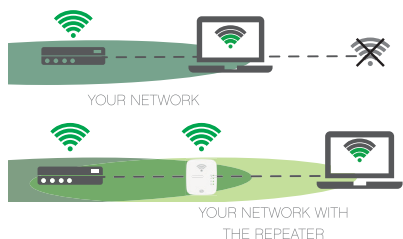

Before use, we recommend resetting the repeater: briefly press the RE/RST button once and hold this RE/RST button for 10 seconds.

3 Log in to configure

Open a web browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer). In the address bar at the top of the browser, type <http://easywifi.config> (or 192.168.1.100).

<http://easywifi.config>

192.168.1.100

4 Select the operating mode

Operating mode **Repeater mode**

Next step

The **Repeater** mode is selected by default. Click on **Next step** to continue.

6 Set the password and network name

These passwords are entered by default, and can be found on your product label. At this stage, you can change the passwords and the name of your network.

2.4G main SSID **Repeater_AC750_2.4GHz**

Password *****

5G main SSID **Repeater_AC750_5GHz**

Password *****

Next step

Warning: Use a **different** network name and password for your extended WiFi network from those of your existing WiFi network.

Click on **Next step** to continue.

8 Rename the new WiFi network

Now enter the password for the repeated SSID network. It is usually found under your modem.

Remote SSID *****

Remote password *****

Back

Finish


Click on **Finish** to finalise the configuration.

2

Connect to the network

Search the list of WiFi networks

Repeater_AC750_2.4GHz or 5GHz and connect.

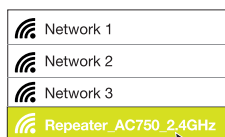

If your device asks for an access code, enter the password shown on the rating label on the back of the repeater.

5

Log in to configure

1. Select the language of your choice.
2. Set and confirm a user name (**admin** by default) and a new login password.
3. Click on **Next step**.

Language **English**

User name **admin**

New password *****

Confirm new password *****

Next step

7

Select the WiFi network to be extended


Click on **Start scan** and select your WiFi network from the list that appears on screen. This is generally the WiFi network of your modem.

	SSID	Actions
☐	WiFi network 1	Choose
☐	WiFi network 3	Choose
☒	My WiFi network	Choose
☐	WiFi network 4	Choose

Warning! Make sure the signal from the selected network is above 60%. Otherwise, you won't be able to get sufficient throughput from the repeated network.

9

Connect to the newly created WiFi network to complete the installation, if you changed the network name or password in step 6.

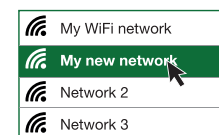

To find out more about how to use your repeater, please refer to the instructions for use at www.boulangier.com

user guide

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USING YOUR EQUIPMENT AND
SAVE THEM TO REFER TO THEM LATER ON.

Safety instructions



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN THE LID.

- Users should not attempt to repair or replace any part of this device. Repairs and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Any disassembly of the device will void the warranty.



A lightning symbol inside an equilateral triangle warns users about the presence of uninsulated high voltages inside the device with a sufficiently high current to present an electrical discharge risk to individuals.



An exclamation mark inside an equilateral triangle informs users of important operational or maintenance safety instructions (routine maintenance) in the instructions for use provided with the product.

- **WARNING: DO NOT DISASSEMBLE OR TRY TO OPEN THE DEVICE AS DOING SO COULD EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGES AND OTHER HAZARDS. CONTACT YOUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT FOR ANY PART REPLACEMENT OR REPAIR REQUEST.**
- **WARNING: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, INSERT THE PLUG CORRECTLY INTO THE WALL SOCKET.**
- **Before connecting the device, make sure that the voltage in your home is the same as the voltage indicated on the device's data plate.**
- Plug the device into an easily accessible power outlet.
- Unplug the device from the mains socket during storms or if it is not used for an extended period.
- If your device malfunctions, in particular if it makes sounds or smells that seem abnormal, stop using it immediately and take it to an authorised repair centre.

General instructions

- This product is intended for domestic, indoor use only. Only use the device as specified in the instruction manual.
- Maintenance is needed in the following cases:
 - when liquid has been spilled or objects have been inserted into the device,
 - if the devices have been exposed to rain or humidity,

- if the device doesn't work normally,
- if the device has been dropped or damaged in any way.
- This device must not be used by children unless supervised.
- Never use sharp objects to access the inside of the device.

Arrangement of the device

- Do not expose the device to direct sunlight and keep it away from sources of heat such as radiators, heating appliances, ovens and other heat producing appliances.
- Do not place anything that produces a naked flame, such as lighted candles, on the device.
- Do not expose this device to splashing or dripping water. Do not place objects filled with water, such as vases, on the device.
- Never use this device near water, for example near a bath, sink, washtub, in a damp basement, near a swimming pool or any other source of humidity.
- Do not place any object on top of the device.
- Do not use this device in an excessively hot, cold, dusty, mouldy or damp place.

- Always leave a ventilation gap of at least 10 cm around the device.
- The device must be kept in a place and a position that does not interfere with its ventilation.
- Make sure no object falls and no liquid spills inside the devices through the openings.
- Do not place your equipment in the vicinity of devices likely to cause electromagnetic interference (e.g. speakers or mobile phones). This could interfere with their operation and cause signal deterioration.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, it may cause interference which will affect radio and television reception. There is however no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
- Your device transmits and receives radio electric frequencies in the 2.4 GHz range. In environments where the risk of interference with other systems or services, e.g. in airports, hospitals and atmospheres containing oxygen and flammable gases, is deemed or perceived as harmful, the use of a wireless device may be restricted or prohibited. Request permission before using or switching on the wireless device.
- If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.
- EU countries where use is permitted: the ETSI version of this device is intended for domestic and office use in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Germany,

- Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, UK, Slovenia, Slovakia and Sweden.
- The use of the ETSI version of this device is also permitted in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
- EU countries where use is not permitted: none.

Cleaning the device

- Always unplug the repeater from the mains socket before cleaning.
- Clean it only with a soft, dry cloth.
- Avoid using aerosols around the WiFi booster.

Data protection

- Secure access to your device: Keep the device near you whenever possible. Change your device access codes (Screen unlock code, PIN code, passwords, etc.) regularly.
- Switch off your device when not in use or to avoid capturing sensitive data.
- Install software updates: Install software updates as soon as possible. Choose the applications and their updates wisely. Download them from reliable sources;
- Monitor data management carefully: Pay attention to your personal data, in particular by deactivating the automatic sharing of data, if you link the device to social networks.

- Erase data before discarding, selling or returning the device to the Customer service department: Remove the device's links to your various accounts, in particular the link to social networks; erase data on the device and delete the online account if it is no longer used; use the "restore factory settings" function of the device if available.
- Use pseudonyms whenever possible if the opening of an online account is required by the device, and only disclose the minimum information required for the service.
- Have a different personal email address for every device/online account

Technical features

- WiFi 802.11 a/b/g/n/ac standard
- WiFi speed 300 Mbps (N) and 433 Mbps (AC) (Theoretical speed)
- WiFi 2.4 GHz
 - Frequency bands: 2,400 - 2,483.5 Mhz
 - Emitted power: < 100 mW
- WiFi 5 GHz
 - Frequency bands: 5,150 - 5,350 MHz and 5,470 - 5,725 MHz
 - Transmitted power: < 200 mW
- Ambient operating temperature 0-40°C
- 2 x 10/100 Mbps RJ45 ports
- WPS function
- Data encryption WPA2-AES and WPA-WPA2 (TKIP and AES)

- Compatible with every version of Windows* from XP and Mac* OS
- Ambient temperature during use: 0 ~ 40°C
- Power consumption in network standby mode: 2.5W
- Time after which the equipment automatically switches to network standby mode: 1 minute

This device is for indoor use only on 5,150 to 5,350 MHz frequencies in the following member States: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR.

Declaration of conformity

The undersigned, Sourcing & Création, hereby declares that the essential AC750 Easy WiFi repeater electric device complies with directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available from the following Internet address:
<https://www.boulanger.com/info/assistance>

Installation im Repeater-Modus

- 1 Schließen Sie den Repeater an das Stromnetz an



Der Repeater muss in einem Bereich, in dem das von Ihrer ADSL-Box / Ihrem Router ausgesendete WLAN-Signal mit etwa halber Stärke empfangen wird, senkrecht an eine Steckdose angeschlossen werden. Um sicherzugehen, dass Sie sich im optimalen Signalempfangsbereich befinden, überprüfen Sie bitte die Stärke des empfangenen Signals.

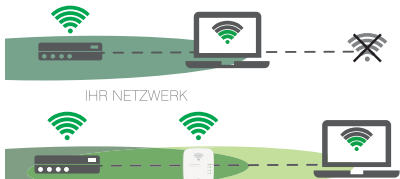

Bevor Sie den Repeater benutzen, sollten Sie ihn zurücksetzen: Drücken Sie dazu 1-mal kurz die RE-/RST-Taste und halten Sie diese RE-/RST-Taste dann 10 Sekunden lang gedrückt.

- 3 Melden Sie sich zum Konfigurieren an

Öffnen Sie einen Internetbrowser (Chrome, Firefox oder Internet Explorer).
Geben Sie <http://easywifi.config> (oder 192.168.1.100) in die Adressleiste oben im Browser ein.

<http://easywifi.config>
192.168.1.100

- 4 Wählen Sie die Betriebsart

Betriebsart **Repeater-Modus** ▼

Nächster Schritt

Standardmäßig ist der **Repeater-Modus** gewählt.
Klicken Sie auf **Nächster Schritt**, um fortzufahren.

- 6 Legen Sie das Passwort und den Netzwerknamen fest

Die Passwörter sind standardmäßig bereits eingegeben und befinden sich auf dem Etikett Ihres Produkts. In diesem Schritt können Sie die Passwörter und den Namen Ihres Netzwerks ändern.

2,4-GHz-Haupt-SSID **Répéteur_AC750_2.4GHz**
Passwort *****

5-GHz-Haupt-SSID **Répéteur_AC750_5GHz**
Passwort *****

Nächster Schritt

Achtung: Verwenden Sie für Ihr erweitertes WLAN-Netzwerk ein **anderes** Passwort als für Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk.

Klicken Sie auf **Nächster Schritt**, um fortzufahren.

- 8 Ändern Sie den Namen des neuen WLAN-Netzwerks

Geben Sie nun das Passwort für das erweiterte SSID-Netzwerk ein. Dieses befindet sich in der Regel unter Ihrer Internetbox.

Remote-SSID *****

Remote-Passwort *****


Zurück **Beenden**

Klicken Sie auf **Beenden**, um die Einrichtung abzuschließen.

2

Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk

Suchen Sie in der Liste der WLAN-Netzwerke nach **Répéteur_AC750_2.4GHz** oder **5GHz** und stellen Sie eine Verbindung her.

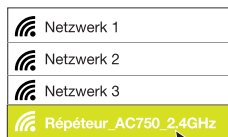

Wenn Ihr Gerät Sie nach einem Zugangscode fragt, geben Sie das auf dem Rating-Label auf der Rückseite des Repeaters stehende Passwort ein.

5

Melden Sie sich zum Konfigurieren an

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
2. Legen Sie einen Benutzernamen (standardmäßig **admin**) und ein neues Anmeldepasswort fest und bestätigen Sie sie.
3. Klicken Sie auf **Nächster Schritt**.

Sprache **Deutsch** ▼

Benutzername **admin**

Neues Passwort *****

Neues Passwort bestätigen *****

Nächster Schritt

7

Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie erweitern möchten


Klicken Sie auf **Analysieren** und wählen Sie dann aus der Liste auf dem Bildschirm Ihr WLAN-Netzwerk aus. In der Regel handelt es sich dabei um das WLAN-Netzwerk Ihrer Internetbox.

	SSID	Aktionen
☐	WLAN-Netzwerk 1	Auswählen
☐	WLAN-Netzwerk 3	Auswählen
☒	Mein WLAN-Netzwerk	Auswählen
☐	WLAN-Netzwerk 4	Auswählen

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass das Signal des ausgewählten Netzwerks mehr als 60 % beträgt. Andernfalls wird Ihnen das erweiterte Netzwerk keine ausreichende Geschwindigkeit bieten.

9

Wenn Sie in Schritt 6 den Netzwerknamen oder das Passwort geändert haben, verbinden Sie sich mit dem neu erstellten WLAN-Netzwerk, um die Installation abzuschließen.

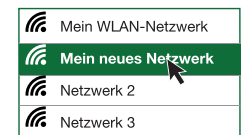

Nähere Informationen zur Verwendung Ihres Repeaters entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die Sie auf www.boulangier.com finden.

Anwendungshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG
VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS
AUFMERKSAM DURCH UND HEBEN SIE
SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES
ODER EINES STROMSCHLAGS ZU MINDERN,
ÖFFNEN SIE DEN DECKEL NICHT.

- Kein Teil dieses Geräts darf vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Beauftragen Sie ausschließlich qualifiziertes Personal mit der Reparatur und Wartung. Das Zerlegen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.



Das Blitzsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass im Inneren des Geräts hohe, nicht isolierte Spannung vorhanden ist, die einen elektrischen Schlag verursachen kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Sicherheitshinweise bezüglich des Betriebs oder der Wartung (regelmäßige Wartung) in der Bedienungsanleitung des Geräts hin.

- **ACHTUNG: ZERLEGEN SIE DAS GERÄT NICHT UND VERSUCHEN SIE NICHT, ES ZU ÖFFNEN, DA SIE SICH DADURCH GEFÄHRLICHEN SPANNUNGEN UND ANDEREN GEFAHREN AUSSETZEN KÖNNTEN. FÜR REPARATUREN ODER DEN AUSTAUSCH VON TEILEN WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENSERVICE IHRES HÄNDLERS.**
- **ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, VERBINDEN SIE DEN STECKER ORDNUNGSGEMÄSS MIT DER WANDSTECKDOSE.**
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die elektrische Spannung in Ihrem Haus der Spannung entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
- Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden vom Stromnetz.
- Wenn das Gerät anders als gewohnt funktioniert und insbesondere, wenn es Töne oder Gerüche von sich gibt, die Ihnen anormal erscheinen, stecken Sie es sofort aus und lassen Sie es von einem qualifizierten Reparatur prüfen.

Allgemeine Anweisungen

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.
- Eine Wartung ist in folgenden Fällen notwendig:
 - wenn Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingeführt wurden,
 - wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
 - wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist,
 - wenn das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Form beschädigt ist.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Beaufsichtigung verwenden.
- Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um Zugang zum Inneren des Geräts zu erlangen.

Installationsort des Geräts

- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten fern.
- Platzieren Sie das Gerät nicht über offenen Flammen, zum Beispiel brennenden Kerzen.

- Das Gerät darf weder Wassertropfen noch -spritzern ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, zum Beispiel Vasen, auf oder über das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie etwa einer Badewanne, eines Spül- oder Waschbeckens, in feuchten Kellerräumen, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder sonstiger Feuchtequellen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem übermäßig warmen, kalten, staubigen, muffigen oder feuchten Ort.
- Lassen Sie um das Gerät herum mindestens 10 cm Platz, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der gewählte Ort bzw. die gewählte Position die Belüftung nicht beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, dass weder Gegenstände noch Flüssigkeiten durch die Öffnungen ins Innere des Geräts gelangen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte, die elektromagnetische Interferenzen auslösen können (zum Beispiel Lautsprecher oder Handys). Dies kann zu Funktionsstörungen führen und die Signalstärke verringern.
- Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wird, kann es Interferenzen auslösen, die den Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigen.

- Unter gewissen Umständen können jedoch trotz ordnungsgemäßer Installation Störungen auftreten.
- Ihr Gerät überträgt und empfängt Radiofrequenzen im Bereich von 2,4 GHz. An Orten wie Flughäfen, Krankenhäusern oder Umgebungen, in denen Sauerstoff oder brennbare Gase vorhanden sind und in denen mögliche Interferenzen mit anderen Geräten oder Diensten schädlich sind oder als schädlich erachtet werden, kann die Verwendung eines Drahtlosgeräts eingeschränkt oder untersagt sein. Sollte dies der Fall sein, holen Sie bitte eine Genehmigung ein, bevor Sie das Drahtlosgerät verwenden oder einschalten.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Herzprothese tragen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.
- EU-Länder, in denen die Verwendung zulässig ist: Die ETSI-Version des Geräts ist für die Verwendung in Wohn- und Bürogebäuden in folgenden Ländern bestimmt: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
- Darüber hinaus ist die Verwendung der ETSI-Version des Geräts in den EFTA-Staaten zulässig: Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.
- EU-Länder, in denen die Verwendung nicht zulässig ist: keine.

Reinigung des Geräts

- Trennen Sie den Repeater vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen.
- Reinigen Sie ihn ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Sprays in der Nähe des WLAN-Verstärkers.

Datenschutz

- Sichern Sie den Zugang zu Ihrem Gerät: Bewahren Sie das Gerät, soweit möglich, in Ihrer Nähe auf. Ändern Sie regelmäßig die Zugangscodes Ihres Geräts (Display-Entsperrcode, PIN-Code, Passwörter usw.).
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, und um zu vermeiden, dass sensible Daten abgefangen werden.
- Installation von Software-Updates: Installieren Sie Software-Updates, sobald diese verfügbar sind. Wählen Sie Apps und entsprechende Updates mit Bedacht aus. Laden Sie sie aus vertrauenswürdigen Quellen herunter.
- Sichern Sie Datenverwaltung: Gehen Sie mit Ihren persönlichen Daten sorgsam um. Deaktivieren Sie in diesem Zusammenhang besonders die automatische Datenfreigabe, wenn Sie das Gerät mit sozialen Netzwerken verknüpfen.
- Löschen Sie die auf dem Gerät gespeicherten Daten, bevor Sie es entsorgen, weiterverkaufen oder dem Kundenservice übergeben. Entfernen

- Sie die Verknüpfungen mit all Ihren Konten, insbesondere mit den sozialen Netzwerken und löschen Sie die auf dem Gerät gespeicherten Daten sowie Ihren Online-Account, wenn Sie diesen nicht mehr verwenden möchten. Nutzen Sie, soweit vorhanden, die Funktion „Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen“.
- Wenn die Nutzung des Geräts das Erstellen eines Online-Accounts erfordert, verwenden Sie soweit möglich ein Pseudonym und geben Sie nur die tatsächlich notwendigen Informationen an den Dienst weiter.
- Richten Sie für jedes Gerät/jeden Online-Account eine eigene persönliche E-Mail-Adresse ein.

Technische Merkmale

- WLAN-Standard 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN-Übertragungsrate 300 Mbit/s (N) und 433 Mbit/s (AC) (theoretische Datenrate)
- 2,4-GHz-WLAN
 - Frequenzbereiche: 2400–2483,5 MHz
 - Sendeleistung: <100 mW
- 5-GHz-WLAN
 - Frequenzbereiche: 5150–5350 MHz und 5470–5725 MHz
 - Sendeleistung: <200 mW
- Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts 0–40°C
- 2 RJ45-Anschlüsse 10/100 Mbit/s
- WPS-Funktion

- Datenverschlüsselung WPA2-AES und WPA-WPA2 (TKIP und AES)
- Kompatibel ab Windows® XP und Mac® OS
- Umgebungstemperatur für die Verwendung des Geräts: 0 ~ 40 °C
- Stromverbrauch im Netzwerk-Stand-by-Modus: 2,5 W
- Zeitraum, nach dem das Gerät automatisch in den Netzwerk-Stand-by-Modus wechselt: 1 Minute

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5150 MHz bis 5350 MHz und in folgenden EU-Mitgliedstaaten betrieben werden: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR.

Konformitätserklärung


Hiermit erklärt Sourcing & Creation, dass der Funkanlagentyp Easy-WLAN-Repeater essentiell b AC750 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.boullanger.com/info/assistance>

Installatie Repeater Modus

1 De repeater aansluiten



De repeater moet verticaal aangesloten worden op een elektrisch stopcontact in een omgeving waar ongeveer de helft van het wifi-sigitaal van uw adsl-box/router ontvangen wordt. Controleer de sterkte van het ontvangen signaal om er zeker van te zijn dat u in het juiste gebied bent om het signaal te ontvangen.

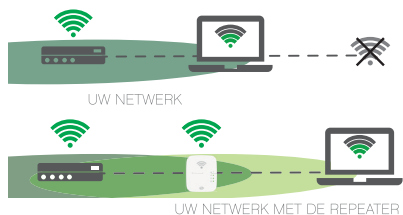

We raden u aan om de repeater vóór elk gebruik te resetten: druk 1 keer kort op de RE/RST-knop en houd deze knop vervolgens 10 seconden ingedrukt.

3 U identificeren voor de configuratie

Open een internetbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
Voer in de adresbalk boven in de browser <http://easywifi.config> (of 192.168.1.100) in.

<http://easywifi.config>
192.168.1.100

4 De werkingsmodus selecteren

Werkingsmodus Repeater-modus ▼

Volgende stap

De **Repeater**-modus is standaard geselecteerd. Klik op **Volgende stap** om verder te gaan.

6 Het wachtwoord en de netwerknaam instellen

Deze wachtwoorden zijn standaard ingevoerd en staan op het etiket van uw product. Tijdens deze stap kunt u de wachtwoorden en de naam van uw netwerk wijzigen.

Primaire SSID (2.4G) Repeater_AC750_2.4GHz

Wachtwoord *****

Primaire SSID (5G) Repeater_AC750_5GHz

Wachtwoord *****

Volgende stap

Let op: Gebruik voor uw versterkte wifi-netwerk een netwerknaam en wachtwoord die **anders** zijn dan die van uw bestaande wifi-netwerk.

Klik op **Volgende stap** om verder te gaan.

8 Het nieuwe wifi-netwerk een andere naam geven

Voer nu het wachtwoord van het versterkte SSID-netwerk in. Dit wachtwoord staat meestal aan de onderkant van uw internetbox.

Externe SSID *****

Wachtwoord van de externe SSID *****

Terug **Voltooien**


Klik op **Voltooien** om de configuratie af te ronden.

2

Verbinding maken met het netwerk

Zoek in de lijst met Wifi-netwerken

[Repeater_AC750_2.4GHz](#) of 5GHz op en maak verbinding.

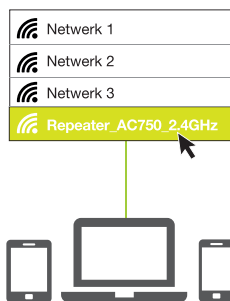

Als uw apparaat om een toegangscode vraagt, voer dan het wachtwoord in dat op het etiket aan de achterkant van de repeater staat.

5

U identificeren voor de configuratie

1. Selecteer de gewenste taal.
2. Kies en bevestig de gebruikersnaam (standaard is dit **admin**) en een nieuw aanmeldingswachtwoord.
3. Klik op **Volgende stap**.

Taal Nederlands ▼

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord *****

Nieuw wachtwoord bevestigen *****

Volgende stap

7

Het wifi-netwerk selecteren dat u wilt versterken


Klik op **Analyseren** en selecteer vervolgens uw wifi-netwerk in de lijst die op het scherm verschijnt. Over het algemeen is dit het wifi-netwerk van uw internetbox.

	SSID	Acties
☐	Wifi-netwerk 1	Kies
☐	Wifi-netwerk 3	Kies
☒	Mijn wifi-netwerk	Kies
☐	Wifi-netwerk 4	Kies

Let op! Zorg ervoor dat het signaal van het gekozen netwerk hoger is dan 60%. Anders is de snelheid van het versterkte netwerk niet voldoende.

9

Verbinding maken met het nieuw aangemaakte wifi-netwerk om de installatie te voltooien als u de netwerknaam of het wachtwoord hebt gewijzigd in stap 6.

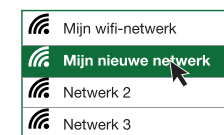

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van uw repeater de gebruiksaanwijzing op www.boulangier.com

gebruiksvoorschriften

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U DIT TOESTEL
GEBRUIKT EN BEWAAR ZE OM ZE IN DE
TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN.

Veiligheidsvoorschriften



LET OP: OPEN HET DEKSEL NIET OM BRANDGE-
VAAR OF GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK-
KEN TE VOORKOMEN.

• Geen enkel onderdeel van dit apparaat mag
gerepareerd of vervangen worden door de
gebruiker. Doe voor reparaties en onderhoud
uitsluitend beroep op een erkend vakman. Als
u het apparaat demonteert, komt de garantie te
vervallen.



Het symbool van een bliksemschicht in
een driehoek vestigt de aandacht van
de gebruiker op het bestaan in het
apparaat van hoge, niet-geïsoleerde
spanningen, waarvan de sterkte voldoende zou
kunnen zijn om voor de mens gevaarlijke elektrische
ontladingen te veroorzaken.



Het uitroepteken in een driehoek ves-
tigt de aandacht van de gebruiker op
het bestaan van belangrijke veilig-
heidsvoorschriften voor de werking of
het onderhoud (gangbaar onderhoud) in de bij het
apparaat geleverde handleiding.

• **LET OP: DEMONTEER HET APPARAAT
NIET EN PROBEER HET NIET TE OPENEN,
WANT U KUNT HIERDOOR BLOOTGESTELD
WORDEN AAN GEVAARLIJKE SPANNINGEN
EN ANDERE GEVAREN. RAADPLEEG DE
KLANTENSERVICE VOOR REPARATIES OF
HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN.**

• **LET OP: DOE DE STEKKER OP DE JUISTE
WIJZE IN HET WANDSTOPCONTACT OM
RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN.**

• Controleer voordat u het apparaat aansluit
of de elektrische spanning van uw woning
overeenkomt met de spanning die aangegeven
staat op het typeplaatje van het apparaat.

• Sluit het apparaat aan op een eenvoudig
bereikbaar stopcontact.

• Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact in geval van onweer of als u het een
lange tijd niet gebruikt.

• Als uw apparaat op een ongebruikelijke wijze werkt
en vooral als het een geluid maakt of geur afgeeft
die u abnormaal lijkt, moet het apparaat onmiddellijk
worden afgekoppeld en worden onderzocht door
een erkende reparateur.

Algemene voorschriften

- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk
gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat uitsluitend
volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing.
- In de volgende gevallen moet het apparaat
nagekeken worden:
 - als er vloeistof op gevallen is of als er voorwerpen
in het apparaat gestoken zijn,
 - als het apparaat blootgestaan heeft aan regen of
vocht,
 - als het apparaat niet normaal functioneert,
 - als het apparaat op de een of andere manier
gevallen of beschadigd is.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door
kinderen zonder begeleiding.
- Steek nooit scherpe voorwerpen in het apparaat.

Plaatsing van het apparaat

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en
houd het verwijderd van warmtebronnen zoals
radiatoren, verwarmingsapparaten, ovens en
andere apparaten die warmte produceren.
- Plaats geen bronnen van open vlammen, zoals
aangestoken kaarsen, op het apparaat.

- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan
waterdruppels of opspattend water. Plaats geen
voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op
het apparaat.
- Gebruik dit apparaat nooit in nabijheid van water,
zoals een bad, een gootsteen, een wasmiddelbak,
in een vochtige kelder, in nabijheid van een
zwembad of van andere bronnen van vocht.
- Zet geen enkel voorwerp op het apparaat.
- Gebruik dit apparaat niet op een zeer warme,
koude of stoffige plaats of op een plaats met
vocht of schimmel.
- Houd rondom het apparaat altijd een ruimte van
minimaal 10 cm vrij.
- Dit apparaat moet zich op een plaats en in een
positie bevinden die de goede ventilatie ervan niet
belemmert.
- Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp en geen
enkele vloeistof via de openingen in het apparaat
terecht komt.
- Plaats uw apparaat niet in nabijheid van apparaten
die elektromagnetische interferenties kunnen
veroorzaken (zoals luidsprekers of mobiele
telefoons). Dit kan de werking ervan verstoren en een
verslechtering van het signaal veroorzaken.
- Dit toestel genereert en gebruikt energie van
radiofrequenties en kan energie afgeven. Als
het toestel niet volgens de instructies van de
fabrikant geïnstalleerd en gebruikt wordt, kunnen
er interferenties ontstaan die de radio- en
televisieontvangst kunnen aantasten. Er is echter
geen enkele garantie dat er geen interferenties
ontstaan in geval van een specifieke installatie.

- Uw apparaat verzendt en ontvangt radio-
elektrische frequenties rond 2,4 Ghz. In
omgevingen waar men meent dat het risico op
interferenties met andere apparaten of diensten,
zoals op vliegvelden, in ziekenhuizen en in
omgevingen met zuurstof en ontvlambare gassen,
schadelijk is of als schadelijk kan worden ervaren,
kan het gebruik van een draadloos apparaat
beperkt of verboden zijn. Vraag toestemming
alvorens het draadloze apparaat te gebruiken of
in te schakelen.
- Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of
een andere prothese heeft.
- EU-landen waar het gebruik is toegestaan: de
ETSI-versie van dit toestel is ontworpen voor
huishoudelijk gebruik en gebruik op kantoor in
de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië,
Roemenië, Verenigd-Koninkrijk, Slovenië,
Slowakije en Zweden.
- Het gebruik van de ETSI-versie van dit apparaat
is tevens toegestaan in de EVA-lidstaten: IJsland,
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
- EU-landen waar het gebruik niet is toegestaan:
geen.

Reiniging van het apparaat

- Haal de stekker van de repeater uit het stopcontact
alvorens hem schoon te maken.
- Reinig hem alleen met een zachte en droge doek.
- Gebruik geen sprays in de buurt van de wifi-repeater.

Gegevensbescherming

- Beveilig de toegang tot uw apparaat: Houd het
toestel, voor zover het gebruik dit toelaat, bij u
in de buurt. Wijzig regelmatig de toegangscodes
(Code om het scherm te ontgrendelen, PIN-code,
wachtwoorden, enz.) van uw toestel.
- Schakel uw toestel uit, als u het niet gebruikt
of om te voorkomen dat gevoelige informatie
opgevangen wordt.
- De software-updates installeren: Installeer de
software-updates zodra dit mogelijk is. Kies
zorgvuldig de applicaties en updates. Download
ze van betrouwbare bronnen;
- Wees voorzichtig bij het beheer van gegevens:
Wees voorzichtig met gegevens die betrekking
hebben op uw privéleven, met name door het
automatisch delen van gegevens te deactiveren
als u het toestel koppelt aan sociale media.
- Verwijder de gegevens van het toestel als u het
weggooit, verkoopt of aan de Klantenservice
overdraagt: Verwijder de koppeling van het
toestel aan verschillende accounts, met name
de koppeling aan sociale media. Verwijder de
gegevens op het toestel en verwijder het online
account als u het niet meer gebruikt. Gebruik de

- functie “terugzetten naar de fabrieksinstellingen”
van het toestel, als deze beschikbaar is.
- Gebruik zoveel mogelijk pseudoniemen als het
openen van een online account vereist is voor het
gebruik van het toestel en verstrek alleen de strikt
noodzakelijke informatie.
- Gebruik een verschillend persoonlijk e-mailadres
voor elk apparaat/online account.

Technische eigenschappen

- Wifistandaard 802.11 a/b/g/n/ac
- Wifi-snelheid 300 Mbps (n) en 433 Mbps (ac)
(theoretische snelheid)
- Wifi 2,4 GHz
 - Frequentiebanden: 2400 - 2483,5 MHz
 - Afgegeven vermogen: < 100 mW
- Wifi 5 GHz
 - Frequentiebanden:
5150 - 5350 MHz en 5470 - 5725 MHz
 - Overgebracht vermogen: < 200 mW
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: 0-40°C
- 2 RJ45-poorten 10/100 Mbps
- WPS-functie
- Gegevensversleuteling WPA2-AES en WPA-
WPA2 (TKIP en AES)
- Compatibel met Windows® XP en Mac® OS
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: 0 ~ 40°C
- Stroomverbruik in stand-bymodus:
2,5 W

- Periode waarna het apparaat automatisch in
stand-bymodus gaat: 1 minuut

Dit apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt
worden op de frequenties 5150 tot 5350 MHz, in
de volgende lidstaten: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR,
DE, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL,
PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR.

Conformiteitsverklaring

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart
dat de radioapparatuur van het type repeater
essentieel AC750 Easy WiFi voldoet aan de richtlijn
2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van
overeenstemming is beschikbaar op de volgende
website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>