

Téléviseur UHD

43QLED306 / 50QLED307 / 55QLED308



Découvrez **VOTRE TÉLÉVISEUR**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Pour consulter la notice complète...




SCAN ME



assemblage des pieds

1

Couvrez une surface plane et stable avec un chiffon doux. Posez l'appareil à plat côté face vers le bas sur le chiffon.

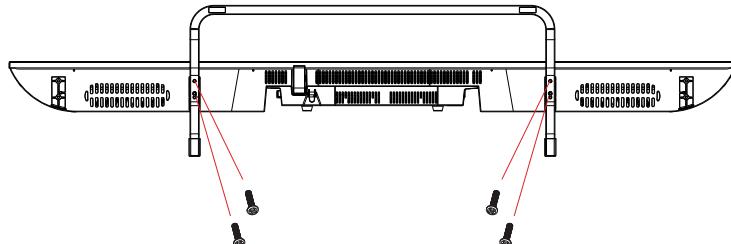


2

Utilisez un tournevis pour serrer les deux jeux de vis sous chaque pied. Ne serrez pas exagérément, pour éviter d'endommager les parties en plastique.

installation d'un support mural




Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client. Veillez à utiliser des moyens de fixation adaptés à votre mur.

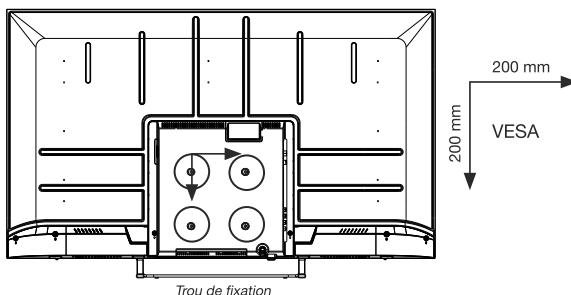


La fixation murale de type VESA est vendue séparément. Lors de l'installation, veuillez-vous référer à la notice fournie de votre fixation murale.

la télécommande

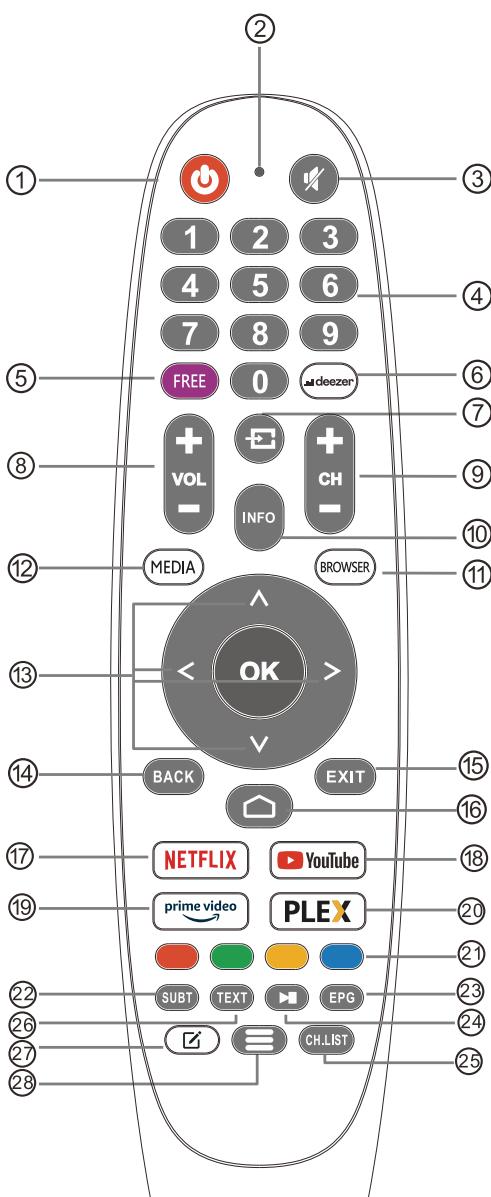

- 1 Allumer / Éteindre
- 2 Microphone
- 3 Désactiver le volume
- 4 Touches numériques (0 à 9)
- 5 Afficher les vidéos gratuites
- 6 Accéder à DEEZER*
- 7 Sélectionner la source
- 8 Augmenter / Diminuer le volume
- 9 Chaine précédente / Suivante
- 10 Afficher les informations du programme en cours de diffusion
- 11 Afficher la page d'accueil du navigateur internet par défaut
- 12 Afficher le contenu MEDIA
- 13 Flèches de direction et touche OK
- 14 Retourner à la page précédente
- 15 Quitter le menu affiché à l'écran
- 16 Afficher la page d'accueil
- 17 Accéder à NETFLIX*
- 18 Accéder à YOUTUBE*
- 19 Accéder à PRIME VIDEO*
- 20 Accéder à PLEX*
- 21 Touches de couleur (x4)
- 22 Afficher les sous-titres disponibles
- 23 Afficher le guide électronique des programmes (EPG)
- 24 Mettre en pause (Timeshift) et enregistrer le direct (PVR)
- 25 Afficher la liste des chaînes
- 26 Afficher le télétexte
- 27 Définir un raccourci d'application
- 28 Afficher le menu principal

brancher votre téléviseur

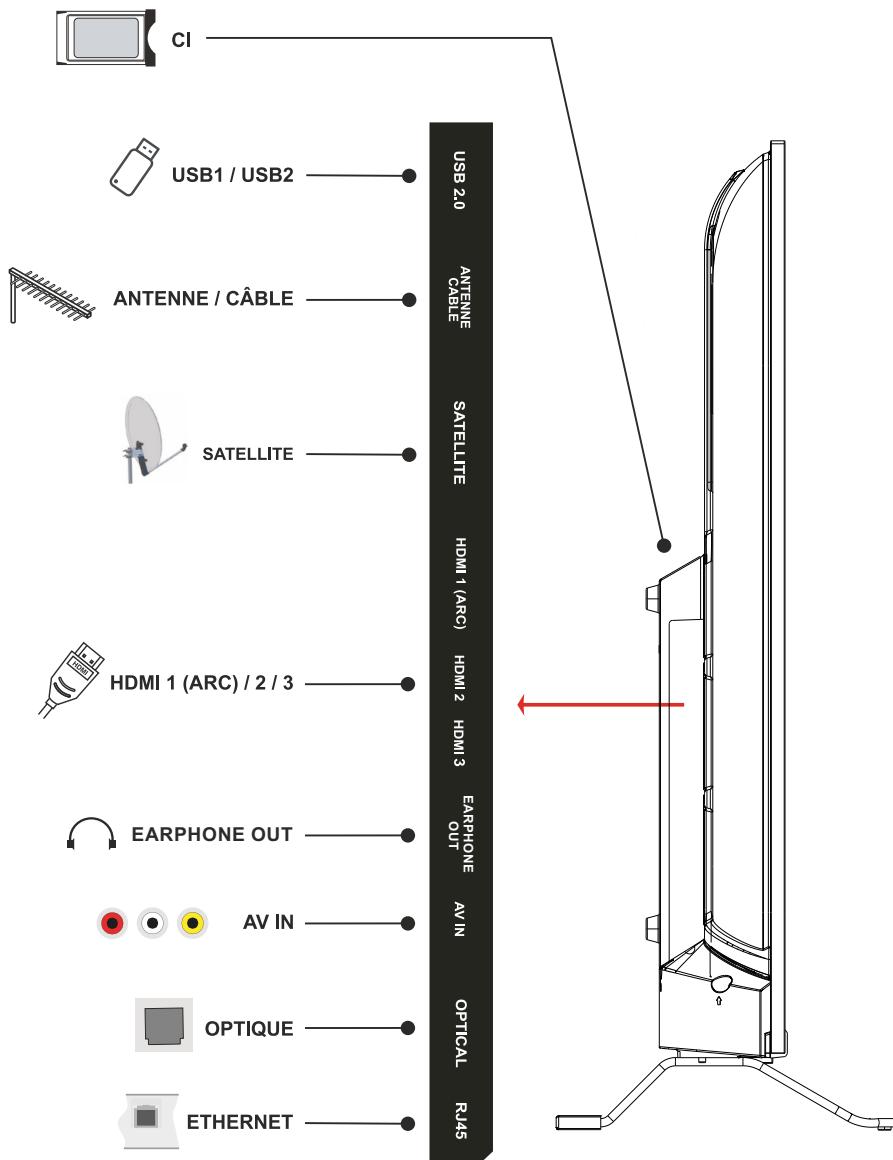


* Ce produit Essential b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

installez votre téléviseur


Branchez l'alimentation et l'antenne à votre téléviseur, puis allumez l'appareil.

Lors du premier démarrage, l'écran de configuration initiale apparaît afin de vous guider à travers le processus de mise en service. **Suivez les instructions à l'écran** pour sélectionner la langue de votre choix, vous connecter au réseau, effectuer un balayage automatique des chaînes...


1

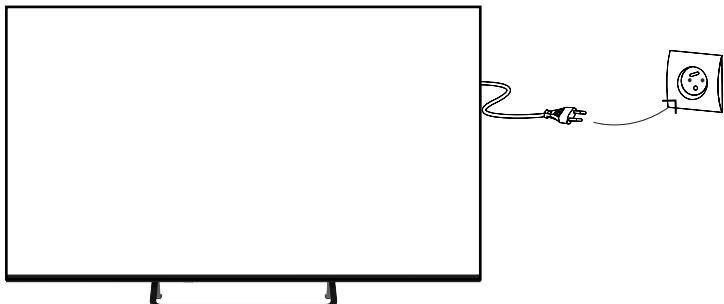

2

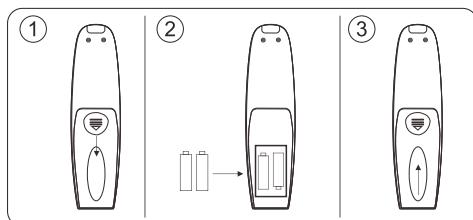

3

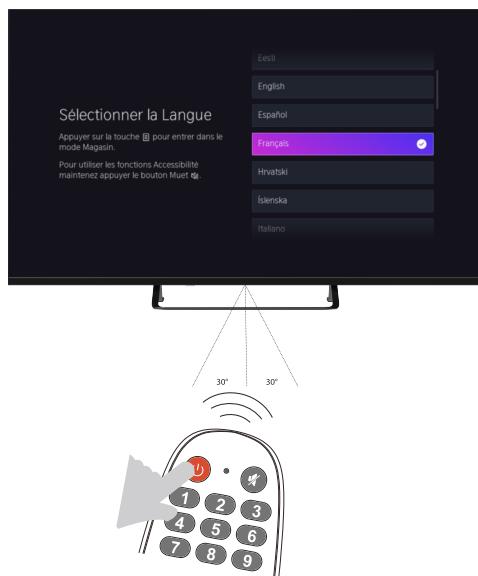

créer un compte VIDAA

VIDAA est un système d'exploitation simple et rapide vous permettant d'accéder rapidement à certaines de vos applications favorites comme Netflix*, Youtube*, Deezer* ...




Créez un compte VIDAA pour profiter de l'ensemble des possibilités de votre téléviseur. Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de créer votre compte.

1. Appuyez sur la touche de la télécommande et sélectionnez l'icône **Compte VIDAA** dans la barre de navigation supérieure gauche de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Créer un compte** et suivez les instructions affichées à l'écran.

effectuer une recherche de chaînes

1. Appuyez sur la touche pour accéder aux **menus de configuration**.
2. Utilisez les flèches et pour sélectionner le menu **Système**, puis le sous-menu **Chaînes**.
3. Sélectionnez ensuite l'option **Recherche automatique des chaînes**.
4. Validez en appuyant sur la touche **OK** pour débuter la recherche.
5. Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche pour afficher la liste des chaînes.

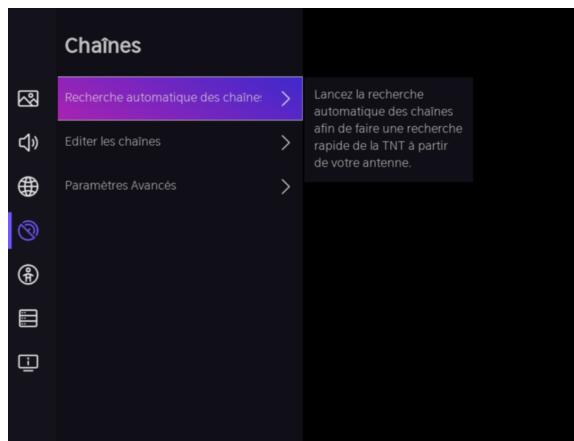


utilisation de base


Accéder à la page d'accueil



Selectionner la source de lecture

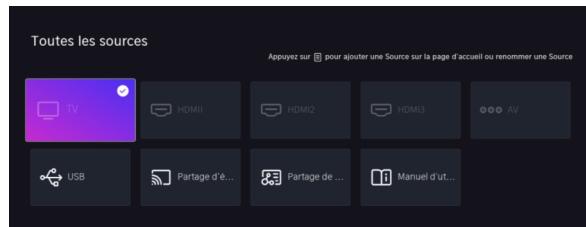

Accéder aux menus de configuration

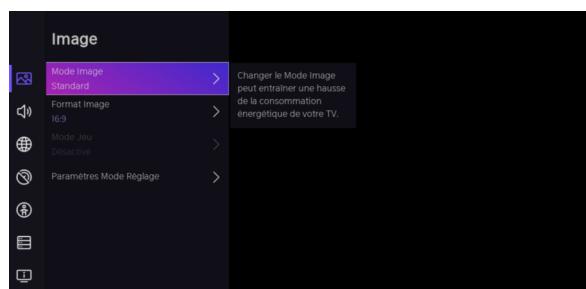

Consulter la notice d'utilisation intégrée

> Réglages > Assistance > E-Manual

> My Apps > E-Manual



Consultez la notice intégrée qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

L'icône de fond noir représente les boutons de la télécommande, l'icône de fond grise représente l'icône utilisée pour la sélection sur l'écran du téléviseur.

Les instructions et les images de ce manuel sont fournies uniquement à titre indicatif et peuvent différer du produit définitif.

Téléviseur UHD

43QLED306 / 50QLED307 / 55QLED308



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

