





Réfrigérateur multi-portes

ERMVE180-80hon1



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

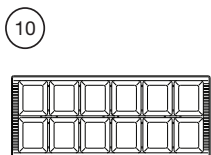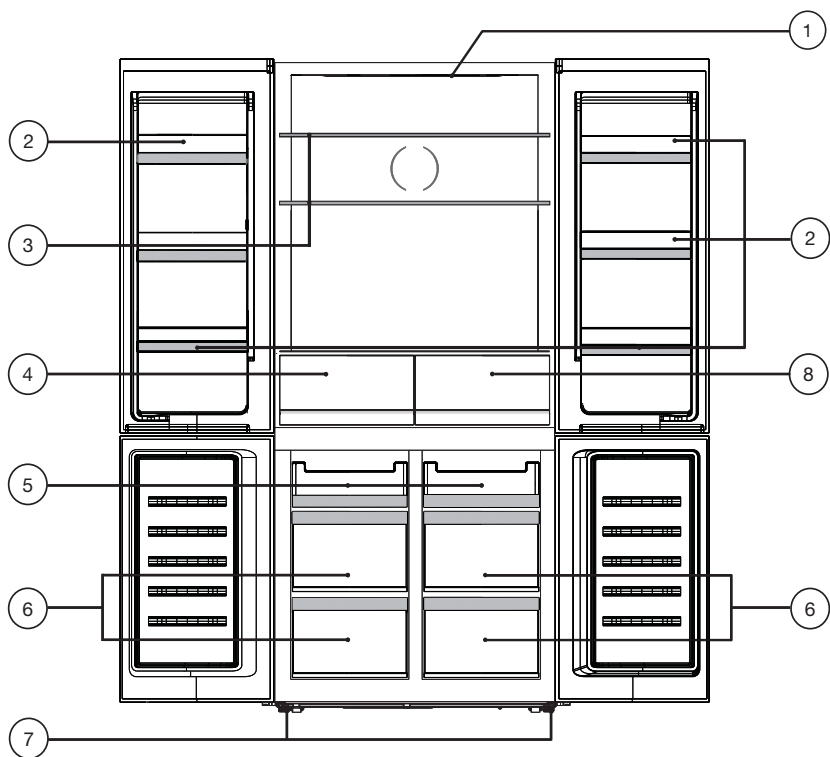

	FR
①	Éclairage LED
②	Balconnets de porte (6)
③	Clayettes en verre amovibles (2)
④	Bac à légumes/fruits
⑤	Plateaux coulissants du congélateur (2)
⑥	Bacs du congélateur (4)
⑦	Pieds réglables
⑧	Zone à température variable
⑨	Bac à œufs
⑩	Bac à glaçons
⑪	Rondelles de type C (3)
⑫	Blocs en caoutchouc (2)

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de la marque Essentiel b. Nous accordons une attention particulière à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'UTILISATION** et au **DESIGN** de nos produits et nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau réfrigérateur congélateur armoire à plusieurs portes.

Déballage

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez en aucun cas un appareil endommagé ! Si l'appareil a subi des dommages, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez tous les rubans adhésifs et matériaux d'emballage à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil.

Avant la première utilisation


- Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède additionnée d'un peu de vinaigre blanc. N'utilisez pas de savon ou de détergent, car leur odeur pourrait persister. Après le nettoyage, séchez complètement l'appareil.
- Vous pouvez utiliser du white spirit pour éliminer les résidus collants sur la surface extérieure de l'appareil.
- **Pour nettoyer l'appareil, il faut toujours soit l'éteindre et le débrancher, soit retirer les fusibles, soit placer le disjoncteur en position d'arrêt.**

Installation

Lieu d'installation

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque lié à une instabilité de l'appareil, celui-ci doit être installé conformément aux instructions.

- Placez votre réfrigérateur sur une surface stable et plane. Votre appareil devient très lourd une fois rempli d'aliments. Il doit donc être placé sur un sol robuste et solide.
- L'appareil doit être installé dans une pièce sèche, bien ventilée et à température ambiante (**10 °C** minimum et **38 °C** maximum).
- L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, ni placé dans un renforcement étroit.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.
- **La température ambiante affecte la consommation d'énergie et l'efficacité du fonctionnement de l'appareil.**
- L'appareil doit être installé de manière que la prise de courant reste accessible.
- Une fois l'appareil installé, assurez-vous qu'il ne repose pas sur son cordon d'alimentation.

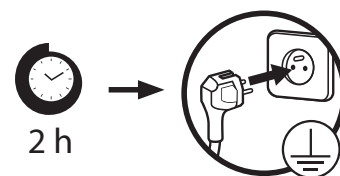

Avant de brancher l'appareil sur la prise secteur pour la première fois, laissez-le reposer pendant 2 heures s'il a été transporté en position verticale ou pendant 24 heures s'il a été transporté en position horizontale. Cela permet au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non-respect de ce délai d'attente pourrait endommager le compresseur.

Classe climatique

Installez l'appareil uniquement dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu (voir le tableau ci-dessous).



La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil. Le tableau ci-dessous indique la plage de températures ambiantes correspondant à chaque classe climatique :

Classe climatique	Température ambiante
SN	de +10 à +32 °C
N	de +16 à +32 °C
ST	de +16 à +38 °C
T	de +16 à +43 °C

La classe climatique de votre réfrigérateur **ERMVE180-80hon1** est « **SN/N/ST** ». Si la température ambiante est inférieure ou supérieure à la plage de température ambiante recommandée pour votre réfrigérateur, ses performances pourraient être réduites et les aliments pourraient se gâter.


Ventilation suffisante

- Ce réfrigérateur n'a pas été conçu pour être utilisé en tant qu'appareil encastrable et ne doit idéalement pas être placé directement sous un meuble.
- Veillez à ce que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil pour qu'il puisse fonctionner correctement (voir le schéma ci-dessous).
- Il faut laisser un espace de plus de 100 mm au-dessus du réfrigérateur et à l'arrière, et d'au moins 100 mm de chaque côté pour faciliter la dissipation de la chaleur.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour que la porte puisse s'ouvrir.
- Si votre appareil doit être installé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, veillez à ce que les appareils ne se touchent pas. Cela permettra d'éviter toute formation de condensation sur les surfaces extérieures.

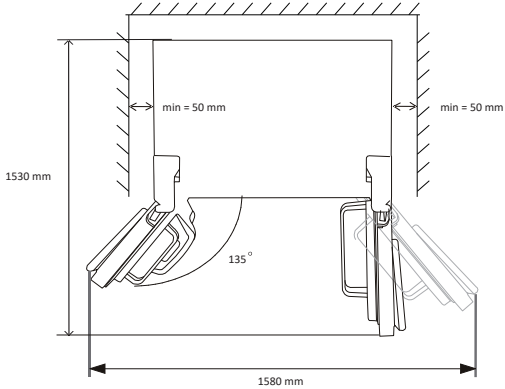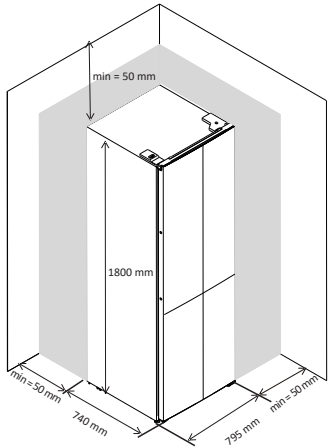

Mise à niveau des pieds

- Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau.
- Si nécessaire, réglez les vis de mise à niveau afin de compenser l'irrégularité du sol.
- L'avant de l'appareil doit être légèrement surélevé par rapport à l'arrière pour faciliter la fermeture des portes.
- Les pieds de mise à niveau peuvent facilement être tournés en inclinant légèrement l'appareil.
- Tournez les pieds de mise à niveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ↺ pour relever l'appareil, ou dans le sens des aiguilles d'une montre ↻ pour l'abaisser.

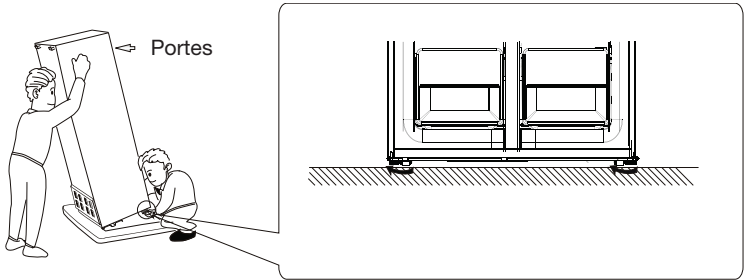


Mise à niveau des portes

Il est possible que les deux portes du haut ne soient pas alignées près le transport ou lorsque les clayettes de porte sont remplies d'aliments ou de boissons. 3 rondelles de type C sont fournies pour ajuster les portes. Suivez la procédure ci-dessous pour mettre les portes à niveau.

- Avant la mise à niveau des portes, vérifiez leur alignement afin de vous assurer que l'appareil est à niveau sur une surface plane.



- Si le sommet des deux portes du haut ne semble pas horizontal, soulevez légèrement la porte pour la mettre au même niveau que l'autre porte et insérez une rondelle de type C à l'aide d'une pince entre le bas de la porte et la charnière centrale.

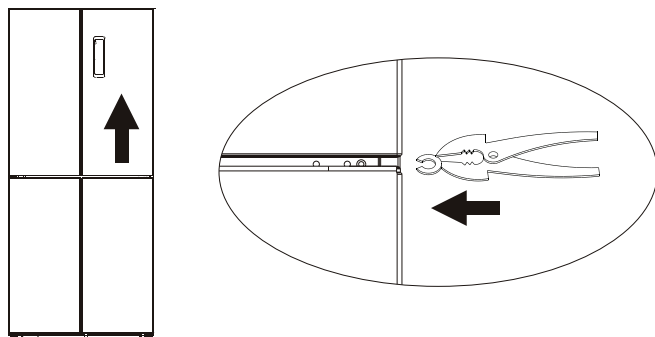

Blocs en caoutchouc


Il y a un bloc en caoutchouc sur chaque porte. Ces blocs agissent comme des ressorts pour limiter l'impact lors de la fermeture des portes.

Ne retirez pas les blocs en caoutchouc. S'il manque un bloc en caoutchouc sur une des portes, remplacez-le par un bloc se trouvant dans le sac fourni et insérez-le dans l'orifice prévu à cet effet sur la porte.

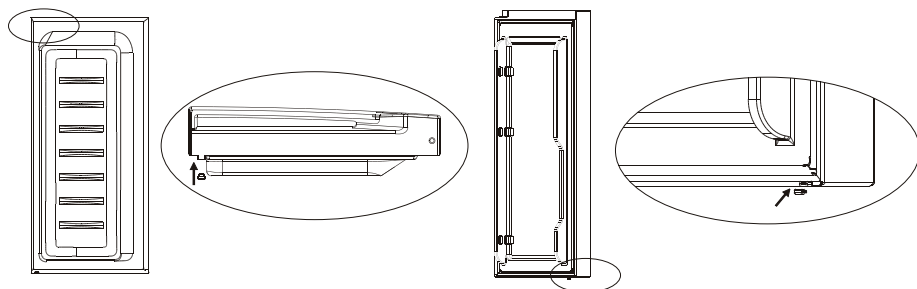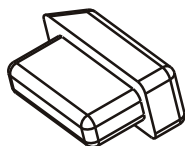

Clayettes en verre amovibles

Les parois du réfrigérateur sont dotées d'une série de glissières vous permettant de positionner les clayettes en fonction de vos besoins. Vous pouvez retirer les clayettes pour les nettoyer facilement.

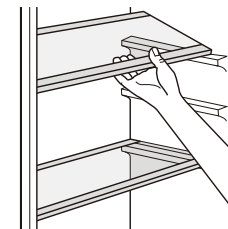

Balconnets de porte


Le compartiment du réfrigérateur est équipé de balconnets de porte. Ils sont destinés au rangement des œufs, des condiments, des boissons en boîte, etc. Ne placez pas trop d'objets lourds sur les balconnets de porte.

Vous pouvez retirer les balconnets de porte pour les nettoyer ou pour changer leur position selon vos besoins. Tirez progressivement le balconnet de porte vers le haut jusqu'à ce qu'il se libère.



Bac à légumes

Pour retirer le bac, tenez sa poignée et sortez-le complètement jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Soulevez-le alors et tirez-le pour le sortir.

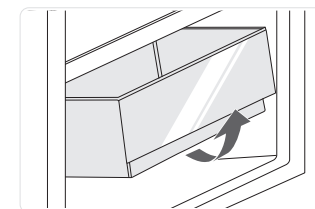

Déplacement de l'appareil


1. Retirez tous les articles se trouvant dans l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation et accrochez-la sur le crochet pour cordon d'alimentation à l'arrière ou au-dessus de l'appareil.
3. Fixez les pièces telles que les clayettes avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement de l'appareil.
4. Déplacez l'appareil avec précaution à l'aide d'au moins deux autres personnes. Lorsque vous transportez l'appareil sur une longue distance, maintenez-le à la verticale.
5. Après l'installation de l'appareil, branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur pour le mettre sous tension.

Utilisation

Préparations

- Avant de brancher l'appareil sur la prise secteur pour la première fois, **veuillez le laisser reposer pendant 2 heures s'il a été transporté en position verticale, ou 24 heures s'il a été transporté en position horizontale**. Cela permet au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non-respect de ce délai d'attente pourrait endommager le compresseur.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur.
- Patientez au moins 2 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil, afin de garantir que la température correcte a bien été atteinte à l'intérieur du réfrigérateur.

Description et utilisation du panneau de commande

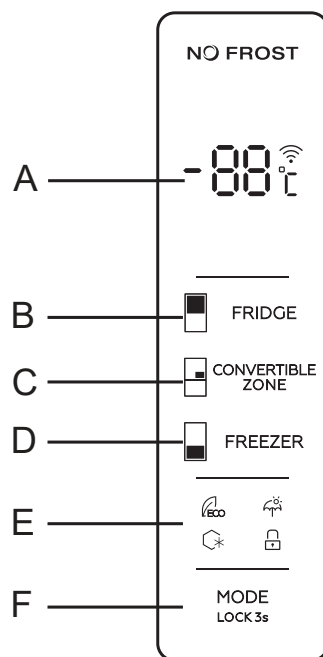

- A. Écran LED
(Réfrigérateur / Congélateur / Zone à température variable)
- B. **FRIDGE** - Touche de réglage de la température du réfrigérateur
- C. **CONVERTIBLE ZONE** - Touche de réglage de la température de la zone à température variable
- D. **FREEZER** - Touche de réglage de la température du congélateur
- E. Icônes **ÉCO** / Vacances / Super Congélation / Verrouillage
- F. **MODE / LOCK 3s** (Touches de réglage du mode / Verrouillage et déverrouillage)

REMARQUE : La disposition des bacs, plateaux et clayettes telle que présentée dans la description de l'appareil permet l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie.

1- Affichage du panneau de commande

- Lorsque vous branchez le réfrigérateur, l'écran et les icônes du panneau de commande s'allument pendant 3 secondes.
- Lors du premier branchement, la température par défaut est réglée sur 5 °C pour le réfrigérateur et sur -18 °C pour le congélateur et la zone à température variable. Par la suite, chaque fois que vous redémarrez le réfrigérateur, il fonctionne selon la température réglée avant la dernière mise hors tension.
- L'appareil se verrouillera automatiquement après 25 secondes sans touche appuyée. Après le verrouillage, la lumière du panneau s'éteint après 120 secondes sans touche appuyée.
- Le panneau de commande s'allumera si la porte du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur est ouverte ou si vous appuyez sur une touche du panneau de commande. La lumière s'éteindra au bout de 2 minutes sans opération.
- En cas d'erreur, l'écran affiche le code d'erreur (voir la partie **Guide de dépannage**). Lors d'un fonctionnement normal, l'écran affiche la température réglée du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur.

REMARQUE :

- Lorsque vous branchez le réfrigérateur sur une prise secteur, le compresseur se met en marche. Le réfrigérant circule dans les tuyaux et un léger bourdonnement se fait entendre.
- Si l'appareil fait des bruits inhabituels, vérifiez qu'il n'est pas bancal et retirez tout objet pouvant avoir été posé dessus.

2- Verrouillage/déverrouillage du panneau de commande

Pour verrouiller le panneau de commande :

- Lorsque le panneau de commande est déverrouillé, appuyez longuement sur la touche **LOCK 3s** (F) pendant 3 secondes pour le verrouiller. Vous entendez un bip lorsque le panneau est verrouillé. L'icône de verrouillage () s'allume.

Pour déverrouiller le panneau de commande :

- Lorsque le panneau de commande est verrouillé, appuyez longuement sur la touche **LOCK 3s** (F) pendant 3 secondes pour le déverrouiller. Vous entendez un bip lorsque le panneau est déverrouillé. L'icône de verrouillage () s'éteint.

REMARQUE : Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 25 secondes, le panneau de commande se verrouillera automatiquement.

3- Réglage de la température - Réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR

Réglage de la température pour le compartiment réfrigérateur :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage **FRIDGE** (B) du panneau de commande jusqu'à atteindre la température souhaitée. Les températures défilent dans cet ordre chaque fois que vous appuyez sur la touche : 2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C et 8 °C.

- Une fois la température sélectionnée, l'affichage de la température (A) à l'écran clignote pendant 5 secondes et le réglage est enregistré.
- Nous vous recommandons de régler la température à 4°C lors de la mise en service de votre appareil.

4- Réglage de la température - Congélateur

CONGÉLATEUR

Réglage de la température pour le compartiment congélateur :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage **FREEZER** (D) du panneau de commande jusqu'à atteindre la température souhaitée. Les températures défilent dans cet ordre chaque fois que vous appuyez sur la touche : -14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C et -22 °C.
- Une fois la température sélectionnée, l'affichage de la température (A) à l'écran clignote pendant 5 secondes et le réglage est enregistré.

5- Réglage de la température - Zone à température variable

ZONE À TEMPÉRATURE VARIABLE

Réglage de la température pour la zone à température variable :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage **CONVERTIBLE ZONE** (C) du panneau de commande jusqu'à atteindre la température souhaitée. Les températures défilent de 5 °C à -3 °C chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Une fois la température sélectionnée, l'affichage de la température (A) à l'écran clignote pendant 5 secondes et le réglage est enregistré.

6- Mode ÉCO (ECO)

Activation du mode ÉCO :

- Appuyez sur la touche de réglage **MODE** (F) pour choisir le mode ÉCO. L'icône ECO devient fixe après avoir clignoté pendant 5 secondes. Les températures du réfrigérateur et du congélateur sont réglées comme indiqué ci-dessous.

Température ambiante (T)	$T \leq 13\text{ °C}$	$13\text{ °C} < T \leq 20\text{ °C}$	$20\text{ °C} < T \leq 27\text{ °C}$	$27\text{ °C} < T \leq 34\text{ °C}$	$T > 34\text{ °C}$
Température du réfrigérateur	3 °C	4 °C	5 °C	6 °C	8 °C
Température du congélateur	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-16 °C	-15 °C

REMARQUE : Les touches de réglage **FRIDGE** and **FREEZER** (B et D) ne fonctionnent pas en mode ÉCO. La température de la zone à température variable peut être réglée librement en utilisant la touche de réglage de la zone à température variable.

Désactivation du mode ÉCO :

- Appuyez sur la touche de réglage **MODE** (F) pour quitter le mode ÉCO. Appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage **MODE** (F) pour basculer entre le mode ÉCO, le mode Vacances et le mode Super Congélation.

7- Mode Vacances (VAC)

Activation du mode Vacances :

- Appuyez sur la touche de réglage **MODE** (F) pour choisir le mode Vacances. L'icône devient fixe après avoir clignoté pendant 5 secondes.
- La température du compartiment réfrigérateur sera fixée à 17 °C. La touche de réglage **FRIDGE** (B) sera verrouillée et la température ne pourra pas être changée.
- Les températures du compartiment congélateur et de la zone à température variable peuvent être réglées librement.

Désactivation du mode Vacances :

- Appuyez sur la touche de réglage **MODE** (F) pour quitter le mode Vacances.

8- Mode Super Congélation (SC)

Activation du mode Super Congélation :

- Appuyez sur la touche de réglage **MODE** (F) pour choisir le mode Super Congélation. L'icône devient fixe après avoir clignoté pendant 5 secondes.
- La température du compartiment congélateur sera fixée à -25 °C. La touche de réglage **FREEZER** (D) sera verrouillée et la température ne pourra pas être changée.
- Les températures du compartiment réfrigérateur et de la zone à température variable peuvent être réglées librement.


Désactivation du mode Super Congélation :

- Appuyez sur la touche de réglage **MODE** (F) pour quitter le mode Super Congélation.
- Après 50 heures de fonctionnement en mode Super Congélation, le réfrigérateur quitte automatiquement ce mode.

9- Alarme de porte ouverte

Si la porte (du haut) du réfrigérateur reste ouverte pendant 60 secondes, une alarme périodique se déclenchera et retentira jusqu'à la fermeture de la porte.

10-Zone à températures multiples

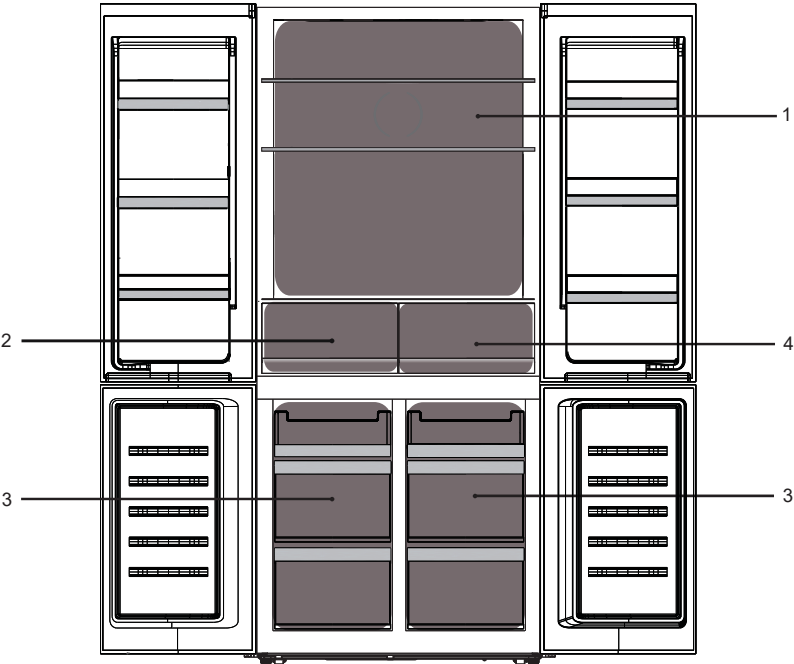

- 1. Réfrigérateur : 2 °C à 8 °C
- La température peut être réglée via le panneau de commande.
- 2. Bacs à légumes : 2 °C à 8 °C
- 3. Congélateur : -22 °C à -14 °C
- La température peut être réglée via le panneau de commande.
- 4. Zone à température variable : -3 °C à 5 °C
- La température peut être réglée via le panneau de commande.

Conseils pratiques d'utilisation

Utilisation quotidienne

Rangez les différents types d'aliments dans des compartiments différents selon le tableau ci-dessous.

Compartiments réfrigérateur/ congélateur	Type d'aliment
Balconnets de porte du compartiment réfrigérateur	• Aliments contenant des conservateurs naturels, tels que confitures, jus, boissons, condiments. • Ne stockez pas de denrées périssables.
Bac à légumes/fruits (bac à légumes/salade)	• Les fruits, les fines herbes et les légumes doivent être conservés séparément dans le bac à légumes. • Ne conservez pas les bananes, les oignons, les pommes de terre et l'ail dans le réfrigérateur.
Clayette du réfrigérateur	• Produits laitiers, œufs, gâteaux, pâtes, pizzas. • Aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits, tels que les aliments prêts à consommer, la charcuterie ou les restes. • Vins.
Compartiment de zone à température variable	• 3 °C à 5 °C : fruits et légumes frais. • 0 °C à 2 °C : boissons, bières, vin rouge. • -3 °C à -1 °C : conservation au froid et à court terme d'aliments tels que de la viande crue, du poisson, des fruits de mer, des ravioles.
Compartiment congélateur	• Aliments destinés à être conservés à long terme. • Fruits de mer, poisson, viande, ravioles, aliments cuits surgelés.

Recommandation de réglage de la température

Recommandation de réglage de la température		
Température ambiante	Réglage de la température	
Été (Au-delà de 38 °C)	NO FROST -88 °C Wi-Fi FRIDGE CONVERTIBLE ZONE FREEZER MODE LOCK 3s	Réfrigérateur réglé à 2 °C
		Congélateur réglé à -20 °C
Normale		Réfrigérateur réglé à 4 °C
		Congélateur réglé à -18 °C
Hiver (Sous 16 °C)		Réfrigérateur réglé à 5 °C
		Congélateur réglé à -18 °C

REMARQUES :

- Les informations ci-dessus donnent des recommandations aux utilisateurs concernant le réglage de la température.

Conseils de rangement et d'économie d'énergie

- Ne placez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation à l'intérieur du réfrigérateur. Attendez que les aliments cuits refroidissent complètement avant de les ranger (par exemple : la soupe).
- Emballez toujours les produits afin d'éviter que des aliments ne se contaminent les uns les autres.
- Ne conservez que des aliments frais, nettoyés et emballés dans des emballages ou des récipients appropriés.
- Ne recouvrez jamais les clayettes de papier ou de feuilles en plastique. Disposez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.
- Veillez à ce que les aliments ne touchent pas les parois de l'appareil, en particulier la paroi arrière.
- Ne laissez pas la porte ouverte pendant une longue période, car de l'air chaud entrerait alors dans le réfrigérateur et l'air froid s'en échapperait, entraînant une perte d'énergie.
- En cas de panne de courant, n'ouvrez pas la porte.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions empêchant la bonne fermeture de la porte.
- Ne réglez pas la température à un niveau plus froid que nécessaire.
- Le réglage de températures élevées peut facilement entraîner du gaspillage alimentaire.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
Nous vous recommandons de nettoyer et de désinfecter régulièrement votre appareil.

1. Retirez les aliments frais du réfrigérateur. Emballez-les et stockez-les dans un endroit frais.
 2. Nettoyez l'appareil et les accessoires se trouvant à l'intérieur à l'aide d'une éponge douce (non abrasive) imbibée d'une solution de bicarbonate de soude et d'eau, ou d'eau savonneuse tiède. Retirez les balconnets de porte en les soulevant vers le haut. N'oubliez pas de nettoyer les joints de porte.
 3. Après le nettoyage, rincez les pièces à l'eau claire et séchez-les bien avec un chiffon doux.
 4. Une fois toutes les pièces sèches, remettez-les en place dans le réfrigérateur. Remettez les balconnets dans le réfrigérateur en les faisant glisser depuis le haut de la porte jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. L'humidité produite s'accumulerait sur les composants électriques et pourrait présenter un risque d'électrocution pour les utilisateurs ! La vapeur chaude pourrait également endommager les pièces en plastique.
 - N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges à récuser pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre appareil.
 - Ne nettoyez pas les clayettes en verre avec de l'eau chaude si elles sont froides. Il existe un risque que le verre se brise à cause du changement brutal de température, ce qui pourrait entraîner des blessures et des dommages sérieux.
 - **IMPORTANT** : Ne placez jamais de récipients ouverts contenant de l'huile ou des plats huileux dans le réfrigérateur, car les substances grasses peuvent endommager les surfaces en plastique. Si vous renversez ou éclaboussez de l'huile sur les surfaces en plastique, nettoyez-les et lavez immédiatement les parties affectées à l'eau chaude.

Dégivrage

Cet appareil est un réfrigérateur congélateur No Frost qui se dégivre automatiquement.

Dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la cause peut être un problème mineur que vous pouvez résoudre en suivant les instructions ci-dessous. Avant de faire appel à un technicien, effectuez les vérifications suivantes :

Problème	Vérifiez
Votre réfrigérateur ne fonctionne pas.	• L'appareil est branché. • Votre disjoncteur principal ne s'est pas déclenché. • L'appareil est branché dans une prise appropriée. Pour le vérifier, branchez un autre appareil sur la prise en question.
La lampe LED ne s'allume pas.	• L'appareil est branché. • La lampe fonctionne, ou remplacez la lampe par une nouvelle.
Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de manière efficace.	• Vous ne l'avez pas trop rempli. • La porte a été correctement fermée. • Le condenseur n'est pas couvert de poussière. • La température n'est pas trop élevée et réglez-la si nécessaire à un niveau plus froid. • L'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur. • Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé, par exemple que les espaces à l'arrière et sur les côtés sont suffisamment dégagés.
Votre appareil est trop froid.	• Le réfrigérateur est en mode de super refroidissement. • La température est trop basse et réglez-la si nécessaire à un niveau plus élevé.
La porte ne se ferme pas correctement.	• La porte est bloquée par des emballages d'aliments ou il y a trop d'aliments dans l'appareil. • Le réfrigérateur est bancal.
L'appareil est bruyant.	Le gaz réfrigérant qui circule dans le système de réfrigération peut parfois faire des légers bruits, même si le compresseur n'est pas en marche. Ne vous inquiétez pas, cela est parfaitement normal. Si vous entendez un bruit différent, vérifiez que : • L'appareil est à niveau. • Rien ne touche l'arrière de l'appareil. • Le contenu de l'appareil ne vibre pas.

Problème	Vérifiez
De l'eau déborde.	• Il y a trop d'aliments dans le compartiment ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, ce qui entraîne un dégivrage intense. • Les portes ne sont fermées correctement, ce qui entraîne une formation de givre due à l'entrée d'air et à une quantité plus importante d'eau suite au dégivrage.
La surface extérieure est chaude.	• La dissipation de la chaleur du condenseur s'effectue via la surface extérieure et il est donc normal qu'elle devienne chaude en cas de température ambiante élevée, de conservation d'une quantité trop importante d'aliments ou d'arrêt du compresseur. Cela permet d'apporter de la ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Il y a de la condensation sur la surface.	• Il est normal qu'il y ait de la condensation sur la surface extérieure et les joints de porte lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Essayez la surface extérieure et les joints de porte avec un chiffon propre.
Il y a un bruit anormal.	• Bourdonnement : Le compresseur peut émettre des bourdonnements pendant l'utilisation, qui sont particulièrement forts à son démarrage ou à son arrêt. Cela est normal. • Couinement : Le réfrigérant circulant à l'intérieur de l'appareil peut produire des bruits de couinement, ce qui est normal.

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter le service client de votre revendeur et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Votre réfrigérateur doit uniquement être réparé par des techniciens qualifiés. De mauvaises réparations peuvent s'avérer dangereuses pour les utilisateurs et ne sont pas couvertes par la garantie.

Bruits durant le fonctionnement

L'appareil peut faire les bruits suivants pendant un fonctionnement normal :

- **Craquements** : Il s'agit du bruit produit lors du dégivrage automatique. Ce bruit peut aussi être entendu lorsque le réfrigérateur est en phase de refroidissement ou de réchauffement, en raison de l'expansion des matériaux de l'appareil.
- **Cliquetis** : Il s'agit du bruit produit lorsque le thermostat active ou désactive le compresseur.
- **Bruits de compresseur, bourdonnements** : Il s'agit du bruit normal du moteur. Ce bruit indique un fonctionnement normal du compresseur. Lorsque le compresseur se met en marche, le bruit peut être plus intense pendant un court instant.
- **Gargouillements ou glouglous** : Il s'agit du bruit produit lors de la circulation du fluide réfrigérant dans les serpentins à l'intérieur du système.
- **Eau qui coule** : Il s'agit du bruit normal produit lors de l'évacuation de l'eau du bac d'évaporation pendant le dégivrage. Ce bruit peut également être entendu à l'intérieur de l'appareil pendant le dégivrage.


Si vous prévoyez de vous absenter ou en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil

- Débranchez l'appareil, videz-le et nettoyez-le.
- Laissez la porte entrouverte lorsque l'appareil est débranché et qu'il n'est pas utilisé.

Lampe interne

Votre appareil dispose d'un éclairage LED. Ce type d'éclairage est conçu pour durer bien plus longtemps que des ampoules conventionnelles. Contactez le service client de votre revendeur en cas de dysfonctionnement de l'éclairage de votre réfrigérateur.

Ce produit contient une source lumineuse dont la classe d'efficacité énergétique est « G ». L'ampoule de ce produit ne peut être remplacée que par des ingénieurs qualifiés.

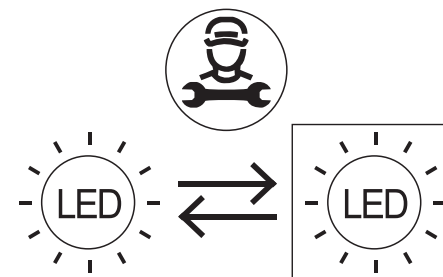

INFORMATIONS	
 SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Vous trouverez de plus amples informations sur les modèles enregistrés dans notre base de données de produits sur le site Web suivant en effectuant une recherche sur votre identifiant de modèle (*), indiqué sur la plaque signalétique : https://eprel.ec.europa.eu/

La période de disponibilité des pièces de rechange pour votre appareil est de **10 ans**.

Vous trouverez le lien vers le site Web du fabricant, où figurent les informations mentionnées au point 4 a) de l'annexe du règlement de la Commission (UE) 2019/2019 ici :

<https://www.boulangier.com/info/assistance/>

Réfrigérateur multi-portes

ERMVE180-80hon1



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

