



## **Congélateur coffre** ECC85-55mib1

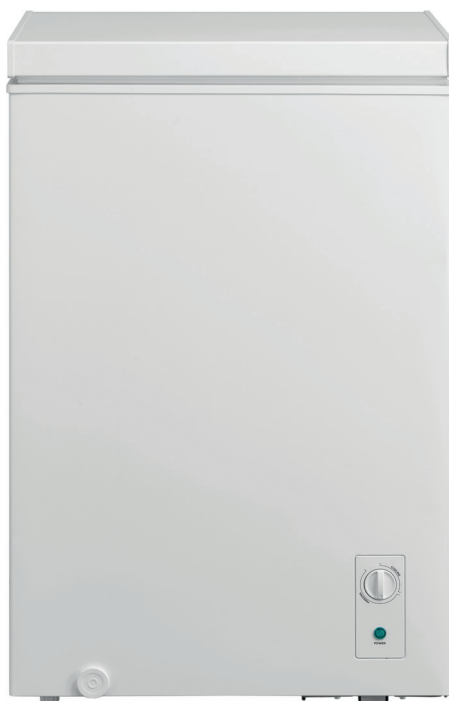

---

## **Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

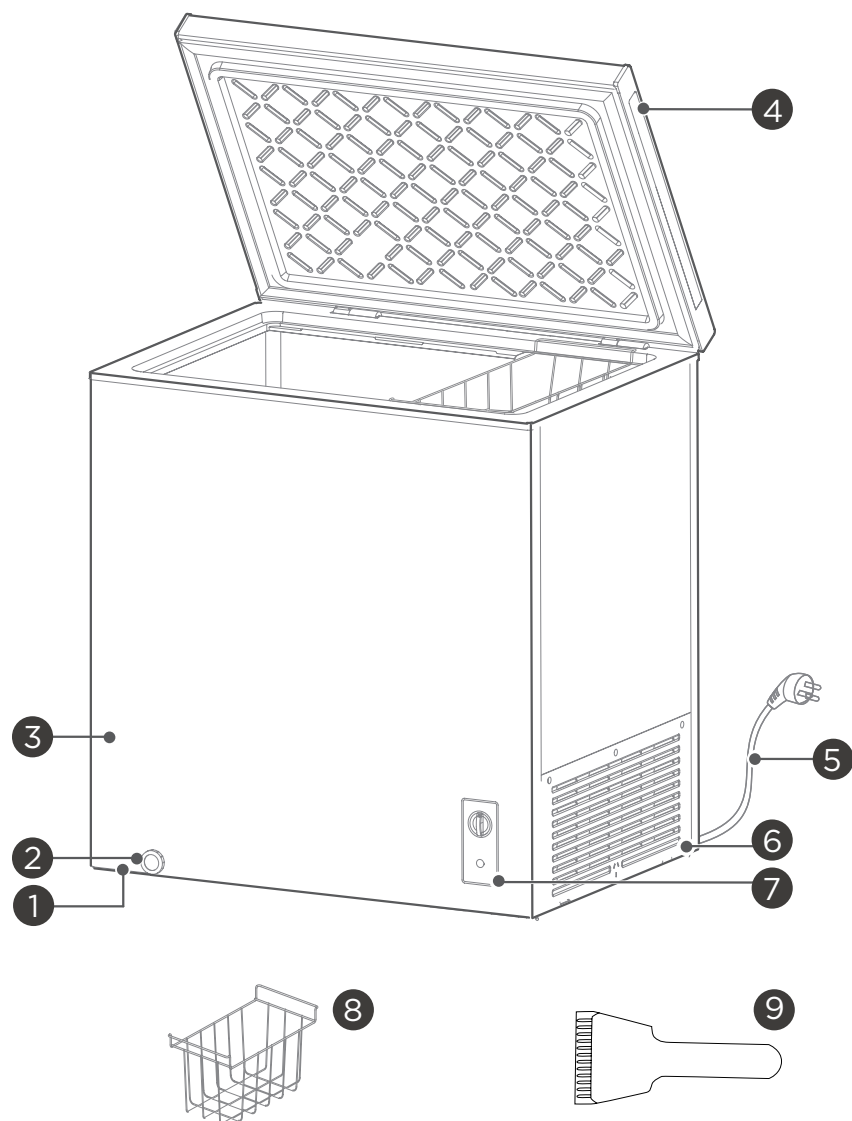

| FR |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ①  | Roulettes (x 4)                                              |
| ②  | Orifice de vidange avec bouchon                              |
| ③  | Armoire du congélateur                                       |
| ④  | Couvercle                                                    |
| ⑤  | Cordon et fiche d'alimentation                               |
| ⑥  | Grilles d'aération (latérale et arrière)                     |
| ⑦  | Bouton de réglage de la température et voyant d'alimentation |
| ⑧  | Panier de rangement (x 1)                                    |
| ⑨  | Grattoir à glace                                             |

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous accordons une attention particulière à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'UTILISATION** et au **DESIGN** de nos produits et nous espérons que votre nouveau congélateur coffre vous apportera entière satisfaction.

### Déballage

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez en aucun cas un appareil endommagé ! Si l'appareil a subi des dommages, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez tous les rubans adhésifs et matériaux d'emballage à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil, y compris le panier de rangement fourni avec l'appareil.

### Avant la première utilisation

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et le panier à l'eau tiède. N'utilisez pas de savon ou de détergents, car leur odeur peut persister. Essuyez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Lorsque vous avez terminé de nettoyer l'appareil, séchez-le complètement.
- Il est possible d'utiliser du white spirit pour éliminer les résidus de ruban adhésif à l'extérieur de l'appareil.
- Avant le nettoyage, vous devez toujours débrancher l'appareil, retirer le fusible ou couper le disjoncteur.

## Installation

### Lieu d'installation

- Posez le congélateur coffre droit sur une surface plane et régulière. Puisque votre appareil devient très lourd une fois rempli d'aliments, il doit être placé sur un sol robuste et solide.
- L'appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien aérée, à une température ambiante adéquate.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière ou d'une autre source de chaleur.
- La température ambiante influe sur la consommation d'énergie et l'efficacité de l'appareil.
- La prise de courant doit rester accessible lors de l'installation de l'appareil.
- Après l'installation, veillez à ce que l'appareil ne repose pas sur son cordon d'alimentation.
- **REMARQUE IMPORTANTE : Pour éviter tout basculement, assurez-vous que l'appareil est bien installé conformément aux instructions.**

### Classe climatique


L'appareil doit être installé uniquement dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique pour laquelle il a été conçu (voir le tableau ci-dessous).

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique située à l'extérieur de l'appareil. Le tableau ci-dessous décrit les températures ambiantes correspondant à chaque classe climatique :

| Classe climatique | Température ambiante |
|-------------------|----------------------|
| SN                | de +10 à +32 °C      |
| N                 | de +16 à +32 °C      |
| ST                | de +16 à +38 °C      |
| T                 | de +16 à +43 °C      |

Votre congélateur coffre **ECC85-55mib1** appartient aux classes climatiques « SN/N/ST/T ». Si la température ambiante est inférieure ou supérieure à la plage de températures ambiantes recommandée, les performances de votre appareil pourraient être réduites et les aliments pourraient se gâter.


## Ventilation suffisante

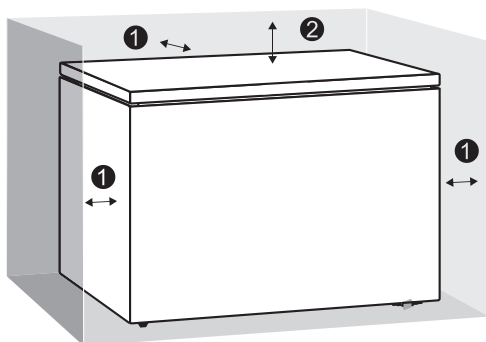

- Veillez à ce que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil, n'obstruez pas les grilles d'aération et laissez un espace libre d'au moins :
  - ❶ 20 cm tout autour de l'appareil ; et
  - ❷ 70 cm au-dessus de l'appareil.
- Si votre appareil doit être installé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, veillez à ce que les appareils ne se touchent pas afin d'éviter la formation de condensation à l'extérieur.
- Cet appareil est un appareil pose libre qui ne doit pas être utilisé en tant qu'appareil encastrable.


## Utilisation

### Préparations

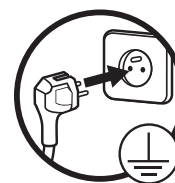


Avant de brancher l'appareil sur la prise secteur pour la première fois, laissez-le reposer pendant **deux heures** s'il a été transporté en position verticale, ou **24 heures** s'il a été transporté en position horizontale. Cela permet au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non-respect de ce délai d'attente pourrait endommager le compresseur. N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise avec ce produit.

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension du réseau de votre domicile.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation et la fiche sont en bon état.
- Ouvrez le couvercle du compartiment de rangement du cordon d'alimentation : Insérez un outil fin, tel qu'un tournevis, dans l'espace indiqué par la flèche et faites levier pour ouvrir le couvercle. Sortez le cordon d'alimentation et fermez le couvercle.

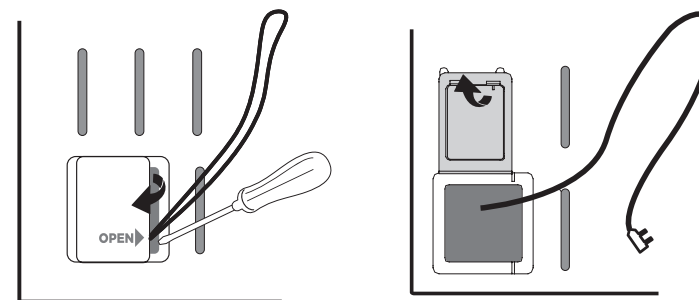

- Branchez ensuite l'appareil sur une prise secteur. Le voyant d'alimentation vert s'allume alors.
- Patientez au moins **24 heures** avant de mettre des aliments dans l'appareil, afin de garantir que la température correcte a bien été atteinte à l'intérieur du congélateur coffre.
- Lorsque vous débranchez le congélateur coffre, patientez au moins **5 minutes** avant de le remettre en marche afin d'éviter d'endommager le compresseur.

Réglage de la température

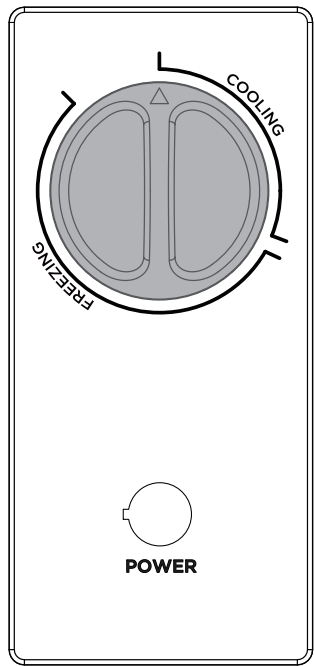

Cet appareil peut être réglé pour réfrigérer ou congeler des aliments. Lorsque le **bouton de réglage de la température** est tourné sur **COOLING** (Réfrigération), l'appareil fonctionne en tant que réfrigérateur (avec une température allant de 1 °C à 10 °C) et lorsqu'il est tourné sur **FREEZING** (Congélation), il fonctionne en tant que congélateur (avec une température allant de -10 °C à -24 °C).

- Tournez le **bouton de réglage de la température** sur le centre des réglages **COOLING** ou **FREEZING** pour utiliser l'appareil comme un réfrigérateur ou congélateur ordinaire pour un usage normal. Il s'agit du réglage approprié pour la conservation des aliments, avec une température maintenue à 5 °C pour la réfrigération ou à -20 °C pour la congélation d'aliments.
- Tournez le **bouton de réglage de la température** dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la température, et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Plusieurs facteurs peuvent influencer sur la température à l'intérieur de l'appareil, tels que la température ambiante, la quantité d'aliments stockés, la fréquence d'ouverture des couvercles, etc.
- Si vous souhaitez réfrigérer ou congeler rapidement des aliments frais, réglez la température sur le réglage de réfrigération ou de congélation maximal pendant quelques heures. Tournez ensuite le **bouton de réglage de la température** sur un réglage plus bas une fois les aliments réfrigérés ou congelés. Cette opération n'est pas nécessaire lorsque vous placez des produits déjà surgelés dans l'appareil.

Conservation des aliments dans le réfrigérateur

- Emballez toujours les produits afin d'éviter que des aliments ne se contaminent les uns les autres.
- Disposez les aliments de manière que l'air puisse circuler librement autour d'eux.
- Ne placez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation à l'intérieur de l'appareil. Attendez que les aliments cuits refroidissent complètement avant de les ranger (par exemple : la soupe).
- Ne conservez que des aliments frais, nettoyés et emballés dans des emballages ou des récipients appropriés.
- Limitez la fréquence d'ouverture du couvercle et ne laissez en aucun cas le couvercle ouvert trop longtemps, afin d'éviter une augmentation de la température de l'appareil.

Conservation des aliments dans le congélateur

Votre appareil est certifié « 4 étoiles » **✱\*\*\***, ce qui signifie que vous pouvez y conserver des aliments surgelés jusqu'à 12 mois, y congeler des produits frais et y préparer des glaçons à une température allant de -18 °C à -24 °C.

- La température de conservation minimale recommandée pour les aliments surgelés est de -18 °C ou moins.
- Les durées de conservation maximales recommandées pour différents types d'aliments sont indiquées dans le guide ci-dessous. Cependant, vérifiez toujours les instructions du fabricant figurant sur l'emballage et respectez les durées de conservation qui y sont recommandées.

| Type d'aliments                             | Durée       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ragoût<br>Crème glacée<br>Saucisses<br>Pain | 2 à 6 mois  |
| Poisson<br>Crevettes<br>Agneau              | 4 à 8 mois  |
| Volaille<br>Bœuf                            | 6 à 12 mois |

- Les aliments qui ont décongelé et n'ont pas été cuits ne doivent jamais être recongelés puis placés au congélateur.
- Ne congelez pas trop d'aliments à la fois. Plus les aliments congèlent vite, plus leurs qualités sont préservées.
- Emballez toujours les aliments hermétiquement avec un film protecteur pour éviter qu'ils ne se dessèchent et ne perdent de leur saveur, et pour éviter de contaminer d'autres aliments.
- Avant la congélation, étiquetez les emballages des aliments cuits et des produits frais afin de pouvoir les identifier facilement, en précisant leur contenu et leur date de congélation.
- Ne consommez pas les aliments dont la durée de conservation maximale a été dépassée, car cela pourrait entraîner une intoxication alimentaire.

### IMPORTANT :

- Ne placez jamais de bouteilles ou de canettes au congélateur. Elles peuvent se briser une fois leur contenu congelé et les récipients contenant des boissons gazeuses ou plates (telles que la limonade, les jus de fruits, la bière, les vins pétillants, etc.) pourraient même exploser !
- Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température. Ils pourraient alors exploser ! Ne stockez dans cet appareil aucun récipient contenant des matériaux inflammables, tels que des bombes aérosols, des extincteurs, des cartouches d'encre, etc.
- Ne consommez pas de crème glacée ou de glace immédiatement après les avoir sorties du congélateur. La glace très froide peut se congeler sur vos lèvres ou sur votre langue et vous blesser.
- Ne touchez jamais les aliments surgelés avec des mains mouillées. Vos mains pourraient coller aux aliments.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques (tels que des sorbetières ou mixeurs électriques, etc.) dans le congélateur.
- Ne tentez jamais de retirer des aliments collés par le givre avec des objets tranchants ou pointus, car cela pourrait endommager le circuit réfrigérant. Utilisez uniquement un grattoir en plastique.
- Assurez-vous de laisser un espace d'au moins 5 mm entre les aliments surgelés dans le congélateur et le couvercle du congélateur.

### Conseils de rangement et d'économie d'énergie


- Ne réfrigérez ou ne congelez que des aliments de bonne qualité.
- Avant de placer des aliments chauds dans le réfrigérateur/congélateur, laissez-les refroidir jusqu'à température ambiante.
- Avant de congeler des plats, divisez-les en petites portions. Cela réduira le temps nécessaire à leur congélation et vous permettra de ne décongeler que la portion que vous souhaitez consommer.
- Placez les aliments à congeler près de la paroi du congélateur en vous assurant qu'ils ne sont pas en contact avec les autres aliments surgelés déjà présents dans le congélateur.
- Lors de la préparation de glaçons, il est recommandé d'utiliser un sachet à glaçons au lieu d'un bac à glaçons. Si vous utilisez un bac à glaçons (non fourni), remplissez-le aux trois quarts avec de l'eau froide et posez-le sur une surface plane. Pour retirer les glaçons, tordez délicatement le bac ou passez-le sous l'eau courante pendant quelques secondes.
- Une répartition uniforme des aliments dans l'appareil contribue à une utilisation optimale de l'énergie.
- Ouvrez le couvercle le moins longtemps possible, en veillant à le fermer correctement afin de minimiser la perte de froid et de réduire la consommation d'énergie.
- Si la congélation des aliments prend beaucoup de temps, la qualité des produits surgelés sera réduite. Reportez-vous à la plaque signalétique ou à la description produit de votre appareil pour connaître la quantité maximale d'aliments (en kg) pouvant être congelés sur 24 heures.

### Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires doivent être nettoyés régulièrement.

### IMPORTANT :

Des températures ambiantes élevées (par exemple par une journée chaude d'été) et un bouton de réglage de la température tourné sur un réglage froid peuvent entraîner le fonctionnement en continu du compresseur afin de maintenir une température basse dans l'appareil. Cependant, cela peut causer la formation d'une épaisse couche de givre sur les parois internes du congélateur. Dans ce cas, tournez le bouton de réglage de la température sur un réglage plus chaud.

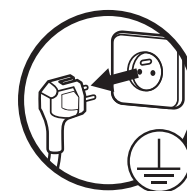

**Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer et de le dégivrer.**


### Dégivrage de l'appareil

- Le congélateur doit être dégivré lorsque la couche de givre atteint environ 5 millimètres d'épaisseur et **au moins une fois par an**.
- Pour le dégivrage, utilisez un grattoir ou tout autre ustensile en plastique plutôt que des instruments en métal, des produits de dégivrage ou des appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux, un nettoyeur vapeur, etc. Lorsque vous retirez le givre, faites attention à ne pas endommager la zone du bouchon de vidange ou le revêtement du congélateur.
- Choisissez un moment où votre appareil n'est pas plein.
- **6 heures avant le dégivrage**, tournez le bouton de réglage de la température sur le réglage le plus froid afin de vous assurer que les aliments surgelés restent aussi froids que possible pendant le dégivrage de l'appareil.

#### Pour dégivrer l'appareil :

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez les aliments surgelés et enveloppez-les de plusieurs couches de papier journal. Couvrez les aliments enveloppés et conservez-les dans un endroit frais, mais jamais sur une surface métallique.
3. Retirez le panier de rangement.
4. Ouvrez le couvercle. Vous pouvez placer des récipients remplis d'eau chaude dans le congélateur pour accélérer le processus de dégivrage.
5. Placez un bac sous le trou de vidange pour recueillir l'eau de dégivrage.

- Retirez le bouchon de vidange afin que l'eau puisse s'écouler dans le bac. Vérifiez que le trou de vidange n'est pas bloqué (par du givre ou des résidus alimentaires, par exemple). Éliminez toute obstruction.

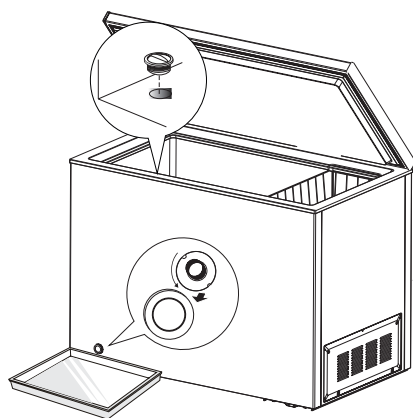

- Une fois la vidange terminée, remettez le bouchon de vidange en place.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur du congélateur à l'aide d'une éponge douce humidifiée.
- Lorsque le compartiment du congélateur est complètement sec, fermez le couvercle, branchez à nouveau l'appareil et tournez le bouton de réglage de la température sur le **réglage le plus froid**.
- Laissez le congélateur refroidir **pendant une heure** avant de remettre les aliments à l'intérieur. Ne changez pas le réglage pendant au moins **deux heures**.

## Nettoyage de l'appareil

L'appareil doit être nettoyé **deux fois par an**.

- Débranchez l'appareil.
- Essuyez les surfaces intérieures et extérieures de l'appareil et ses accessoires à l'aide d'un chiffon doux et humide. Si elles sont très sales, frottez-les avec un détergent doux, rincez-les avec de l'eau, puis essuyez-les avec un chiffon propre.
- Retirez la poussière à l'arrière de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou caustiques, ni de grattoirs métalliques.
- Ne pulvérisez jamais d'eau directement dans l'appareil. Cela pourrait causer l'apparition de rouille ou réduire l'isolation.
- Les joints en caoutchouc du couvercle doivent être nettoyés régulièrement et maintenus en bon état.
- N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. L'humidité produite s'accumulerait sur les composants électriques et pourrait présenter un risque d'électrocution pour les utilisateurs ! La vapeur chaude peut également endommager les pièces intérieures en plastique.
- L'appareil doit être complètement sec avant d'être remis en marche.

## En cas d'absence ou de non-utilisation prolongée

- Tournez le bouton de réglage de la température sur le réglage le plus chaud, puis éteignez l'appareil.
- Débranchez l'appareil, videz-le, dégivrez-le et nettoyez-le.
- Laissez le couvercle ouvert pour éviter l'apparition d'odeurs.

## Guide de dépannage

### Dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la cause peut être un problème mineur que vous pouvez résoudre en suivant les instructions ci-dessous. Avant de contacter un technicien, effectuez les vérifications suivantes :

| Problèmes                                                            | Causes possibles                                                                                           | Solutions                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas.                                        | La fiche n'est pas branchée ou est mal branchée.                                                           | Débranchez la fiche (le cas échéant), puis branchez à nouveau l'appareil sur la prise secteur.                                              |
|                                                                      | Un fusible a sauté ou est défectueux.                                                                      | Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.                                                                                          |
|                                                                      | La prise électrique est défectueuse.                                                                       | La réparation de la prise électrique doit être effectuée par un électricien.                                                                |
| L'appareil ne refroidit pas assez.<br>Les aliments sont trop chauds. | La température n'est pas réglée correctement.                                                              | Veillez vous reporter au chapitre « Réglage de la température ».                                                                            |
|                                                                      | Le couvercle est resté ouvert trop longtemps.                                                              | N'ouvrez pas le couvercle plus longtemps que nécessaire.                                                                                    |
|                                                                      | Une grande quantité d'aliments non surgelés a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures. | Tournez temporairement le bouton de réglage de la température sur un réglage plus froid. Ne remplissez pas l'appareil de manière excessive. |
|                                                                      | L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.                                                  | Reportez-vous au chapitre « Lieu d'installation ».                                                                                          |
| Il y a beaucoup de givre.                                            | Le couvercle n'a pas été fermé correctement.                                                               | Assurez-vous que le couvercle de l'appareil est correctement fermé en permanence.                                                           |
|                                                                      | Le joint du couvercle est mal placé ou endommagé.                                                          | Vérifiez que le joint du couvercle est bien étanche.                                                                                        |

| Problèmes                                              | Causes possibles                                                                                                            | Solutions                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il y a des bruits inhabituels.                         | L'appareil est placé trop près d'un mur ou d'autres objets.                                                                 | Déplacez l'appareil pour garantir une ventilation suffisante sur tous ses côtés. Reportez-vous au chapitre « Ventilation suffisante ». |
|                                                        | Certains bruits sont caractéristiques des appareils de réfrigération.                                                       | Reportez-vous au chapitre « Bruits pendant l'utilisation ».                                                                            |
| Le compresseur fonctionne sur une longue période.      | Une température ambiante élevée entraîne le fonctionnement en continu du compresseur.                                       | Cela est normal.                                                                                                                       |
|                                                        | Une quantité excessive d'aliments ou des aliments trop chauds ont été placés dans l'appareil en même temps.                 | Ne placez pas trop d'aliments dans le congélateur et attendez qu'il ait refroidi.                                                      |
|                                                        | Le couvercle est ouvert de façon fréquente.                                                                                 | N'ouvrez pas le couvercle plus longtemps que nécessaire.                                                                               |
|                                                        | La couche de givre à l'intérieur de l'appareil est trop épaisse.                                                            | L'appareil doit être dégivré.                                                                                                          |
| Le couvercle ne se ferme pas correctement.             | Des aliments empêchent la fermeture du couvercle ou le congélateur est trop plein.                                          | Retirez les aliments qui bloquent le couvercle.                                                                                        |
|                                                        | Le joint du couvercle est déformé.                                                                                          | Chauffez le joint avec un sèche-cheveux, puis redonnez-lui sa forme d'origine.                                                         |
| Les parois extérieures sont chaudes.                   | Les parois sont chaudes en raison d'une température ambiante élevée ou d'une ventilation insuffisante autour de l'appareil. | Déplacez l'appareil pour garantir une ventilation suffisante sur tous ses côtés. Reportez-vous au chapitre « Ventilation suffisante ». |
| De la condensation se forme sur la surface extérieure. | L'humidité est élevée dans la pièce.                                                                                        | Cela est normal. Essuyez la condensation à l'aide d'un chiffon sec.                                                                    |
| Le couvercle est difficile à ouvrir.                   | Il y a une différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur du congélateur.                                    | Patiencez quelques instants, puis essayez d'ouvrir le couvercle lentement.                                                             |

## En cas de coupure de courant

- Si la panne de courant ne dure qu'un court instant, les aliments à l'intérieur de l'appareil ne seront pas affectés.
- Cependant, n'ouvrez pas le couvercle (la température augmente beaucoup plus rapidement si le couvercle est ouvert ou si l'appareil est presque vide).
- En cas de panne plus longue, vous devez transférer les aliments réfrigérés ou surgelés dans un autre réfrigérateur ou congélateur.
- Dès que vous remarquez que les produits alimentaires commencent à décongeler, il faut les consommer dès que possible.
- Les aliments décongelés ne doivent jamais être recongelés (sauf s'ils ont été cuits entre-temps).

## Bruits pendant l'utilisation

Les bruits suivants sont caractéristiques des appareils de réfrigération/congélation :

- **Cliquetis** : Le compresseur émet un cliquetis lorsqu'il se met en marche ou s'arrête.
- **Ronronnements** : Dès que le compresseur fonctionne, il émet un ronronnement.
- **Gargouillements/crépitements** : Des bruits de gargouillements et de crépitements se font entendre lorsque le réfrigérant coule à travers les tubes étroits. Même après l'arrêt du compresseur, il est possible d'entendre ces bruits pendant un court moment.

| INFORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SUPPLIER'S NAME      MODEL IDENTIFIER → (*)<br>  | Vous trouverez de plus amples informations sur les modèles enregistrés dans notre base de données de produits sur le site Web suivant en effectuant une recherche sur votre identifiant de modèle (*), indiqué sur la plaque signalétique :<br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a> |

La période de disponibilité des pièces de rechange pour votre appareil est de **10 ans**.

Vous trouverez le lien vers le site Web du fabricant, où figurent les informations mentionnées au point 4 a) de l'annexe du règlement de la Commission (UE) 2019/2019 ici :  
<https://www.boulangier.com/info/assistance/>



## Congélateur coffre ECC85-55mib1



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

