


Congélateur coffre

ECC85-125hib1



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

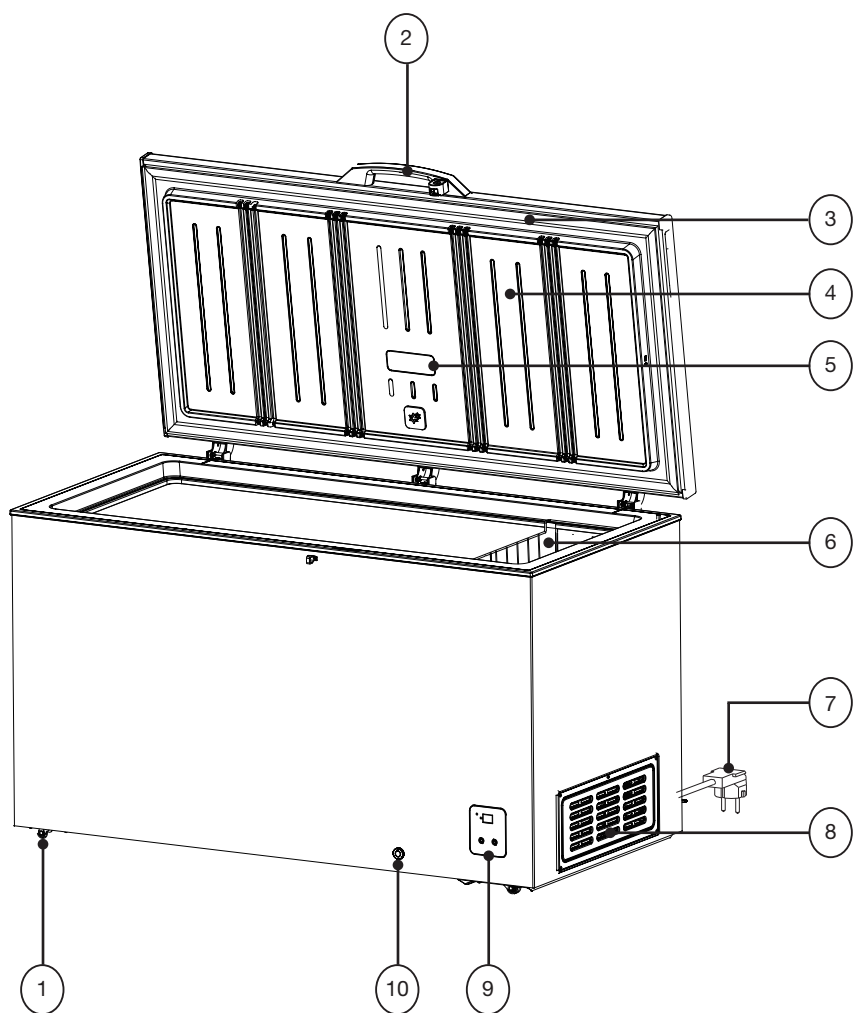

	FR
①	Roue x 2 et roulette x 2
②	Poignée
③	Joint
④	Couvercle
⑤	Lampe LED
⑥	Panier de rangement (x 2)
⑦	Cordon et fiche d'alimentation
⑧	Couvercle du compartiment du compresseur
⑨	Panneau de commandes et écran
⑩	Orifice de vidange avec bouchons (intérieur et extérieur)

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que votre nouveau congélateur coffre vous donnera entière satisfaction.

Déballage

- Retirez l'appareil du carton d'expédition.
- Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez en aucun cas un appareil endommagé ! Si l'appareil est endommagé, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez tous les rubans adhésifs et matériaux d'emballage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil, y compris les paniers de rangement fournis avec l'appareil.

Avant la première utilisation

- Nettoyez l'**intérieur de l'appareil et les paniers** à l'eau tiède. N'utilisez pas de savon ou de détergent, car leur odeur peut persister. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Lorsque vous avez fini de nettoyer l'appareil, séchez-le complètement.
- Vous pouvez utiliser du white-spirit pour éliminer les résidus de ruban adhésif à l'**extérieur de l'appareil**.
- **Débranchez toujours l'appareil, retirez le fusible ou désactivez le disjoncteur avant le nettoyage.**

Installation

Emplacement d'installation

- N'inclinez pas le congélateur coffre de plus de 45 degrés vers l'arrière lorsque vous le déplacez.



- Posez le congélateur coffre debout sur une surface plane et régulière. Puisque votre appareil sera lourd lorsqu'il sera rempli d'aliments, il doit être placé sur un sol solide et résistant.
- L'appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien ventilée, à température ambiante.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- N'installez pas l'appareil à côté d'un radiateur, d'une cuisinière ou d'une autre source de chaleur.
- **La température ambiante affecte la consommation d'énergie et l'efficacité de l'appareil.**
- **La prise secteur doit rester accessible une fois l'appareil installé.**
- **Après l'installation, assurez-vous que l'appareil ne repose pas sur son cordon d'alimentation.**
- **REMARQUE IMPORTANTE : Pour éviter un basculement, assurez-vous que l'appareil est placé de manière sûre et conformément aux instructions.**

Classe climatique

L'appareil doit être installé exclusivement dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique pour laquelle l'appareil a été conçu (voir le tableau ci-dessous).


La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique située à l'extérieur de l'appareil.

Le tableau ci-dessous indique les températures ambiantes correspondant à chaque classe climatique :

Classe climatique	Température ambiante
SN	de +10 à +32 °C
N	de +16 à +32 °C
ST	de +16 à +38 °C
T	de +16 à +43 °C

Votre congélateur coffre **ECC85-125hib1** appartient à la classe climatique « **SN/N/ST/T** ». Si la température ambiante est inférieure ou supérieure à la température de cette catégorie, les performances de votre appareil pourraient être affectées et vos aliments pourraient se gâter.

Ventilation adéquate

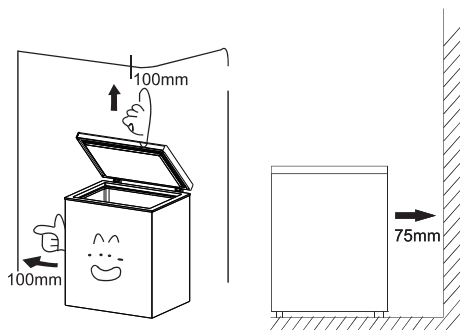


- **Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil.**
- Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil, veuillez ne pas obstruer les orifices de ventilation et laisser un espace d'au moins :
 - (1) 100 cm au-dessus de l'appareil et sur ses côtés**
 - (2) 75 cm à l'arrière de l'appareil**
- Si votre appareil doit être installé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, veillez à ce que les appareils ne se touchent pas afin d'éviter la formation de condensation à l'extérieur.
- Cet appareil est un appareil en pose libre et ne doit pas être utilisé comme appareil encastré.

Installation de la poignée

Les pièces de la poignée sont rangées à l'intérieur du congélateur coffre. Suivez les instructions ci-dessous pour installer la poignée.

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme (Phillips)

1. Retirez les six vis.
2. Fixez le crochet avec deux vis.
3. Fixez la poignée avec les quatre vis.
4. Fixez le capot sur la poignée.

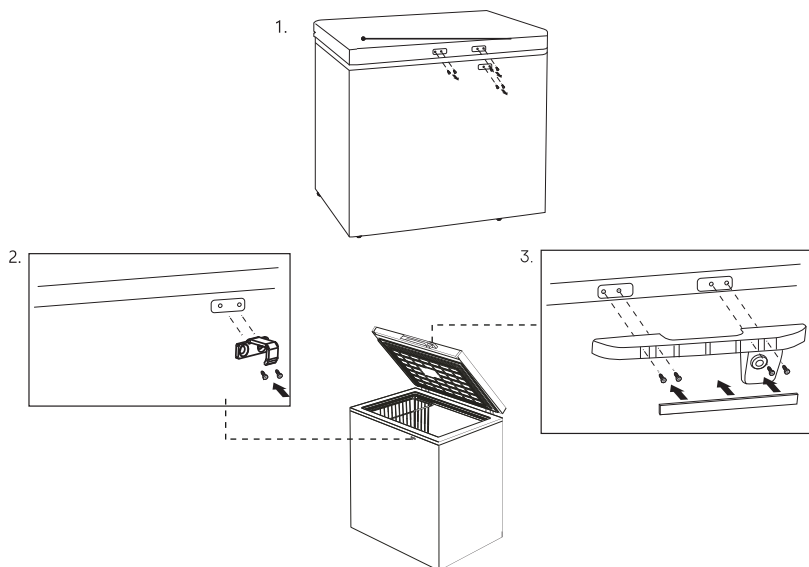

Utilisation


Pour commencer



Avant de brancher l'appareil pour la première fois sur la prise secteur, veuillez le laisser reposer pendant **deux heures** s'il a été transporté en position verticale, ou pendant **24 heures** s'il a été transporté en position horizontale. Cela permet au gaz réfrigérant de redescendre dans le compresseur. Le non-respect de ce délai peut endommager le compresseur. N'utilisez jamais de rallonge électrique ou d'adaptateur multiprise avec ce produit.

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de votre réseau.
- Vérifiez que le cordon et la fiche d'alimentation sont en bon état.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur. L'écran du panneau de commandes s'allume et reste allumé pendant 5 minutes.
- Attendez au moins **1 heure** avant de mettre des aliments dans l'appareil, afin de garantir que la température correcte a été atteinte dans le congélateur coffre.
- Lorsque vous débranchez le congélateur coffre, patientez au moins **5 minutes** avant de le remettre en marche afin d'éviter d'endommager le compresseur.

Description et utilisation du panneau de commandes

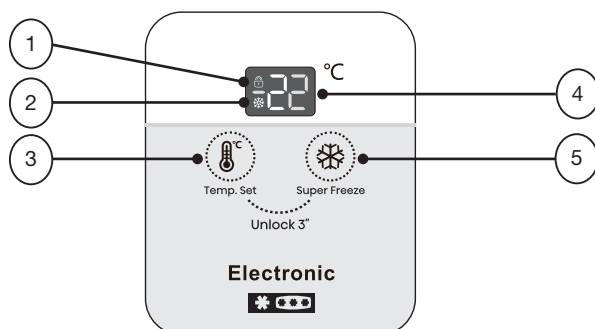

1. Indicateur de verrouillage
2. Voyant Super Freeze
3. Touche de réglage de la température
4. Affichage de la température en °C
5. Touche Super Freeze

Branchement à l'alimentation

Lorsque vous branchez le congélateur coffre sur la prise secteur, il se met automatiquement en marche et l'écran du panneau de commandes s'allume. Lors de la première mise en marche du congélateur coffre, l'écran reste allumé pendant 5 minutes. Par la suite, si l'écran est activé puis que vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes, il s'éteindra.

Le congélateur dispose d'une fonction de mémorisation qui restaure le dernier réglage utilisé avant que vous n'ayez débranché l'appareil lorsque vous l'éteignez et le rebranchez.

Mode Température

Lorsque le congélateur coffre est mis en marche, le réglage de température par défaut est -18 °C.

- Appuyez sur la touche **TEMP. SET** pour afficher la température réglée.

Réglage de la température :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **TEMP. SET** pour régler la température souhaitée (par intervalles de 1 °C), de -14 °C à -24 °C. La température réglée clignotera 5 fois pour confirmer le réglage.
- Lorsque vous mettez l'appareil en marche, la température par défaut est de -18 °C, ce qui est la température que nous recommandons pour la congélation et la conservation optimale des aliments surgelés.
- La température à l'intérieur de l'appareil peut être affectée par plusieurs facteurs, tels que la température ambiante, la quantité d'aliments stockés, la fréquence d'ouverture du couvercle, etc.

Mode Super Freeze

Utilisez ce mode pour congeler rapidement des aliments frais.

- Pour activer ou désactiver le mode Super Freeze, appuyez sur la touche **SUPER FREEZE**. La température Super Freeze clignotera 5 fois pour confirmer le réglage. Le voyant Super Freeze  s'affiche lorsque ce mode est activé et la température Super Freeze est indiquée (-25 °C).
- Le mode Super Freeze reste actif pendant 48 heures. Après ce délai, le mode Super Freeze se désactive et le congélateur revient aux réglages précédents.
- En cas de coupure de courant, le mode Super Freeze est annulé lorsque le courant est rétabli et l'appareil revient alors aux réglages précédents.
- La touche **TEMP. SET** ne fonctionne pas lorsque le mode Super Freeze est activé.

Mode Verrouillage

Lorsque le congélateur est en marche mais que vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes, le mode Verrouillage est automatiquement activé pour éviter tout changement accidentel des réglages du panneau de commandes. Lorsque le mode Verrouillage est activé, l'icône de verrouillage  s'affiche à l'écran. Lorsque le panneau de commandes est verrouillé, vous ne pouvez pas changer les autres réglages du congélateur. Déverrouillez l'écran si vous souhaitez changer les réglages.

- Pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commandes, maintenez les touches **TEMP. SET** et **SUPER FREEZE** appuyées en même temps pendant 3 secondes.

Mémorisation en cas de panne de courant

Lorsque le courant est rétabli après une panne, l'appareil se souvient automatiquement des derniers réglages enregistrés et les applique.

Code d'erreur

Si **E1** apparaît à l'écran, cela signale un dysfonctionnement du capteur de température. Contactez un technicien pour faire réparer le capteur de température.

Conservation d'aliments dans le congélateur

Votre appareil est certifié « 4 étoiles » , ce qui signifie que vous pouvez y conserver des aliments surgelés pendant 12 mois maximum, congeler des produits frais et préparer des glaçons à une température comprise entre -18 °C et -24 °C.

- La température de conservation minimale recommandée pour la conservation des aliments surgelés est de -18 °C ou moins.
- Les durées de conservation maximales recommandées pour différents types d'aliments sont indiquées dans le guide ci-dessus. Cependant, reportez-vous toujours aux instructions du fabricant figurant sur l'emballage et respectez les durées de conservation recommandées.

Type d'aliments	Durée
Ragoût Crème glacée Saucisses Pain	2 à 6 mois
Poisson Crevette Agneau	4 à 8 mois
Volaille Bœuf	6 à 12 mois

- Les aliments décongelés qui n'ont pas été cuits ne doivent jamais être recongelés puis placés dans le congélateur.
- Ne congelez pas trop d'aliments à la fois. Plus les aliments sont congelés rapidement, plus leurs qualités seront préservées.
- Emballez toujours les aliments de manière hermétique pour éviter qu'ils ne se dessèchent et perdent de leur saveur, et pour empêcher toute contamination d'autres produits.
- Avant la congélation, étiquetez les emballages des aliments cuits et des produits frais afin de pouvoir les identifier facilement, en indiquant leur contenu et la date de congélation.
- Ne consommez pas d'aliments dont le délai de conservation maximal a été dépassé, car cela pourrait entraîner une intoxication alimentaire.

IMPORTANT :

- Ne placez jamais de bouteilles ou de canettes au congélateur. Elles peuvent se briser lorsque leur contenu gèle, et les boissons gazeuses ou plates (telles que la limonade, les jus de fruits, la bière, le vin mousseux, etc.) pourraient même exploser !
- Les récipients contenant des liquides ou gaz inflammables peuvent fuir à basse température. Cela pourrait entraîner une explosion ! Ne stockez dans cet appareil aucun récipient contenant des matières inflammables, comme des bonbonnes d'aérosol, des extincteurs, des cartouches d'encre, etc.

- Ne mettez pas dans votre bouche de la glace ou de la crème glacée sortant tout juste du congélateur. La glace très froide peut geler sur vos lèvres ou sur votre langue et vous blesser.
- Ne touchez jamais des aliments surgelés avec les mains humides. Vos mains pourraient coller aux aliments.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques (comme des sorbetières, des blenders, etc.) dans le congélateur.
- Ne tentez jamais de retirer des aliments pris dans la glace avec des objets tranchants ou pointus, car cela pourrait endommager le circuit de réfrigération. Utilisez uniquement une raclette en plastique.
- Veillez à laisser au moins 5 mm entre les aliments surgelés stockés dans le congélateur et le couvercle du congélateur.

Conseils de conservation et d'économie d'énergie


- Réfrigérez ou congelez uniquement des produits alimentaires de bonne qualité.
- Avant de placer des aliments chauds dans le congélateur coffre, laissez-les refroidir jusqu'à température ambiante.
- Divisez les plats en petites portions avant de les congeler. Cela réduira la durée nécessaire à leur congélation et vous permettra de ne décongeler que la portion nécessaire.
- Placez les aliments à congeler près de la paroi du congélateur en veillant à ce qu'ils ne touchent pas les autres aliments surgelés déjà dans le congélateur.
- Lors de la préparation de glaçons, il est recommandé d'utiliser un sachet à glaçons au lieu d'un bac à glaçons. Si vous utilisez un bac à glaçons (non inclus), remplissez-le avec de l'eau froide aux $\frac{3}{4}$ et placez-le sur une surface plane. Pour retirer les glaçons, tordez délicatement le bac ou passez-le sous l'eau courante pendant quelques secondes.
- Un appareil rempli de façon homogène contribue à une utilisation optimale de l'énergie.
- Ouvrez le couvercle le plus brièvement possible, en veillant à le fermer correctement afin de minimiser la perte de froid et de réduire la consommation d'énergie.
- Si la congélation des aliments prend beaucoup de temps, la qualité des produits alimentaires surgelés se détériorera. Consultez la plaque signalétique ou la description produit de votre appareil pour connaître la quantité maximale (en kg) d'aliments pouvant être congelés en 24 heures.

Nettoyage et entretien

Pour garantir l'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires doivent être nettoyés régulièrement.

IMPORTANT :

Une température ambiante élevée (par exemple, par une chaude journée d'été) et un réglage froid du bouton de réglage de la température peuvent entraîner un fonctionnement en continu du compresseur afin de maintenir une température basse dans l'appareil. Cependant, cela peut causer la formation d'une épaisse couche de givre sur les parois internes du congélateur. Si cela se produit, tournez le bouton de réglage de la température sur un réglage plus chaud.

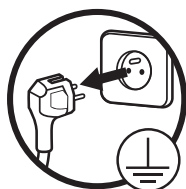


Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer et de le dégivrer.

Dégivrage de l'appareil

- Le congélateur doit être dégivré lorsque la couche de givre atteint environ 4 millimètres d'épaisseur et **au moins deux à trois fois par an**.
- Pour le dégivrer, utilisez une raclette ou tout autre ustensile en plastique plutôt que des outils métalliques, des produits de dégivrage ou des appareils électriques, tels qu'un sèche-cheveux, un nettoyeur vapeur, etc. Lors du dégivrage, faites attention à ne pas endommager la zone du bouchon de vidange ou la paroi interne du congélateur.
- Choisissez un moment où votre appareil n'est pas rempli.
- **12 heures avant le dégivrage**, réglez la température sur le réglage le plus froid pour vous assurer que les aliments surgelés restent le plus froids possible pendant le dégivrage de l'appareil.

Pour dégivrer l'appareil :

1. Débranchez l'appareil.
2. Sortez les aliments surgelés et emballez-les avec plusieurs couches de papier journal. Recouvrez et rangez les aliments emballés dans un endroit frais, mais jamais sur une surface métallique.
3. Sortez les paniers de rangement.
4. Ouvrez le couvercle. Vous pouvez placer des récipients avec de l'eau chaude dans le congélateur pour accélérer le processus de dégivrage.
5. Placez un bac de récupération de l'eau sous l'orifice de vidange pour recueillir l'eau de dégivrage.
6. Retirez le bouchon de vidange à l'intérieur de l'appareil et celui à l'extérieur afin que l'eau puisse s'écouler dans le bac. Vérifiez que l'orifice de vidange n'est pas bloqué (par du givre ou des résidus alimentaires, par exemple). Retirez les blocages éventuels.

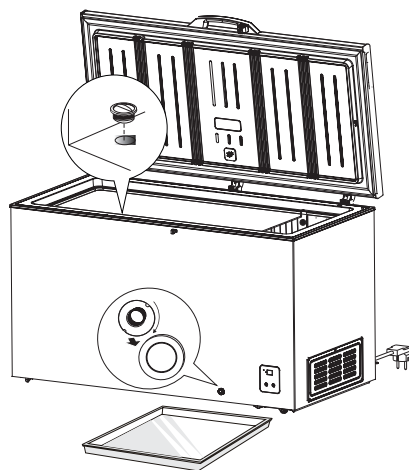

7. Lorsque la vidange est terminée, remettez les deux bouchons de vidange en place.
8. Nettoyez soigneusement l'intérieur du congélateur avec une éponge douce humidifiée.
9. Lorsque le compartiment du congélateur est complètement sec, fermez le couvercle, rebranchez l'appareil et tournez le bouton de réglage de la température sur le **réglage le plus froid**.
10. Laissez le congélateur refroidir **pendant une heure** avant de remettre les aliments à l'intérieur. Ne changez pas le réglage pendant au moins **deux heures**.

Nettoyage de l'appareil

L'appareil doit être nettoyé **deux fois par an**.

- Débranchez l'appareil.
- Essuyez les surfaces intérieures et extérieures de l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux humidifié. S'ils sont très sales, frottez-les avec un détergent doux, rincez-les à l'eau, puis essuyez-les avec un chiffon propre.
- Éliminez la poussière au dos de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou caustiques, ni de raclette en métal.
- Ne pulvérisez jamais d'eau directement dans l'appareil. Cela pourrait entraîner la formation de rouille ou nuire à l'isolation.
- Les joints en caoutchouc du couvercle doivent être nettoyés régulièrement et maintenus en bon état.
- N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil. L'humidité générée peut s'accumuler sur les composants électriques et représenter un risque de choc électrique pour les utilisateurs ! La vapeur chaude peut également endommager les pièces internes en plastique.
- L'appareil doit être complètement sec avant d'être remis en marche.

En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation

- Tournez le bouton de réglage de la température sur le réglage de la température la plus chaude, puis éteignez l'appareil.
- Débranchez, videz, dégivrez et nettoyez l'appareil.
- Laissez le couvercle ouvert pour éviter l'apparition d'odeurs.

Dépannage

Dysfonctionnements

Un dysfonctionnement de l'appareil peut être dû à un problème mineur auquel vous pouvez remédier vous-même en suivant les instructions ci-dessous. Avant de contacter un technicien, effectuez les contrôles suivants :

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche n'est pas branchée ou est mal branchée.	Débranchez la fiche (si nécessaire), puis rebranchez l'appareil sur la prise secteur.
	Un fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.
	La prise de courant est défectueuse.	Les réparations de la prise de courant doivent être effectuées par un électricien.
L'appareil ne refroidit pas suffisamment. Les aliments sont trop chauds.	La température n'est pas réglée correctement.	Veuillez consulter la partie « Réglage de la température ».
	Le couvercle est resté ouvert trop longtemps.	N'ouvrez pas le couvercle plus longtemps que nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments non surgelés a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Tournez temporairement le bouton de réglage de la température sur un réglage plus froid. Ne surchargez pas l'intérieur de l'appareil.
	L'appareil est situé à proximité d'une source de chaleur.	Consultez la partie « Emplacement d'installation ».
Il y a beaucoup de givre.	Le couvercle n'a pas été fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle de l'appareil est correctement fermé en permanence.
	Le joint du couvercle est mal positionné ou est endommagé.	Vérifiez que le joint du couvercle est bien étanche.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Il y a des bruits inhabituels.	L'appareil est placé trop près d'un mur ou d'autres objets.	Déplacez l'appareil pour garantir une ventilation suffisante sur tous ses côtés. Veuillez consulter la partie « Ventilation adéquate ».
	Certains bruits sont caractéristiques des appareils de réfrigération.	Veuillez consulter la partie « Bruits lors de l'utilisation ».
Le compresseur fonctionne pendant une longue période.	Une température ambiante élevée entraîne le fonctionnement en continu du compresseur.	Cela est normal.
	Une quantité trop importante d'aliments ou trop d'aliments chauds ont été placés en même temps dans l'appareil.	Ne placez pas trop d'aliments dans le congélateur et attendez qu'ils aient refroidi.
	Le couvercle est fréquemment ouvert.	N'ouvrez pas le couvercle plus longtemps que nécessaire.
	La couche de givre à l'intérieur est trop épaisse.	L'appareil doit être dégivré.
Le couvercle ne se ferme pas correctement.	Des aliments empêchent la bonne fermeture du couvercle ou le congélateur est trop plein.	Retirez les aliments qui bloquent le couvercle.
	Le joint du couvercle est déformé.	Chauffez le joint avec un sèche-cheveux puis redonnez sa forme d'origine au joint.
Les parois externes sont chaudes.	Une température ambiante élevée entraîne une chaleur des parois ou il n'y a pas suffisamment d'espace de ventilation autour de l'appareil.	Déplacez l'appareil pour garantir une ventilation suffisante sur tous ses côtés. Veuillez consulter la partie « Ventilation adéquate ».
De la condensation se forme à l'extérieur.	L'humidité de la pièce est élevée.	Cela est normal. Essayez la condensation à l'aide d'un chiffon sec.
Le couvercle est difficile à ouvrir.	Il y a une différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur du congélateur.	Patiencez quelques instants, puis essayez d'ouvrir le couvercle doucement.

Code d'erreur

Lorsque **E1** s'affiche à l'écran, cela indique un défaut du capteur de température. Contactez votre technicien le plus proche pour une réparation.

En cas de coupure de courant

- Si la coupure de courant ne dure qu'un court instant, elle n'affectera pas les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Cependant, n'ouvrez pas le couvercle (la durée nécessaire à l'augmentation de la température est considérablement réduite si le couvercle est ouvert ou si l'appareil est presque vide).
- Si la panne de courant dure plus longtemps, il faut transférer les aliments réfrigérés ou surgelés dans un autre réfrigérateur ou un autre congélateur.
- Dès que vous remarquez une décongélation des aliments, ceux-ci doivent être consommés le plus tôt possible.
- Les produits décongelés ne doivent jamais être recongelés (à moins d'avoir été cuits entre-temps).

Bruits lors de l'utilisation


Les bruits suivants sont caractéristiques des appareils de type réfrigérateur/congélateur :

- **Cliquetis** : Le compresseur émet un cliquetis lorsqu'il se met en marche ou s'arrête.
- **Ronronnement** : Dès que le compresseur est en marche, il émet un ronronnement.
- **Gargouillement/crachotement** : Des gargouillements et des crachotements se font entendre lorsque le réfrigérant circule dans les tubes étroits. Même après l'arrêt du compresseur, ces bruits peuvent se faire entendre pendant un court instant.


Remplacement du module LED (lampe)

AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de remplacer le module LED vous-même : risque de choc électrique ! Les LED ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. Contactez le service après-vente de votre revendeur pour toute opération devant être effectuée sur la lampe de l'appareil.

Ce produit contient une source lumineuse exemptée de classe d'efficacité énergétique. L'ampoule de ce produit ne peut être remplacée que par des ingénieurs qualifiés.

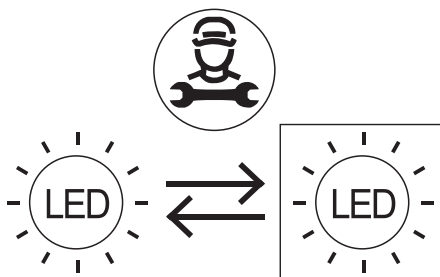

INFORMATIONS

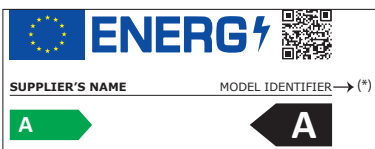

Vous pouvez trouver des informations sur les modèles, tels qu'ils sont enregistrés dans la base de données des produits, sur le site Web suivant en recherchant l'ID de votre modèle (*), figurant sur la plaque signalétique :
<https://eprel.ec.europa.eu/>

La période de disponibilité des pièces de rechange pour votre appareil est de **10 ans**.

Lien vers le site Web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement de la Commission (UE) 2019/2019 :

<https://www.boulanger.com/info/assistance/>

Congélateur coffre

ECC85-125hib1



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

