

essentiel**G**

Notice d'utilisation

User guide

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing


Switch HDMI 4k

4k HDMI switch

4K-HDMI-Umschalter

4k HDMI-schakelaar



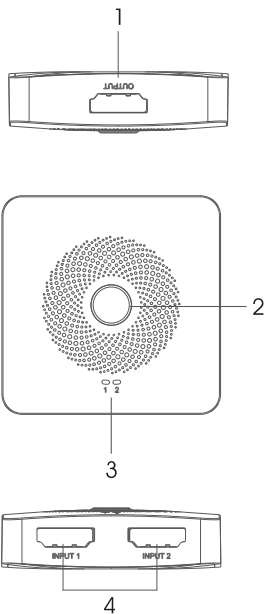

	FR	EN	DE	NL
1	Sortie HDMI	HDMI output	HDMI-Ausgang	HDMI-uitgang
2	Bouton de sélection de la source	Source selector knob	Taste zur Auswahl der Quelle	Keuzeknop van de bron
3	Témoins lumineux entrées HDMI 1 & 2	Indicator lights HDMI inputs 1 & 2	Kontrollleuchten HDMI-Eingänge 1 & 2	Signaallampjes HDMI-ingangen 1 & 2
4	Entrées HDMI 1 & 2	HDMI inputs 1 & 2	HDMI-Eingänge 1 & 2	HDMI-ingangen 1 & 2

votre produit

Contenu de l'emballage

- 1 switch HDMI 2 entrées / 1 sortie
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Sélection manuelle de la source HDMI
- Résolution 4K@60Hz
- Formats supportés : DTS/DSD/Dolby AC3 5.1/7.1 channel 24bit 192kHz
- Compatible HDR
- Dimensions : L54 x P54 x H14,5 mm

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

utilisation du switch

Votre switch HDMI permet de connecter une box internet, un ordinateur, un lecteur CD/DVD/Blu-Ray, un récepteur TNT ou encore une console de jeux (entre autres) à un téléviseur ou à un vidéoprojecteur. Il permet de relier 2 appareils à un seul port HDMI de votre téléviseur ou vidéoprojecteur.

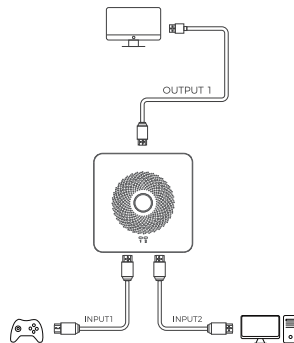

Le switch transmet à la fois les signaux vidéo et audio via les ports HDMI. Ce switch est particulièrement adapté si votre téléviseur possède peu de ports HDMI ou si ses ports sont difficilement accessibles.

1. Connectez vos différentes sources HDMI sur les deux prises d'entrées disponibles sur le switch à l'aide des câbles adaptés (non fournis). Le switch est alimenté grâce aux sources d'entrée connectées.



2. Connectez votre écran TV ou vidéoprojecteur sur la prise de sortie HDMI.



3. Pour changer la source qui sera affichée sur votre téléviseur, pressez le bouton de sélection afin d'alterner entre les sources connectées au boîtier.



mises en garde

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- N'exposez pas le switch à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne posez pas d'objets lourds sur votre switch.
- N'insérez pas d'autres objets dans le switch, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre switch.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser le switch sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Le switch ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le switch dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le switch. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Nettoyez uniquement le switch à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols

your product

Box contents

- 1 HDMI switch - 2 inputs / 1 output
- 1 user guide


Technical features

- Manual selection of HDMI source
- 4K@60Hz resolution
- Supported formats: DTS/DSD/Dolby AC3 5.1/7.1 channel 24-bit 192kHz
- HDR compatible
- Dimensions: W54 x D54 x H14.5 mm

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

using the switch

Your HDMI switch enables you to connect a modem, computer, CD/DVD/Blu-Ray player, TNT receiver, or even a game console (among others) to a television or video projector. It can connect 2 devices to a single HDMI port on your television or video projector.

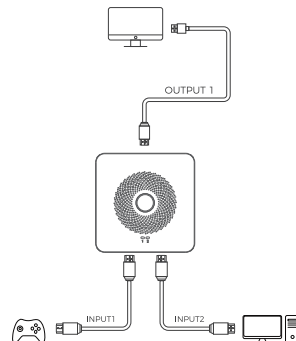

The switch transmits both video and audio signals via the HDMI ports. This switch is particularly ideal if your television has few HDMI ports or if its ports are hard to access.

1. Connect your various HDMI sources to the two input ports available on the switch, using suitable cables (not provided). The switch is powered by the connected input sources.



2. Connect your TV screen or video projector to the HDMI output port.



3. To change the source that will be displayed on your TV, press the selector knob to toggle between the sources connected to the box.



warnings

Read these instructions carefully before using the device and keep them in a safe place for future reference.

Before plugging in the appliance, make sure that your household voltage matches the voltage on the appliance's data plate.

- Unplug this device during storms or if it is not used for an extended period.
- Do not handle the device with wet hands.
- Do not use this device for any purpose other than those described in this document.
- Do not expose this device to high temperatures, excessive humidity or direct sunlight.
- Never put heavy objects on top of the switch.
- Do not insert other objects into the switch, as this may cause electrical incidents.
- Do not throw or hit your switch.
- Do not allow young children to use the switch unattended unless proper instructions have been given so that they can use it safely, as improper use can lead to injury.
- The device must not be immersed in water, splashed on or placed near containers filled with liquid, such as vases. Keep the switch in a dry location after use.
- Never attempt to disassemble or reassemble the switch yourself. Repairs must be carried out by qualified personnel.
- Only clean the switch using a soft, dry cloth and avoid using aerosols.

Ihr Produkt

Packungsinhalt

- 1 HDMI-Switch – 2 Eingänge / 1 Ausgang
- 1 Bedienungsanleitung


Technische Daten

- Manuelles Auswählen der HDMI-Quelle
- 4K-Auflösung bei 60 Hz
- Unterstützte Formate: DTS/DSD/Dolby AC3 5.1/7.1-Kanal, 24 Bit, 192 kHz
- HDR-kompatibel
- Abmessungen: B 54 x T 54 x H 14,5 mm

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Verwendung des Switches

Mit Ihrem HDMI-Switch können Sie u. a. eine Internetbox, einen Computer, einen CD-/DVD-/Blu-Ray-Player, einen DVB-T-Receiver oder auch eine Spielkonsole an einen Fernseher oder Beamer anschließen. So lassen sich 2 Geräte mit dem einen HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers oder Beamers verbinden.

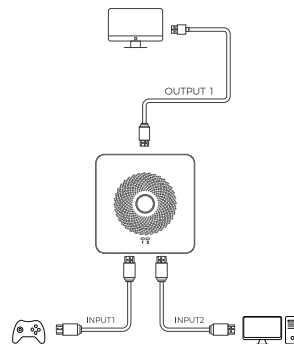

Über die HDMI-Anschlüsse des Switches lassen sich sowohl Video- als auch Audiosignale gleichzeitig übertragen.

Dieser Switch ist besonders praktisch, wenn Ihr Fernseher nur über wenige HDMI-Ports verfügt oder diese Anschlüsse nur schwer zugänglich sind.

1. Schließen Sie Ihre verschiedenen HDMI-Quellen mithilfe der passenden Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die zwei verfügbaren Eingangsbuchsen des Switches an. Der Switch wird über die angeschlossenen Eingangsquellen mit Strom versorgt.

INPUT 1



INPUT 2



2. Verbinden Sie Ihren TV- oder Beamerbildschirm mit dem HDMI-Ausgang.

OUTPUT



3. Zum Wechseln der auf Ihrem Fernseher angezeigten Quelle drücken Sie bitte die Auswahl Taste am Switch. Sie können so zwischen allen an der Umschaltbox angeschlossenen Quellen wechseln.



Warnhinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.

- Trennen Sie dieses Gerät bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird vom Stromnetz.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke.
- Setzen Sie dieses Gerät keinen hohen Temperaturen, übermäßiger Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf den Schalter.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in den Schalter, da dies zu elektrischen Unfällen führen kann.
- Werfen Sie den Schalter nicht und schlagen Sie nicht darauf.
- Lassen Sie kleine Kinder den Schalter nicht unbeaufsichtigt benutzen, es sei denn, sie wurden entsprechend unterwiesen, damit sie ihn sicher benutzen können, da eine unsachgemäße Verwendung zu Verletzungen führen kann.

- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht, mit Wasser bespritzt oder in die Nähe von mit Flüssigkeit gefüllten Behältern, wie z. B. Vasen, gestellt werden. Bewahren Sie den Schalter nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Versuchen Sie niemals, den Schalter selbst zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Reinigen Sie den Schalter nur mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie die Verwendung von Aerosolen.

uw product

Inhoud van de verpakking

- 1 HDMI-switch 2 ingangen / 1 uitgang
- 1 gebruiksaanwijzing


Technische kenmerken

- Handmatige selectie van de HDMI-bron
- Resolutie van 4K bij 60 Hz
- Ondersteunde formaten: DTS/DSD/Dolby AC3 5.1/7.1-kanaals 24-bits 192 kHz
- HDR-compatibel
- Afmetingen: B 54 x D 54 x H 14,5 mm

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

gebruik van de switch

Met uw HDMI-switch kunt u een router, een computer, een CD/DVD/Blu-Ray-speler, een TNT-ontvanger of een spelconsole (onder andere) aansluiten op een televisie of videoprojector. Met behulp van de switch kunnen 2 apparaten met één HDMI-poort van uw televisietoestel of projector worden gekoppeld.

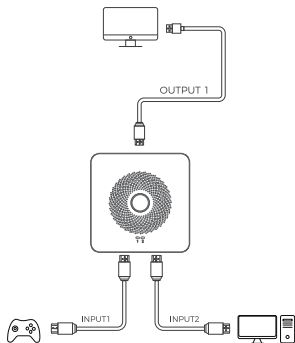

De switch stuurt tevens video- en audiosignalen uit via de HDMI-poorten. Deze switch is bijzonder geschikt als uw televisietoestel over een beperkt aantal HDMI-poorten beschikt of als deze poorten moeilijk toegankelijk zijn.

1. Verbind de verschillende HDMI-poorten met de twee ingangspoorten die beschikbaar zijn op de switch met behulp van aangepaste kabels (niet meegeleverd). De switch wordt gevoed door de aangesloten ingangsbronnen.



2. Verbind uw tv-scherm of projector met de HDMI-uitgang.

3. Om de bron die zal worden weergegeven op uw televisietoestel te wijzigen, drukt u op de keuzeknop vooraan de switch om te schakelen tussen de apparaten die zijn verbonden met het apparaat.



waarschuwingen

Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Controleer alvorens uw apparaat aan te sluiten of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven voedingsspanning overeenkomt met die van uw elektrische installatie.

- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit document.
- Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, overmatige vochtigheid of direct zonlicht.
- Plaats nooit zware voorwerpen op de schakelaar.
- Steek geen andere voorwerpen in de schakelaar, aangezien dit elektrische incidenten kan veroorzaken.
- Gooi niet met uw schakelaar en sla er niet op.
- Laat jonge kinderen de schakelaar niet zonder toezicht gebruiken, tenzij ze de juiste instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, aangezien onjuist gebruik tot letsel kan leiden.

- Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water, bespat worden of in de buurt van met vloeistof gevulde containers, zoals vazen, worden geplaatst. Bewaar de schakelaar na gebruik op een droge plaats.
- Probeer nooit zelf de schakelaar te demonteren of weer in elkaar te zetten. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Reinig de schakelaar alleen met een zachte, droge doek en gebruik geen spuitbussen.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

essentiel



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

Service Relation Clients / Customer
Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

Art. 8012030
FABRIQUÉ EN R.P.C. / MADE IN CHINA /
HERGESTELLT IN VR CHINA /
GEFABRICEERD IN VRC
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE