

Notice d'utilisation

User guide

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Lecteur MP4

MP4 Player

MP4-spieler

ENJOY BT-C 8Go




Notice d'utilisation / User guide /
Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 lecteur MP4 Enjoy BT-C 8 Go
- 1 paire d'écouteurs
- 1 câble USB/USB-C
- 1 logiciel de conversion vidéo (intégré à la racine de la mémoire du lecteur)
- 1 notice d'utilisation (intégré à la racine de la mémoire du lecteur)
- 1 guide rapide d'utilisation

Description de l'appareil

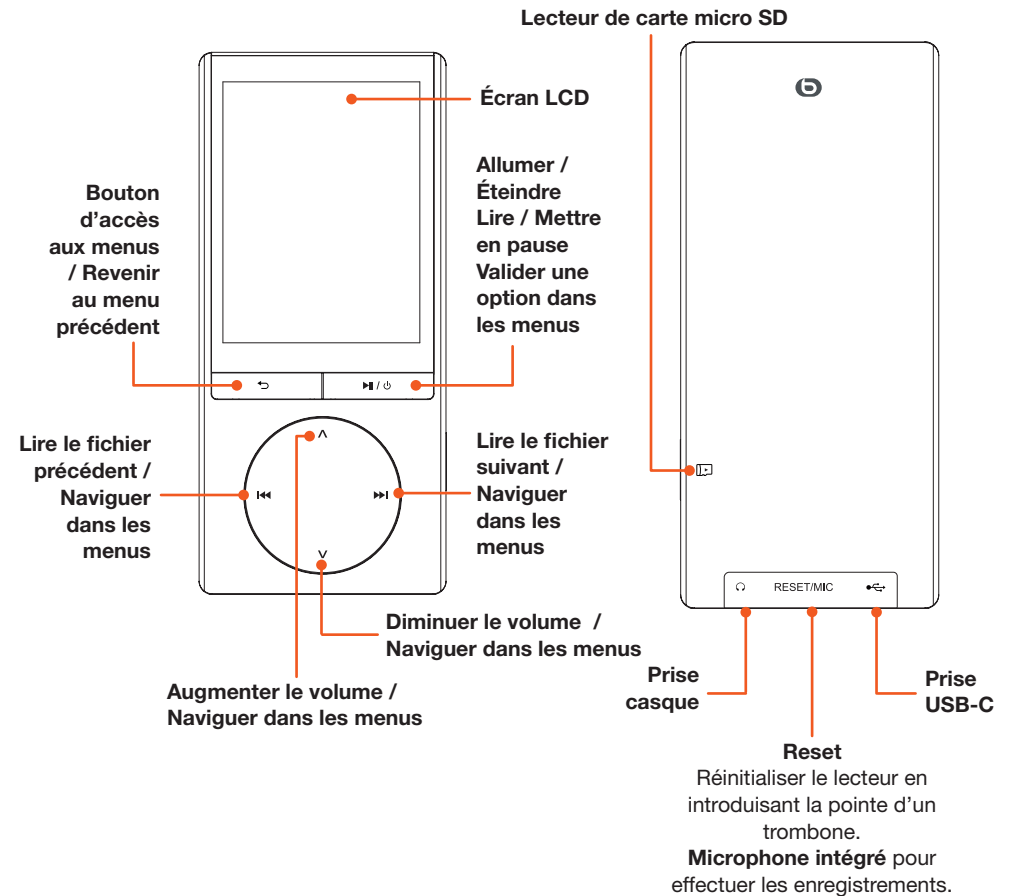

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce lecteur MP4 vous donnera entière satisfaction.

Configuration minimale

- Branchement sur un port USB libre d'un ordinateur
- Systèmes d'exploitation compatibles :
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 et versions suivantes
 - Linux* 2.4x et versions suivantes

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Caractéristiques techniques

Mémoire interne	8 Go, extensible par carte micro SD jusqu'à 128 Go
Écran	LCD couleurs 2,4" (6 cm)
Résolution	320 x 240 pixels
Formats audio lus	MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, APE
Format vidéo lu	AMV, AVI (convertisseur vidéo fourni) avec résolution de l'écran en 320 x 240 pixels
Formats photo lus	JPEG, BMP
Format texte lu	TXT
Bluetooth*	Bande de fréquences : 2402-2480MHz Puissance émise : 3.23mW
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• ID3tag : affichage des titres des chansons• Drag&Drop• Dictaphone• Fonction répétition• Equaliseur : 7 modes• Fonction shuffle (aléatoire)
Batterie rechargeable	Lithium polymère intégrée
Autonomie	Jusqu'à 41 h en audio et 8 h en vidéo**

** Autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Le lecteur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le lecteur dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le lecteur. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Cet appareil contient une batterie lithium polymère interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
- Assurez-vous que la connexion USB-C est effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil ou l'ordinateur. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez le lecteur à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une source de chaleur excessive, du feu ou d'un froid extrême. Une

exposition à des températures élevées risque d'endommager le corps, les circuits internes ou l'écran de l'appareil.

- Évitez de visualiser l'écran dans des environnements très sombres de façon prolongée ; vous risqueriez de fatiguer vos yeux de façon excessive.
- Pour empêcher ce type de trouble visuel, il convient d'utiliser l'appareil dans des lieux suffisamment éclairés.
- Ne pas laisser d'enfant en bas âge jouer avec ce lecteur.
- Afin de protéger votre santé et facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre lecteur régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. Votre lecteur MP4 est accompagné d'écouteurs. Si vous choisissez d'utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais cet appareil en conduisant ou à vélo.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage de la batterie



LI-POLYMÈRE

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre lecteur MP4 utilise la technologie bluetooth*. Il transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre lecteur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.


Recommandation

Il est recommandé d'utiliser uniquement les écouteurs fournis avec votre lecteur MP4:



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

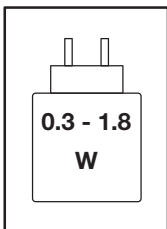

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0.3 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 1.8 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

mise en route

Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium Polymère intégrée. Celle-ci se recharge via une connexion USB.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, il est nécessaire de recharger complètement la batterie :

Branchez l'extrémité du câble USB (fourni) à un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité USB-C à la prise USB-C de votre lecteur MP4.


La batterie intégrée de votre lecteur commence à se recharger.

5 heures sont nécessaires pour effectuer un chargement complet de la batterie lors des quatre premiers cycles de charge. Pour les cycles suivants, 3 heures sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

Une batterie au lithium neuve ne peut atteindre un niveau de performance optimal qu'après 2 ou 3 cycles complets de recharge et de décharge.



- Avant chargement, éteignez le lecteur, pour éviter tout dysfonctionnement.
- Vous pouvez également recharger votre lecteur MP4 via un adaptateur USB-C/USB (non fourni) sur le secteur.




Rechargez votre lecteur lorsque le message "Batterie faible" s'affiche à l'écran.

La longévité d'une batterie dépend du volume, du type de fichiers lus, et des opérations effectuées. L'icône de la batterie sur l'écran vous permet de visualiser le niveau de chargement/déchargement de la batterie.



Pour une performance optimale, les batteries lithium polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas le périphérique régulièrement, rechargez la batterie au moins une fois par mois.

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

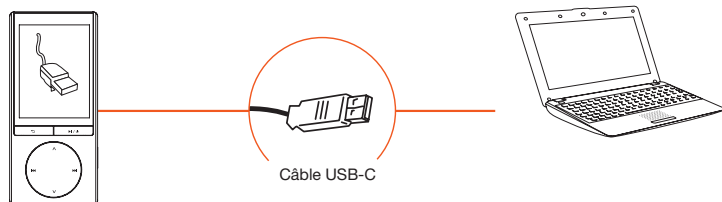

Ce lecteur est « Plug & Play », c'est-à-dire que votre lecteur MP4 est automatiquement reconnu par votre ordinateur si celui-ci possède un système d'exploitation Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 ou Mac OS* 9.2 (et versions suivantes).

Si vous possédez un système d'exploitation Windows* 98/SE, vous devez au préalable installer le pilote d'installation intégré au lecteur.


1. Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche USB-C à la prise USB-C de votre lecteur MP4.
2. Sous Windows*, lorsque l'icône apparaît dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre lecteur MP4 apparaît alors comme un disque amovible nommé Enjoy 8Go. Utilisez votre appareil comme un disque local ordinaire. Si une carte SD est insérée dans le lecteur MP4, celle-ci apparaît comme un second disque amovible.
3. Vous pouvez copier les fichiers multimédia (musique ou image) à partir ou vers celui-ci.



- Il est possible d'utiliser le lecteur lorsqu'il est branché sur le port USB d'un ordinateur en appuyant sur la touche **M**, en mode lecture et en tant que disque amovible
- Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section "Transférer des fichiers vidéo" en page 25.

Retirer le périphérique en toute sécurité

Sous Windows* 2000, Windows Vista* et Windows* 7, Windows* 8 et Windows* 10 :

1. Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône  qui se trouve dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran.
2. Pour débrancher le lecteur vidéo de l'ordinateur, cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît :

Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

3. Lorsque la fenêtre "Retirer votre périphérique en toute sécurité" s'affiche, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre lecteur MP4.
4. Assurez-vous que le transfert de données est bien effectué avant de débrancher le lecteur vidéo.

utilisation de base

Allumer ou éteindre le lecteur

Allumez le lecteur en maintenant appuyée la touche **▶|| / ⏻** pendant 3 secondes. Les différents menus de configuration s'affichent à l'écran.

Pour éteindre le lecteur, maintenez appuyée la touche **▶|| / ⏻** pendant 3 secondes. L'écran s'éteint.

Régler le volume

En cours de lecture audio ou vidéo, appuyez sur les touches **∨** et **∧** pour ajuster le volume.

- Pour des raisons de sécurité, l'augmentation du volume de votre lecteur s'interrompt une fois le seuil recommandé atteint.
- Si vous souhaitez aller au delà de ce seuil, il est nécessaire d'effectuer un appui court sur la touche **▶|| / ⏻**. Appuyez ensuite sur les touches **∨** et **∧** pour ajuster le volume.

Témoin de charge de la batterie

Pendant l'utilisation du lecteur, l'icône de la batterie s'affiche en haut de l'écran comme illustré ci-dessous :




Déchargée



Presque déchargée



En partie utilisée



Pleine

La durée de l'autonomie de la batterie dépend du volume, de type de fichiers lus et des opérations effectuées.

Forcer le redémarrage du lecteur


Si votre lecteur est bloqué en cours d'utilisation, vous pouvez le redémarrer à l'aide de l'extrémité d'un trombone qui vous servira à appuyer sur le bouton RESET (réinitialisation) situé sous le lecteur. Cette action rallume le lecteur.

Réinitialiser le lecteur

Si vous observez un fonctionnement anormal du lecteur, utilisez la fonction **Réglages usine** dans le menu **Définir**.

navigation dans les menus


Le menu principal propose les 9 sous-menus suivants :

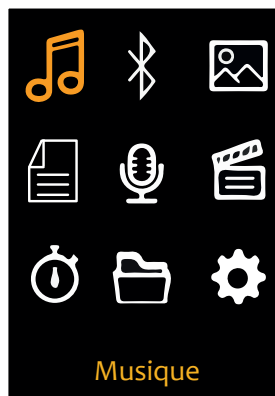

Utilisez les touches $\wedge/\vee/\llcorner/\llcorner$ pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez la touche $\blacktriangleright/\text{power}$ pour y accéder.

Appuyez sur la touche \curvearrowright pour quitter le sous-menu et retourner au menu principal.

Menu MUSIQUE

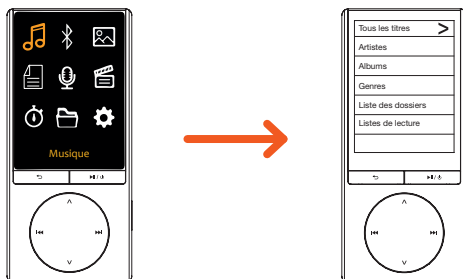

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE, puis appuyez sur la touche $\blacktriangleright/\text{power}$ pour y accéder.
2. Sélectionnez le fichier audio de votre choix parmi les différents répertoires (Albums, genres, artistes....) puis appuyez sur la touche $\blacktriangleright/\text{power}$ pour débiter la lecture.
3. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche \curvearrowright .

PENDANT LA LECTURE

Pause	Appuyez sur la touche $\blacktriangleright/\text{power}$ pour mettre la lecture en pause.
Lecture	Appuyez à nouveau sur la touche $\blacktriangleright/\text{power}$ pour reprendre la lecture.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche \wedge pour augmenter le volume.
Baisser le volume	Appuyez sur la touche \vee pour baisser le volume.
Piste suivante	Appuyez sur la touche \blacktriangleright pour passer à la piste suivante.
Lire en vitesse accélérée	Maintenez appuyées les touches \blacktriangleright ou \blacktriangleleft pour lire en vitesse accélérée.
Piste précédente	Appuyez deux fois sur la touche \blacktriangleleft pour passer à la piste précédente.
Accéder aux sous-menus du menu MUSIQUE	Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche \curvearrowright pour accéder aux différents sous-menus du menu MUSIQUE. Utilisez les touches \vee et \wedge pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche $\blacktriangleright/\text{power}$ pour confirmer.

FR

MODE DE LECTURE

. LIRE MUSIQUE DEPUIS

Cette option vous permet de faire une sélection rapide par titre de chanson, par artiste, par album ou par genre musical.

. RÉPÉTITION

Mode de répétition	Description
Désactivée	La fonction répétition est désactivée.
Répéter 1	Le titre en cours est lu de façon répétée.
Répéter tout	Tous les titres sont lus de façon répétée.
Introduction	Les 10 premières secondes de chaque piste sont lues.

. ALÉATOIRE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la lecture de l'ensemble des titres de manière aléatoire (fonction shuffle).

. PARAMÈTRES DE RÉPÉTITION

Cette option vous permet de créer une boucle de lecture, afin d'isoler et de répéter en boucle un passage précis (**Répétition A-B**). Vous pouvez définir le nombre de répétition (**Nombre de répétition**) ainsi que le laps de temps entre chaque répétition (**Intervalle re-lecture**).

1. Sélectionnez **Répétition A-B** puis appuyez sur la touche ►|| / ⏻. La lettre A clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche ►|| pour marquer le début de la boucle de lecture. La lettre B clignote alors.
3. Appuyez à nouveau sur la touche ►|| pour marquer la fin de la boucle de lecture A-B et débiter la lecture de cette boucle.
4. Pour annuler la boucle et revenir à une lecture normale de la piste, appuyez sur la touche ►||.

RÉGLAGE DU SON

. ÉQUALISEUR

Cette option vous permet de choisir le mode de lecture.

Appuyez sur les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le mode de lecture de votre choix : Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classique, Techno, Utilisateur ou Off. Puis appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour confirmer.

. VITESSE DE LECTURE VARIABLE

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer légèrement la vitesse de lecture.

Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter la vitesse de lecture ou sur la touche ▼ pour la diminuer, puis appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour confirmer.

. LIMITE DE VOLUME

Cette option vous permet de limiter le niveau sonore de votre lecteur, afin d'éviter les dommages auditifs dus à une écoute prolongée à un volume trop élevé. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour ajuster le niveau sonore maximum, puis appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour confirmer.

AJOUTER À PLAYLIST

Trois listes de lecture sont disponibles : Playlist [1], Playlist [2], Playlist [3]. Cette option vous permet d'assigner vos chansons à ces trois listes de lecture.

SUPPRIMER DE LA LISTE

Cette option vous permet de supprimer une chanson de la liste de lecture sélectionnée (Playlist [1], [2], ou [3]).

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette option vous permet de définir un délai d'extinction automatique du lecteur, de 1 à 99 minutes, à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour confirmer.

Sélectionnez **Off** si vous souhaitez annuler l'opération.


SUPPRIMER

Cette option vous permet de supprimer la piste en cours de lecture.

SIGNETS

Cette option vous permet d'ajouter ou de supprimer de 1 à 10 signets (temps de lecture) afin de démarrer la lecture à endroit précis (signet).

Menu EBOOK

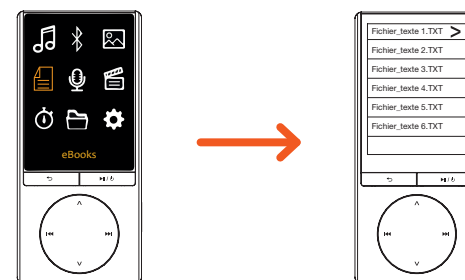

Cette option vous permet de lire des fichiers texte (.txt) téléchargés sur votre lecteur.

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu eBook puis appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour confirmer. La liste des fichiers texte s'affiche.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ►|| / ⏻ pour afficher le fichier texte.
4. Lorsque le texte est affiché en plein écran, utilisez les touches ▼ et ▲ pour tourner les pages du fichier.
5. Vous pouvez également appuyer sur la touche ►|| / ⏻ pour faire défiler les pages automatiquement.

NAVIGUER DANS LES SOUS-MENUS

En cours de lecture, appuyez sur la touche ↶ pendant 3 secondes pour afficher les sous-menus.

. MÉMOIRE INTERNE :

Cette option vous permet d'accéder aux fichiers *.TXT mémorisés sur la mémoire interne du lecteur.

. CARTE MÉMOIRE :

Cette option vous permet d'accéder aux fichiers *.TXT mémorisés sur la carte mémoire.

. RÉGLAGES :

Cette option vous permet de déterminer le délai d'affichage entre deux pages (de 2 à 30 secondes).

. SUPPRIMER :

Cette option vous permet de supprimer le fichier *.TXT sélectionné.

. SÉLECTIONNER SIGNET:

Cette option vous permet de sélectionner un signet déjà créé afin de démarrer la lecture à cet endroit précis.

. SUPPRIMER SIGNET :

Cette option vous permet de supprimer un signet.


. AJOUTER SIGNET :

Cette option vous permet d'ajouter ou de supprimer de 1 à 15 signets (temps de lecture) afin de démarrer la lecture à endroit précis (signet).

. SÉLECTIONNER NOMBRE PAGE :

Cette option vous permet de sélectionner et d'accéder directement à la page que vous souhaitez consulter.


Menu CHRONOMÈTRE

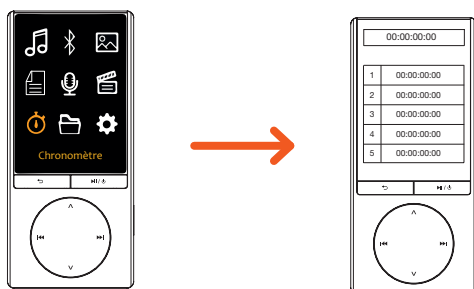

Dans le menu principal, sélectionnez le menu CHRONOMÈTRE, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour y accéder.

Cette option vous permet de déclencher le chronomètre en appuyant sur la touche ► / ⏻. Appuyez de nouveau sur cette touche pour interrompre le décompte des secondes. Un appui long sur la touche M permet de réinitialiser les données.

Menu BLUETOOTH

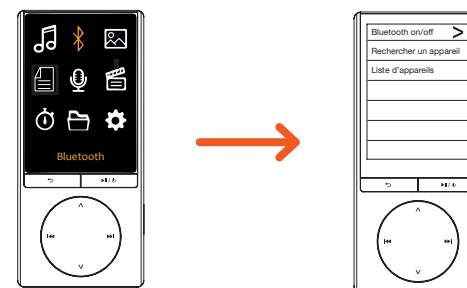

Votre lecteur peut-être appairé à un périphérique bluetooth* (ordinateur, enceintes...) à condition que ce dernier soit compatible avec cette fonction.




- Une fois l'appairage effectué, votre appareil audio bluetooth* se reconnecte automatiquement dès que la fonction bluetooth* est activée.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que le lecteur et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 1 mètre l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.


Dans le menu principal, sélectionnez le menu BLUETOOTH, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour y accéder.

BLUETOOTH ON/OFF

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la fonction bluetooth* de votre lecteur. Sélectionnez **Bluetooth ON** pour activer ou **Bluetooth OFF** pour désactiver puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer.

Le symbole  s'affiche en haut de l'écran et la recherche de périphériques débute.

RECHERCHER UN APPAREIL


1. Cette option vous permet d'afficher la liste des périphériques audio bluetooth* situés à proximité du lecteur. Si le périphérique que vous souhaitez associer n'apparaît pas dans cette liste, veuillez vous référer à son mode d'emploi pour le rendre appairable et effectuer la connexion avec le lecteur.
2. Sélectionnez le périphérique de votre choix puis appuyez deux fois sur la touche ► / ⏻ (**Connecter**) pour établir la liaison bluetooth*.
3. Le symbole  cesse de clignoter et devient vert une fois la liaison établie.
4. Vous pouvez alors débiter la lecture de la musique sur votre lecteur. Celle-ci est diffusée sur le périphérique audio associé.

LISTE D'APPAREILS

Cette option vous permet d'afficher la liste des périphériques audio bluetooth* qui ont déjà été recherchés. Vous pouvez annuler la connexion active (**Déconnecter**), activer une ancienne connexion mémorisée (**Connecter**) ou encore supprimer un périphérique (**Annuler le jumelage**). Connecter un nouveau périphérique (**Appairer**).

! La transmission sans fil bluetooth* est compatible avec la lecture de musique et la lecture vidéo.

Menu ENREGISTREMENTS

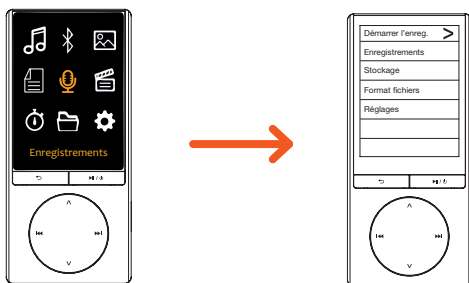

Dans le menu principal, sélectionnez le menu ENREGISTREMENTS, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer.

Sélectionnez l'une des cinq options disponibles, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour valider.

DÉMARRER L'ENREGISTREMENT

Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour débuter l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche ► / ⏻ pour mettre en pause.

Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le niveau sonore de l'enregistrement.

Appuyez sur la touche ↶ pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré. Le fichier généré a pour référence : "Année-mois-jour-heure-date-secondes".WAV/MP3 (ex : 20180112151738.WAV).

ENREGISTREMENTS

Cette option vous permet de consulter ou d'effacer les enregistrements effectués avec ce lecteur, et stockés dans la mémoire interne ou sur la carte SD.

! Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le lecteur.

STOCKAGE

Cette option vous permet de définir à quel endroit doit être mémorisé votre enregistrement : sur la mémoire interne ou sur la carte SD (mémoire externe).

FORMAT FICHIERS

Cette option vous permet de sélectionner le format d'enregistrement : MP3 ou WAV.

RÉGLAGES

. DÉBIT

Cette option vous permet de sélectionner la qualité sonore de l'enregistrement. La taille du fichier généré varie en fonction de la qualité sonore sélectionnée.

. MISE EN PAUSE

Lorsque le mode AVR est activé, l'enregistrement débute automatiquement dès qu'une voix est détectée. Si aucun bruit n'est détecté, l'enregistrement se met en pause, ceci afin d'économiser l'espace mémoire. En mode normal, l'enregistrement s'effectue en continu.


. MODE SCENE

Votre lecteur possède des modèles pré-enregistrés de paramètres optimisés adaptés à diverses situations d'enregistrement (réunions, voyages en train...). Lorsque vous sélectionnez l'un de ces modèles, vous réglez, en une seule action, de nombreux paramètres recommandés pour votre situation d'enregistrement.

!

- Lorsque vous enregistrez, déconnectez les écouteurs pour obtenir une meilleure qualité.
- Si le message **Mémoire pleine** s'affiche, il indique que vous ne disposez pas d'un espace suffisant pour l'enregistrement d'un nouveau fichier. Vous devez alors effacer des fichiers pour libérer de l'espace disque.
- Pendant l'enregistrement, les touches ► et ◀ n'ont aucune fonction.

Menu DOSSIERS

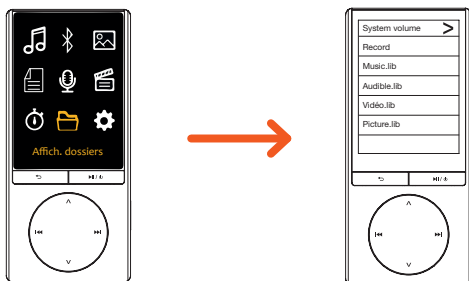


Dans le menu principal, sélectionnez le menu AFFICH. DOSSIERS, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer. Cette option permet d'afficher l'ensemble des dossiers et des titres présents sur la mémoire interne du lecteur ou sur la carte mémoire.

Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le lecteur.

- Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre lecteur) sur lequel sont stockées les pistes audio, vidéo ou photo à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer. La liste des dossiers disponibles s'affiche.
- Appuyez sur la touche ↶ pendant 3 secondes pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.

Menu PHOTOS

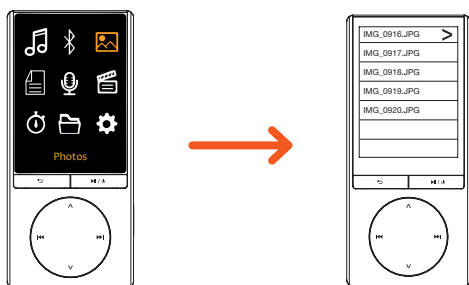

Dans le menu principal, sélectionnez le menu PHOTOS puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer. Cette option permet d'afficher l'ensemble des fichiers image présents sur la mémoire interne du lecteur ou sur la carte mémoire.

Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le lecteur.

- Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre lecteur) sur lequel sont stockés les fichiers à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer. La liste des fichiers disponibles s'affiche.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la photo de votre choix, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour l'afficher sur l'écran.
- Lorsque l'image est affichée à l'écran, appuyez sur la touche ► / ⏻ pour débiter la lecture des photos sous forme de diaporama.
- Vous pouvez également utiliser les touches ◀ ou ▶ pour afficher la photo suivante ou précédente.
- Appuyez sur la touche ↶ pendant 3 secondes pour afficher les quatre sous-menus disponibles :

LUMINOSITÉ

Cette option vous permet de régler la luminosité de l'écran à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche M pour mémoriser le réglage.

RÉGLAGES DU DIAPORAMA

. DURÉE D'AFFICHAGE

Cette option vous permet de sélectionner la durée d'affichage de chaque photo lors du diaporama, à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche M pour mémoriser le réglage.

. RÉPÉTITION

Cette option vous permet d'activer ou non la répétition du diaporama.

. ALÉATOIRE

Cette option vous permet d'activer ou non la lecture de vos photos dans un ordre aléatoire.

. MODE APERÇU

Cette option vous permet de sélectionner le type d'affichage des photos sur l'écran du lecteur: sous forme de vignettes ou sous forme de liste de fichiers.


SUPPRIMER PHOTO

Cette option vous permet de supprimer l'image sélectionnée.

METTRE À JOUR LISTE DE LECTURE

Cette option vous permet de créer une liste de lecture, en regroupant l'ensemble des fichiers image présents sur le support sélectionné (mémoire interne ou carte SD).

Menu VIDÉOS

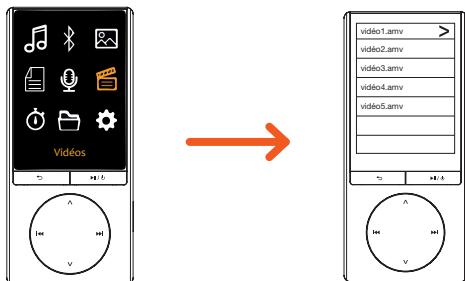

Dans le menu principal, sélectionnez le menu VIDÉOS puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer. Cette option permet d'afficher l'ensemble des vidéos présentes sur la mémoire interne du lecteur ou sur la carte mémoire.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le lecteur.

- Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre lecteur) sur lequel sont stockés les fichiers vidéo à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer. La liste des fichiers disponibles s'affiche.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la vidéo de votre choix, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour débiter la lecture.

PENDANT LA LECTURE

Pause	Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour mettre la lecture en pause.
Lecture	Appuyez à nouveau sur la touche ► / ⏻ pour reprendre lecture.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter le volume
Baisser le volume	Appuyez sur la touche ▼ pour baisser le volume.
Vidéo suivante	Appuyez sur la touche ► pour passer à la vidéo suivante.
Lire en vitesse accélérée	Maintenez appuyées les touches ► ou ◀ pour lire en vitesse accélérée.
Vidéo précédente	Appuyez sur la touche ◀ pour passer à la vidéo précédente.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ↶ pendant 3 secondes pour accéder aux sous-menus de la fonction VIDEO. Appuyez sur les touches ▼ et ▲ pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour valider.

LUMINOSITÉ

Cette option vous permet de régler la luminosité de l'écran à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour mémoriser le réglage.

RÉPÉTER

Cette option vous permet de définir un ordre de répétition.


EFFACER LA VIDÉO

Cette option vous permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

METTRE À JOUR LISTE DE LECTURE

Cette option vous permet de créer une liste de lecture, en regroupant l'ensemble des fichiers vidéo présents sur le support sélectionné (mémoire interne ou carte SD).

Menu DÉFINIR

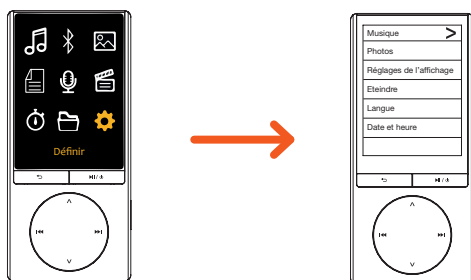

Dans le menu principal, sélectionnez le menu DÉFINIR puis appuyez sur la touche ► / ⏻. Sélectionnez l'une des neuf options disponibles, puis appuyez sur la touche ► / ⏻ pour valider.

MUSIQUE

· RÉPÉTER

Mode de répétition	Description
Répéter désactivé	La fonction répétition est désactivée.
Répéter 1	Le titre en cours est lu de façon répétée.
Répéter tout	Tous les titres sont lus de façon répétée.
Visualiser lecture	Les 10 premières secondes du titre sont lues.

· ALÉATOIRE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la lecture de l'ensemble des titres de manière aléatoire.

PHOTOS

· DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Cette option vous permet de sélectionner la durée d'affichage de chaque photo lors du diaporama, à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour mémoriser le réglage.

RÉGLAGES DE L'AFFICHAGE

· LUMINOSITÉ

Cette option permet de régler la luminosité du rétro-éclairage. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.

· PROG. DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Cette option permet de sélectionner la durée d'affichage du rétro éclairage (entre 5 secondes et affichage permanent).

· ÉCRAN DE VEILLE

Cette option permet de choisir un fond d'écran : la date et l'heure ou un écran noir.

ÉTEINDRE

· ÉTEINDRE

Cette option permet de sélectionner le temps au bout duquel le lecteur s'éteint lorsqu'aucune action n'est effectuée sur celui-ci (de 1 à 10 minutes). Vous pouvez également désactiver ce mode.

· ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette option vous permet de définir un délai d'extinction automatique du lecteur, de 1 à 99 minutes, à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer.

Sélectionnez **Off** si vous souhaitez annuler l'opération.

LANGUE

A l'aide des touches ▼ et ▲, choisissez la langue d'affichage parmi les langues disponibles : français, anglais, espagnol, allemand ou néerlandais. Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer.

DATE ET HEURE

Cette option permet de régler la date et l'heure :

- Dans le sous-menu **Date et heure**, sélectionnez **Réglages heure** pour régler le format de l'heure (12 heures ou 24 heures) et pour régler l'heure à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer.
- Dans le sous-menu **Date et heure**, sélectionnez **Réglages date** pour régler le format d'affichage de la date et pour régler la date à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur la touche ► / ⏻ pour confirmer.

INFORMATIONS

Cette option permet d'afficher les informations liées au logiciel embarqué sur le lecteur et à l'espace mémoire utilisé.

RÉGLAGES USINE

Cette option vous permet de réinitialiser votre lecteur aux paramètres par défaut. A l'aide des touches ▼ et ▲, mettez en surbrillance OUI pour effectuer la réinitialisation ou NON pour revenir au menu précédent sans effectuer la réinitialisation du lecteur.

Confirmez en appuyant sur la touche ► / ⏻. Cette opération n'efface pas les fichiers enregistrés dans la mémoire interne du lecteur ou sur la carte SD.

FORMATER PÉRIPHÉRIQUE

Cette option vous permet d'effacer la mémoire de votre lecteur en supprimant l'ensemble des fichiers enregistrés.

A l'aide des touches **V** et **^**, mettez en surbrillance OUI pour effectuer le formatage ou NON pour revenir au menu précédent. Confirmez en appuyant sur la touche **▶|| / ⏻** (Attention, cette opération supprime l'ensemble de vos fichiers).

transférer des fichiers sur le lecteur

1. Allumez votre lecteur.
2. Branchez l'extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
3. Branchez l'autre extrémité sur la prise USB-C de votre lecteur MP4.

Transférer des fichiers audio ou photo

Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre lecteur apparaît comme un disque amovible nommé Enjoy 8Go. Si une carte SD est insérée dans le lecteur MP4, celle-ci apparaît comme un second disque amovible.


Utilisez votre lecteur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique ou image) vers celui-ci, à la racine du disque ou dans un dossier.


Transférer des fichiers vidéo







Pour être lues sur votre lecteur MP4, vos vidéos au format WMV, MPG, AVI et MOV doivent impérativement être converties au format AVI via le logiciel **MovieConvertTool**.


Étapes d'installation et d'utilisation de l'outil de conversion vidéo.

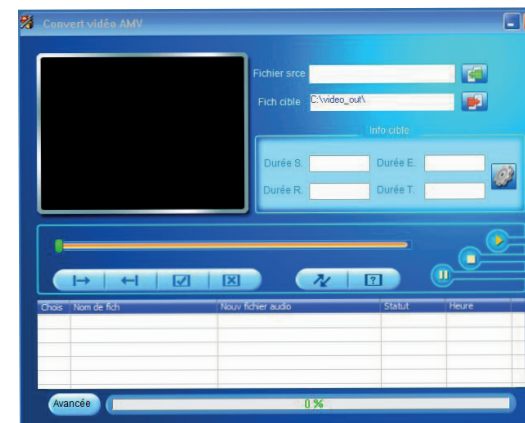
1. Pour installer l'outil de conversion sur votre PC, ouvrez un fichier appelé "Logiciel de conversion vidéo" stocké dans la mémoire interne du lecteur MP4 (vous devez copier ce fichier sur votre ordinateur pour installer l'outil).
2. Cliquez sur l'icône "**Configuration**" pour démarrer l'installation de l'outil sur votre ordinateur.
3. Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône de l'outil  sur votre ordinateur pour le lancer ou cliquez sur "AMVConverter > MovieConvertTool". La fenêtre ci-dessous apparaît :



4. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner le fichier à convertir.
5. Cliquez sur l'icône  pour spécifier l'endroit où le fichier converti sera enregistré.
6. Cliquez sur le fichier vidéo que vous souhaitez convertir dans le tableau ci-dessous.
7. Cliquez sur l'icône  pour vérifier les paramètres de la vidéo à convertir. Choisissez une résolution de 320*240 et le format AVI.

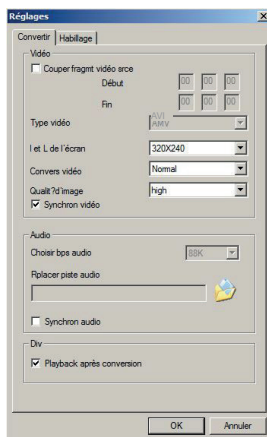


8. Cliquez sur l'icône  pour lancer la conversion.
9. Une fois l'opération terminée, le fichier au format AMV est prêt à être téléchargé sur la carte micro SD ou la mémoire interne de votre lecteur.

 Cette suite logicielle est incompatible avec le système d'exploitation Mac OS !

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

FR

Symptômes	Solutions
Le lecteur ne s'allume pas	Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une longue période, la batterie est peut être déchargée. Veuillez recharger le lecteur avant son utilisation.
Aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le volume est réglé au minimum. • Vérifiez si les écouteurs fonctionnent et s'ils sont branchés correctement au lecteur. • Vérifiez si de la musique a été téléchargée sur la mémoire interne (disque local) ou la carte micro-SD du lecteur et si les fichiers sont bien aux formats compatibles.
Téléchargement de fichiers impossible	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé. • Vérifiez que le lecteur est correctement branché à l'ordinateur. • Vérifiez que la mémoire interne (disque local) ou votre carte micro-SD n'est pas pleine.
Le fichier n'est pas lu ou n'apparaît pas sur le lecteur	Vérifiez que le format utilisé est compatible avec votre lecteur.
Le logiciel de conversion ne fonctionne pas	Vérifiez que le logiciel MovieConvertTool s'est lancé correctement après avoir double-cliqué sur l'icône  .
Le logiciel de conversion n'est pas disponible sur mon lecteur	Si besoin, le logiciel de conversion vidéo est également disponible sur le site http://essentielb.com , rubrique "Assistance".
Le lecteur ne détecte pas les fichiers téléchargés.	Veillez à ce que les fichiers ne soient pas stockés au-delà de 3 niveaux de sous-répertoires.
L'ordinateur affiche une erreur lorsque je branche et débranche le lecteur.	Le lecteur a été déconnecté de l'ordinateur alors que les fichiers étaient en cours de transfert. Ne déconnectez pas le lecteur de l'ordinateur lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
La connexion bluetooth* ne peut être établie.	<p>Votre source audio n'est pas en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.</p> <p>Assurez-vous que le lecteur et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 1 mètre l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.</p>

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Lecteur MP4 Enjoy BT-C 8Go est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

EN

Thank you for purchasing an Essentiel b brand product. We pay special attention to the **RELIABILITY, EASE OF USE** and **DESIGN** of our products.


We hope that you will be fully satisfied with this MP4 player.

your product

Contents of the box

- 1 Enjoy BT-C 8 GB MP4 player
- 1 pair of earbuds
- 1 USB/USB-C cable
- 1 video conversion software package (integrated in the root of the player's memory)
- 1 user guide (integrated in the root of the player's memory)
- 1 quick user guide

Device description

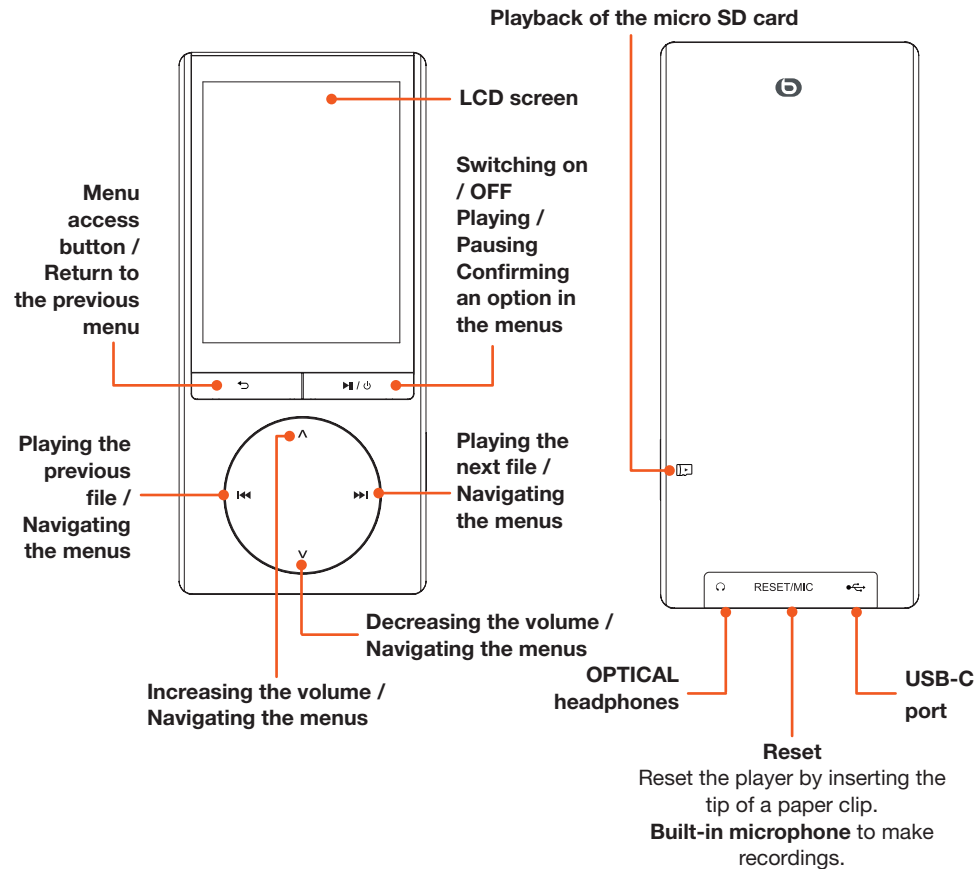

Minimum configuration

- Connection to a free USB port on a computer
- Compatible operating systems:
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 and later versions
 - Linux* 2.4x and later versions

This Essentiel b product is compatible with the brands listed (belonging to third parties with no links to Sourcing & Creation).

Technical features

Internal memory	8 GB, extendible via micro SD card up to 128 GB
Screen	Colour LCD 2.4" (6 cm)
Resolution	320 x 240 pixels
Compatible audio formats	MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, APE
Compatible video formats	AMV, AVI (video converter provided) with screen resolution of 320 x 240 pixels
Compatible photo formats	JPEG, BMP
Compatible text format	TXT
Bluetooth*	Frequency band: 2402-2480MHz Emitted power: 3.23mW
Functions	<ul style="list-style-type: none"> • ID3tag: display of title information • Drag&Drop • Dictaphone • Repeat function • Equaliser: 7 modes • Shuffle (random) function
Rechargeable battery	Built-in lithium polymer
Battery life	Up to 41 hrs in audio mode and 8 hrs in video mode**

** Average battery life observed under normal listening conditions.

instructions for use

BEFORE USING THE DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN THE CASING OR THE BACK PANEL.

- Do not use this appliance for any purpose other than those described in this document.
- The player must not be immersed in water, splashed or placed near containers filled with liquid, such as vases. Keep the player in a dry location after use.
- Never attempt to disassemble or reassemble the player yourself. Repairs must be carried out by qualified personnel.
- This device contains an internal lithium-polymer battery that may explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burn, never dismantle, crush, puncture the battery. Do not dispose of it using fire or water. Do not charge the battery for longer than instructed. Overcharging the battery will reduce its lifespan.
- Make sure that the USB-C connection is correct to prevent damage to the appliance or the computer. Do not overly bend or press too strongly on the connection cables.
- Do not apply excessive pressure to the device or subject it to violent shocks.
- Do not expose the player to direct sunlight, excessive heat, fire or extreme cold. Exposure to high temperatures may cause damage to the device's casing, internal circuits or display.
- Avoid looking at the screen for long periods of time in very dark environments, since this may cause excessive eye strain.
- To prevent this type of visual strain, the device should be used in well-lit areas.
- Do not allow small children to play with this player.
- To protect your health and hearing, do not listen to music at a high volume for long periods of time. It is advisable to regularly stop using your player and/or keep the output volume at a reasonable level.
- Only use the accessories recommended and provided by your dealer. Your MP4 player comes with earbuds. If you decide to use other earbuds, please make sure their specifications are the same.
- Do not set the volume to a level preventing you from hearing what is happening around you.
- To avoid any risk of accident, never use this device while driving or riding a bicycle.
- Only clean the appliance using a soft, dry cloth and avoid using aerosols.

Recycling the battery



LITHIUM-POLYMER

Do not throw the battery away with household waste. In order to protect the environment, the battery must be disposed of according to current regulations.

Electronic equipment

Your MP4 player uses Bluetooth* technology. It transmits and receives HF radio electric frequencies in the 2.4 GHz range.

These emissions can interfere with the operation of various electronic devices. To prevent accidents, do not use your player when you are in the following locations:

- places where flammable gas is present, in hospitals or petrol stations, on trains or aeroplanes, or near automatic doors or fire alarms,
- areas where blasting is carried out.

If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.


Recommendation

It is recommended that you only use the earbuds supplied with your MP4 player:



In order to avoid possible hearing damage, do not listen at high volume level for long periods of time.

This product complies with the order of 8 November 2005 implementing article L.5232-1 of the French public health code.

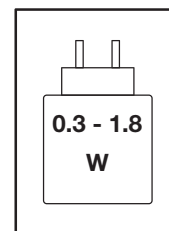

The power delivered by the charger must be between min 0.3 Watts required by the radio equipment, and max 1.8 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

switching on

Charging the battery

Your device has a rechargeable built-in Lithium Polymer battery. The battery is charged via a USB connection.

Before using your device for the first time, you must fully charge the battery:

Connect the end of the USB cable (provided) to a free USB port on your computer, then connect the other USB-C end to the USB-C socket on your MP4 player.


Your player's built-in battery will begin charging.

It takes 5 hours to fully charge the battery during the first four charge cycles. For subsequent cycles, it takes 3 hours to fully charge the battery.

A new lithium battery only achieves its optimum performance level after 2 or 3 complete charge and discharge cycles.



- Before charging, turn off the player to avoid any malfunctions.
- You can also charge your MP4 player using a USB-C/USB adapter (not included) connected to the mains.




Charge your player when the message "Low battery" is displayed on the screen.

The length of time the battery's charge will last depends on the volume, the type of files played, and the operations performed. The battery icon on the display allows you to see how much the battery is charged/used.



For optimum performance, the lithium-polymer batteries must be used regularly. If you do not use the device regularly, the battery must be recharged at least once a month.

Connecting to a computer and transferring files

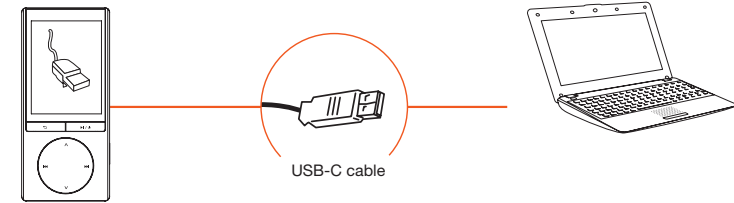


This is "Plug & Play" player, meaning your MP4 player will be automatically recognised by your computer if it has a Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 or Mac OS* 9.2 (and later) operating system.

If you have a Windows* 98/SE operating system, you must first install the installation driver built in to the player.



1. Connect the USB cable to a free USB port on your computer, and then connect the USB-C plug to the USB-C socket on your MP4 player.
2. In Windows*, when the icon appears in the taskbar in the bottom right of your screen, double-click on "My Computer". Your MP4 player will appear as a removable drive named Enjoy 8Go. Use your device in the same way as an ordinary local drive. If an SD card is inserted in the MP4 player, it will appear as a second removable drive.
3. You can copy media files (music or images) to or from the latter.



- The player can be used when connected to a computer's USB port by pressing on the  button, only for read and can be used as a removable drive
- To transfer video files, please refer to "Transferring video files" on page 51.

Removing the device safely

In Windows* 2000, Windows Vista* and Windows* 7, Windows* 8 and Windows* 10:

1. When the file transfer is complete, click on the  icon in the taskbar in the bottom right of your screen.
2. To disconnect the video player from the computer, click on the following message when it appears:

3. When the "Safely Remove Hardware" window appears, unplug the USB cable from the computer and your MP4 player.
4. Ensure that the data transfer has been completed properly before disconnecting the video player.

basic use

Switching the player on and off

Switch on the player on by holding down the **▶|| / ⏻** button for 3 seconds. The various configuration menus appear on the screen.

To switch the device off, press and hold the **▶|| / ⏻** button for 3 seconds. The screen switches off.


Adjusting the volume

During audio or video playback, press the **∨** and **∧** buttons to adjust the volume.

- For safety reasons, the increase in your player's volume level stops when the recommended threshold is reached.
- If you wish to go beyond this threshold, you must briefly press the **▶|| / ⏻** button. Then press on the **∨** and **∧** buttons to adjust volume.

Battery level indicator

While the player is in use, the battery icon is displayed at the top of the screen, as shown below:



The length of time the battery's charge will last depends on the volume, the type of files played and the operations performed.

Forcing the restart of the player


If your player gets stuck during use, you can restart it by using the end of a paper clip to press the RESET button on the bottom of the player. This action will restart the player.

Resetting the player

If the player is not working properly, use the **Factory Settings** function in the **Set** menu.

navigating the menus


The main menu gives you access to the following 9 sub-menus:

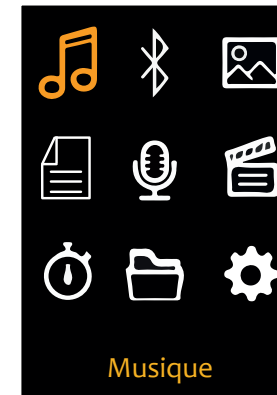

Use the **∧/∨/◀/▶** buttons to select a sub-menu, then press the **▶|| / ⏻** button to go to that menu.

Press the **↶** button to leave the sub-menu and return to the main menu.

MUSIC menu

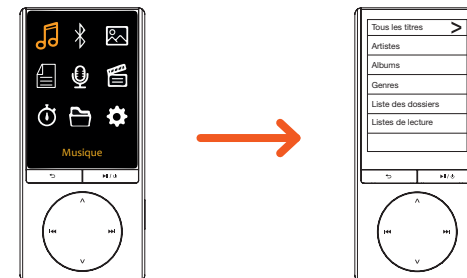

1. In the main menu, select the MUSIC menu, then press on the **▶|| / ⏻** button to access that menu.
2. Select the audio file of your choice from the different directories (Albums, genres, artists, etc.), then press the **▶|| / ⏻** button to start the playback.
3. To return to the previous menu, press the **↶** button.

DURING PLAYBACK

Pause	Press the ▶▶ / ⏸ button to pause the playback.
Playback	Press the ▶▶ / ⏸ button again to resume playback.
Increase the volume	Press the ▲ button to increase the volume.
Decrease volume	Press the ▼ button to decrease the volume.
Next track	Press the ▶▶ button to go to the next track.
Playing at accelerated speed	Hold down the ▶▶ or ◀◀ buttons to play at accelerated speed.
Previous track	Press twice on the ◀◀ button to go to the previous track.
Accessing sub-menus of the MUSIC menu	Hold down the ↶ button for 2 seconds to access the various sub-menus of the MUSIC menu. Use the ▼ and ▲ buttons to access the sub-menu of your choice, then press the ▶▶ / ⏸ button to confirm.

PLAYBACK MODE

. PLAY MUSIC FROM

This option enables you to quickly select a song, an artist, an album or musical genre.

. REPEAT

Repeat mode	Description
Repeat Off	The repeat function is disabled.
Repeat 1	The track in progress is played repeatedly.
Repeat all	All the tracks are played repeatedly.
View Playing	The first 10 seconds of each track are played.

. SHUFFLE

This option enables or disables the random playback of all the tracks (shuffle function).

. REPEAT SETTINGS

This option lets you create a playback loop, so you can isolate and loop a specific section (**Repeat A-B**). You can set the number of repeats (**Number of repeats**) and the time lapse between each repeat (**Repeat interval**).

1. Select **Repeat A-B** then press the **▶▶ / ⏸** button. The letter A flashes on the display.
2. Press the **▶▶** button to set the start of the playback loop. The letter B then flashes on the display.
3. Press the **▶▶** button again to set the end of the A-B playback loop and start playing the loop in question.
4. To cancel the loop and return to the normal playback of the track, press the **▶▶** button.

SOUND SETTINGS

. EQUALIZER

This option enables you to select the playback mode.

Use the **▼** and **▲** buttons to select the playback mode you want: Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classical, Techno, Custom or Off. Then press the **▶▶ / ⏸** button to confirm.

. VARIABLE SPEED PLAYBACK

This option enables you to slightly increase or decrease the playback speed.

Press the **▲** button to increase the variable speed playback or the **▼** button to decrease the speed, then press on the **▶▶ / ⏸** button to confirm.

. VOLUME LIMIT

This option enables you to limit the volume on your player, in order to avoid damaging your hearing by listening to tracks at an excessive volume for too long. Use the **▼** and **▲** buttons to adjust the maximum sound level, then press the **▶▶ / ⏸** button to confirm.

ADDING TO PLAYLISTS

Three playlists are available: Playlist on the go [1], Playlist on the go [2], Playlist on the go [3]. This option enables you to assign your songs to these three playlists.

REMOVE FROM THE LIST

This option enables you to delete a song from the selected playlist Playlist on the go [1], Playlist on the go [2], Playlist on the go [3].

SLEEP TIMER

This option enables you to set an automatic shutdown time (ranging from 1 to 99 minutes) using the **▼** and **▲** buttons. Press on the **▶▶ / ⏸** button to confirm.

Select **Off** if you want to cancel the operation.


DELETE

This option enables you to delete the track being played.

BOOKMARKS

This option enables you to add or delete 1 to 10 bookmarks (playback time) to start the playback at a specific point (bookmark).

EBOOK menu

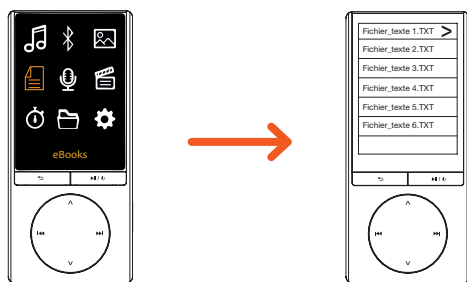

This option enables you to read text files (.txt) that have been downloaded to your player.

1. In the main menu, select the eBooks menu and press on the ► / ⏻ button to confirm. The list of text files is displayed.
2. Use the ▼ and ▲ buttons to select the file you want, then press on the ► / ⏻ button to confirm.
3. Press the ► / ⏻ button to display the text file.
4. When the text is displayed in full screen, use the ▼ and ▲ buttons to turn the pages of the file.
5. You can also press on the ► / ⏻ button to turn through the pages automatically.

NAVIGATING THE SUB-MENUS

During playback, press and hold down the ↶ button for 3 seconds to display the sub-menus.

. LOCAL FOLDER:

This option enables you to access the *.TXT files stored in the player's internal memory.

. CARD FOLDER:

This option enables you to access the *.TXT files stored on the memory card.

. PLAY SETTING:

This option enables you to determine the time lapse between the display of two different pages (from 2 to 30 seconds).

. DELETE EBOOK:

This option enables you to delete the *.TXT file selected.

. BOOKMARK SELECT:

This option enables you to select a bookmark that has already been created in order to start the playback at that precise point.

. DELETING BOOKMARKS:

This option allows you to delete a bookmark.


. ADDING BOOKMARKS:

This option enables you to add or delete 1 to 15 bookmarks (playback time) to start the playback at a specific point (bookmark).

. PAGE SELECT:


This option enables you to select and directly access the page you wish to view.

STOPWATCH menu

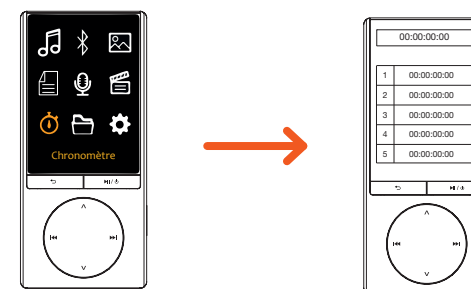

In the main menu, select the STOPWATCH menu, then press the ► / ⏻ button to access that menu. This option enables you to start the stopwatch by pressing the ► / ⏻ button. Press the button again to stop the countdown. Long press the **M** button can reset the data.

BLUETOOTH menu

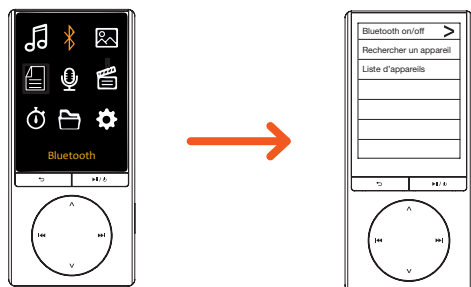

Your player can be paired with a Bluetooth* device (computer, speakers, etc.) provided that the latter is compatible with this feature.

- After the pairing has been completed, your Bluetooth* audio device will automatically reconnect as soon as the Bluetooth* function is enabled.
- For optimum transmission quality, make sure that the player and your Bluetooth* device are less than 1 metre apart and that no walls or other electronic devices are disturbing the transmission.


In the main menu, select the BLUETOOTH menu, then press the ► / ⏻ button to access that menu.

BLUETOOTH, ON/OFF

This option allows you to enable or disable the Bluetooth* function on your player. Select **Bluetooth On** to enable or **Bluetooth OFF** to disable the function, then press on the ► / ⏻ button to confirm.

The  symbol appears at the top of the screen and the player starts searching for devices.

SEARCHING FOR A DEVICE


1. This option enables you to display the list of Bluetooth* audio devices located near the player. If the device you wish to pair the player with is not displayed in this list, please refer to the device's user manual to enable its pairing function and connect it to the player.
2. Select the desired device and press twice on the ► / ⏻ (**Connect**) button to establish the Bluetooth connection*.
3. The  symbol will stop flashing and turn green once the connection is established.
4. You can now start playing the music on your player. The music will be played on the associated audio device.

LIST OF DEVICES

This option enables you to display the list of Bluetooth* audio have ever been searched. You can cancel an active connection (**Disconnect**), enable a previously stored connection (**Connect**) or delete a device (**Cancel pairing**).




Bluetooth* wireless transmission is suitable for playing music and video.

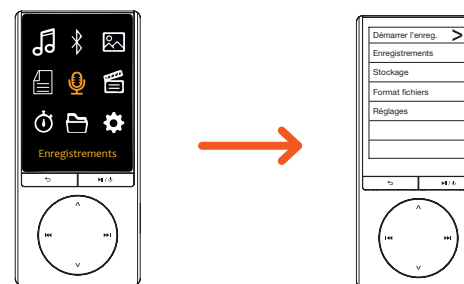RECORDINGS menu



In the main menu, select the RECORDINGS menu, then press the ► / ⏻ button to confirm. Select one of the five available options, then press the ► / ⏻ button to confirm.

STARTING A RECORDING

Press the ► / ⏻ button to start the recording. Press the ► / ⏻ button again to "pause" the recording. Use the  and  buttons to select the sound level of the recording. Press on the  button to end and save the file recorded. The reference generated for the file is: "Year-month-day-hour-date-seconds".WAV/MP3 (e.g.: 20180112151738.WAV).

RECORDING LIBRARY

This option enables you to view or delete recordings made with this player and stored in the internal memory or on the SD card.

You can only choose between local folder and card folder if a micro SD card is inserted in the player.

STORAGE

This option enables you to define where your recordings should be stored: in the internal memory or on the SD card (external memory).

RECORD FORMAT

This option enables you to select the recording format: MP3 or WAV.

SETTINGS

. SET REC BITRATE

This option enables you to select the sound quality of the recording. The size of the file generated varies depending on the sound quality selected.

. TRACK AVR MODE

When the AVR mode is enabled, the recording will automatically start when a voice is detected. If no noise is detected, the recording is paused to save memory space.

In normal mode, the recording is continuous.


. SET RECORDING SCENE

Your player has pre-recorded templates of optimised settings for various recording situations (meetings, train journeys, etc.). When you select one of these templates, you automatically adjust several settings that are recommended for your recording situation in one go.



- When recording, disconnect the earbuds to get better quality.
- If the message **Memory full** is displayed, it means that you do not have enough space to save a new file. In this case, you must delete files to free up disk space.
- When recording, the ►► and ◀◀ buttons have no purpose.

FOLDER VIEW menu

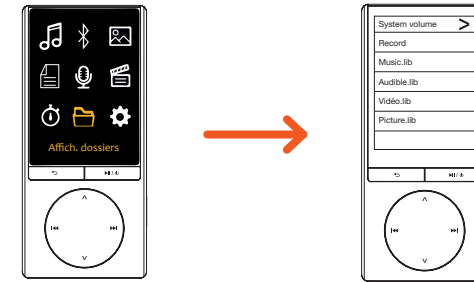


In the main menu, select the DISPLAY FOLDERS menu, then press the ►► / ◀ button to confirm. This option displays all the folders and tracks in the player's internal memory or on the memory card.



You can only choose between local folder and card folder if a micro SD card is inserted in the player.

- Select the medium (internal memory or memory card inserted in your player) on which the audio, video or photo files are stored using the ▼ and ▲ buttons, then press the ►► / ◀ button to confirm. The list of available folders is displayed.
- Press on the ↻ button for 3 seconds to delete the file or folder selected.

PICTURES menu

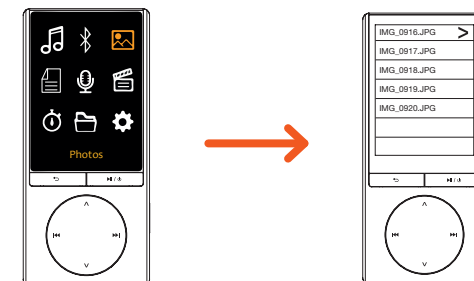

In the main menu, select the PICTURES menu, then press the ►► / ◀ button to confirm. This option displays all the image files stored in the player's local folder and card folder.

! You can only choose between local folder and card folder if a micro SD card is inserted in the player.

- Select the medium (internal memory or memory card inserted in your player) on which the files are stored using the **V** and **^** buttons, then press the **▶|| / ⏻** button to confirm. The list of available files is displayed.
- Use the **V** and **^** buttons to select the desired photo, then press the **▶|| / ⏻** button to display it on the screen.
- When the image is displayed on the screen, press the **▶|| / ⏻** button to start playing the photos as a slideshow.
- You can also use the **⏮** or **⏭** buttons to display the previous or next photo.
- Press on the **↶** buttons for 3 seconds to display the four sub-menus available:

BRIGHTNESS

This option enables you to adjust the brightness of the screen using the **V** and **^** buttons. Press the **M** button to save the setting.

SLIDESHOW SETTINGS

. TIME PER SLIDE

This option enables you to select the display time for each photo in a slideshow using the **V** and **^** buttons. Press the **M** button to save the setting.

. REPEAT

This option enables or disables the slideshow repeat function.

. SHUFFLE

This option enables or disables the random display of your photos.

. THUMBNAIL

This option enables you to select the type of photo display on the player screen: as thumbnails or as a file list.


DELETING PHOTOS

This option enables you to delete the selected image.

UPDATE PLAYLIST

This option enables you to create a playlist, by grouping together all the image files present on the selected medium (internal memory or SD card).

VIDEO menu

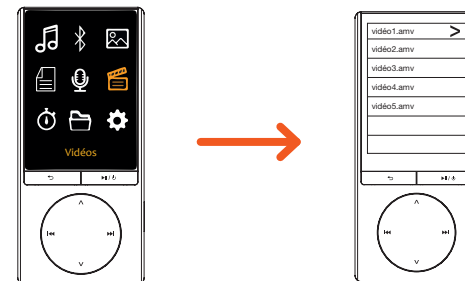

In the main menu, select the VIDEO menu, then press the **▶|| / ⏻** button to confirm. This option displays all the video files stored in the player's internal memory or on the memory card.

! You can only choose between local folder and card folder if a micro SD card is inserted in the player.

- Select the medium (internal memory or memory card inserted in your player) on which the video files are stored using the **V** and **^** buttons, then press the **▶|| / ⏻** button to confirm. The list of available files is displayed.
- Use the **V** and **^** buttons to select the video you want, then press the **▶|| / ⏻** button to start the playback.

DURING PLAYBACK

Pause	Press the ▶ / ⏻ button to pause the playback.
Playback	Press the ▶ / ⏻ button again to resume playback.
Increase the volume	Press the ^ button to increase the volume.
Decrease volume	Press the V button to decrease the volume.
Next video	Press the ⏭ button to go to the next video.
Playing at accelerated speed	Hold down the ⏭ or ⏮ buttons to play at accelerated speed.
Previous video	Press on the ⏮ button to go to the previous video.

During playback, press on the **↶** button for 3 seconds to access the sub-menus of the VIDEO function. Press the **V** and **^** buttons to access the sub-menu of your choice, then press the **▶|| / ⏻** button to confirm.

BRIGHTNESS

This option enables you to adjust the brightness of the screen using the **V** and **^** buttons. Press on the **▶|| / ⏻** button to save the setting.

REPEATING

This option enables you to define a repeat order.


DELETING A VIDEO

This option enables you to delete the selected video.

UPDATE PLAYLIST

This option enables you to create a playlist, by grouping together all the video files present on the selected medium (internal memory or SD card).

SET menu

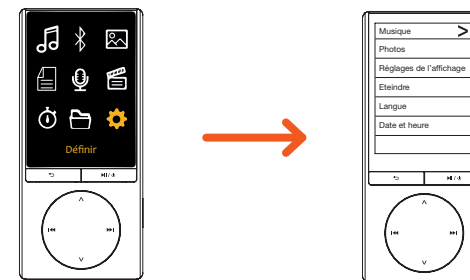

In the main menu, select the SET menu, then press on the **▶|| / ⏻** button. Select one of the nine available options, then press the **▶|| / ⏻** button to confirm.

MUSIC

. REPEATING

Repeat mode	Description
Repeat off	The repeat function is disabled.
Repeat 1	The track in progress is played repeatedly.
Repeat all	All the tracks are played repeatedly.
View playing	The first 10 seconds of each track are played.

. SHUFFLE

This option enables or disables the random playback of all the tracks.

PICTURE SETTINGS

. AUTOMATIC START

This option enables you to select the display time for each photo in a slideshow using the **V** and **^** buttons. Press on the **▶|| / ⏻** button to save the setting.

DISPLAY SETTINGS

. BRIGHTNESS

This option enables you to adjust the brightness of the backlighting. The higher the level, the brighter the screen.

. BACKLIGHT TIMER

This option enables you to select the duration of the backlight display (between 5 seconds and always ON).

SCREENSAVER

This option enables you to choose a background screen: date and time or a black screen.

POWER OFF

POWER OFF

This option enables you to select the period of time after which the player shuts down when no action is performed on it (from 1 to 10 minutes). You can also disable this mode.

SLEEP TIMER

This option enables you to set an automatic shutdown time (ranging from 1 to 99 minutes) using the **V** and **^** buttons. Press on the **▶|| / ⏻** button to confirm.

Select **Off** if you want to cancel the operation.

LANGUAGE

Using the **V** and **^** buttons, select the display language among the languages available: French, English, Spanish, German, Dutch. Press on the **▶|| / ⏻** button to confirm.

DATE AND TIME

This option enables you to set the date and time:

- In the **Date and time** sub-menu, select **Time settings** to set the time format (12 or 24 hours) and set the time using the **V** and **^** buttons. Press on the **▶|| / ⏻** button to confirm.
- In the **Date and time** sub-menu, select **Date settings** to set the date display format and to set the date using the **V** and **^** buttons. Press on the **▶|| / ⏻** button to confirm.

INFORMATION

This option displays information concerning to the player's embedded software and the memory space used.

FACTORY SETTINGS

This option enables you to reset your player to the default settings. Using the **V** and **^** buttons, highlight YES to carry out the reset or NO to return to the previous menu without resetting the player. Confirm by pressing on the **▶|| / ⏻** button. This operation does not delete files stored in the player's internal memory or on the SD card.

FORMATTING THE DEVICE

This option enables you to erase your player's memory by deleting all the recorded files.

Using the **V** and **^** buttons, highlight YES to carry out the formatting operation or NO to return to the previous menu. Confirm by pressing on the **▶|| / ⏻** button (Note: this operation will delete all your files).

transferring files to the player

1. Switch on the player.
2. Plug the end of the USB cable into a free USB port on your computer.
3. Plug the other end into the USB-C socket on your MP4 player.

Transferring audio or photo files

Double-click on "My Computer" on your computer. Your player will appear as a removable drive named Enjoy 8Go. If an SD card is inserted in the MP4 player, it will appear as a second removable drive.

Use your player in the same way as an ordinary local drive. You can then copy media files (music or images) to it, either to the root of the drive or to a folder.

Transferring video files







To be played on your MP4 player, your WMV, MPG, AVI and MOV videos must be converted to AVI format using the **MovieConvertTool** software.


1. To install the convert tool onto your PC, open a file called "Logiciel de conversion vidéo" stored on the MP4 player's internal memory (You need to copy this file on your computer to install the tool).
2. Click on the **"Setup"** icon to start installation of the tool onto your computer.
3. Once the installation has been completed, double click the tool icon on your computer to launch the

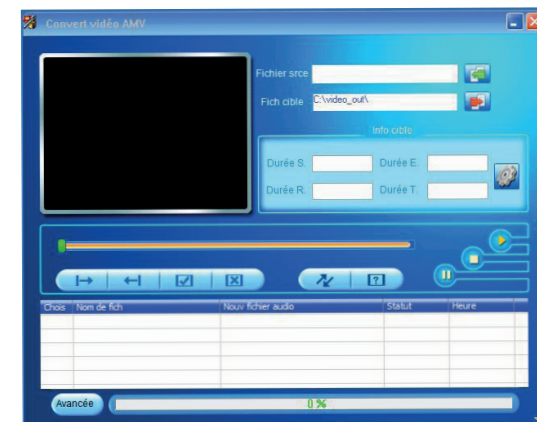


tool or click: "AMVConverter > MovieConvertTool". The window below appears:



4. Click on the  icon to select the file to be converted.
5. Click on the  icon to specify where the converted file will be saved.
6. Click the video file you want to convert in the table below.
7. Click on the  icon to check the parameters of the video to be converted. The default resolution is 320 x 240 and the format is AVI.

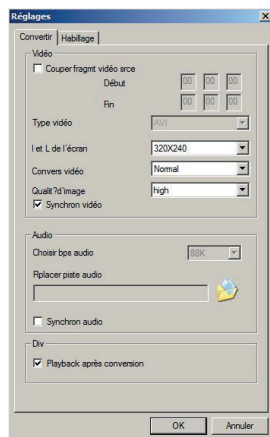


8. Click on the  icon to start the conversion.
9. Once the operation has been completed, the file (in AVI format) is ready to be downloaded to the specify location you choose, copy it to your player and you can view it now.



This software suite not compatible with the Mac OS operating system!

troubleshooting guide

If you are having a problem with this device, review the items below before contacting your retailer's customer service department.

Symptoms	Solution
The player does not switch on.	If the player has not been used for a long time, the battery may be discharged. Please recharge the player before use.
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the volume is set to minimum. • Check if the headphones are working and that they are properly connected to the player. • Check if any music has been downloaded to the player's internal memory (local drive) or micro-SD card and if the files are in compatible formats.
Impossible to download files.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the USB cable is not damaged. • Check that the player is properly connected to the computer. • Check that the internal memory (local drive) or your micro-SD card memory is not full.
The file does not play or does not appear on the player.	Check that the format used is compatible with your player.
The conversion software does not work.	Check that the MovieConvertTool software launches correctly after double-clicking on the  icon.
The conversion software is not available on my player.	If needed, the video conversion software is also available on the http://essentielb.com website, in the "Support" section.
The player does not detect the downloaded files.	Check that the files are not stored beyond 3 levels of sub-directories.
The computer displays an error when I connect and disconnect the player.	The player was disconnected from the computer while files were being transferred. Do not disconnect the player from the computer while files are being transferred.
The Bluetooth* connection cannot be established.	Your audio source is not in pairing mode. Refer to the user manual of your audio source for more details.
	Make sure that the player and your Bluetooth* device are less than 1 metre apart and that no walls or electronic devices are blocking the transmission.

simplified EU declaration of conformity

The undersigned, Sourcing & Création, hereby declares that the Enjoy BT-C 8GB MP4 player radio-electric device complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

DE

Sie haben sich für ein Produkt der Marke Essentiel b entschieden, und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir legen ganz besonderen Wert auf die **ZUVERLÄSSIGKEIT**, die **BENUTZERFREUNDLICHKEIT** und das **DESIGN** unserer Produkte.


Wir hoffen, dass Sie mit diesem MP4-Player rundum zufrieden sein werden.

Ihr Produkt

Packungsinhalt

- 1 MP4-Player Enjoy BT-C 8 Gb
- 1 Paar Kopfhörer
- 1 USB/USB-C-Kabel
- 1 Video-Konvertierungs-Software (in das Stammverzeichnis des Players integriert)
- 1 Bedienungsanleitung (in das Stammverzeichnis des Players integriert)
- 1 Kurzanleitung

Beschreibung des Geräts

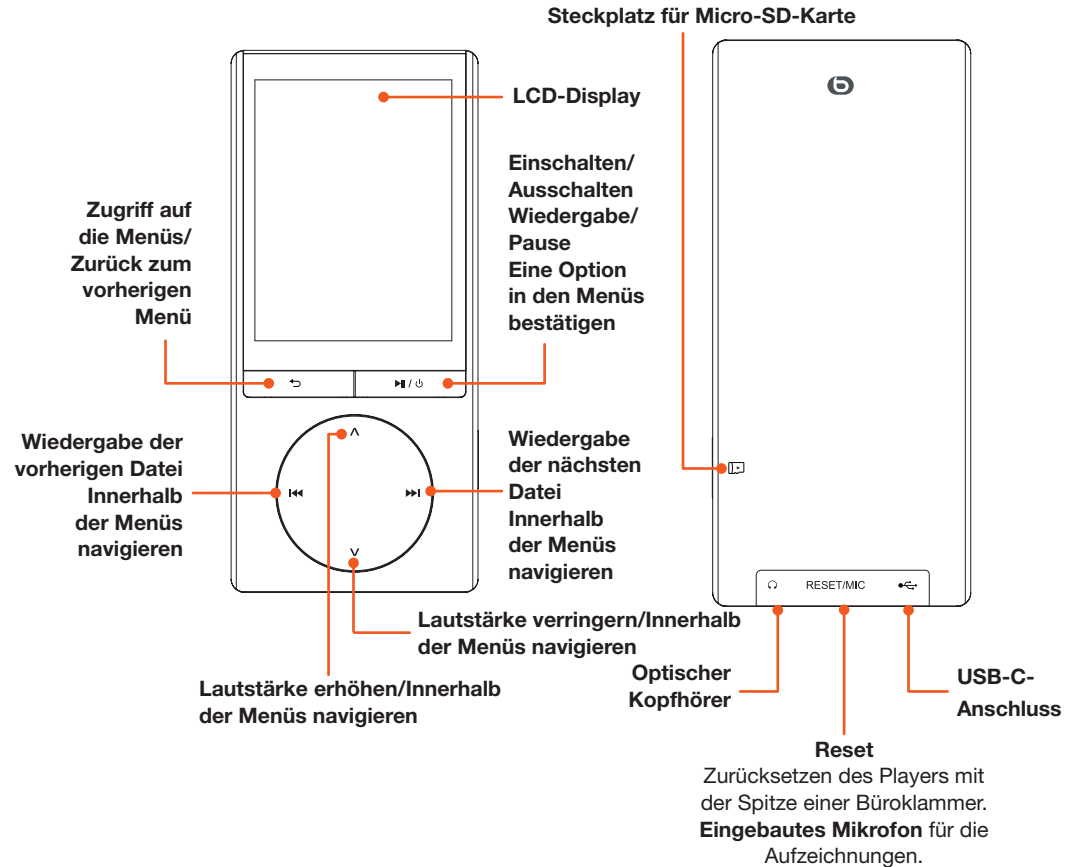

Systemvoraussetzungen

- Anschluss an einen freien USB-Port eines Computers
- Geeignete Betriebssysteme:
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 und höhere Versionen
 - Linux* 2.4x und höhere Versionen

* Dieses Produkt von Essentiel b ist mit den genannten Marken kompatibel (Marken Dritter, die in keinerlei Verbindung zu Sourcing & Creation stehen).

Technische Daten

Interner Speicher	8 GB, per micro-SD-Karte erweiterbar auf bis zu 128 GB
Display	2,4"-LCD-Farbbildschirm (6 cm)
Auflösung	320 x 240 Pixel
Unterstützte Audioformate	MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, APE
Unterstütztes Videoformat	AMV, AVI (mitgelieferter Videoumwandler) mit Bildschirmauflösung in 320 x 240 Pixel
Unterstützte Fotoformate	JPEG, BMP
Unterstütztes Textformat	TXT
Bluetooth*	Frequenzbereich: 2402–2480MHz Abgegebene Leistung: 3.23mW
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • ID3tag: Anzeige der Songtitel • Drag&Drop • Diktiergerät • Repeat-Funktion • Equalizer: 7 Programme • Shuffle-Funktion (Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge)
Akku	Integrierter Lithium-Polymer-Akku
Akkubetrieb	Bis 41 Std. Audio- und 8 Std. Video-Wiedergabe

** Mittlere Laufzeit unter normalen Wiedergabebedingungen

Anwendungshinweise

BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU MINDERN, ÖFFNEN SIE WEDER DAS GEHÄUSE NOCH DIE RÜCKSEITIGE ABDECKUNG.

- Verwenden Sie das Gerät niemals zu einem anderen als dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht, mit Wasser bespritzt oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern wie beispielsweise Vasen platziert werden. Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Versuchen Sie niemals selbst, den MP4-Player auseinander und wieder zusammenzubauen. Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- Dieses Gerät enthält einen internen Lithium-Polymer-Akku, der explodieren oder gefährliche chemische Stoffe freisetzen kann. Um die Gefahr von Brand oder Verbrennungen zu senken, darf der Akku nicht zerlegt, zusammengedrückt oder durchbohrt werden. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder ins Wasser. Laden Sie die Batterie nicht länger als angegeben. Wenn der Akku zu lange aufgeladen wird, wird seine Lebensdauer verkürzt.
- Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Stecker ordnungsgemäß angeschlossen ist, um Beschädigungen am Gerät oder am Computer zu vermeiden. Vermeiden Sie, die Verbindungskabel zu stark zu knicken oder zu stark auf die Kabel zu drücken.
- Üben Sie keinen zu starken Druck auf das Gerät aus und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, wo es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, fern von einer Wärmequelle, Feuer oder extremer Kälte. Wird das Gerät hohen Temperaturen ausgesetzt, können das Gehäuse, die internen Kreisläufe oder das Display des Gerätes beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, das Display über einen längeren Zeitraum in besonders dunkler Umgebung anzuschauen; dies kann Ihre Augen übermäßig anstrengen.
- Um diese Art Augenschäden zu vermeiden, muss das Gerät in ausreichend beleuchteter Umgebung verwendet werden.
- Lassen Sie nie kleine Kinder mit diesem MP4-Player spielen.
- Um Ihre Gesundheit und Ihr Hörvermögen zu schützen, hören Sie Musik bei starker Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum. Es wird empfohlen, die Verwendung Ihres Players regelmäßig zu unterbrechen und/oder die Lautstärke auf ein annehmbares Niveau einzustellen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das von Ihrem Fachhändler geliefert oder empfohlen wurde. Ihr MP4-Player wird mit Kopfhörern geliefert. Wenn Sie andere Kopfhörer verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass diese die gleichen technischen Eigenschaften haben.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht auf ein Niveau ein, das Sie Umgebungsgeräusche nicht mehr hören können.
- Um jegliches Unfallrisiko zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät nie, während Sie Fahrrad fahren.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie den Gebrauch von Aerosolen.

Recycling des Akkus



Den Akku nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie den Akku im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.

Elektronische Geräte

Ihr MP4-PLAYER verwendet die Bluetooth*-Technologie. Sie überträgt und empfängt Radiofrequenzen (HF) im Bereich von 2,4 GHz.

Diese Hochfrequenzemissionen können die Funktion anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen. Um Unfälle zu vermeiden, schalten Sie Ihren Player aus, wenn Sie sich an folgenden Orten befinden:

- Orte, an denen sich brennbare Gase befinden, in Krankenhäusern, in Zügen, in Flugzeugen oder an Tankstellen, in der Nähe automatischer Türen oder von Brandmeldern,
- in Sprengbereichen.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Herzprothese tragen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.


Empfehlung

Es wird empfohlen, nur die mit Ihrem MP4-Player gelieferten Kopfhörer zu verwenden:



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie Ihre Ohren nicht über einen längeren Zeitraum einer erhöhten Lautstärke aussetzen.

Dieses Produkt entspricht dem Erlass vom 8. November 2005 zur Anwendung von L.5232-1 des frz. Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen.

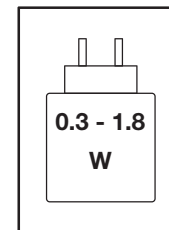

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0.3 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 1.8 Watt reichen.

Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Dieses Gerät ist mit einem wiederaufladbaren integrierten Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Dieser wird über eine USB-Verbindung aufgeladen.

Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, muss der Akku vollständig aufgeladen werden:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen freien USB-Port Ihres Computers an und verbinden Sie das andere Ende (USB-C) mit dem USB-C-Anschluss Ihres MP4-Players.

Der Ladevorgang des integrierten Akkus Ihres Players beginnt.

Während der ersten vier Ladevorgänge dauert es 5 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Für die nachfolgenden Ladevorgänge dauert es 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Ein neuer Lithium-Akku erreicht erst nach 2 bis 3 vollständigen Ladezyklen eine optimale Auf- und Entladeleistung.



- Um Fehlfunktionen zu vermeiden, müssen Sie den Player ausschalten, bevor Sie ihn aufladen.
- Sie können Ihren MP4-Player auch über einen nicht mitgelieferten USB-C/USB-Adapter an einer Steckdose aufladen.




Laden Sie Ihren MP4-Player auf, wenn die Nachricht „Akku schwach“ im Display erscheint.

Die Lebensdauer eines Akkus ist von der Lautstärke, der Art der wiedergegebenen Dateien und den genutzten Funktionen abhängig. Das Akkusymbol im Display zeigt den Ladezustand des Akkus an.



Für eine maximale Leistung sollten die Lithium-Polymer-Akkus regelmäßig verwendet werden. Wenn das Gerät nur unregelmäßig benutzt wird, laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf.

Anschluss an einen Computer und Übertragen von Dateien

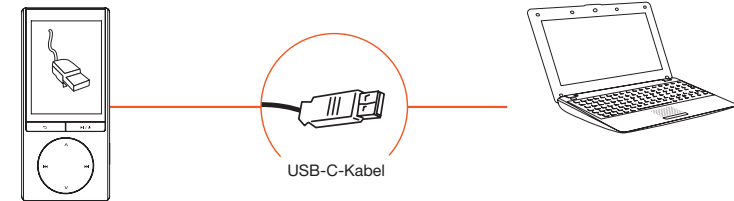

Dieses Gerät verfügt über die „Plug & Play“-Funktion, was bedeutet, dass Ihr MP4-Player automatisch von Ihrem Computer erkannt wird, wenn dieser über eines der folgenden Betriebssysteme verfügt: Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 oder Mac OS* 9.2 (und höhere Versionen).

Wenn Sie das Betriebssystem Windows* 98/SE nutzen, müssen Sie zunächst den integrierten Installationspilot des Players installieren.


1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen freien USB-Port Ihres Computers an und verbinden Sie den USB-C-Stecker mit dem USB-C-Anschluss Ihres MP4-Players.
2. Unter Windows*, wenn das Symbol in der Symbolleiste unten rechts auf Ihrem Bildschirm erscheint, Doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“. Ihr MP4-Player wird als Wechseldatenträger Enjoy 8Go angezeigt. Verwenden Sie Ihr Gerät wie ein normales lokales Laufwerk. Wenn eine SD-Karte in den MP4-Player eingeführt wird, erscheint diese wie ein zweiter Wechseldatenträger.
3. Sie können Multimedia-Dateien (Musik oder Bilder) auf Ihren MP4-Player oder von Ihrem Player auf ein anderes Gerät kopieren.



- Es ist möglich, das Gerät zu verwenden, wenn es an den USB-Port eines Computers angeschlossen ist, indem Sie auf die Taste (M) drücken, zur Wiedergabe und als Wechsellaufwerk.
- Für die Übertragung von Video-Dateien, siehe den Abschnitt „Videodateien übertragen“ auf Seite 78.

Den Datenträger sicher entfernen

Unter Windows* 2000, Windows Vista* und Windows* 7, Windows* 8 und Windows* 10:

1. Nachdem Ihre Dateien übertragen wurden, klicken Sie auf das Symbol  unten rechts in der Symbolleiste Ihres Bildschirms.
2. Um das Gerät vom Computer zu entfernen, klicken Sie auf folgende Nachricht, sobald sie erscheint:

Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

3. Wenn das Fenster „Hardware sicher entfernen“ erscheint, trennen Sie das USB-Kabel vom Computer sowie von Ihrem MP4-Player.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Datenübertragung abgeschlossen ist, bevor Sie den Player vom PC trennen.

Normaler Gebrauch

Das Gerät ein- oder ausschalten

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste **▶|| / ⏻**, um das Gerät einzuschalten. Die verschiedenen Konfigurationsmenüs werden im Display angezeigt.

Um den Player auszuschalten, halten Sie die Taste **▶|| / ⏻** 3 Sekunden lang gedrückt. Das Display wird ausgeschaltet.


Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Audio- oder Video-Wiedergabe auf die Tasten **∨** und **∧**, um die Lautstärke zu regeln.

- Aus Sicherheitsgründen können Sie die Lautstärke nur bis zur empfohlenen Lautstärke erhöhen.
- Wenn Sie die Lautstärke darüber hinaus erhöhen wollen, ist ein kurzes Drücken auf die Taste **▶|| / ⏻** erforderlich. Drücken Sie anschließend auf die Tasten **∨** und **∧**, um die Lautstärke anzupassen.

Akku-Ladestandanzeige

Während der Nutzung des Players erscheint das Akku-Symbol oben im Display, wie in der folgenden Abbildung:



Die Betriebszeit des Akkus ist von der Lautstärke, der Art der wiedergegebenen Dateien sowie den genutzten Funktionen abhängig.

Neustart des Players erzwingen


Wenn sich Ihr Gerät während der Nutzung blockiert, können Sie es neustarten, indem Sie mithilfe einer Büroklammer auf die Taste RESET (Zurücksetzen) drücken, die sich unter dem Gerät befindet. Dadurch wird das Gerät neu gestartet.

Zurücksetzen des Players

Wenn Sie eine Fehlfunktion des Players feststellen, verwenden Sie die Funktion **Werkseinstellungen** im Menü **Festlegen**.

Navigieren innerhalb der Menüs


Das Hauptmenü bietet folgende 9 Untermenüs:

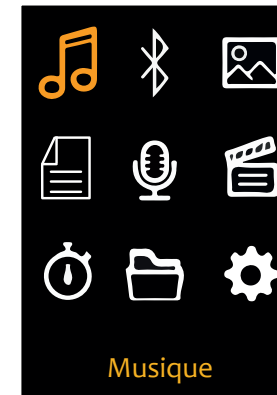

Verwenden Sie die Tasten **∧/∨/◀/▶** um ein Untermenü zu wählen und drücken Sie auf die Taste **▶|| / ⏻**, um darauf zuzugreifen.

Drücken Sie auf die Taste **↶**, um das Untermenü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Menü MUSIK

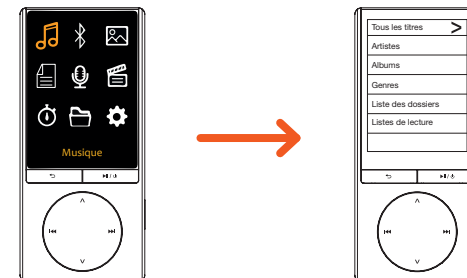

1. Wählen Sie im Hauptmenü das Menü **MUSIK**, und drücken Sie die Taste **▶|| / ⏻**, um darauf zuzugreifen.
2. Wählen Sie die gewünschte Audiodatei in einem der Verzeichnisse (Alben, Musikstil, Künstler) und drücken Sie anschließend auf die Taste **▶|| / ⏻**, um die Wiedergabe zu starten.
3. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **↶**.

WÄHREND DER WIEDERGABE

Pause	Drücken Sie auf die Taste ►► / ⏸ um die Wiedergabe auf Pause zu setzen.
Wiedergabe	Drücken Sie erneut die Taste ►► / ⏸, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Die Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste ▲, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste ▼, um die Lautstärke zu verringern.
Nächster Titel	Drücken Sie die Taste ►►, um zum nächsten Titel zu gelangen.
Schnelle Wiedergabe	Halten Sie für eine schnellere Wiedergabe die Tasten ►► oder ◀◀ gedrückt.
Vorheriger Titel	Drücken Sie zweimal auf die Taste ◀◀, um zum vorherigen Titel zu gelangen.
Zugriff auf die Untermenüs des Menüs MUSIK	Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste ↻ gedrückt, um auf die verschiedenen Untermenüs des Menüs MUSIK zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten ▼ und ▲, um auf das gewünschte Untermenü zuzugreifen und drücken Sie auf die Taste ►► / ⏸ zur Bestätigung.

WIEDERGABEMODUS

. MUSIK ABSPIELEN

Mit dieser Option können Sie eine schnelle Auswahl nach Titel, Künstler, Album oder Musikstil treffen.

. WIEDERHOLEN

Wiederholungsmodus	Beschreibung
Deaktiviert	Die Wiederholungsfunktion ist deaktiviert.
1 Wiederholen	Der laufende Titel wird wiederholt.
Alle wiederholen	Alle Titel werden wiederholt.
Einleitung	Die ersten 10 Sekunden jedes Titels werden angespielt.

. ZUFALLSWIEDERGABE

Mit dieser Option können Sie die Wiedergabe aller Titel in zufälliger Reihenfolge (Shuffle-Funktion) aktivieren oder deaktivieren.

. WIEDERHOLUNGSEINSTELLUNGEN

Mit dieser Option können Sie eine Wiedergabeschleife erstellen, um eine einzelne bestimmte Passage in der Schleife zu wiederholen (**Wiederholung A-B**). Sie können festlegen, wie oft die Passage wiederholt werden soll (**Anzahl Wiederholungen**) sowie die Zeit zwischen den einzelnen Wiederholungen (**Intervall Wiederholung**).

1. Wählen Sie **Wiederholung A-B** und drücken Sie dann die Taste ►► / ⏸. Der Buchstabe A blinkt im Display.
2. Drücken Sie die Taste ►►, um den Beginn der Wiedergabeschleife zu markieren. Der Buchstabe B blinkt im Display.
3. Drücken Sie erneut die Taste ►►, um das Ende der Wiedergabeschleife A-B zu markieren und die Wiedergabe dieser Schleife zu starten.
4. Um die Schleife zu annullieren und zur normalen Wiedergabe des Titels zurückzukehren, drücken Sie die Taste ►►.

KLANGEINSTELLUNGEN

. EQUALIZER

Mit dieser Option können Sie den Wiedergabemodus auswählen.

Drücken Sie auf die Tasten ▼ und ▲, um den gewünschten Wiedergabemodus zu wählen: Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Klassik, Techno, Personalisierung oder Aus. Drücken Sie dann auf die Taste ►► / ⏸, um die Auswahl zu bestätigen.

. VARIABLE WIEDERGABEGESCHWINDIGKEIT

Mit dieser Option können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit leicht erhöhen oder verringern.

Drücken Sie die Taste ▲ um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen oder auf die Taste ▼, um sie zu verringern, drücken Sie dann auf die Taste ►► / ⏸, um die Einstellung zu bestätigen.

. LAUTSTÄRKEBEGRENZUNG

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke Ihres Players begrenzen, um Hörschäden aufgrund des Hörens von Musik bei starker Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden. Verwenden Sie die Tasten ▼ und ▲ um die maximale Lautstärke einzustellen, und drücken Sie die Taste ►► / ⏸, um die Einstellung zu bestätigen.

ZUR EINER PLAYLISTE HINZUFÜGEN

Es sind drei Wiedergabelisten (Playlist) verfügbar: Playlist für unterwegs [1], Playlist für unterwegs [2], Playlist für unterwegs [3]. Mit dieser Option können Sie Ihre Titel eine dieser drei Listen zuordnen.

AUS DER LISTE LÖSCHEN

Mit dieser Option können Sie einen Titel aus der gewählten Wiedergabeliste löschen (Playlist für unterwegs [1], Playlist für unterwegs [2], Playlist für unterwegs [3]).

PROGRAMMIERTES AUSSCHALTEN

Mit dieser Option können Sie eine Zeit von 1 bis 99 Minuten festlegen, nach der der Player automatisch ausgeschaltet wird, mithilfe der Tasten **V** und **^**. Drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung. Wählen Sie **Aus**, wenn Sie den Vorgang annullieren möchten.


LÖSCHEN

Mit dieser Option können Sie den aktuell abgespielten Titel löschen.

LESEZEICHEN

Mit dieser Option können Sie 1 bis 10 Lesezeichen (Wiedergabezeit) hinzufügen oder löschen, um die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle zu starten (Lesezeichen).

Menü E-BOOK

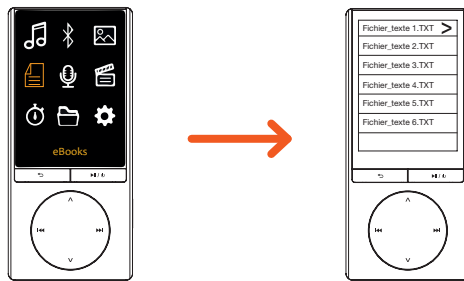

Mit dieser Option können Sie auf Ihren Player geladene Textdateien (.txt) lesen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü E-Book und drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung. Die Liste der Textdateien wird angezeigt.
2. Verwenden Sie die Tasten **V** und **^**, um die gewünschte Datei auszuwählen, drücken Sie anschließend auf die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻**, um die Textdatei anzuzeigen.
4. Wenn die Textdatei als Vollbild angezeigt wird, verwenden Sie die Tasten **V** und **^**, um umzublättern.
5. Sie können auch auf die Taste **▶▶** / **⏻** drücken, um den automatischen Bildlauf zu nutzen.

INNERHALB DER UNTERMENÜS NAVIGIEREN

Drücken Sie während der Wiedergabe 3 Sekunden lang auf die Taste **⏪**, um die Untermenüs anzuzeigen.

. INTERNER SPEICHER:

Mit dieser Option können Sie auf die im internen Speicher des Players gespeicherten *TXT-Dateien zugreifen.

. SPEICHERKARTE:

Mit dieser Option können Sie auf die auf der Speicherkarte gespeicherten *TXT-Dateien zugreifen.

. EINSTELLUNGEN:

Mit dieser Option können Sie die Anzeigezeit zwischen zwei Seiten festlegen (2 bis 30 Sekunden).

. LÖSCHEN:

Mit dieser Option können Sie die gewählte Textdatei *TXT löschen.

. AUSWAHL LESEZEICHEN:

Mit dieser Option können Sie ein bereits erstelltes Lesezeichen auswählen, um die Wiedergabe an dieser bestimmten Stelle zu starten.

. LESEZEICHEN LÖSCHEN:

Mit dieser Option können Sie ein Lesezeichen löschen.


. LESEZEICHEN HINZUFÜGEN:

Mit dieser Option können Sie 1 bis 15 Lesezeichen (Wiedergabezeit) hinzufügen oder löschen, um die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle zu starten (Lesezeichen).

. SEITENZAHL AUSWÄHLEN:

Mit dieser Option können Sie eine Seite auswählen und direkt auf die gewünschte Seite zugreifen.


Menü STOPPUHR

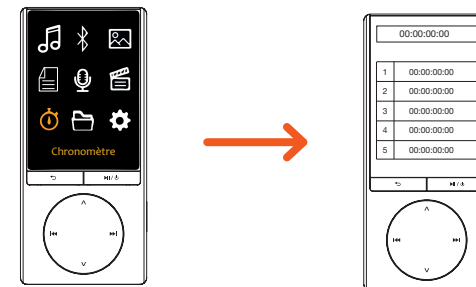

Wählen Sie im Hauptmenü das Menü STOPPUHR, und drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻**, um darauf zuzugreifen.

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhr auslösen, indem Sie die Taste **▶▶** / **⏻** drücken. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Countdown zu unterbrechen. Durch langes Drücken der Taste **M** kann die Auswahl zurückgesetzt werden.

Menü BLUETOOTH

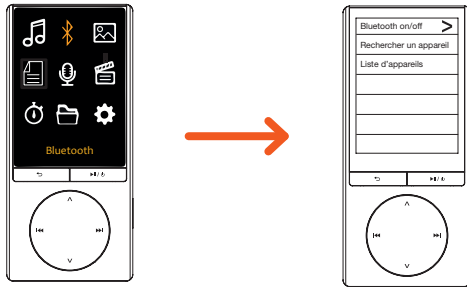

Ihr MP4-Player kann mit einem Bluetooth*-Gerät (Computer, Lautsprecher ...) verbunden werden, vorausgesetzt, wenn dieses Gerät über diese Funktion verfügt.




- Nach Durchführung der Kopplung verbindet sich Ihr Audio-Bluetooth*-Gerät wieder automatisch, sobald die Bluetooth*-Funktion aktiviert ist.
- Stellen Sie für eine optimale Übertragungsqualität sicher, dass sich der Player und Ihr Bluetooth*-Gerät in einem Abstand von weniger als 1 Meter zueinander befinden und dass keine elektronischen Geräte die Übertragung stören.


Wählen Sie im Hauptmenü das Menü BLUETOOTH, und drücken Sie die Taste ►► / ⏻, um darauf zuzugreifen.

BLUETOOTH ON/OFF

Mit dieser Option können Sie die Bluetooth*-Funktion Ihres Players aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie **Bluetooth ON**, um die Funktion zu aktivieren oder **Bluetooth OFF**, um die Funktion zu deaktivieren und drücken Sie die Taste ►► / ⏻ zur Bestätigung.

Das Symbol  erscheint oben im Display und die Suche nach Bluetooth-Geräten beginnt.

GERÄTE SUCHEN

1. Mit dieser Option können Sie die Liste der Audio-Bluetooth*-Geräte anzeigen, die sich in der Nähe Ihres Players befinden. Wenn das Gerät, das Sie mit Ihrem Player verbinden wollen, nicht in der Liste erscheint, lesen Sie in der Gebrauchsanweisung des Gerätes nach, wie Sie die Verbindung mit dem Player herstellen können.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät und drücken Sie zwei Mal auf die Taste ►► / ⏻ (**Verbinden**), um die Bluetooth*-Verbindung herzustellen.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört das Symbol  auf zu blinken und wird grün.
4. Sie können die Wiedergabe der Musik auf Ihrem Player starten. Die Musik wird über das verbundene Audio-Gerät ausgestrahlt.


GERÄTELISTE

Mit dieser Option können Sie die Liste der Audio Bluetooth*-Geräte anzeigen, die bereits gesucht wurden. Sie können die aktive Verbindung annullieren (**Verbindung trennen**), eine gespeicherte Verbindung aktivieren (**Verbinden**) oder ein Gerät löschen (**Zuweisung aufheben**). Neues Gerät verbinden (**Zuweisen**).



Die kabellose Übertragung per Bluetooth* ist zur Wiedergabe von Musik und Videos geeignet.

Menü AUFZEICHNUNG

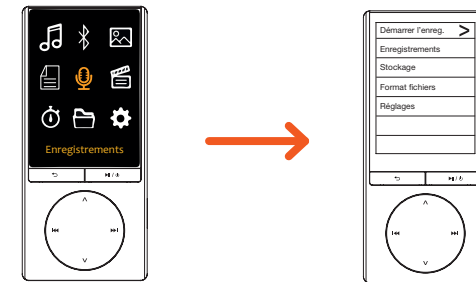


Wählen Sie im Hauptmenü das Menü AUFZEICHNUNG, und drücken Sie die Taste ►► / ⏻ zur Bestätigung.

Wählen Sie eine der fünf verfügbaren Optionen und drücken Sie die Taste ►► / ⏻ zur Bestätigung.

AUFZEICHNUNG STARTEN

Drücken Sie die Taste ►► / ⏻, um die Aufzeichnung zu starten. Drücken Sie erneut die Taste ►► / ⏻, um die Aufzeichnung zu unterbrechen.

Verwenden Sie die Tasten **V** und **^**, um die Lautstärke der Aufzeichnung auszuwählen.

Drücken Sie die Taste , um die Aufzeichnung zu beenden und die aufgezeichnete Datei zu speichern. Die generierte Datei hat folgende Referenz: "Jahr-Monat-Tag-Uhrzeit-Datum-Sekunden".WAV/MP3 (z.B.: 20180112151738.WAV).

AUFZEICHNUNGEN

Mit dieser Option können Sie mit diesem Player getätigte Aufzeichnungen, die im internen Speicher oder auf der SD-Karte gespeichert wurden, wiedergeben oder löschen.



Die Auswahl zwischen dem internen Speicher oder der Speicherkarte ist nur möglich, wenn eine Micro-SD-Karte an den Player angeschlossen ist.

SPEICHERN

Mit dieser Option können Sie festlegen, wo Ihre Aufzeichnung gespeichert werden soll: im internen Speicher oder auf der SD-Karte (externer Speicher).

DATEIFORMAT

Über diese Option können Sie das Aufzeichnungsformat wählen: MP3 oder WAV.

EINSTELLUNGEN

. DATENRATE

Mit dieser Option können Sie die Klangqualität der Aufzeichnung auswählen. Die Größe der generierten Datei ist von der gewählten Klangqualität abhängig.

. UNTERBRECHUNG

Wenn der AVR-Modus aktiviert ist, startet die Aufzeichnung automatisch, sobald eine Stimme erfasst wird. Wenn kein Geräusch erfasst wird, wird die Aufzeichnung unterbrochen, um Speicherplatz zu sparen.

Im normalen Modus erfolgt die Aufzeichnung ohne Unterbrechung.


. SZENENMODUS

Ihr Player verfügt über vorgeschriebene Modelle für optimierte Parameter für bestimmte Aufzeichnungssituationen (Meetings, Zugreisen ...). Wenn Sie eines dieser Modelle auswählen, regeln Sie damit mehrere empfohlene Parameter für Ihre Aufzeichnungssituation auf einmal.



- Wenn Sie eine Aufzeichnung vornehmen, entfernen Sie die Kopfhörer, um eine bessere Qualität zu erreichen.
- Wenn die Nachricht **Speicher voll** erscheint, bedeutet dies, dass Sie nicht über ausreichend Speicherplatz verfügen, um eine neue Datei aufzuzeichnen. Sie müssen Dateien löschen, um Speicherplatz freizugeben.
- Während der Aufzeichnung haben die Tasten **▶▶** und **◀◀** keine Funktion.

Menü ORDNER

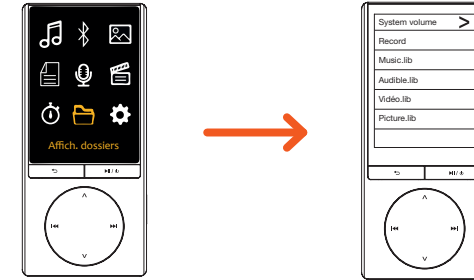


Wählen Sie im allgemeinen Menü das Untermenü ANZEIGE ORDNER, und drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung. Mit dieser Option können Sie alle Ordner und Titel anzeigen, die im internen Speicher des Players oder auf der Speicherkarte aufgezeichnet sind.



Die Auswahl zwischen dem internen Speicher oder der Speicherkarte ist nur möglich, wenn eine Micro-SD-Karte an den Player angeschlossen ist.

- Wählen Sie den Datenträger (interner Speicher oder in Ihren Player eingeführte Speicherkarte), auf dem die Audio-, Video- und Fotodateien gespeichert sind, mit Hilfe der Tasten **∨** und **∧**, und drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung. Es wird eine Liste der verfügbaren Ordner angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **↶** 3 Sekunden lang, um die gewählte Datei oder den gewählten Ordner zu löschen.

Menü FOTOS

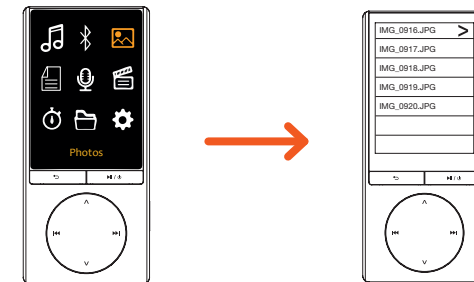

Wählen Sie im Hauptmenü das Menü FOTOS und drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung. Mit dieser Option können Sie alle Bilddateien anzeigen, die im internen Speicher des Players oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

! Die Auswahl zwischen dem internen Speicher oder der Speicherkarte ist nur möglich, wenn eine Micro-SD-Karte an den Player angeschlossen ist.

- Wählen Sie den Datenträger (interner Speicher oder in Ihren Player eingeführte Speicherkarte), auf dem die Dateien gespeichert sind, mit Hilfe der Tasten **V** und **^**, und drücken Sie die Taste **▶||** / **⏻** zur Bestätigung. Es wird eine Liste der verfügbaren Dateien angezeigt.
- Verwenden Sie die Tasten **V** und **^**, um das gewünschte Foto auszuwählen, drücken Sie anschließend auf die Taste **▶||** / **⏻**, um es im Display anzuzeigen.
- Wenn das Bild im Display angezeigt wird, drücken Sie die Taste **▶||** / **⏻**, um die Anzeige der Fotos als Diashow zu starten.
- Sie können auch die Tasten **◀◀** oder **▶▶** verwenden, um das nächste oder vorherige Foto anzuzeigen.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste **↶**, um die vier verfügbaren Untermenüs anzuzeigen:

HELLIGKEIT

Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Displays mit Hilfe der Tasten **V** und **^** einstellen. Drücken Sie die Taste **M**, um die Einstellung zu speichern.

EINSTELLUNGEN DER DIASHOW

. ANZEIGEDAUER

Mit dieser Option können Sie die Anzeigedauer der einzelnen Fotos während der Diashow mit Hilfe der Tasten **V** und **^** einstellen. Drücken Sie die Taste **M**, um die Einstellung zu speichern.

. WIEDERHOLEN

Mit dieser Option können Sie die Wiederholung der Diashow aktivieren bzw. deaktivieren.

. ANZEIGE IN ZUFÄLLIGER REIHENFOLGE

Mit dieser Option können Sie die Anzeige Ihrer Fotos in zufälliger Reihenfolge aktivieren bzw. deaktivieren.

. VORSCHAU-MODUS

Mit dieser Option können Sie auswählen, wie die Fotos im Display des Players angezeigt werden sollen: als Vorschaubilder oder als Dateiliste.


FOTO LÖSCHEN

Mit dieser Option können Sie das gewählte Bild löschen.

PLAYLIST AKTUALISIEREN

Mit dieser Option können Sie eine Anzeigeliste der Fotos erstellen, die alle Bilddateien auf dem gewählten Datenträger (interner Speicher oder SD-Karte) umfasst.

VIDEO-Menü

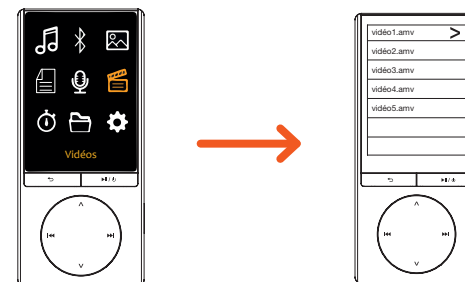






Wählen Sie im Hauptmenü das Menü VIDEOS und drücken Sie die Taste **▶||** / **⏻** zur Bestätigung. Mit dieser Option können Sie alle Videos anzeigen, die im internen Speicher des Players oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

! Die Auswahl zwischen dem internen Speicher oder der Speicherkarte ist nur möglich, wenn eine Micro-SD-Karte an den Player angeschlossen ist.





- Wählen Sie den Datenträger (interner Speicher oder in Ihren Player eingeführte Speicherkarte), auf dem die Video-Dateien gespeichert sind, mit Hilfe der Tasten **V** und **^**, und drücken Sie die Taste **▶||** / **⏻** zur Bestätigung. Es wird eine Liste der verfügbaren Dateien angezeigt.
- Verwenden Sie die Tasten **V** und **^**, um das gewünschte Video auszuwählen, drücken Sie anschließend auf die Taste **▶||** / **⏻**, um die Wiedergabe zu starten.

WÄHREND DER WIEDERGABE

Pause	Drücken Sie die Taste ▶ / ⏻ , um die Wiedergabe auf Pause zu setzen.
Wiedergabe	Drücken Sie erneute die Taste ▶ / ⏻ , um die Wiedergabe fortzusetzen.
Die Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste ^ , um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste V , um die Lautstärke zu verringern.
Nächstes Video	Drücken Sie die Taste ▶▶ , um zum nächsten Video zu gelangen.
Schnelle Wiedergabe	Halten Sie für eine schnellere Wiedergabe die Tasten ▶▶ oder ◀◀ gedrückt.
Vorhergehendes Video	Drücken Sie auf die Taste ◀◀ , um zum vorherigen Video zu gelangen.

Drücken Sie während der Wiedergabe 3 Sekunden lang die Taste , um auf die Untermenüs der VIDEO-Funktion zuzugreifen. Drücken Sie auf die Tasten  und , um auf das gewünschte Untermenü zuzugreifen, und drücken Sie auf die Taste  /  zur Bestätigung.

HELLIGKEIT

Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Displays mit Hilfe der Tasten  und , um auf das gewünschte Untermenü zuzugreifen, und drücken Sie auf die Taste  /  zur Bestätigung.

WIEDERHOLEN

Mit dieser Option können Sie die Reihenfolge der Wiederholung festlegen.


VIDEO LÖSCHEN





Mit dieser Option können Sie das gewählte Video löschen.

PLAYLIST AKTUALISIEREN

Mit dieser Option können Sie eine Wiedergabeliste erstellen, die alle Videodateien auf dem gewählten Datenträger (interner Speicher oder SD-Karte) umfasst.

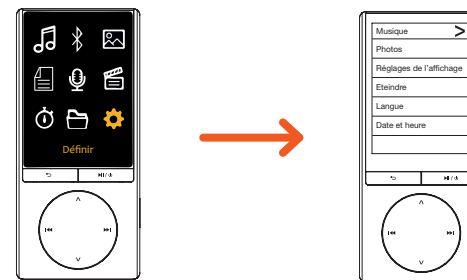Menü FESTLEGEN



Wählen Sie im Hauptmenü das Menü FESTLEGEN und drücken Sie auf die Taste  / . Wählen Sie eine der neun verfügbaren Optionen und drücken Sie die Taste  /  zur Bestätigung.

MUSIK

. WIEDERHOLEN





Wiederholungsmodus	Beschreibung
Wiederholung deaktiviert	Die Wiederholungsfunktion ist deaktiviert.
1 Wiederholen	Der laufende Titel wird wiederholt.
Alle wiederholen	Alle Titel werden wiederholt.
Wiedergabe anzeigen	Die ersten 10 Sekunden des Titels werden abgespielt.

. WIEDERGABE IN ZUFÄLLIGER REIHENFOLGE

Mit dieser Option können Sie die Wiedergabe aller Titel in zufälliger Reihenfolge aktivieren oder deaktivieren.

FOTOS

. AUTOMATISCHER START

Mit dieser Option können Sie die Anzeigedauer der einzelnen Fotos während der Diashow mit Hilfe der Tasten  und , um auf das gewünschte Untermenü zuzugreifen, und drücken Sie auf die Taste  /  zur Bestätigung.

ANZEIGEEINSTELLUNGEN

. HELLIGKEIT

Mit dieser Option können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen. Je höher Sie diese Einstellung auswählen, desto heller ist das Display.

. PROGR. DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Mit dieser Option können Sie die Anzeigedauer der Hintergrundbeleuchtung auswählen (zwischen 5 Sekunden und ständiger Anzeige).

. BILDSCHIRMSCHONER

Mit dieser Option können Sie einen Bildschirmschoner auswählen: Datum und Uhrzeit oder schwarzes Display.

AUSSCHALTEN

. AUSSCHALTEN

Mit dieser Option können Sie auswählen, nach der der Player automatisch ausgeschaltet wird, wenn er nicht benutzt wird (1 bis 10 Minuten). Sie können diesen Modus auch deaktivieren

. PROGRAMMIERTES AUSSCHALTEN

Mit dieser Option können Sie eine Zeit von 1 bis 99 Minuten festlegen, nach der der Player automatisch ausgeschaltet wird, mithilfe der Tasten **V** und **^**. Drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung.

Wählen Sie **Off**, wenn Sie den Vorgang annullieren möchten.

SPRACHE

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **V** und **^**, die Sprache der Anzeige unter den verfügbaren Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch oder Niederländisch. Drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung.

DATUM UND UHRZEIT

Mit dieser Option können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.

- Wählen Sie im Untermenü **Datum und Uhrzeit Uhrzeit einstellen**, um das Format der Uhrzeit (12 Stunden oder 24 Stunden) mit Hilfe der Tasten **V** und **^** einzustellen. Drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung.
- Wählen Sie im Untermenü **Datum und Uhrzeit Datum einstellen**, um das Anzeigeformat des Datums zu wählen und das Datum mit Hilfe der Tasten **V** und **^** einzustellen. Drücken Sie die Taste **▶▶** / **⏻** zur Bestätigung.

INFORMATIONEN

Mit dieser Option können Sie die Informationen bezüglich der integrierten Software des Players sowie des genutzten Speicherplatzes anzeigen.

WERKSEINSTELLUNGEN

Mit dieser Option können Sie Ihren MP4-Player auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **V** und **^**, JA, um den Player zurückzusetzen oder NEIN, um zum vorhergehenden

Menü zurückzukehren, ohne den Player zurückzusetzen.

Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **▶▶** / **⏻**. Die im internen Speicher des Players oder auf der SD-Karte gespeicherten Dateien werden mit diesem Vorgang nicht gelöscht.

GERÄT FORMATIEREN

Mit dieser Option können Sie den Speicher Ihres Players löschen, indem Sie alle gespeicherten Dateien löschen.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **V** und **^**, JA, um die Formatierung vorzunehmen oder NEIN, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **▶▶** / **⏻** (Achtung, durch diesen Vorgang werden all Ihre Dateien gelöscht).

Dateien auf den Player übertragen

1. Schalten Sie Ihren Player ein.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-C:-Eingang Ihres MP4-Players.

Audio- oder Foto-Dateien übertragen

Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer aus „Arbeitsplatz“. Ihr MP4-Player wird als Wechseldatenträger Enjoy 8Go angezeigt. Wenn eine SD-Karte in den MP4-Player eingeführt wird, erscheint diese wie ein zweiter Wechseldatenträger.


Verwenden Sie Ihr Gerät wie ein normales lokales Laufwerk. Sie können Multimediadateien (Musik- oder Bilddateien) darauf übertragen, in das Stammverzeichnis oder in einen Ordner.


Videodateien übertragen






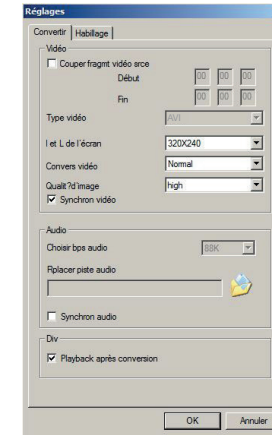
Damit sie auf Ihrem MP4-Player wiedergegeben werden können, müssen Ihre Videos im Format WMV, MPG, AVI und MOV unbedingt über das Programm **MovieConvertTool** in das AVI umgewandelt werden.


Video-Umwandlungstool Schritte zur Installation und Verwendung.

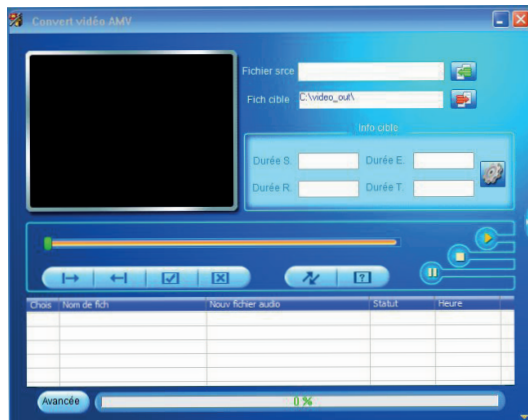1. Um das Umwandlungstool auf Ihrem PC zu installieren, öffnen Sie die Datei „Logiciel de conversion vidéo“, die auf dem internen Speicher des MP4-Players gespeichert ist (Sie müssen diese Datei auf Ihren Computer kopieren, um das Tool zu installieren).
2. Klicken Sie auf das Symbol „**Setup**“, um die Installation des Programms auf Ihrem Computer zu starten.
3. Sobald die Installation abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf das Symbol  auf Ihrem Computer, um das Programm zu starten, oder klicken Sie auf: „AMVConverter > MovieConvertTool“. Das folgende Fenster erscheint:



4. Klicken Sie auf das Symbol , um die zu konvertierende Datei auszuwählen.
5. Klicken Sie auf das Symbol , um anzugeben, wo die konvertierte Datei gespeichert werden soll.
6. Klicken Sie in der Tabelle unten auf die Videodatei, die Sie konvertieren möchten.
7. Klicken Sie auf das Symbol , Symbol, um die Parameter des zu konvertierenden Videos zu überprüfen. Wählen Sie die Auflösung 320*240 und das Format AVI.




8. Klicken Sie auf das Symbol , um die Konvertierung zu starten.
9. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kann die Datei (im AVI-Format) an den von Ihnen gewählten Speicherort heruntergeladen werden, kopieren Sie sie auf Ihren Player und dann können Sie sie anschauen.



Diese Software ist nicht für das Betriebssystem Mac OS geeignet!

Fehlerbehebung

Falls ein Problem mit diesem Gerät auftritt, überprüfen Sie bitte die nachstehenden Punkte, bevor Sie es zum Kundendienst Ihres Händlers bringen.

Fehler	Lösung
Der Player lässt sich nicht einschalten.	Wenn der MP4-Player über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, ist vielleicht der Akku leer. Laden Sie den MP4-Player auf, bevor Sie ihn benutzen.
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist. • Prüfen Sie, ob die Kopfhörer funktionieren und ob sie korrekt an den MP4-Player angeschlossen sind. • Prüfen Sie, ob Musikdateien in den internen Speicher (lokales Laufwerk) oder auf die Micro-SD-Karte des Players übertragen wurden und ob diese Dateien ein geeignetes Format haben.
Herunterladen von Dateien unmöglich	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das USB-Kabel nicht beschädigt ist. • Prüfen Sie, ob der Player korrekt an den Computer angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob der Interne Speicher (lokales Laufwerk) oder die Micro-SD-Karte über freien Speicherplatz verfügen.
Die Datei wird nicht gelesen oder erscheint nicht auf dem Player.	Prüfen Sie, ob das verwendete Format mit Ihrem Player kompatibel ist.
Die Konvertierungssoftware funktioniert nicht.	Prüfen Sie, dass das Programm MovieConvertTool korrekt gestartet wurde, nachdem Sie per Doppelklick auf das Symbol  geklickt haben.
Die Konvertierungssoftware ist nicht auf meinem Player verfügbar.	Falls erforderlich, ist die Video-Konvertierungssoftware auch auf der Website http://essentielb.com , Rubrik „Support“ verfügbar.
Der Player findet die übertragenen Daten nicht.	Achten Sie darauf, dass die Dateien nicht auf einer dritten Ebene eines Untermenüs gespeichert sind.
Am Computer erscheint eine Fehlermeldung, wenn ich den MP4-Player anschlieÙe oder trenne.	Der MP4-Player wurde vom Computer getrennt, während Dateien übertragen wurden. Trennen Sie den Player nicht vom Computer, während Dateien übertragen werden.

Die Bluetooth*-Verbindung kann nicht hergestellt werden:

Ihre Audioquelle befindet sich nicht im Pairing-Modus. Schlagen Sie nähere Informationen in der Bedienungsanleitung Ihrer Audioquelle nach.

Stellen Sie sicher, dass sich der MP4-Player und Ihr Bluetooth*-Gerät in einem Abstand von weniger als 1 Metern zueinander befinden und dass keine Wände oder elektronischen Geräte die Übertragung stören.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sourcing & Création, dass der Funkanlagentyp MP4-Player Enjoy BT-C 8 GB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


<https://www.boulangier.com/info/assistance>

uw product

Inhoud van de doos

- 1 MP4-speler ENJOY BT-C 8 Go
- 1 paar oordopjes
- 1 USB-/USB C-kabel
- 1 videoconversiesoftware (ingebouwd in de hoofdmap van het geheugen van de speler)
- 1 gebruiksaanwijzing (ingebouwd in de hoofdmap van het geheugen van de speler)
- 1 snelstartgids

Beschrijving van het apparaat

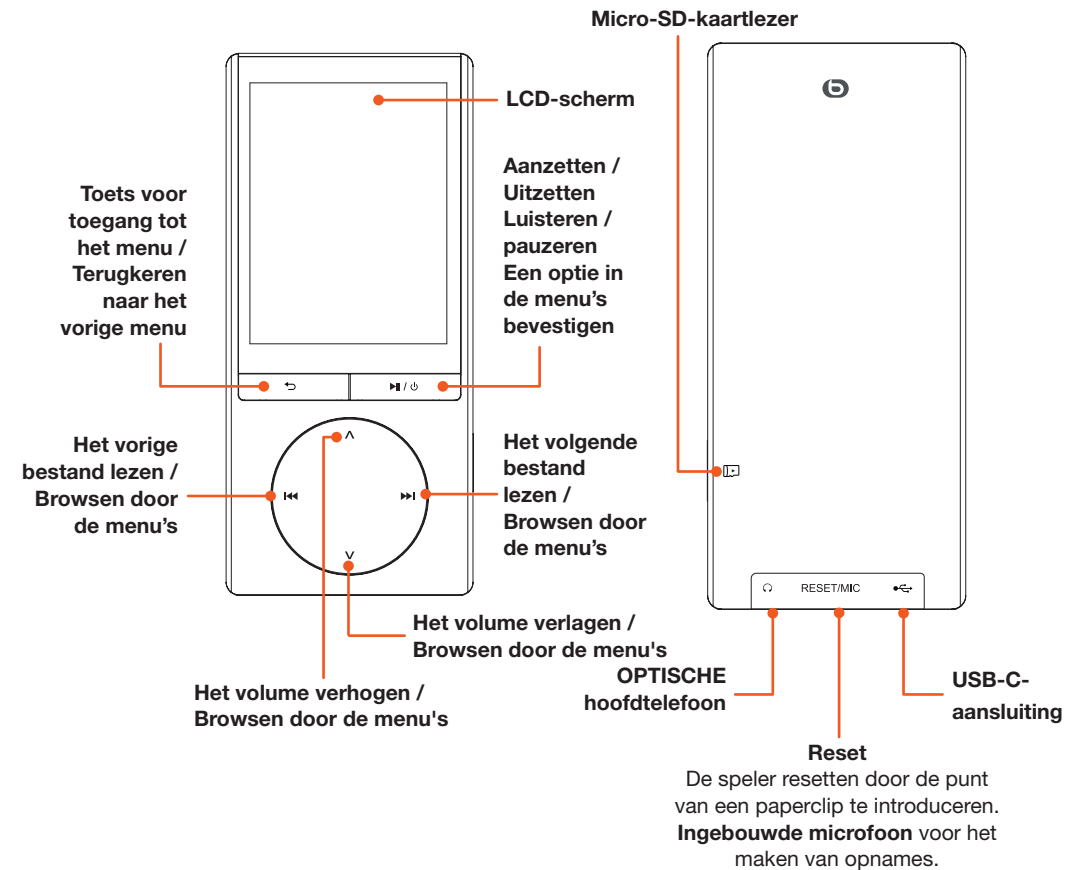

U hebt een product van het merk Essentiel b gekocht en we danken u daarvoor. Wij besteden de grootste zorg aan de **BETROUWBAARHEID**, het **GEBRUIKSGEMAK** en het **DESIGN** van onze producten.

Wij hopen dat deze MP4-speler aan uw verwachtingen voldoet.

Minimale configuratie

- Aansluiting op een vrije USB-poort van een computer
- Compatibele besturingssystemen
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 en hogere versies
 - Linux* 2.4x en volgende versies

* Dit Essentieel b-product is compatibel met de genoemde merken (merken die toebehoren aan derden die geen banden hebben met Sourcing & Création).

Technische kenmerken

Intern geheugen	8 Gb, uitbreidbaar met micro-SD-kaart tot 128 Gb
Scherm	LCD-kleurenscherm 2,4" (6 cm)
Resolutie	320 x 240 pixels
Gelezen audioformaten	MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, APE
Gelezen videoformaat	AMV, AVI (geleverde videoconverter) met schermresolutie van 320 x 240 pixels
Gelezen fotoformaten	JPEG, BMP
Gelezen tekstformaat	TXT
Bluetooth*	Frequentieband: 2402-2480MHz Afgegeven vermogen: 3.23 mW
Functies	<ul style="list-style-type: none">• ID3tag: display van songtitels• Drag&Drop• Dictafoon• Repeatfunctie• Equalizer: 7 standen• Shufflefunctie (willekeurige volgorde)
Oplaadbare batterij	Ingebouwde lithiumpolymeer
Autonomie	Tot 41 uur voor audio en 8 uur voor vidéo**

** Geobserveerde gemiddelde gebruiksduur bij normaal luisteren

gebruiksaanwijzingen

LEES DEZE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET APPARAAT VOOR DE EERSTE MAAL TE GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK.

LET OP: OPEN DE BEHUIZING OF HET ACHTERPANEEL NIET OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

- Gebruik het apparaat niet voor andere dan de in dit documenten beschreven doeleinden.
- De speler mag niet worden ondergedompeld in water, moet uit de buurt van spetters worden gehouden en niet in de buurt van bakken of potten met vloeistof, zoals vazen, worden gezet. Bewaar de speler na gebruik op een droge plaats.
- Probeer de speler nooit zelf te demonteren of te hermonteren. Doe voor reparaties en onderhoud uitsluitend beroep op een erkend technicus.
- Dit apparaat bevat een interne lithiumpolymeerbatterij die kan ontploffen en gevaarlijke chemische stoffen kan vrijgeven. Om het risico op brand en brandwonden te beperken, dient u de batterij nooit te demonteren, te verbrijzelen of te doorboren. Niet in het vuur of het water gooien. Laad de batterij niet langer op dan gespecificeerd. Als de batterij te lang wordt opgeladen, wordt haar gebruiksduur bekort.
- Zorg dat de USB-C-aansluiting correct gebeurt om beschadiging van het apparaat of de computer te voorkomen. Let erop dat u de verbindingkabels niet overmatig plooit of er te hard op drukt.
- Voer geen overmatige druk uit op het apparaat en stel het niet bloot aan zware schokken.

- Plaats de speler uit de buurt van direct zonlicht, een overmatige warmtebron, vuur of extreme koude. Blootstelling aan hoge temperaturen kan schade toebrengen aan de behuizing, de interne circuits of het scherm van het apparaat.
- Vermijd het langdurig kijken op het scherm in een donkere omgeving. Uw ogen kunnen oververmoeid raken.
- Om deze visuele problemen te voorkomen, dient u het apparaat te gebruiken in een goed verlichte omgeving.
- Laat jonge kinderen niet spelen met deze speler.
- Om uw gezondheid en gehoor te beschermen, dient u niet langdurig op hoog volume naar muziek te luisteren. Neem regelmatig pauzes tijdens het gebruik van uw speler en/of houd het uitgangsvolume op een passend niveau.
- Gebruik alleen de accessoires die uw verkoper levert en aanbeveelt. Uw MP4-speler wordt geleverd met oordopjes. Als u ervoor kiest om andere oordopjes te gebruiken, controleer dan of hun technische eigenschappen dezelfde zijn.
- Stel het geluidsvolume niet zo hoog in dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Om ongelukken te voorkomen dit apparaat nooit gebruiken tijdens het rijden in de auto of op de fiets.
- Reinig de hoofdtelefoon uitsluitend met een zachte, droge doek en vermijd het gebruik van sprays.

Recycling van de batterij



Li-POLYMEER

De batterij niet wegwerpen bij het huisvuil. De batterij dient afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.

Elektronische apparatuur

Uw MP4-speler maakt gebruik van bluetoothtechnologie*. Het zendt en ontvangt radiofrequenties (HF) van ongeveer 2,4 GHz.

Deze emissies van ultrahoge frequenties kunnen de werking van vele elektronische apparaten verstoren. Zet uw speler uit wanneer u zich op de volgende plaatsen bevindt, om ongelukken te voorkomen:

- plaatsen waar zich ontvlambare gassen bevinden, in een ziekenhuis, een trein, een vliegtuig of een benzinstation, in de nabijheid van automatische deuren of van brandalarmen,
- zones waar dynamiet gebruikt wordt.

Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of een andere prothese heeft.


Tip

Aangeraden wordt om uitsluitend de oordopjes te gebruiken die meegeleverd zijn bij uw MP4-speler:



Om eventuele gehoorschade te voorkomen, dient u niet langdurig op een hoog geluidsniveau te luisteren.

Dit product is in overeenstemming met de Franse verordening van 8 november 2005 houdende toepassing van artikel L.5232-1 van de code de la santé publique (het Franse wetboek van volksgezondheid).

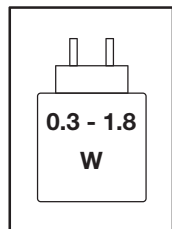

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0.3 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 1.8 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

inbedrijfstelling

Opladen van de batterij

Uw apparaat is voorzien van een ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeerbatterij. Deze batterij kan worden opgeladen via een USB-aansluiting.

Voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de batterij volledig opladen:

Steek het uiteinde van de (meegeleverde) USB-kabel in een vrije USB-poort van uw computer en steek het andere USB-C-uiteinde in de aansluiting van uw MP4-speler.

De ingebouwde batterij van uw speler begint nu met opladen.

Het duurt 5 uur voordat de batterij volledig is opgeladen tijdens de eerste vier oplaadcycli. Voor de volgende cyclus is 3 uur voldoende om de batterij volledig op te laden.

Een nieuwe lithiumbatterij bereikt haar optimale prestatieniveau na 2 of 3 volledige oplaad- en ontlaadcycli.



- Zet de MP4-speler uit voordat u deze oplaadt om eventuele storingen te voorkomen.
- U kunt uw MP4-speler ook opladen via een (niet-meegeleverde) USB-C-/USB-adapter aangesloten op het elektriciteitsnet.




Laad uw speler op wanneer het bericht "Zwakke batterij" op het scherm verschijnt.

De levensduur van een batterij is afhankelijk van het volume, het type gelezen bestanden en de uitgevoerde taken. Aan de hand van het batterijpictogram op het scherm kunt u het oplaad-/ontlaadniveau van de batterij zien.



Voor optimale prestaties moeten lithiumpolymeerbatterijen regelmatig worden gebruikt. Als u de randapparatuur niet regelmatig gebruikt, laad de batterij dan ten minste eens per maand op.

Aansluiten op een computer en overzetten van bestanden

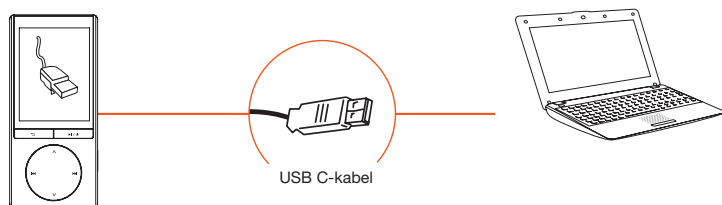

Deze speler is Plug & Play, d.w.z. dat uw MP4-speler automatisch door uw computer herkend wordt als uw computer beschikt over een van de volgende besturingssystemen: Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 of Mac OS* 9.2 (en hogere versies).

Als u beschikt over het besturingssysteem Windows* 98/SE moet u eerst het stuurprogramma van de speler installeren.

1. Steek de USB-kabel in een vrije USB-poort van uw computer en steek de USB-C-stekker in uw MP4-speler.
2. Zodra in Windows* het pictogram verschijnt in de taakbalk rechtsonder op het scherm, dubbelklik dan op "Deze pc". Uw MP4-speler verschijnt nu als een verwijderbare schijf Enjoy 8Go. Gebruik uw apparaat als een gewone lokale schijf. Als er een SD-kaart in de MP4-speler zit, verschijnt deze als een tweede verwijderbare schijf.
3. U kunt de multimediabestanden (muziek of afbeeldingen) vanaf hier of hier naartoe kopiëren.



- Het is mogelijk om de speler te gebruiken wanneer deze is aangesloten op de USB-poort van een computer door te drukken op de toets (M), als speler en als verwijderbare schijf.
- Voor het overzetten van videobestanden, raadpleeg de paragraaf "Overzetten van videobestanden" op pagina 104.

Randapparatuur in alle veiligheid verwijderen

In Windows* 2000, Windows Vista* en Windows* 7, Windows* 8 en Windows* 10:



1. Zodra de bestanden zijn overgezet, klikt u op het pictogram  in de taakbalk rechtsonder op uw scherm.
2. Om de videospeler van de computer te ontkoppelen, klikt u op het volgende bericht dat verschijnt:



Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

3. Zodra het venster "Uw randapparatuur in alle veiligheid verwijderen" wordt weergegeven, haalt u de USB-kabel uit de computer en uw MP4-speler.
4. Zorg dat de gegevens goed zijn overgezet, voordat u de videospeler ontkoppelt.



basisgebruik



De speler aan- en uitzetten

Zet de speler aan door de toets  /  in te drukken gedurende 3 seconden. Op het scherm verschijnen nu de diverse configuratiemenu's.

Om de speler uit te zetten, houdt u de toets  /  ingedrukt gedurende 3 seconden. Het scherm gaat uit.


Het volume regelen

Tijdens het afspelen van audio- of videobestanden, drukt u op de toetsen  en  om het volume aan te passen.

- Uit veiligheidsoverwegingen wordt de verhoging van het volume van uw speler onderbroken, zodra de aanbevolen drempel is bereikt.
- Om over deze drempel heen te gaan, moet u kort drukken op de toets  / . Druk vervolgens op de toetsen  en  om het volume aan te passen.

Indicator oplaadniveau van de batterij

Tijdens het gebruik van de speler wordt het batterijpictogram boven in het scherm weergegeven, zoals hieronder afgebeeld:



De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van het volume, het type gelezen bestanden en de uitgevoerde taken.

Een herstart van de speler forceren


Indien uw speler blokkeert tijdens gebruik kunt u deze opnieuw starten met behulp van het uiteinde van een paperclip, waarmee u drukt op de RESET-toets onder aan de speler. Met deze handeling zet u de speler opnieuw aan.

De speler resetten

Indien u merkt dat de speler niet meer normaal functioneert, gebruikt u de functie **Fabrieksinstellingen** in het menu **Instellen**.

browsen door de menu's


Het hoofdmenu biedt de volgende 9 submenu's:

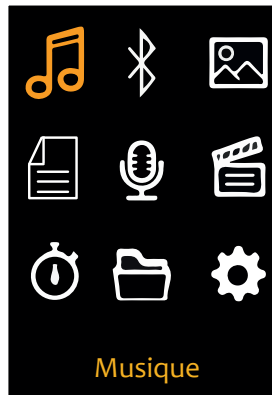

Gebruik de toetsen \wedge / \vee / \ll / \gg om een submenu te selecteren en druk vervolgens op de toets \gg / power voor toegang.

Druk op de toets \leftarrow om het submenu te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu.

MUZIEK-menu

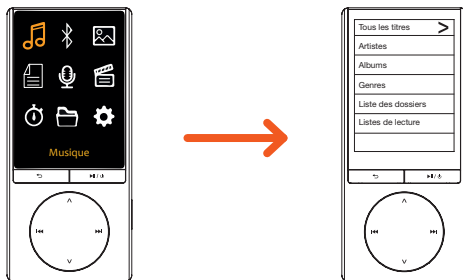

1. Selecteer in het hoofdmenu het MUZIEK-menu en druk op de toets \gg / power voor toegang.
2. Selecteer het audiobestand van uw keuze in de verschillende mappen (albums, stijlen, artiesten ...) en druk vervolgens op de toets \gg / power om het afspelen te beginnen.
3. Om terug te gaan naar het vorige menu drukt u op de toets \leftarrow .

TIJDENS HET AF SPELEN

Pauze	Druk op de toets \gg / power om het afspelen te pauzeren.
Afspelen	Druk nogmaals op de toets \gg / power om het afspelen te hervatten.
Het geluidsvolume verhogen	Druk op de toets \wedge om het geluidsvolume te verhogen.
Het geluidsvolume verlagen	Druk op de toets \vee om het geluidsvolume te verlagen.
Volgende track	Druk op de toets \gg om naar de volgende track te gaan.
Versneld afspelen	Houd de toetsen \gg of \ll ingedrukt om versneld af te spelen.
Vorige track	Druk twee keer op de toets \ll om naar de vorige track te gaan.
Toegang tot de submenu's van het MUZIEK-menu	Houd de toets \leftarrow 2 seconden ingedrukt om naar de verschillende submenu's van het MUZIEK-menu te gaan. Gebruik de toetsen \vee en \wedge voor toegang tot het submenu van uw keuze en druk vervolgens op de toets \gg / power om te bevestigen.

AFSPEELMODI

. MUZIEK AF SPELEN

Met deze optie kunt u een snelle selectie maken per tracktitel, artiest, album of muziekstijl.

. REPEAT

Repeatmodus	Beschrijving
Gedeactiveerd	De repeatfunctie is gedeactiveerd.
Herhalen 1	De track die nu wordt afgespeeld wordt steeds herhaald.
Alles herhalen	Alle tracks worden herhaald.
Introductie	De eerste 10 seconden van elke track worden afgespeeld.

. SHUFFLEMODUS

Met deze optie kunt u het afspelen van alle tracks in willekeurige volgorde activeren of deactiveren (shufflefunctie).

. REPEATINSTELLINGEN

Met deze optie kunt u een afspeelloop instellen, waarmee u een bepaald stuk kunt isoleren en herhalen (**Repeat A-B**). U kunt het aantal herhalingen instellen (**Aantal herhalingen**), alsmede het tijdsinterval tussen elke herhaling (**Afspeelinterval**).

1. Selecteer **Repeat A-B** en druk vervolgens op de toets ►► / ⏻. De letter A knippert op het scherm.
2. Druk op de toets ►► om het beginpunt van de loop in te stellen. Nu knippert de letter B.
3. Druk nogmaals op de toets ►► om het eindpunt van de afspeelloop A-B in te stellen en het afspelen van de loop te starten.
4. Om de afspeelloop te annuleren en terug te keren naar de normale afspeelmodus van een track, drukt u op de toets ►►.

GELUIDSINSTELLINGEN

. EQUALIZER

Met deze optie kunt u de afspeelmodus kiezen.

Druk op de toetsen ▼ en ▲ om de afspeelmodus van uw keuze te selecteren: Rock, Funk, Hiphop, Jazz, Klassiek, Techno, Aangepast of Uit. Druk vervolgens op de toets ►► / ⏻ om te bevestigen.

. AFSPLEN MET VARIABELE SNELHEID

Met deze optie kunt u de afspeelsnelheid verhogen of verlagen.

Druk op de toets ▲ om de afspeelsnelheid te verhogen of op de toets ▼ om deze te verlagen, en druk vervolgens op de toets ►► / ⏻ om te bevestigen.

. VOLUMEGBRENS

Met deze optie kunt u het geluidsniveau van uw speler beperken om gehoorschade door te lang naar harde muziek te luisteren, te voorkomen. Gebruik de toetsen ▼ en ▲ om het maximale geluidsniveau af te stellen, en druk vervolgens op de toets ►► / ⏻ om te bevestigen.

TOEVOEGEN AAN DE PLAYLIST

Er zijn drie afspeellijsten beschikbaar: Playlist onderweg [1], Playlist onderweg [2], Playlist onderweg [3].

Met deze optie kunt u uw tracks toevoegen aan deze drie afspeellijsten.

VERWIJDEREN VAN DE PLAYLIST

Met deze optie kunt u een track van de geselecteerde afspeellijst verwijderen (Playlist onderweg [1], Playlist onderweg [2], Playlist onderweg [3]).

GEPROMGRAMMEERDE UITSCHAKELING

Met deze optie kunt u de duur bepalen voor de automatische uitschakeling van de speler, van 1 tot 99 minuten, met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de toets ►► / ⏻ om te bevestigen.

Selecteer **Uit** als u deze uitschakelingstermijn wilt annuleren.


VERWIJDEREN

Met deze optie kunt u de track die aan het afspelen is, verwijderen.

BLADWIJZERS

Met deze optie kunt u 1 tot 10 bladwijzers (afspeeltijden) toevoegen of verwijderen om het afspelen op een bepaald punt (bladwijzer) te starten.

E-BOOK-menu

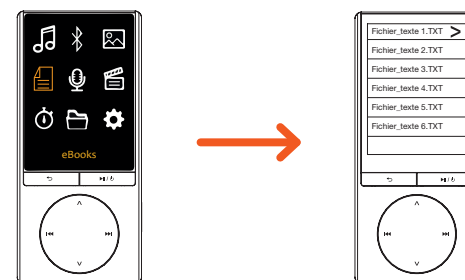

Met deze optie kunt u tekstbestanden (.txt) lezen die u met uw speler heeft gedownload.

1. Selecteer in het hoofdmenu het E-BOOK-menu en druk vervolgens op de toets ►► / ⏻ om te bevestigen. De lijst met tekstbestanden wordt nu weergegeven.
2. Gebruik de toetsen ▼ en ▲ om het bestand van uw keuze te selecteren en druk vervolgens op de toets ►► / ⏻ om te bevestigen.
3. Druk op de toets ►► / ⏻ om het tekstbestand weer te geven.
4. Wanneer de tekst op het volledige scherm wordt weergegeven, gebruikt u de toetsen ▼ en ▲ om de pagina's van het bestand om te slaan.
5. U kunt ook drukken op de toets ►► / ⏻ om de pagina's automatisch voorbij te laten komen.

BROUWSEN DOOR DE SUBMENU'S

Druk tijdens het afspelen op de toets ↶ gedurende 3 seconden om de submenu's weer te geven.

. INTERN GEHEUGEN:

Met deze optie heeft u toegang tot de .txt-bestanden* die opgeslagen zijn in het interne geheugen van de speler.

. GEHEUGENKAART:

Met deze optie heeft u toegang tot de .txt-bestanden* die opgeslagen zijn op de geheugenkaart.

. INSTELLINGEN:

Met deze optie kunt de weergavetijd tussen twee pagina's instellen (tussen 2 en 30 seconden).

. VERWIJDEREN:

Met deze optie kunt u het geselecteerde .txt-bestand* verwijderen.

. BLADWIJZER SELECTEREN:

Met deze optie kunt u een reeds aangemaakte bladwijzer selecteren om het afspelen op deze plek te starten.

. BLADWIJZER VERWIJDEREN:

Met deze optie kunt u een bladwijzer verwijderen.


. BLADWIJZER TOEVOEGEN:

Met deze optie kunt u 1 tot 15 bladwijzers (afspeeltijden) toevoegen of verwijderen om het afspelen op een bepaald punt (bladwijzer) te starten.

. PAGINANAAM SELECTEREN:

Met deze optie kunt de pagina die u wilt raadplegen selecteren en er toegang toe krijgen.


STOPWATCH-menu

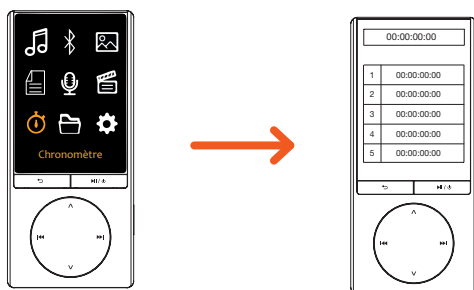

Selecteer in het hoofdmenu het STOPWATCH-menu en druk op de toets ► / ⏻ voor toegang.

Met deze optie kunt u de stopwatch starten door te drukken op de toets ► / ⏻. Druk nogmaals op deze toets om het tellen van de seconden te onderbreken. De gegevens kunnen worden gereset door lang op de **M-knop** te drukken.

BLUETOOTH-menu

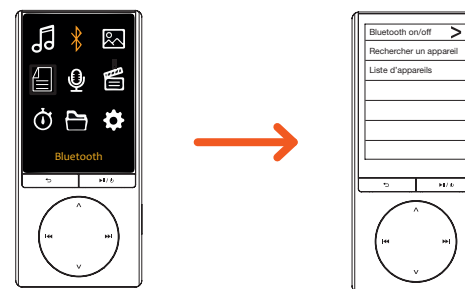

Uw speler kan worden gekoppeld aan randapparatuur met bluetooth* (computer, luidsprekers ...), op voorwaarde dat deze apparatuur compatible is met deze functie.



- Nadat de koppeling tot stand gekomen is, wordt uw audioapparaat met bluetooth* automatisch verbonden, zodra de bluetoothfunctie* is geactiveerd.
- Voor een optimale overdrachtskwaliteit dient u te controleren of de speler en uw bluetoothapparaat* zich op minder dan 1 meter van elkaar bevinden en of er geen muren of elektronische apparaten zijn die de overdracht verstoren.


Selecteer in het hoofdmenu het BLUETOOTH-menu en druk op de toets ► / ⏻ voor toegang.

BLUETOOTH ON/OFF

Met deze functie kunt u de bluetoothfunctie* van uw speler activeren en deactiveren. Selecteer **Bluetooth ON** om te activeren en **Bluetooth OFF** om te deactiveren, en druk vervolgens op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

Het symbool  wordt boven in het scherm weergegeven en het zoeken naar randapparatuur begint.

EEN APPARAAT ZOEKEN

1. Met deze optie kunt de lijst met audiorandapparatuur met bluetooth* vlak bij de speler weergegeven. Als de randapparatuur die u wilt koppelen niet in deze lijst verschijnt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing om de apparatuur te kunnen koppelen en de verbinding met de speler te maken.
2. Selecteer de randapparatuur van uw keuze en druk vervolgens twee keer op de toets ► / ⏻ (**Verbinden**) om een bluetoothverbinding* te maken.
3. Het symbool  stopt met knipperen en wordt groen zodra er verbinding is gemaakt.
4. U kunt nu de muziek afspelen op uw speler. De muziek wordt beluisterd via de gekoppelde audiorandapparatuur.


APPARATUURLIJST

Met deze optie kunt de lijst met audiorandapparatuur met bluetooth* weergegeven die ooit is opgezocht. U kunt de actieve verbinding annuleren (**Ontkoppelen**), een eerder opgeslagen verbinding activeren (**Verbinden**) of een randapparatuur verwijderen (**De koppeling annuleren**), randapparatuur verwijderen (De koppeling annuleren) of een nieuw apparaat verbinden (**Koppelen**).



De draadloze overdracht via bluetooth* is geschikt voor het afspelen van muziek en video.

OPNAME-menu

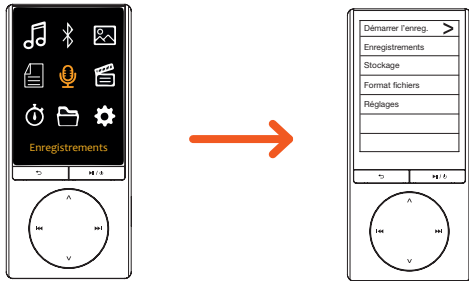

Selecteer in het hoofdmenu het OPNAME-menu en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. Selecteer een van de vijf mogelijke opties en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

STARTEN MET OPNEMEN

Druk op de toets ► / ⏻ om de opname te starten. Druk nogmaals op de toets ► / ⏻ om de opname te pauzeren.

Gebruik de toetsen ▼ en ▲ om het geluidsniveau van de opname te selecteren.

Druk op de toets ↶ om het opgenomen bestand op te slaan. Het gegenereerde bestand heeft als referentie: "Jaar-maand-dag-uur-datum-seconden".WAV/MP3 (bijv. 20180112151738.WAV).

OPNEMEN

Met deze optie kunt u de uitgevoerde opnamen die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op de SD-kaart, met de speler raadplegen of wissen.



De keuze tussen het interne geheugen en de geheugenkaart is alleen mogelijk wanneer er een micro-SD-kaart in de speler zit.

OPSLAG

Met deze optie kunt u bepalen op welke plek uw opname moet worden opgeslagen: in het interne geheugen of op de SD-kaart (extern geheugen).

BESTANDSFORMATEN

Met deze optie kunt u het opnameformaat selecteren: MP3 of WAV.

INSTELLINGEN

. SNELHEID

Met deze optie kunt u de geluidskwaliteit van de opname selecteren. Het formaat van het gegenereerde bestand varieert naargelang de geselecteerde geluidskwaliteit.

. PAUZEREN

Wanneer de AVR-modus actief is, begint de opname automatisch zodra een stem wordt gedetecteerd. Indien geen geluid wordt gedetecteerd, wordt de opname gepauzeerd, zodat er ruimte in het geheugen wordt bespaard.

In de normale modus gaat de opname gewoon verder.


. SCN-MODUS

Uw speler beschikt over vooropgeslagen modellen met geoptimaliseerde instellingen die zijn aangepast aan diverse opnamesituaties (vergaderingen, treinreizen ...). Wanneer u een van deze modellen selecteert, stelt u, in een enkele handeling, vele aanbevolen instellingen in voor uw opnamesituatie.



- Wanneer u opneemt, ontkoppel dan de oordopjes voor een betere kwaliteit.
- Als het bericht **Geheugen vol** verschijnt, betekent dit dat u niet voldoende ruimte heeft om een bestand op te slaan. U zult dan bestanden moeten wissen om ruimte op uw schijf vrij te maken.
- Wanneer u opneemt, hebben de toetsen ► en ◀ geen enkele functie.

MAP-menu

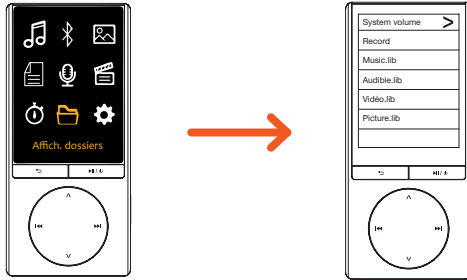


Selecteer in het hoofdmenu het menu MAPPEN WEERGEVEN en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. Met deze optie kunt u alle mappen en de tracks weergeven die in het interne geheugen van de speler of op de geheugenkaart staan.

De keuze tussen het interne geheugen en de geheugenkaart is alleen mogelijk wanneer er een micro-SD-kaart in de speler zit.

- Selecteer het medium (intern geheugen of geheugenkaart in uw speler) waarop de audio- en/of videotracks en/of foto's zijn opgeslagen met behulp van de toetsen ▼ en ▲, en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. De lijst met beschikbare mappen wordt getoond.
- Druk op de toets ↶ gedurende 3 seconden om het geselecteerde bestand of map te verwijderen.

FOTO-menu

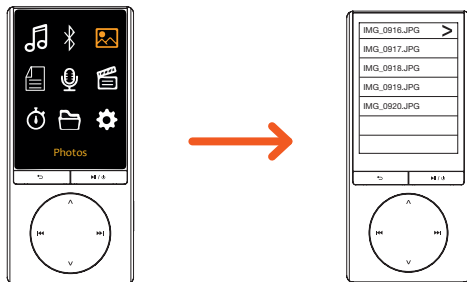

Selecteer in het hoofdmenu het FOTO-menu en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. Met deze optie kunt u alle afbeeldingsbestanden weergeven die in het interne geheugen van de speler of op de geheugenkaart staan.

De keuze tussen het interne geheugen en de geheugenkaart is alleen mogelijk wanneer er een micro-SD-kaart in de speler zit.

- Selecteer het medium (intern geheugen of geheugenkaart in uw speler) waarop de bestanden zijn opgeslagen met behulp van de toetsen ▼ en ▲, en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. De lijst met beschikbare bestanden wordt getoond.
- Gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de foto van uw keuze te selecteren en druk vervolgens op de toets ► / ⏻ om de foto op het scherm weer te geven.
- Wanneer de afbeelding op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de toets ► / ⏻ om de foto's te bekijken in de vorm van een diashow.
- U kunt ook de toetsen ◀ of ▶ gebruiken om de volgende of vorige foto weer te geven.
- Druk op de toets ↶ gedurende 3 seconden om de vier beschikbare submenu's weer te geven:

HELDERHEID

Met deze optie stelt u de helderheid van het scherm in met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de **M-toets** om de instelling in het geheugen op te slaan.

INSTELLINGEN VAN DE DIASHOW

. WEEGAVEDUUR

Met deze optie kunt u de weergaveduur van elke foto tijdens de diashow selecteren met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de **M-toets** om de instelling in het geheugen op te slaan.

. REPEAT

Met deze optie kunt u een herhaling van de diashow al dan niet activeren.

. SHUFFLE

Met deze optie kunt u het afspelen van uw foto's in willekeurige volgorde al dan niet activeren.

. OVERZICHTSMODUS

Met deze optie kunt u het type weergave van de foto's op het scherm van de speler selecteren: in de vorm van miniaturen of in de vorm van een lijst.


FOTO VERWIJDEREN

Met deze optie kunt u de geselecteerde afbeelding verwijderen.

AFSPEELLIJST BIJWERKEN

Met deze optie kunt u een afspeellijst maken door alle afbeeldingsbestanden op het geselecteerde medium (intern geheugen of SD-kaart) bijeen te brengen.

VIDEO-menu

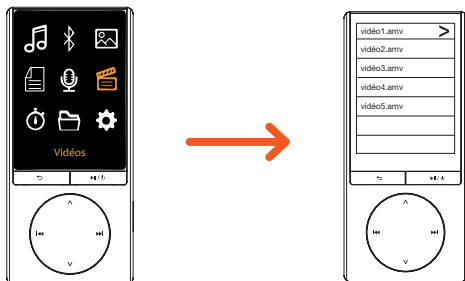

Selecteer in het hoofdmenu het VIDEO-menu en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. Met deze optie kunt u alle video's weergeven die in het interne geheugen van de speler of op de geheugenkaart staan.

⚠ De keuze tussen het interne geheugen en de geheugenkaart is alleen mogelijk wanneer er een micro-SD-kaart in de speler zit.

- Selecteer het medium (intern geheugen of geheugenkaart in uw speler) waarop de videobestanden zijn opgeslagen met behulp van de toetsen ▼ en ▲, en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. De lijst met beschikbare bestanden wordt getoond.
- Gebruik de toetsen ▼ en ▲ om de video van uw keuze te selecteren en druk vervolgens op de toets ► / ⏻ om het afspelen te starten.

TIJDENS HET AF SPELEN

Pauze	Druk op de toets ► / ⏻ om het afspelen te pauzeren.
Afspelen	Druk nogmaals op de toets ► / ⏻ om het afspelen te hervatten.
Het geluidsvolume verhogen	Druk op de toets ▲ om het geluidsvolume te verhogen
Het geluidsvolume verlagen	Druk op de toets ▼ om het geluidsvolume te verlagen.
Volgende video	Druk op de toets ► om naar de volgende video te gaan.
Versneld afspelen	Houd de toetsen ► of ◀ ingedrukt om versneld af te spelen.
Vorige video	Druk twee keer op de toets ◀ om naar de vorige video te gaan.

Druk tijdens het afspelen op de toets ↶ gedurende 3 seconden voor toegang tot de submenu's van de VIDEO-functie. Druk op de toetsen ▼ en ▲ voor toegang tot het submenu van uw keuze en druk vervolgens op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

HELDERHEID

Met deze optie stelt u de helderheid van het scherm in met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de toets ► / ⏻ om de instelling in het geheugen op te slaan.

HERHALEN

Met deze optie kunt u een herhalingsvolgorde bepalen.


DE VIDEO WISSEN

Met deze optie kunt u de geselecteerde video verwijderen.

AFSPEELLIJST BIJWERKEN

Met deze optie kunt u een afspeellijst maken door alle videobestanden op het geselecteerde medium (intern geheugen of SD-kaart) bijeen te brengen.

INSTELLINGEN-menu

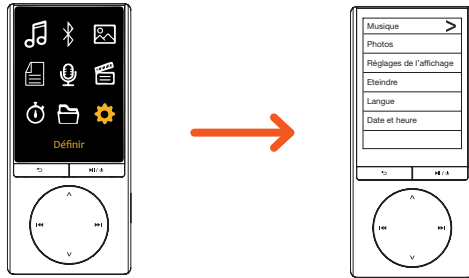

Selecteer in het hoofdmenu het INSTELLINGEN-menu en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen. Selecteer een van de negen mogelijke opties en druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

MUZIEK

. HERHALEN

Repeatmodus	Beschrijving
Herhalen gedeactiveerd	De repeatfunctie is gedeactiveerd.
Herhalen 1	De track die nu wordt afgespeeld wordt steeds herhaald.
Alles herhalen	Alle tracks worden herhaald.
Afspelen weergeven	De eerste 10 seconden van de track worden afgespeeld.

. SHUFFLEMODUS

Met deze optie kunt u het afspelen van alle tracks in willekeurige volgorde activeren of deactiveren.

FOTO'S

. AUTOMATISCHE START

Met deze optie kunt u de weergaveduur van elke foto tijdens de diashow selecteren met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de toets ► / ⏻ om de instelling in het geheugen op te slaan.

DE WEERGAVE INSTELLEN

. HELDERHEID

Met deze optie kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting instellen. Hoe hoger het niveau, des te helderder het scherm.

. PROG. ACHTERGRONDVERLICHTING

Met deze optie kunt u de weergaveduur van de achtergrondverlichting selecteren (tussen 5 seconden en permanente weergave).

. SCHERMBEVEILIGER

Met deze optie kunt u een schermachtergrond kiezen: de datum en tijd of een zwart scherm.

UITSCHAKELEN

. UITSCHAKELEN

Met deze optie kunt u de tijd selecteren waarna de speler wordt uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt (van 1 tot 10 minuten). U kunt deze modus ook deactiveren.

. GEPROGRAMMEERDE UITSCHAKELING

Met deze optie kunt u de duur bepalen voor de automatische uitschakeling van de speler, van 1 tot 99 minuten, met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

Selecteer **Off** als u deze actie wilt annuleren.

TAAL

Met behulp van de toetsen ▼ en ▲ kiest u de weergavetaal uit de beschikbare talen: Frans, Engels, Spaans, Duits of Nederlands. Druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

DATUM EN TIJD

Met deze optie kunt u de datum en de tijd instellen.

- Selecteer in het submenu **Datum en tijd Instellingen tijd** voor het instellen van de tijdnotatie (12 uur of 24 uur) en voor het instellen van de tijd met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.
- Selecteer in het submenu **Datum en tijd Instellingen datum** voor het instellen van de datumweergave en voor het instellen van de datum met behulp van de toetsen ▼ en ▲. Druk op de toets ► / ⏻ om te bevestigen.

INFORMATIE

Met deze optie kunt u informatie weergeven met betrekking tot de ingebouwde software van de speler en de gebruikte en vrije geheugenruimte.

FABRIEKSINSTELLINGEN

Met deze optie kunt u uw speler resetten naar de standaardinstellingen. Met behulp van de toetsen ▼ en ▲ markeert u JA om de reset uit te voeren of NEE om terug te keren naar het vorige menu zonder de reset van de speler uit te voeren.

Bevestig door te drukken op de toets ► / ⏻. Deze actie wist niet de bestanden die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de speler of de SD-kaart.

FORMATTEREN VAN RANDAPPARATUUR

Met deze optie kunt u het geheugen van uw speler wissen door alle opgeslagen bestanden te verwijderen. Met behulp van de toetsen ▼ en ▲ markeert u JA om te formatteren of NEE om terug te keren naar het vorige menu. Bevestig door te drukken op de toets ► / ⏻ (Opgelet! Deze actie verwijdert al uw bestanden).

bestanden overzetten naar de speler

1. Zet uw speler aan.
2. Sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van uw computer.
3. Sluit het andere uiteinde aan op de USB-C-stekker van uw MP4-speler.

Zet de audio- of fotobestanden over.

Op uw computer dubbelklik op "Deze pc". Uw speler verschijnt nu als een verwijderbare schijf Enjoy 8Go. Als er een SD-kaart in de MP4-speler zit, verschijnt deze als een tweede verwijderbare schijf. Gebruik uw speler als een gewone lokale schijf. U kunt nu multimedialbestanden (muziek of afbeeldingen) kopiëren naar de hoofdmap van de schijf of naar een submenu.


Videobestanden overzetten




Om uw video's in de formaten WMV, MPG, AVI en MOV te kunnen afspelen op uw MP4-speler, moeten deze eerst worden omgezet naar het AVI-formaat met behulp van de software **MovieConvertTool**.


Stappen voor de installatie en het gebruik van de videoconversietool.

1. Om de conversietool te installeren op uw pc, opent u een bestand genaamd 'Logiciel de conversion vidéo' dat is opgeslagen in het interne geheugen van de MP4-speler (u moet dit bestand kopiëren naar uw computer om de tool te installeren).
2. Klik op het pictogram voor "Installeren" om de installatie van de tool op uw computer te starten.
3. Zodra de installatie is voltooid, dubbelklikt u op het gereedschapspictogram  op uw computer om het programma te starten of klikt u op: "AMVConverter > MovieConvertTool". Het onderstaande venster verschijnt:

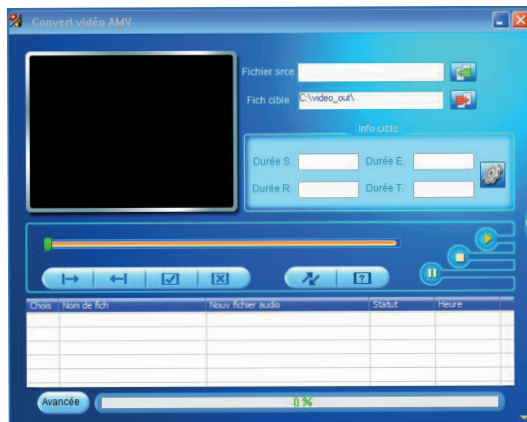

4. Klik op het pictogram  om het te converteren bestand te selecteren.
5. Klik op het pictogram  om aan te geven waar het geconverteerde bestand moet worden opgeslagen.
6. Klik op het videobestand dat u wilt converteren in de onderstaande tabel.
7. Klik op het pictogram  om de instellingen van de te converteren video te controleren. Kies de 320*240-resolutie en het AVI-formaat.

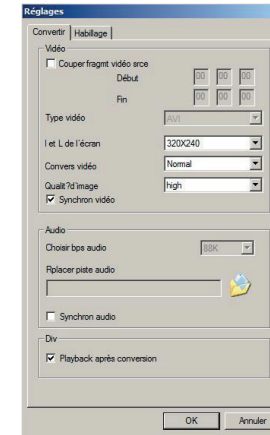


8. Klik op het pictogram  om de conversie te starten.
9. Zodra de conversie is voltooid, kan het bestand (in AVI-formaat) worden gedownload naar de door u gekozen locatie. Kopieer het naar uw speler, u kunt het nu bekijken.



Deze softwaresuite is incompatibel met het besturingssysteem MacOS!

probleemoplossing

Ondervindt u problemen met het dit apparaat, raadpleeg dan de onderstaande tabel voordat u het apparaat naar de serviceafdeling van uw winkel brengt.

Symptomen	Oplossingen
De speler gaat niet aan	Als de speler gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan het zijn dat de batterij leeg is. Laad de speler op vóór gebruik.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het geluidsvolume staat ingesteld op de laagste stand. Controleer of de oordopjes werken en of deze goed zijn aangesloten op de speler. Controleer of de muziek gedownload is op het interne geheugen (lokale schijf) of de micro-SD-kaart van de speler en of de bestanden een compatibel formaat hebben.
Downloaden van bestanden niet mogelijk	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de USB-kabel niet beschadigd is. Controleer of de speler goed is aangesloten op de computer. Controleer of het interne geheugen (lokale schijf) van uw micro-SD-kaart niet vol is.
Het bestand wordt niet gelezen of verschijnt niet op de speler	Controleer of het gebruikte formaat compatibel is met uw speler.
De conversiesoftware werkt niet	Controleer of de software MovieConvertTool correct gestart is, nadat u heeft gedubbelt op het pictogram  .
De conversiesoftware is niet beschikbaar op mijn speler	Indien nodig is de conversiesoftware ook verkrijgbaar op de website http://essentieb.com , rubriek "Assistance".
De speler detecteert geen gedownloadde bestanden	Controleer of uw bestanden zijn opgeslagen op maximaal 3 submapniveau's.
De computer geeft een foutmelding aan wanneer ik de speler aansluit en ontkoppel	De speler werd ontkoppeld van de computer, terwijl de bestanden werden overgezet. Ontkoppel de speler niet van de computer, terwijl de bestanden worden overgezet.

De bluetoothverbinding* kan niet tot stand gebracht worden

Uw audio bron staat niet in de gekoppelde mode. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw geluidsbron voor meer informatie.

Controleer of de speler en uw bluetoothapparaat* zich binnen een afstand van 1 meter van elkaar bevinden en of er geen muur of elektronische apparaten de overdracht verstoren.

vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart dat de radioapparatuur van het type MP4-speler Enjoy BT-C 8Go voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrutt) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Hausabfallmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggevoerd worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelstelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel

Art. 8012079 / 8012081
Ref. Enjoy BT-C 8GB

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
privilégier la réparation ou le don de votre appareil !

