

Notice d'utilisation

User guide

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Tondeuse Bikini


Bikini trimmer

Bikini-Trimmer

Bikinitrimmer

ETB6 Bali



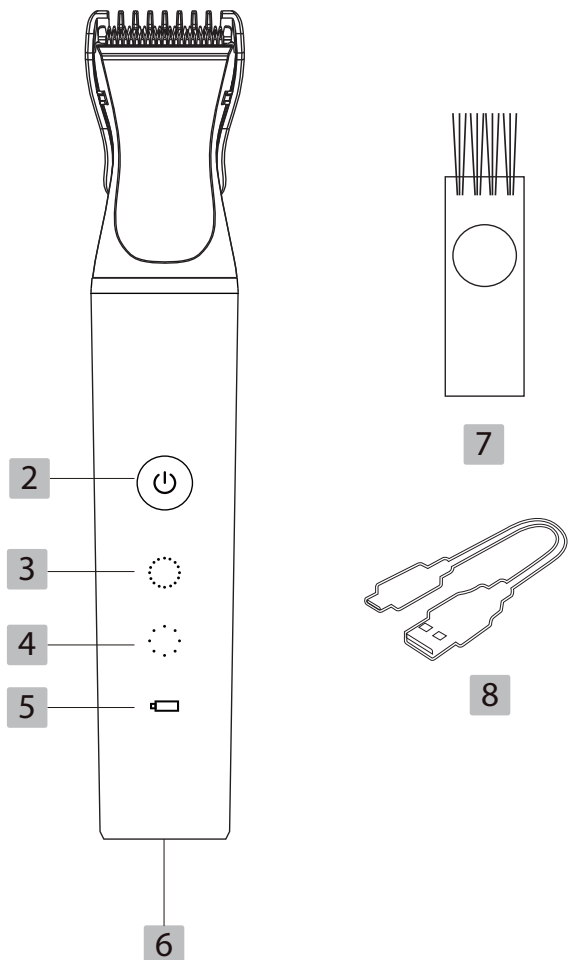

	FR	EN	DE	NL
1	Tête de coupe avec sabot amovible	Trimmer head with removable comb	Scherkopf mit abnehmbarem Kammaufsatz	Snijkop met afneembare opzetkam
2	Bouton Marche/arrêt	ON/OFF button	Ein/Aus-Taste	Aan/uit-knop
3	Témoin Vitesse rapide	Fast speed indicator	Anzeige Hohe Geschwindigkeit	Hoge snelheid-indicator
4	Témoin Vitesse lente	Slow speed indicator	Anzeige Niedrige Geschwindigkeit	Lage snelheid-indicator
5	Témoin de charge	Charge indicator	Ladeanzeige	Laadindicator
6	Port de charge	Charging port	Ladeanschluss	Oplaadpoort
7	Brosse de nettoyage	Cleaning brush	Reinigungsbürste	Schoonmaakborstel
8	Câble de charge USB-C	USB-C charging cable	USB-C-Ladekabel	USB-C-oplaadkabel

Votre produit

Contenu de la boîte

- 1 tondeuse bikini
- 1 tête de coupe avec sabot amovible
- 1 brosse de nettoyage
- 1 câble de charge
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- 2 hauteurs de coupe
- 2 vitesses
- Témoins de vitesse
- Témoin de charge
- Autonomie : 2 h
- Charge rapide : 90 minutes
- Chargement via USB-C
- Batterie lithium 800 mAh

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation,

- **nettoyez votre rasoir**, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien »,
- **chargez votre rasoir**, reportez-vous au chapitre « Chargement »,
- **lubrifiez légèrement** la lame de coupe à l'aide d'huile spécifiquement prévue pour appareils de rasage.

FR


Chargement

ATTENTION !

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE FOURNI AVEC VOTRE RASOIR.

Avant la première utilisation, chargez complètement votre rasoir.

1. Assurez-vous que votre rasoir est à l'arrêt.
2. Branchez le câble de charge : connectez une extrémité à la prise de chargement USB-C située au bas de l'appareil et l'autre extrémité à un chargeur secteur compatible (max. 1 A).
3. Reliez le chargeur secteur à une prise murale conforme aux spécifications.
4. Lorsque la charge démarre, le témoin de charge s'active en rouge. La charge dure environ 90 minutes. Le témoin de charge est blanc fixe une fois la charge complète.
5. Débranchez le câble du rasoir et de la prise murale.

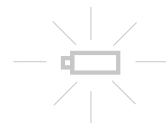

Lorsque le témoin de charge clignote en rouge, cela indique que la batterie est faible et qu'il convient de charger le rasoir. Si vous continuez à utiliser le rasoir alors que la batterie est déchargée, il démarrera puis, s'éteindra automatiquement.

ATTENTION ! Lorsque le témoin de charge clignote alternativement en rouge et blanc, cela indique que la source d'alimentation n'est pas compatible avec votre rasoir.

ÉTAT DU TÉMOIN DE CHARGE


Rouge fixe : batterie en cours de chargement


Blanc fixe : batterie chargée

Rouge clignotant : batterie faible

Assemblage/Désassemblage

Assemblage de la tête de coupe

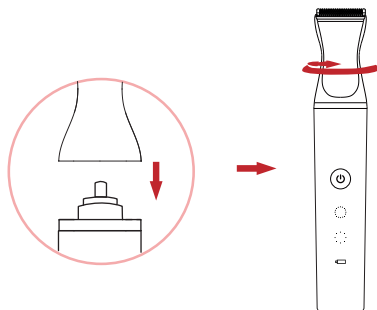


1. Placez la tête de coupe sur le corps de l'appareil, puis tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Le curseur de la tête de coupe doit être en position verrouillée .
2. Pour retirer la tête de coupe, effectuez la procédure inverse : tournez-la légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.





Assemblage du sabot


Votre rasoir est livré avec un sabot qui vous permet de raser moins près de la peau. Si vous le souhaitez et selon la précision de rasage voulue, installez le sabot comme suit :

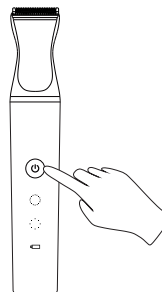1. Installez le sabot en le clipsant sur la tête de coupe. Les pattes de fixation doivent être correctement logées dans les encoches prévues à cet effet.
2. Pour retirer le sabot, tenez fermement la tête de coupe et déclipsez le sabot.

Utilisation



1. Assemblez la tête de coupe et le sabot (si besoin).
2. Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt**  pour mettre le rasoir en marche. Le rasoir fonctionne alors en vitesse lente, indiquée par le symbole .
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Marche/arrêt**  pour mettre le rasoir en vitesse rapide, indiquée par le symbole .



4. Sans appuyer, déplacez la tondeuse bikini lentement dans le sens inverse de la pousse des poils.
5. En fin d'utilisation, appuyez une troisième fois sur le bouton **Marche/arrêt**  pour mettre le rasoir à l'arrêt.

Conseils d'utilisation

- Effectuez plusieurs passages si nécessaire.
- Pour éviter de vous blesser, n'effectuez pas de gestes rapides.

Fonction de verrouillage


Votre rasoir est doté d'une fonction de verrouillage qui permet d'empêcher toute utilisation intempestive.

1. Pour verrouiller votre rasoir, maintenez le bouton **Marche/arrêt**  enfoncé pendant 3 secondes.
2. Les témoins de vitesse clignotent en même temps pour indiquer que l'appareil est verrouillé. Lorsque la fonction de verrouillage est activée, l'appareil ne peut pas être allumé et les voyants clignotent si vous essayez de le mettre en marche.
3. Pour déverrouiller l'appareil, maintenez le bouton **Marche/arrêt**  enfoncé pendant 3 secondes.
4. L'appareil sera alors déverrouillé et pourra être utilisé normalement.

Nettoyage et entretien

Nettoyage

- Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Avant de procéder au nettoyage, l'appareil doit être éteint et le câble débranché.

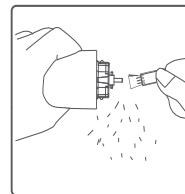

- N'utilisez jamais d'alcool, de solvant ou de produits abrasifs pour nettoyer votre appareil.
- Nettoyez le corps de l'appareil régulièrement avec un chiffon légèrement humide puis séchez-le avec un chiffon sec.
- Désassemblez la tondeuse comme indiqué dans la section « Assemblage/désassemblage de l'appareil ».
- Nettoyez soigneusement la lame de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

Lubrification

Il est recommandé de huiler légèrement la lame de temps en temps avec une goutte d'huile. Vous pouvez utiliser pour cela de l'huile spéciale pour tondeuse à cheveux. Faites fonctionner la tondeuse quelques secondes puis, essuyez le surplus d'huile avec un papier absorbant.

Your product

Box contents

- 1 bikini trimmer
- 1 trimmer head with removable comb
- 1 cleaning brush
- 1 charging cable
- 1 user guide

Technical features

- 2 trimming lengths
- 2 speeds
- Speed indicators
- Charge indicator
- Battery life: 2 hrs
- Fast charge: 90 minutes
- Charging via USB-C
- 800 mAh lithium battery

Before first use

Before first use:

- **Clean your trimmer**, referring to the "Cleaning and Maintenance" chapter.
- **Charge your trimmer**, referring to the "Charging" chapter.
- **Lightly lubricate** the trimmer blade with oil specifically designed for shaving devices.

EN


Charging

CAUTION!

ONLY USE THE CABLE PROVIDED WITH YOUR TRIMMER.

Before first use, fully charge your trimmer.

1. Ensure that your trimmer is turned off.
2. Connect the charging cable: plug one end into the USB-C charging port located at the bottom of the device and the other end into a compatible mains charger (max. 1 A).
3. Connect the mains charger to a compliant wall socket.
4. When it begins charging, the charging indicator will turn red. It takes approximately 90 minutes to charge. The charging indicator will turn steady white when it has finished charging.
5. Unplug the cable from the trimmer and the wall socket.

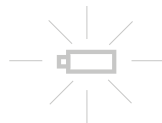

When the charging indicator flashes red, this means that the battery is low and the trimmer should be charged. If you continue to use the trimmer with a depleted battery, it will start and then automatically turn off.

CAUTION! When the charging indicator flashes red and white, this means that the power source is not compatible with your trimmer.

CHARGING INDICATOR STATUS


Steady red: battery charging


Steady white: battery charged

Flashing red: low battery

Assembly/Disassembly

Assembling the trimmer head

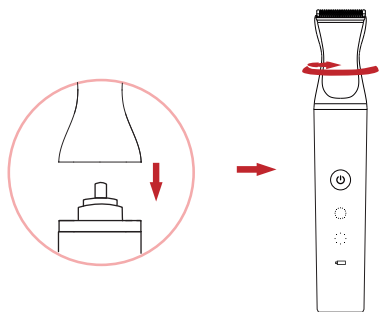


1. Place the trimmer head on the body of the device, then turn it slightly clockwise to secure it in place. The trimmer head slider must be in the locked position .
2. To remove the trimmer head, perform the reverse procedure: turn it slightly anticlockwise to unlock it.





Assembling the comb


Your trimmer comes with a comb which can be used for a less-close shave. Should you wish to trim to this length, install the comb as follows:

1. Install the comb by clipping it onto the trimmer head. The fixing tabs must be seated properly in the notches provided for this purpose.
2. To remove the comb, firmly grasp the trimmer head and unclip the comb.

Use

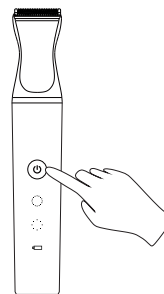

1. Assemble the trimmer head and comb (if needed).
2. Press the **ON/OFF**  button to turn the trimmer on. The trimmer will begin operating at a slow speed, indicated by the  symbol.
3. Press the **ON/OFF**  button again to set the trimmer to a high speed, indicated by the  symbol.



- Without applying too much pressure, slowly move the bikini trimmer against the direction of hair growth.
- When you have finished, press the **ON/OFF**  button a third time to turn the trimmer off.

Usage tips

- Go back over the area several times, if necessary.
- To avoid injury, do not move the trimmer too quickly.

Lock function


Your trimmer is equipped with a lock function that prevents any accidental use.

- To lock your trimmer, press and hold the **ON/OFF**  button for 3 seconds.
- The speed indicators will simultaneously flash to indicate that the device is locked. When the lock function is activated, the device cannot be turned on and the indicators will flash if you try to switch it on.
- To unlock the device, press and hold the **ON/OFF**  button for 3 seconds.
- The device will then be unlocked and ready for normal use.

Cleaning and maintenance

Cleaning

- Do not immerse the body of the device in water or any other liquid.
- Before starting the cleaning process, the device must be turned off and unplugged.

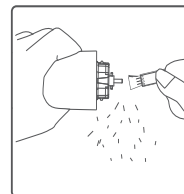

- Never use alcohol, solvents or abrasive products to clean your device.
- Regularly clean the body of the device with a slightly damp cloth and then dry it with a dry one.
- Disassemble the trimmer as indicated in the "Assembling/Disassembling the device" section.
- Use the cleaning brush provided to carefully clean the trimmer blades.

Lubrication

We recommend lightly lubricating the blade from time to time, with a drop of oil. You can use clipper oil for this. Turn on the trimmer for a few seconds and then wipe off any excess oil with some kitchen roll.

Ihr Produkt

Lieferumfang

- 1 Bikini-Trimmer
- 1 Scherkopf mit abnehmbarem Kammaufsatz
- 1 Reinigungsbürste
- 1 Ladekabel
- 1 Gebrauchsanleitung

Technische Daten

- 2 Schnittlängen
- 2 Geschwindigkeiten
- Geschwindigkeitsanzeigen
- Ladeanzeige
- Laufzeit: 2 h
- Schnellladung: 90 Minuten
- Laden über USB-C
- Lithiumakku 800 mAh

Vor der ersten Verwendung


Reinigen Sie vor der ersten Verwendung

- **Ihr Rasiergerät**, siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“.
- **Laden Sie Ihr Rasiergerät auf**, siehe Kapitel „Aufladen“.
- **Ölen Sie die Schneidklinge leicht** mit speziell für Rasiergeräte vorgesehenem Öl.

Aufladen

ACHTUNG!
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS MIT IHREM RASIERGERÄT GELIEFERTE KABEL.

Laden Sie Ihr Rasiergerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

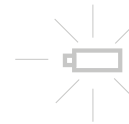

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rasiergerät ausgeschaltet ist.
2. Anschließen des Ladekabels: Verbinden Sie ein Ende mit dem USB-C-Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts und das andere Ende mit einem geeigneten Netzteil (max. 1 A).
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Wandsteckdose an, die den Spezifikationen entspricht.
4. Wenn der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Ladeanzeige rot. Der Ladevorgang dauert etwa 90 Minuten. Die Ladeanzeige leuchtet dauerhaft weiß, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Trennen Sie das Kabel vom Rasiergerät und von der Wandsteckdose.

Wenn die Ladeanzeige rot blinkt, ist der Akku schwach und das Rasiergerät sollte aufgeladen werden. Wenn Sie versuchen, das Rasiergerät bei leerem Akku zu verwenden, startet es und schaltet sich dann automatisch aus.

ACHTUNG! Wenn die Ladeanzeige abwechselnd rot und weiß blinkt, ist die Stromquelle nicht mit Ihrem Rasiergerät kompatibel.

STATUS DER LADEANZEIGE


Dauerhaft rot: Akku wird geladen


Dauerhaft weiß: Akku vollständig aufgeladen

Rot blinkend: Akku schwach

Zusammensetzen/Zerlegen

Anbringen des Scherkopfs

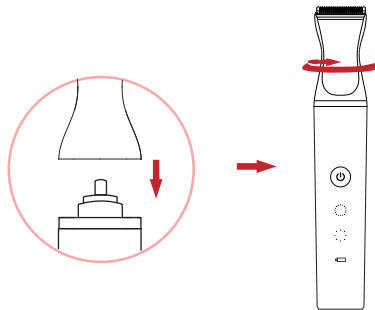


1. Setzen Sie den Scherkopf auf die Haupteinheit des Geräts und drehen Sie ihn leicht im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln. Der Schieber des Scherkopfs muss sich in der verriegelten Position  befinden.
2. Um den Scherkopf zu entfernen, führen Sie den Vorgang umgekehrt aus: Drehen Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.



Anbringen des Kammaufsatzes




Ihr Rasiergerät wird mit einem Kammaufsatz geliefert, der dafür sorgt, dass Sie weniger nah an der Haut rasieren. Falls gewünscht und je nach gewünschter Rasierpräzision, bringen Sie den Kammaufsatz wie folgt an:

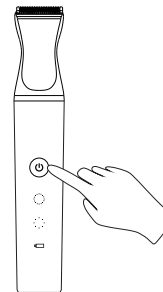1. Befestigen Sie den Kammaufsatz, indem Sie ihn auf den Scherkopf stecken. Die Befestigungsnasen müssen korrekt in die dafür vorgesehenen Kerben eingesetzt werden.
2. Um den Kammaufsatz zu entfernen, halten Sie den Scherkopf fest und ziehen den Kammaufsatz ab.

Verwendung



1. Bringen Sie den Scherkopf und (bei Bedarf) den Kammaufsatz an.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus** -Taste, um das Rasiergerät einzuschalten. Das Rasiergerät arbeitet mit langsamer Geschwindigkeit, angezeigt durch das Symbol .



- Drücken Sie erneut die **Ein/Aus** -Taste, um die hohe Geschwindigkeit einzustellen, angezeigt durch das Symbol .
- Bewegen Sie den Bikini-Trimmer langsam gegen die Wuchsrichtung der Haare, ohne Druck auszuüben.
- Drücken Sie nach Beendigung der Rasur ein drittes Mal die **Ein/Aus** -Taste, um das Rasiergerät auszuschalten.

Hinweise zur Verwendung

- Führen Sie bei Bedarf mehrere Durchgänge durch.
- Um Verletzungen zu vermeiden, führen Sie keine schnellen Bewegungen aus.

Sperrfunktion


Ihr Rasiergerät verfügt über eine Sperrfunktion, die eine ungewollte Benutzung verhindert.

- Um Ihr Rasiergerät zu sperren, halten Sie die **Ein/Aus** -Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Geschwindigkeitsanzeigen blinken gleichzeitig, um anzuzeigen, dass das Gerät gesperrt ist. Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden, und die Anzeigen blinken, wenn Sie versuchen, es zu starten.
- Um das Gerät zu entsperren, halten Sie die **Ein/Aus** -Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Das Gerät wird dann entsperrt und kann normal verwendet werden.

Reinigung und Wartung

Reinigung

- Tauchen Sie die Haupteinheit des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und das Kabel getrennt werden.

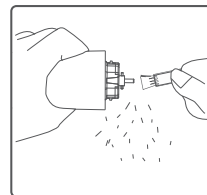

- Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder scheuernde Produkte, um Ihr Gerät zu reinigen.
- Reinigen Sie die Haupteinheit des Geräts regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Zerlegen Sie das Rasiergerät wie im Abschnitt „Zusammensetzen/ Zerlegen des Geräts“ beschrieben.
- Reinigen Sie die Schneidklingen gründlich mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

Ölen

Es wird empfohlen, die Schneidklinge von Zeit zu Zeit leicht mit einem Tropfen Öl zu ölen. Sie können dafür spezielles Öl für Haarschneidegeräte verwenden. Lassen Sie das Rasiergerät einige Sekunden laufen und wischen Sie dann das überschüssige Öl mit einem Papiertuch ab.

Uw product

Inhoud van de verpakking

- 1 bikinitrimmer
- 1 snijkop met afneembare opzetkam
- 1 schoonmaakborstel
- 1 oplaadkabel
- 1 gebruiksaanwijzing

Technische eigenschappen

- 2 kniplengtes
- 2 snelheden
- Snelheidsindicatoren
- Laadindicator
- Werkingstijd: 2 u
- Snel opladen: 90 minuten
- Opladen via USB-C
- 800 mAh lithiumbatterij

Voor het eerste gebruik

Voor het eerste gebruik,


- **reinig uw trimmer**, raadpleeg het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”,
- **laad uw trimmer op**, raadpleeg het hoofdstuk “Opladen”,
- **smeer het snijblad lichtjes** met olie die speciaal bedoeld is voor trimmers.

Opladen

LET OP!

GEBRUIK UITSLUITEND DE KABEL DIE BIJ UW TRIMMER IS GELEVERD.

Laad uw trimmer voor het eerste gebruik volledig op.

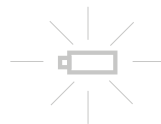

1. Zorg ervoor dat uw trimmer is uitgeschakeld.
2. Sluit de oplaadkabel aan: verbind één uiteinde met de USB-C-oplaadaansluiting aan de onderzijde van het apparaat en het andere uiteinde met een geschikte netadapter (max. 1 A).
3. Sluit de netadapter aan op een stopcontact dat aan de specificaties voldoet.
4. Wanneer het opladen start, brandt de oplaadindicator rood. Het opladen duurt ongeveer 90 minuten. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt de laadindicator continu wit.
5. Koppel de kabel los van de trimmer en haal de stekker uit het stopcontact.

Wanneer de laadindicator rood knippert, geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is en dat de trimmer moet worden opgeladen. Als u de trimmer blijft gebruiken terwijl de batterij leeg is, zal het apparaat kort starten en vervolgens automatisch uitschakelen.

LET OP! Wanneer de laadindicator afwisselend rood en wit knippert, betekent dit dat de voedingsbron niet compatibel is met uw trimmer.

STATUS VAN DE LAADINDICATOR


Continu rood: batterij wordt opgeladen


Continu wit: batterij volledig opgeladen

Knipperend rood: batterij bijna leeg

Montage/Demontage

Montage van de snijkop

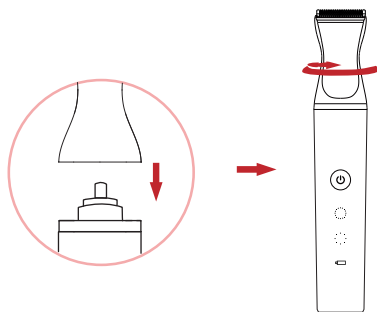


1. Plaats de snijkop op de behuizing van het apparaat en draai deze vervolgens lichtjes met de klok mee om te vergrendelen. De schuif van de snijkop moet in de vergrendelde stand staan .
2. Om de snijkop te verwijderen, voer de procedure omgekeerd uit: draai deze licht tegen de klok in om te ontgrendelen.





Montage van de opzetkam

Uw trimmer wordt geleverd met een opzetkam waarmee u minder dicht op de huid trimt. Indien gewenst en afhankelijk van de gewenste trimprecisie, plaats de opzetkam als volgt:

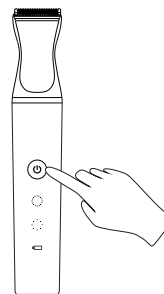1. Plaats de opzetkam door deze op de snijkop vast te klikken. De bevestigingslipjes moeten correct in de daarvoor voorziene uitsparingen worden geplaatst.
2. Om de opzetkam te verwijderen, houd de snijkop stevig vast en klik de opzetkam los.

Gebruik



1. Monteer de snijkop en de opzetkam (indien nodig).
2. Druk op de **aan/uit** -knop om de trimmer in te schakelen. De trimmer werkt dan op lage snelheid, aangegeven door het symbool .
3. Druk opnieuw op de **aan/uit** -knop om de trimmer op hoge snelheid te zetten, aangegeven door het symbool .

4. Zonder druk uit te oefenen, beweeg de bikinitrimmer langzaam tegen de haargroeirichting in.
5. Aan het einde van het gebruik, druk een derde keer op de **aan/uit** ⏻-knop om de trimmer uit te schakelen.

Gebruikstips

- Maak indien nodig meerdere bewegingen.
- Om letsel te voorkomen, maak geen snelle bewegingen.

Vergrendelingsfunctie


Uw trimmer is voorzien van een vergrendelingsfunctie die onbedoeld gebruik voorkomt.

1. Om uw trimmer te vergrendelen, houd de **aan/uit** ⏻-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. De snelheidsindicatoren knipperen tegelijkertijd om aan te geven dat het apparaat is vergrendeld. Wanneer de vergrendelingsfunctie geactiveerd is, kan het apparaat niet worden ingeschakeld en knipperen de indicatoren als u probeert het apparaat te starten.
3. Om het apparaat te ontgrendelen, houd de **aan/uit** ⏻-knop opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt.
4. Het apparaat wordt ontgrendeld en kan normaal worden gebruikt.

Reiniging en onderhoud

Reiniging

- Dompel de behuizing van het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Schakel het apparaat uit en koppel de kabel los voordat u begint met reinigen.

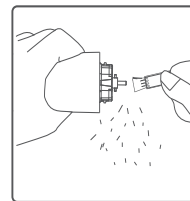

- Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of schurende producten om uw apparaat te reinigen.
- Reinig de behuizing van het apparaat regelmatig met een licht bevochtigde doek en droog deze vervolgens af met een droge doek.
- Demonteer de trimmer zoals aangegeven in de sectie “Montage/demontage van het apparaat”.
- Reinig de snijbladen zorgvuldig met de meegeleverde reinigingsborstel.

Smering

Het wordt aanbevolen om het snijblad af en toe lichtjes te oliën met een druppel olie. Hiervoor kunt u speciale olie voor haartrimmers gebruiken. Laat de trimmer enkele seconden draaien en veeg vervolgens het overtollige olie af met absorberend papier.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronischartikel) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Hausabfall behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelstelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel

Art. 8012108
Ref. ETB6

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling

1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com



Points de collecte sur www.appareilsdemedschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !