

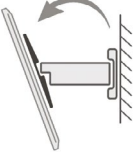
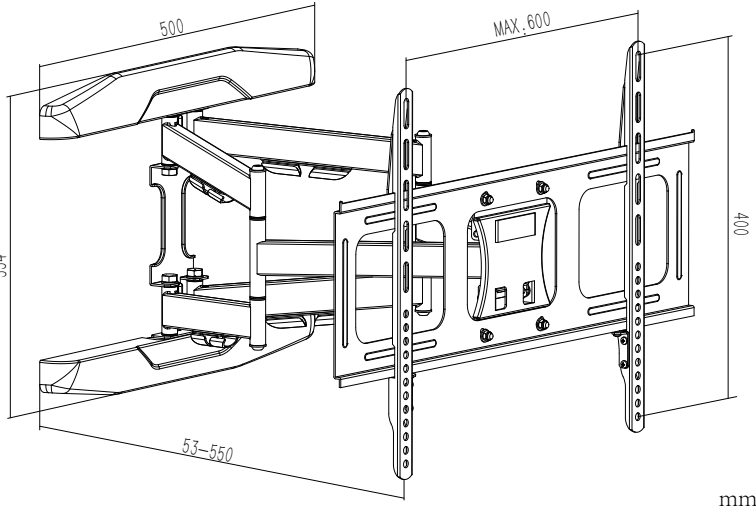
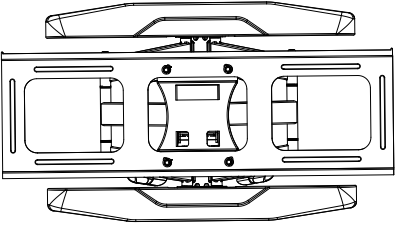






Support mural TV
TV wall bracket
TV-Wandhalterung
TV-muurbeugel

Adjust' TV (M-L) 32"-85"

	100 x 100 200 x 100 200 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 400 600 x 400		32" - 85" 81 - 190 cm
	±5° ↑ ±10° ↓ +/-60° ↔ ↔		Max. 60 kilos



	A  Φ18X8X20 (x4) φ18x6.5x1.5 (x4)	
	B  M6x12 (x4) M6x30 (x4)	
	C  M8x16 (x4) M8x35 (x4) M8x45 (x4)	
	D  M8x60 (x6) Φ 10x50 (x6) Φ17x8.4x1.2(x6)	
	E  (x1)	
	H  x1	I  x4

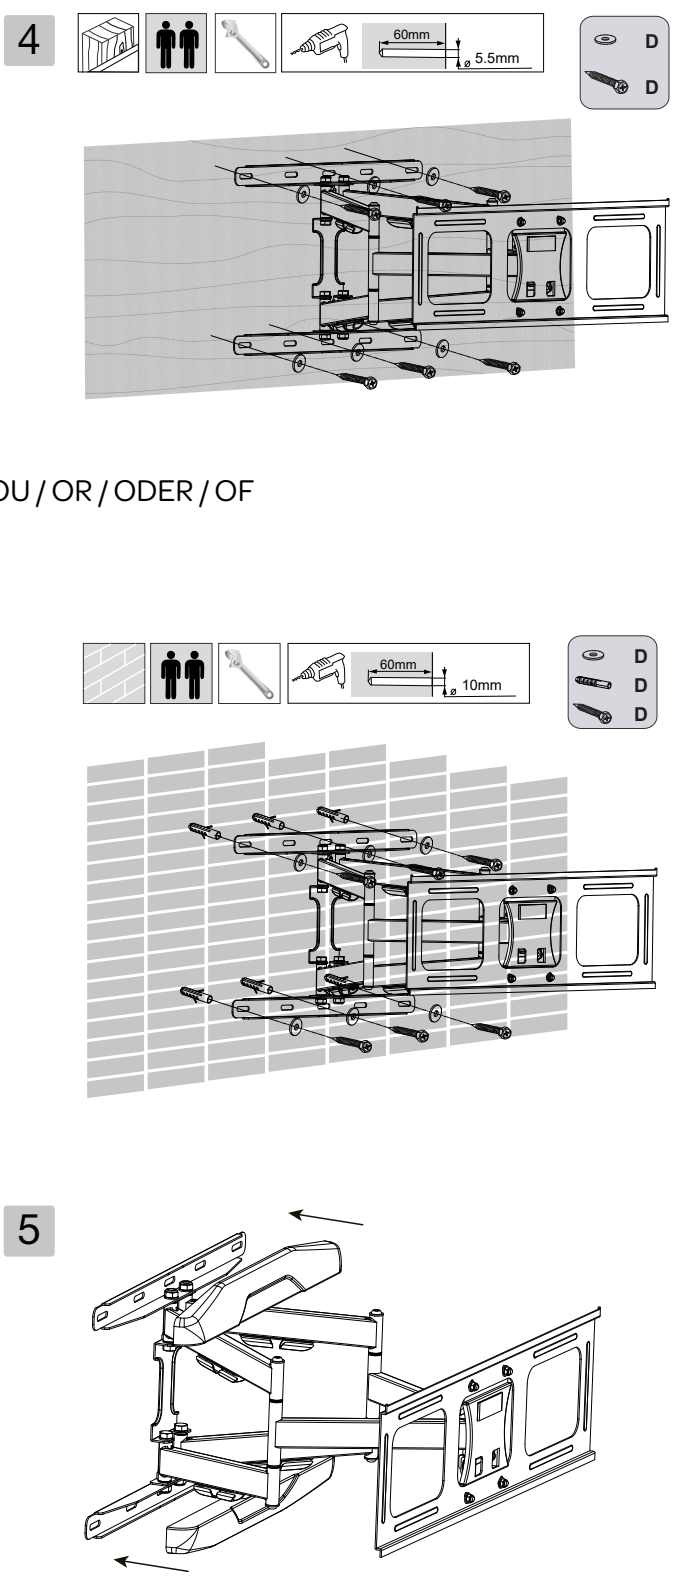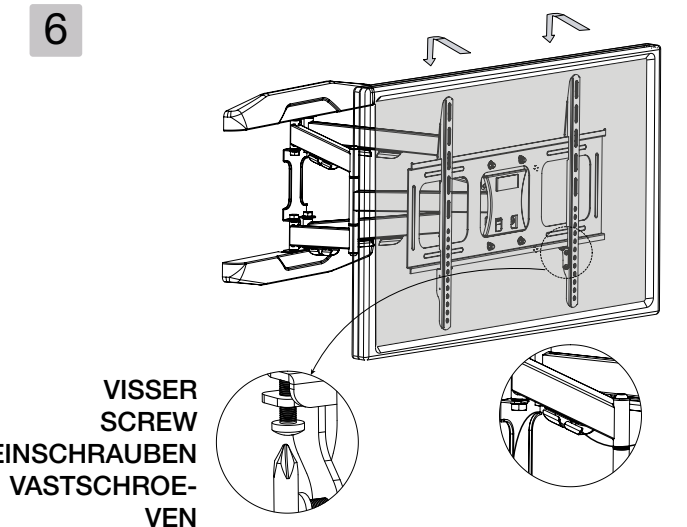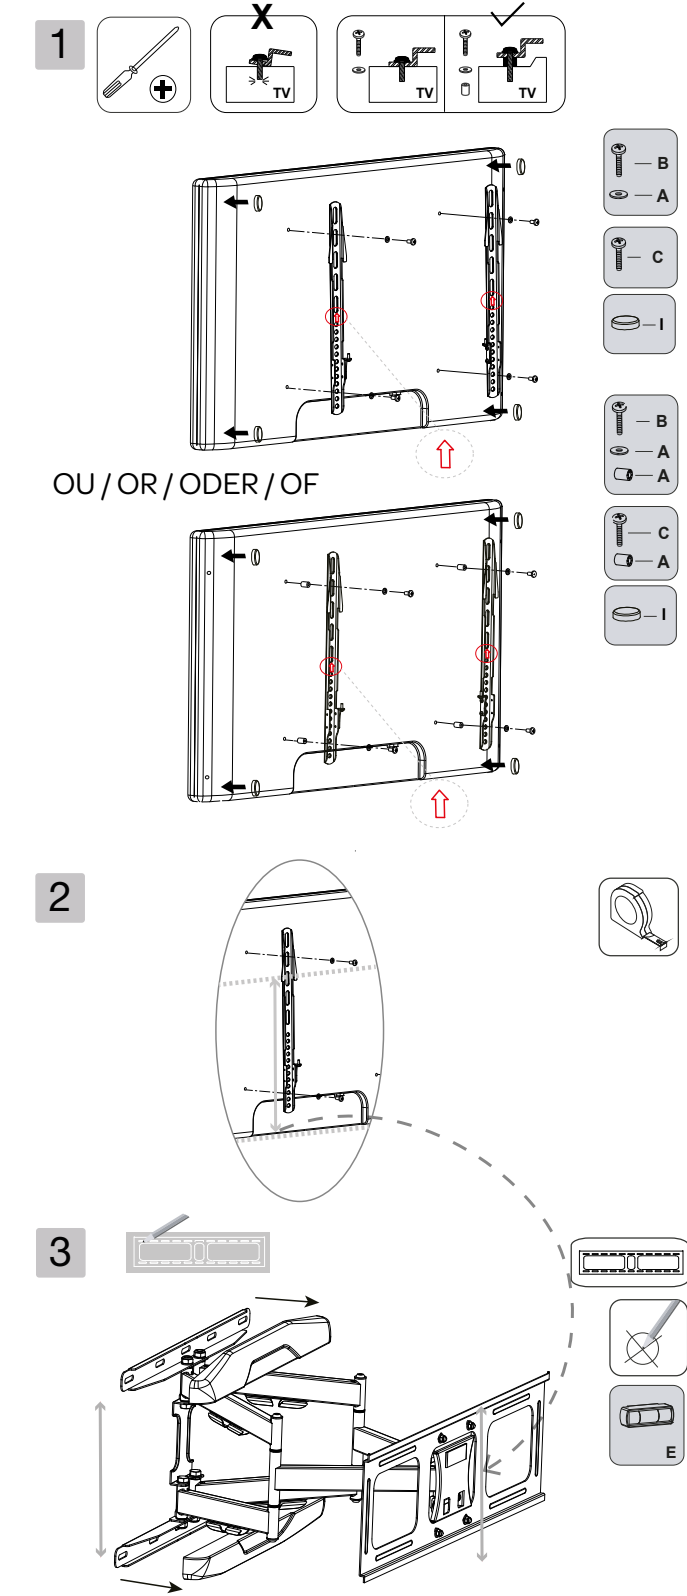

Installation / Adjustment / Anpassung / Aanpassing

Il est de la responsabilité des personnes qui montent le support mural d'installer correctement tous les composants et la visserie, comme mentionné dans les instructions de montage. / As indicated in the assembly instructions, the person assembling the wall mount bracket is responsible for installing all of the components and the hardware correctly. / Die Personen, die den Wandhalterung zusammenbauen, sind dafür verantwortlich, dass sämtliche Bau- und Metallteile korrekt eingesetzt werden, entsprechend der Montageanleitung. / Enkel de personen die de wandsteun installeren zijn verantwoordelijk voor de correcte installatie van alle onderdelen en de hardware, zoals vermeld in de montagevoorschriften.

1	FR	Recouvrez une surface stable et plane d'un chiffon doux, placez l'écran de votre appareil sur le chiffon. Déterminez la longueur de vis nécessaire en insérant délicatement une allumette ou un cure-dent dans les points de montage filetés situés au dos de votre téléviseur. Reportez vous également à la notice d'utilisation de votre écran. Si votre écran a un dos incurvé ou un point de montage encastré, une entretoise doit être utilisée. Choisissez l'entretoise qui est la plus proche de la profondeur de l'encastrement afin de garder le support aussi près de l'écran que possible. N'oubliez pas de laisser un espace suffisant pour y disposer la connectique de vos périphériques multimédias en utilisant les différents modèles d'entretoises. L'utilisation de câbles coudés ou articulés est parfois nécessaire pour éviter d'endommager la connectique. Fixez les deux barres à l'écran en alignant les trous des barres sur les inserts filetés du panneau arrière de votre écran : insérez les vis (si besoin, avec rondelle) à travers les trous (positionnez si besoin les entretoises entre le téléviseur et les barres) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce qu'elles soient complètement enfoncées. Attention : respectez le sens des flèches (↗ flèche vers le haut orientée vers le haut) indiquant le sens de montage des barres.)
	EN	Lay a soft cloth over a flat, stable surface. Place your device screen on the cloth. Work out the required length of the screw by gently inserting a match or toothpick in the threaded mounting points on the back of the television. Also refer to your screen's instruction manual. If you have a curved screen or a recessed mounting point, a spacer must be used. Choose the spacer as close to the depth of the recessed mount as possible to ensure the mount stays as close to the screen as possible. Remember to leave sufficient space to allow you to position the connectors of your multimedia accessories using the various spacer models. You may need to use angled or articulated cables to avoid damaging your device's connections. Attach the two bars to the screen by aligning the holes of the bars with the threaded inserts of the back plate of your screen: insert screws (if required, with washer) through the holes (if required, position the spacers between the television and the bars) and turn them clockwise with a cross-head screwdriver, until fully engaged. Caution: observe the arrows (↗ upward pointing arrow) indicating the direction in which the bars should be fitted.
	DE	Breiten Sie ein weiches Tuch auf einem stabilen Untergrund aus, legen Sie Ihr Gerät mit der Bildschirmseite nach unten auf das Tuch. Überprüfen Sie die erforderliche Schraubenlänge, indem Sie vorsichtig ein Streichholz oder einen Zahnstocher in die Gewinde der Befestigungspunkte auf der Rückseite Ihres Fernsehers einführen. Beachten Sie ebenfalls die Bedienungsanleitung Ihres Bildschirms. Falls Ihr Bildschirm eine gewölbte Rückseite oder einen versenkten Befestigungspunkt hat, muss ein Distanzstück verwendet werden. Wählen Sie ein Distanzstück, das der Tiefe der Versenkung am nächsten kommt, damit sich die Halterung so nahe wie möglich am Bildschirm befindet. Vergessen Sie nicht, genügend Platz für die Steckverbinder Ihrer Multimedia-Peripheriegeräte frei zu lassen. Verwenden Sie dazu die entsprechenden Distanzstücke. Manchmal ist es nötig, Kabel mit Winkelsteckern bzw. Gelenkstücken zu verwenden, um die Steckverbindung nicht zu beschädigen. Befestigen Sie die beiden Stangen am Bildschirm, indem Sie die Löcher in den Stangen an den Gewindeeinsätzen auf der Rückseite Ihres Bildschirms ausrichten: Führen Sie die Schrauben (ggf. mit Unterlegscheibe) in die Löcher ein (positionieren Sie ggf. die Abstandshalter zwischen Fernseher und Stangen) und drehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn, bis sie vollständig eingedreht sind. Achtung: Beachten Sie die Pfeilrichtung (↗ nach oben gerichteter Pfeil nach oben), die die Montagerichtung der Stangen angibt.
	NL	Bescherm een stabiele en vlakke ondergrond met een zachte doek en zet het scherm van uw apparaat op de doek. Bepaal de benodigde lengte van de schroef door voorzichtig een lucifer of tandenstoker in de montagepunten met schroefdraad te steken, op de achterkant van het apparaat. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw scherm. Als uw scherm een gebogen achterkant of een verzonken montagepunt heeft, dan moet u een spacer gebruiken. Kies de spacer die het dichtst aanleunt bij de diepte van het verzonken montagepunt om de steun steeds zo dicht mogelijk op het scherm te installeren. Vergeet niet om voldoende ruimte over te laten om uw multimedia-apparatuur te kunnen aansluiten, door de verschillende modellen spacers te gebruiken. Het gebruik van kabels met hoek of scharnier is soms nodig om ervoor te zorgen dat u de verbindingssystemen niet beschadigt. Bevestig de twee stangen aan het scherm door de gaten op één lijn te brengen met de draadinzetstukken van het paneel aan de achterkant van uw scherm: steek de schroeven (indien nodig met ringen) door de gaten (plaats indien nodig de spacers tussen de tv en de stangen) en draai met de klok met een kruiskopschroevendraaier, tot ze volledig vastgeschroefd zijn. Waarschuwing: let op de richting van de pijlen (↗ pijl wijst naar boven en geeft de montagerichting van de stangen aan).

2	FR	Mesurez la distance entre l'encoche du crochet supérieur et le bas de votre écran.
	EN	Measure the distance between the notch on the top hook and the bottom of your screen.
	DE	Messen Sie den Abstand zwischen der Kerbe des oberen Hakens und der Unterseite Ihres Bildschirms.
	NL	Meet de afstand tussen de inkeping van de bovenste haak en de onderkant van uw scherm.

3	FR	Reportez la mesure obtenue sur le mur pour vous aider à placer le support (retirez au préalable les caches de la structure du supprot)/gabarit de perçage en fonction de la position souhaitée de votre téléviseur. Positionnez le support/gabarit de perçage contre le mur en utilisant le niveau à bulle fourni (vous pouvez utiliser votre propre niveau à bulle pour davantage de précision). Marquez les trous qui seront utilisés pour fixer le support, puis retirez le gabarit de perçage.
	EN	Mark the measurement on the wall to help you position the bracket (remove the covers from the bracket structure first)/drilling template based on the desired position of your television. Position the bracket/drilling template against the wall using the spirit level supplied (you can use your own spirit level for greater accuracy). Mark the holes that will be used to secure the bracket, then remove the drilling template.
	DE	Übertragen Sie das ermittelte Maß auf die Wand. Platzieren Sie die Halterung bzw. die Bohrschablone entsprechend der gewünschten Position Ihres Fernsehgeräts. Entfernen Sie zuvor bitte die Abdeckungen des Grundgerüsts der Halterung. Bringen Sie die Halterung bzw. die Bohrschablone mithilfe der mitgelieferten Wasserwaage an der Wand in Position (für mehr Genauigkeit können Sie gerne eine eigene Wasserwaage verwenden). Markieren Sie die Löcher für die Befestigung der Halterung und nehmen Sie dann die Bohrschablone weg.
	NL	Breng de verkregen meting over op de muur om de beugel/boormal eenvoudig te plaatsen (verwijder eerst de afdekkingen van de beugelstructuur) volgens de gewenste stand van uw televisie. Plaats de beugel/boormal tegen de muur met behulp van de meegeleverde waterpas (u kunt uw eigen waterpas gebruiken voor meer nauwkeurigheid). Markeer de gaten die gebruikt zullen worden om de beugel te bevestigen en verwijder daarna de boormal.

4	FR	Fixez le support au mur : percez dans un mur plein (bois, mur en briques pleines, parpaings) à l'endroit des marquages en utilisant du matériel et une visserie (vis, rondelles, chevilles) adaptés à la structure de votre mur. Nous vous recommandons de percer dans un mur plein d'une profondeur au moins égale à la profondeur de la vis. Si le mur n'est pas plein, veuillez utiliser des fixations adaptées (non fournies). En cas de doute, veuillez contacter un installateur professionnel agréé. Insérez une cheville dans chaque trou, positionnez le support et vissez, en vérifiant régulièrement la planéité avec le niveau à bulle. Ne serrez pas complètement avant que toutes les vis soient en place. Ne serrez pas exagérément les vis, cela peut endommager le mur sans aucune nécessité.
	EN	Mount the bracket on the wall: drill into a solid wall (wood, solid brick wall, breeze blocks) at the location of the markings, using equipment and fasteners (screws, washers, plugs) suited to the structure of your wall. We recommend drilling into a solid wall at least as deep as the screw. If the wall is not solid, please use suitable fasteners (not included). If in doubt, please contact an approved professional installer. Insert a wall plug into each hole, position the bracket and screw in place, checking regularly with the spirit level for evenness. Do not fully tighten screws until you have put them all in place. Do not excessively tighten screws. This may damage the wall and is not necessary.
	DE	Befestigen Sie die Halterung an der Wand: Bohren Sie an den Markierungsstellen in eine Massivwand (Holz, Vollziegelmauer, Blockstein) und verwenden Sie dabei Material und Schrauben (Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel), die für die Struktur Ihrer Wand geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen, in eine Massivwand zu bohren, deren Tiefe mindestens der Tiefe der Schraube entspricht. Wenn es sich nicht um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte geeignete Befestigungen (nicht im Lieferumfang enthalten). Falls Sie diesbezüglich unsicher sind, ziehen Sie bitte einen Fachinstallateur oder Techniker zurate. Stecken Sie in jedes Loch einen Dübel, platzieren Sie die Halterung und drehen Sie die Schrauben ein. Prüfen Sie dabei immer wieder die gerade Ausrichtung mit der Wasserwaage. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Schrauben eingedreht sind. Ziehen Sie die Schrauben nicht übermäßig fest an. Dies ist nicht notwendig und kann die Wand beschädigen.
	NL	Bevestig de beugel aan de muur: boor in een volle muur (hout, massieve bakstenen muur, gipsblok) op de plaats van de markeringen, met materiaal en schroefwerk (schroeven, sluitringen, pluggen) dat geschikt is voor de structuur van uw muur. We raden aan om in een volle muur te boren die minstens zo dik is als de lengte van de schroef. Als de muur niet vol is, gebruik dan speciale bevestigingen (niet meegeleverd). Neem in geval twijfel contact op met een erkende professionele installateur. Steek in elk gat een plug, plaats de beugel en schroef vast en controleer de vlakheid regelmatig met een waterpas. Draai niet volledig aan voordat alle schroeven op hun plaats zitten. Draai de schroeven niet overdreven strak aan, want de muur kan hierdoor onnodig beschadigd raken.

5	FR	Remettez les caches de la structure du support en place.
	EN	Put the bracket structure covers back in place.
	DE	Bringen Sie die Abdeckungen wieder am Gerüst der Halterung an.
	NL	Plaats de afdekkingen terug op de aangebrachte beugelstructuur.

6	FR	Pour finir l'installation de votre nouveau support, présentez l'écran devant la plaque du support. Placez l'encoche haute des bras fixés au dos de l'écran dans la glissière supérieure de la plaque. Puis inclinez l'écran vers le bas. Une fois le téléviseur en place, vissez les vis de maintien au bas de la plaque, sur chaque bras. Le support est doté de goulottes qui permettent de positionner les câbles de manière esthétique. Vous pouvez régler l'inclinaison verticale et l'orientation de gauche à droite de votre écran, simplement d'un mouvement de la main.
	EN	To finish installing your new bracket, place the screen in front of the bracket plate. Place the upper notch of the arms attached to the back of the screen in the upper slide of the plate. Then tilt the screen downwards. Once the television is in place, screw the retaining screws to the bottom of the plate, on each arm. The bracket is fitted with cable troughs for aesthetically pleasing cable positioning. You can adjust the vertical tilt and left-to-right orientation of your screen, simply by moving your hand.
	DE	Zum Abschluss der Montage Ihrer neuen Halterung halten Sie den Bildschirm vor die Halterungsplatte. Positionieren Sie die obere Einbuchtung der auf der Rückseite des Bildschirms befestigten Arme in die obere Führung der Platte. Neigen Sie den Bildschirm anschließend nach unten. Wenn der Fernseher an seinem Platz ist, schrauben Sie an jedem Arm an der Unterseite der Platte die Halteschrauben ein. Die Halterung verfügt über Kabelkanäle, sodass sich die Kabel auf ästhetische Weise unterbringen lassen. Sie können die vertikale Neigung und die Ausrichtung Ihres Bildschirms von links nach rechts mit einer Handbewegung ganz einfach einstellen.
	NL	Om de installatie van uw nieuwe beugel af te ronden, moet u het scherm voor de beugelplaat houden. Plaats de bovenste uitsparing van de armen die u op de achterkant van het scherm hebt bevestigd, in de bovenste opening van de plaat. Kantel het scherm vervolgens naar beneden. Schroef, zodra de televisie geplaatst is, de bevestigingsschroeven aan de onderkant van de plaat, op elke arm vast. De beugel is voorzien van kabelgoten om de kabels netjes weg te werken. U kunt de verticale kanteling en de oriëntatie van links naar rechts van uw scherm eenvoudig aanpassen met uw hand.

Entretien / Maintenance / Wartung / Onderhoud

FR	Veuillez vérifier que les vis soient correctement fixées tous les 2 mois.	Au moindre doute quant à l'installation, contactez un installateur professionnel.
EN	Please check that the screws are securely fastened every two months.	If you have any doubts about the installation of the product, please contact a professional installer.
DE	Überprüfen Sie alle 2 Monate, ob die Schrauben fest sitzen.	Kontaktieren Sie Ihren Fachinstallateur beim geringsten Zweifel hinsichtlich der Montage.
NL	Controleer om de 2 maanden of de schroeven correct zijn vastgedraaid.	Bij de minste twijfel over de installatie, moet u contact opnemen met een professionele installateur.

*** Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

*** Tested in our laboratories**
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

*** In unseren Labors getestet**
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

*** Getest in onze laboratoria**
Vaarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

Pensez à donner ou recycler.

Association ou Magasin ou Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Art. Adjust*TV(M-L) 32-85"
Ref. 8012230

SERVICE RELATION CLIENTS / Customer Relations Department / Kundenservice / Klantenafdeling

1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China / Hergesteld in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com