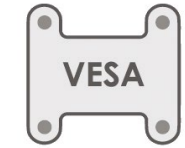
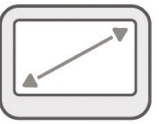
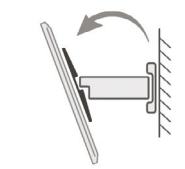
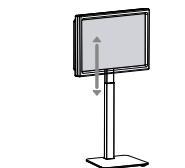




essentiel






Pied TV









TV stand
TV-Standfuß
TV-voet

Stand' TV (L) 40-85"

	100 x 100 200 x 100 200 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 400 600 x 400		40" - 85" 102 - 190 cm
	±5° ↑ ±10° ↓ +/-24° ↔		Max. 50 kilos
	109 cm 114 cm 119 cm 124 cm		

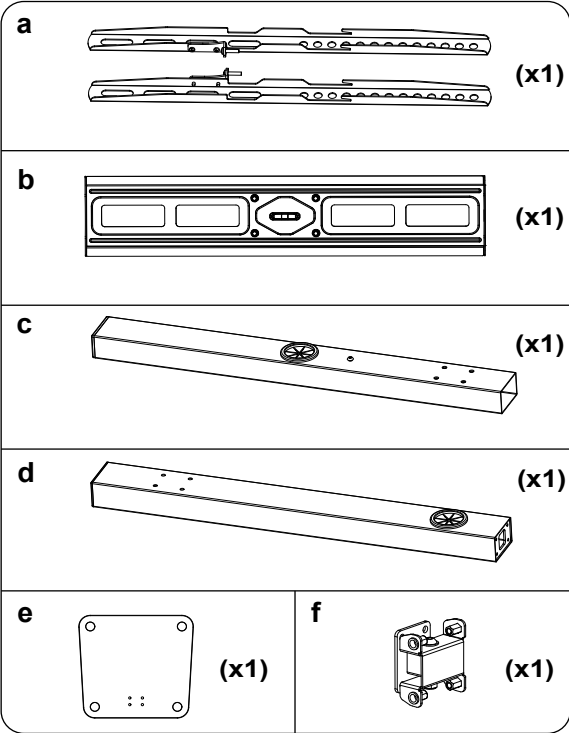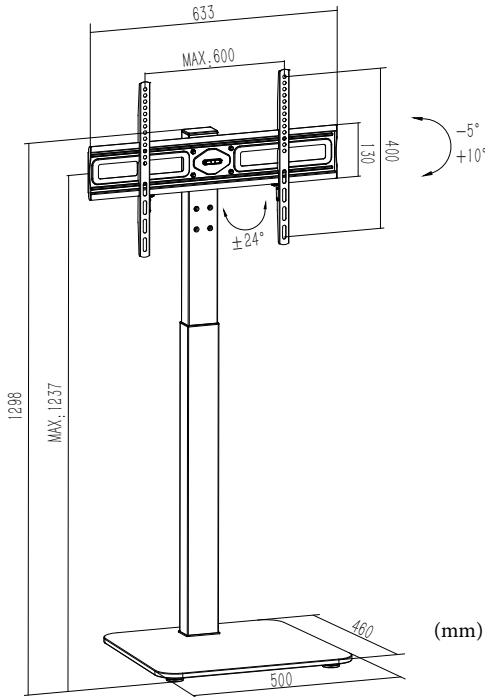

A	 18x6.5x1.5 (x4)	 18x8x20 (x4)		
B	 M6x12 (x4)	 M6x30 (x4)		
C	 M8x16 (x4)	 M8x35 (x4)	 M8x45 (x4)	
	 M6x30 (x4)	 M6x8 (x4)	 12x6.5x1.5(x12)	 M6x16 (x8)
G	 14x6.5x1(x4)	 (x1)	 (x1)	
H	 4mm(x1)			

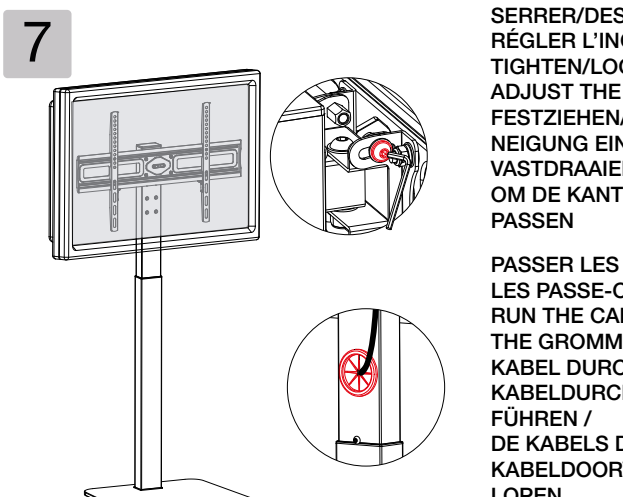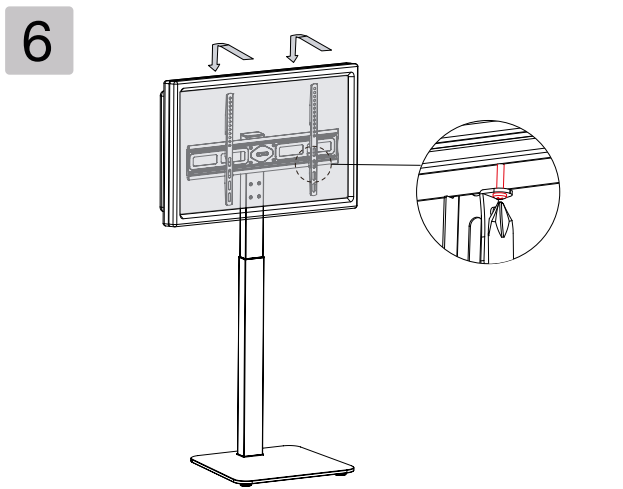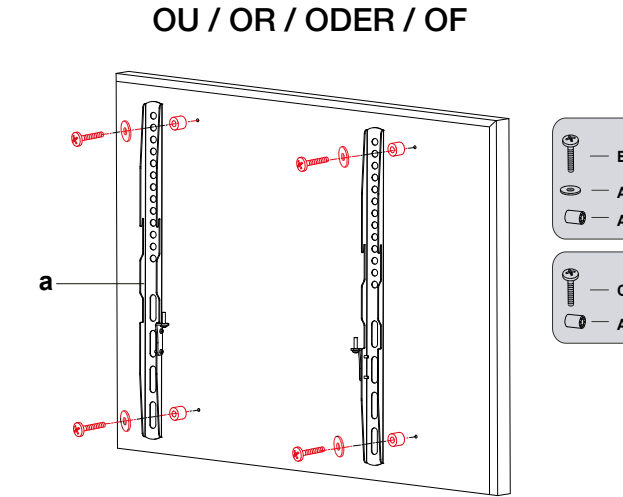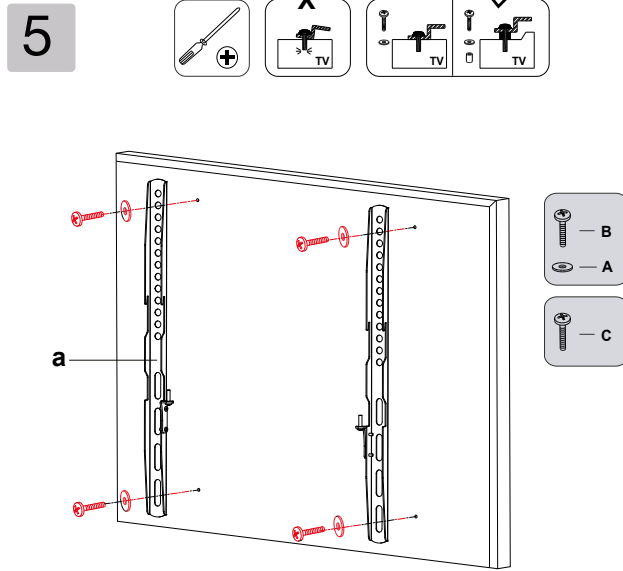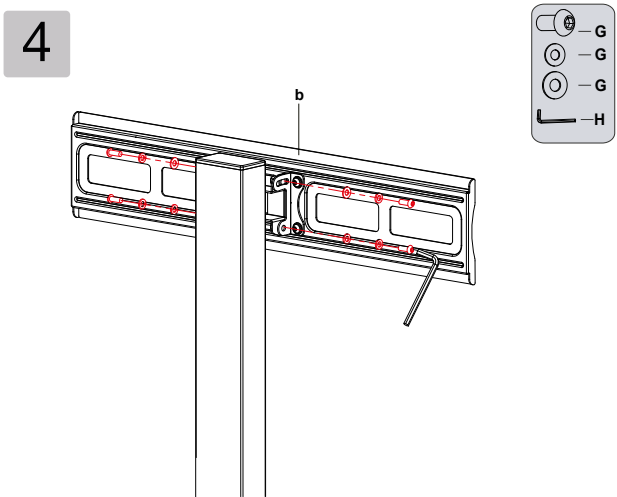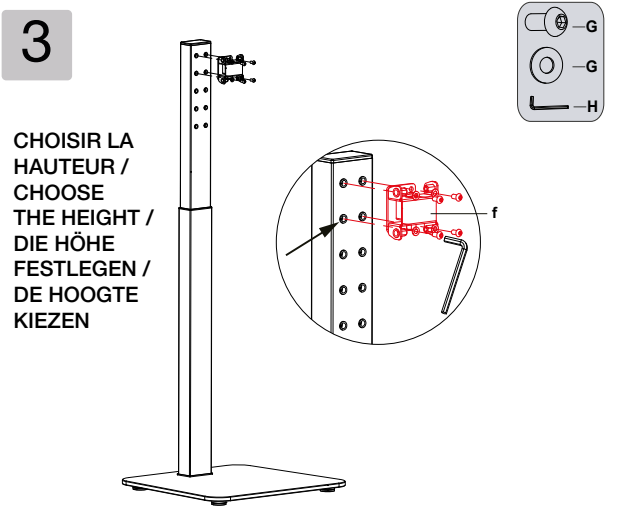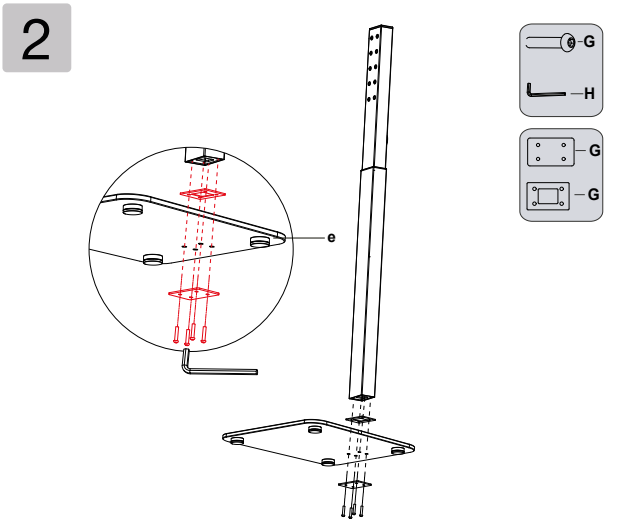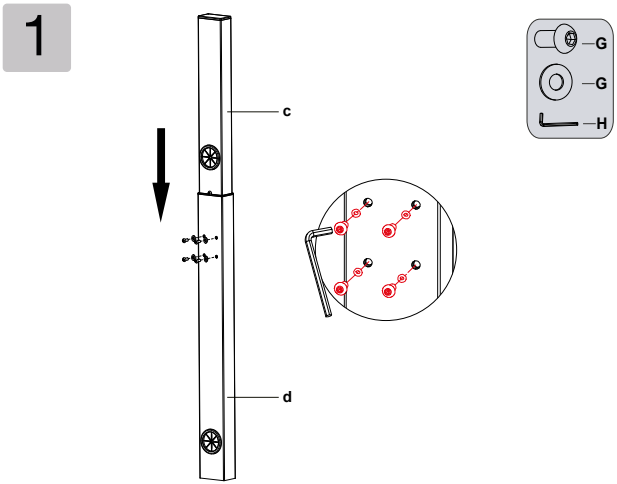

SERRER/DESSERRER POUR RÉGLER L'INCLINAISON / TIGHTEN/LOOSEN TO ADJUST THE TILT / FESTZIEHEN/LÖSEN, UM DIE NEIGUNG EINZUSTELLEN / VASTDRAAIEN/LOSDRAAIEN OM DE KANTELING AAN TE PASSEN

PASSER LES CÂBLES DANS LES PASSE-CÂBLES / RUN THE CABLES THROUGH THE GROMMETS / KABEL DURCH DIE KABELDURCHFÜHRUNGEN FÜHREN / DE KABELS DOOR DE KABELDOORVOER LATEN LOPEN

Assemblage / Assembling / Zusammenbau / Montage

Il est de la responsabilité des personnes qui montent le pied d'installer correctement tous les composants et la visserie, comme mentionné dans les instructions de montage. / As indicated in the assembly instructions, the person assembling the TV stand is responsible for installing all of the components and the hardware correctly. / Die Personen, die den Standfuß zusammenbauen, sind dafür verantwortlich, sämtliche Bauteile und Befestigungsmaterialien gemäß der Montageanleitung korrekt anzubringen. / De personen die de voet installeren zijn verantwoordelijk voor de correcte installatie van alle onderdelen en het schroefwerk, zoals vermeld in de montagevoorschriften.

1	FR	Commencez par assembler le pied. Pour ce faire, introduisez le montant haut (réf. c) dans le montant bas (réf. d). Fixez le montant haut (réf. c) au montant bas (réf. d) à l'aide des vis et rondelles du kit visserie G : positionnez les montants haut et bas de sorte que les 4 trous des deux montants soient alignés, puis à l'aide de la clé Allen fournie (H), vissez le tout.
	EN	Start by assembling the stand. To do this, insert the top upright (ref. c) into the bottom upright (ref. d). Secure the top upright (ref. c) to the bottom upright (ref. d) using the screws and washers in fastener kit G : position the top and bottom uprights so that the 4 holes in the two uprights are aligned and, using the Allen key supplied (H), screw everything together.
	DE	Beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Standfußes. Führen Sie dazu die obere Säule (Ref. c) in die untere Säule (Ref. d) ein. Befestigen Sie die obere Säule (Ref. c) an der unteren Säule (Ref. d) mit den Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Schraubenset G : Positionieren Sie dazu die Säulen so, dass die 4 Löcher der beiden Säulen übereinander liegen. Ziehen Sie alles mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (H) fest.
	NL	Begin met het in elkaar zetten van de voet. Plaats hiervoor de bovenste staander (ref. c) in de onderste staander (ref. d). Bevestig de bovenste staander (ref. c) aan de onderste staander (ref. d) met de schroeven en ringen uit schroefset G : plaats de bovenste en onderste staanders zo dat de 4 gaten van de twee staanders uitgelijnd zijn en schroef vervolgens alles vast met de meegeleverde inbussleutel (H).

2	FR	Fixez le pied sur le plateau. Il est recommandé d'être 2 personnes pour réaliser cette étape. Munissez-vous du plateau (réf. e), du montant assemblé (réf. c & d) et des deux caches du kit G. Placez le cache plein sous le plateau, le cache de protection ouvert entre le plateau et le montant. Fixez le montant assemblé au plateau avec les deux caches préalablement positionnés à l'aide des vis du kit visserie G et de la clé Allen fournie (H), comme indiqué sur le schéma.
	EN	Secure the stand to the panel. <u>This step is best done with 2 people.</u> Take the panel (ref. e), the assembled upright (ref. c & d) and the two covers from kit G. Place the solid cover under the panel, with the open protective cover between the panel and the upright. Secure the assembled upright to the panel using the two pre-positioned covers, using the screws in fastener kit G and the Allen key supplied (H), as shown in the diagram.
	DE	Befestigen Sie den Standfuß am Sockel. Bei diesem Schritt werden 2 Personen zum Aufbau empfohlen. Legen Sie den Sockel (Ref. e), die zusammengesetzte Säule (Ref. c und d) und die beiden Abdeckungen aus dem Set G bereit. Platzieren Sie die ganzflächige Abdeckung unter den Sockel und die Schutzabdeckung mit Öffnung zwischen Sockel und Säule. Befestigen Sie die zusammengesetzte Säule mit den beiden zuvor positionierten Abdeckungen, wie in der Abbildung gezeigt, mit den Schrauben aus dem Schraubensatz G und dem mitgelieferten Inbusschlüssel (H) am Sockel.
	NL	Bevestig de voet aan het plateau. Het wordt aanbevolen om deze stap met 2 personen uit te voeren. Neem het plateau (ref. e), de geassembleerde staander (ref. c & d) en de twee afdekkingen uit set G. Plaats de dichte afdekking onder het plateau en de open afdekking tussen het plateau en de staander. Bevestig de geassembleerde staander aan het plateau met de twee eerder geplaatste afdekkingen, met behulp van de schroeven uit schroefset G en de bijgeleverde inbussleutel (H), zoals aangegeven in het schema.

3	FR	Fixez la platine de fixation au montant. Munissez-vous de la platine de fixation (réf. f). Placez la platine (réf. f) sur le montant à la hauteur souhaitée. Fixez-la à l'aide des vis et rondelles du kit visserie G et de la clé Allen fournie (H), comme indiqué sur le schéma.
	EN	Secure the mounting plate to the upright. Use the mounting plate (ref. f). Place the plate (ref. f) on the upright at the desired height. Secure it using the screws and washers in kit G and the Allen key supplied (H), as shown in the diagram.
	DE	Befestigen Sie die Befestigungsplatte an der Säule. Nehmen Sie die Befestigungsplatte (Ref. f) zur Hand. Setzen Sie die Platte (Ref. f) in der gewünschten Höhe auf die Säule. Befestigen Sie sie mit den Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Schraubensatz G und dem mitgelieferten Inbusschlüssel (H), wie in der Abbildung gezeigt.
	NL	Bevestig de bevestigingsplaat aan de staander. Pak de bevestigingsplaat (ref. f). Plaats de plaat (ref. f) op de staander op de gewenste hoogte. Zet hem vast met de schroeven en ringen uit schroefset G en de meegeleverde inbussleutel (H), zoals aangegeven in het schema.

FR	Fixez la plaque support à la platine de fixation. Munissez-vous de la plaque support (réf. b). Placez la plaque support (réf. b) sur la platine de fixation (réf. f) préalablement installée sur le montant. Veillez à positionner la plaque dans le bon sens : le niveau à bulle doit être orienté vers l'extérieur. Fixez-la à la platine de fixation à l'aide des vis et rondelles du kit visserie G et de la clé Allen fournie (H), comme indiqué sur le schéma. Assurez-vous de l'horizontalité de la plaque en utilisant le niveau à bulle fourni (vous pouvez utiliser votre propre niveau à bulle pour davantage de précision).
EN	Secure the support plate to the mounting plate. Take the support plate (ref. b). Place the support plate (ref. b) on the mounting plate (ref. f) previously secured to the upright. Make sure you position the plate the right way round: the spirit level should face outwards. Secure it to the mounting plate using the screws and washers from kit G and the Allen key supplied (H), as shown in the diagram. Make sure the plate is horizontal using the spirit level supplied (you can use your own spirit level for greater accuracy).
DE	Befestigen Sie die Trägerplatte an der Befestigungsplatte. Nehmen Sie die Trägerplatte (Ref. b) zur Hand. Setzen Sie die Trägerplatte (Ref. b) auf die zuvor an der Säule angebrachte Befestigungsplatte (Ref. f). Achten Sie darauf, dass Sie die Platte richtig herum positionieren: Die Wasserwaage muss nach außen zeigen. Befestigen Sie die Platte, wie in der Abbildung gezeigt, mit den Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Schraubensatz G und dem mitgelieferten Inbusschlüssel (H) an der Befestigungsplatte. Vergewissern Sie sich mithilfe der mitgelieferten Wasserwaage, dass die Platte waagrecht ausgerichtet ist (für mehr Genauigkeit können Sie gerne eine eigene Wasserwaage verwenden).
NL	Bevestig de steunplaat aan de bevestigingsplaat. Pak de steunplaat (ref. b). Plaats de steunplaat (ref. b) op de bevestigingsplaat (ref. f) die eerder op de staander werd geïnstalleerd. Zorg ervoor dat u de plaat in de juiste richting plaatst: de waterpas moet naar buiten wijzen. Bevestig hem aan de bevestigingsplaat met de schroeven en ringen uit schroefset G en de meegeleverde inbussleutel (H), zoals aangegeven in het schema. Zorg ervoor dat de plaat horizontaal staat met behulp van de meegeleverde waterpas (u kunt uw eigen waterpas gebruiken voor meer nauwkeurigheid).

Entretien / Maintenance / Wartung / Onderhoud

FR	Veillez vérifier que les vis soient correctement fixées tous les 2 mois.	Au moindre doute quant à l'installation, contactez un installateur professionnel.
EN	Please check that the screws are securely fastened every two months.	If you have any doubts about the installation of the product, please contact a professional installer.
DE	Überprüfen Sie alle 2 Monate, ob die Schrauben fest sitzen.	Kontaktieren Sie Ihren Fachinstallateur beim geringsten Zweifel hinsichtlich der Montage.
NL	Controleer om de 2 maanden of de schroeven correct zijn vastgedraaid.	Bij de minste twijfel over de installatie, moet u contact opnemen met een professionele installateur.

Installation / Adjustment / Anpassung / Aanpassing

FR	Recouvrez une surface stable et plane d'un chiffon doux, placez l'écran de votre appareil sur le chiffon. Déterminez la longueur de vis nécessaire en insérant délicatement une allumette ou un cure-dent dans les points de montage filetés situés au dos de votre téléviseur. Reportez vous également à la notice d'utilisation de votre écran. Si votre écran a un dos incurvé ou un point de montage encastré, une entretoise doit être utilisée. Choisissez l'entretoise qui est la plus proche de la profondeur de l'encastrement afin de garder le support aussi près de l'écran que possible. N'oubliez pas de laisser un espace suffisant pour y disposer la connectique de vos périphériques multimédias en utilisant les différents modèles d'entretoises. L'utilisation de câbles coulés ou articulés est parfois nécessaire pour éviter d'endommager la connectique. Fixez les deux barres (réf. a) à l'écran en alignant les trous des barres sur les inserts filetés du panneau arrière de votre écran : insérez les vis (si besoin, avec rondelle) à travers les trous (positionnez si besoin les entretoises entre le téléviseur et les barres) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce qu'elles soient complètement enfoncées. Attention : respectez le sens des flèches indiquant le sens de montage des barres.
EN	Lay a soft cloth over a flat, stable surface. Place your device screen on the cloth. Work out the required length of the screw by gently inserting a match or toothpick in the threaded mounting points on the back of the television. Also refer to your screen's instruction manual. If you have a curved screen or a recessed mounting point, a spacer must be used. Choose the spacer as close to the depth of the recessed mount as possible to ensure the mount stays as close to the screen as possible. Remember to leave sufficient space to allow you to position the connectors of your multimedia accessories using the various spacer models. You may need to use angled or articulated cables to avoid damaging your device's connections. Secure the two bars (ref. a) to the screen by aligning the holes of the bars with the threaded inserts of your screen's back panel: insert screws (with washer if required) through the holes (if required, position the spacers between the television and the bars) and turn them clockwise with a Phillips screwdriver, until fully engaged. Caution: observe the arrows indicating the direction in which the bars should be fitted.
DE	Breiten Sie ein weiches Tuch auf einem stabilen Untergrund aus, legen Sie Ihr Gerät mit der Bildschirmseite nach unten auf das Tuch. Überprüfen Sie die erforderliche Schraubenlänge, indem Sie vorsichtig ein Streichholz oder einen Zahnstocher in die Gewinde der Befestigungspunkte auf der Rückseite Ihres Fernsehers einführen. Beachten Sie ebenfalls die Bedienungsanleitung Ihres Bildschirms. Falls Ihr Bildschirm eine gewölbte Rückseite oder einen versenkten Befestigungspunkt hat, muss ein Distanzstück verwendet werden. Wählen Sie ein Distanzstück, das der Tiefe der Versenkung am nächsten kommt, damit sich die Halterung so nahe wie möglich am Bildschirm befindet. Vergessen Sie nicht, genügend Platz für die Steckverbinder Ihrer Multimedia-Peripheriegeräte frei zu lassen. Verwenden Sie dazu die entsprechenden Distanzstücke. Manchmal ist es nötig, Kabel mit Winkelsteckern bzw. Gelenkstücken zu verwenden, um die Steckverbindung nicht zu beschädigen. Befestigen Sie die beiden Stangen (Ref. a) am Bildschirm, indem Sie die Löcher in den Stangen mit den Gewindeeinsätzen auf der Rückseite Ihres Bildschirms ausrichten: Führen Sie die Schrauben (ggf. mit Unterlegscheibe) in die Löcher ein (positionieren Sie ggf. die Abstandshalter zwischen Fernseher und Stangen) und drehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn vollständig ein. Achtung: Beachten Sie die Richtung der Pfeile, die die Montagerichtung der Stangen angeben.
NL	Bescherm een stabiele en vlakke ondergrond met een zachte doek en zet het scherm van uw apparaat op de doek. Bepaal de benodigde lengte van de schroef door voorzichtig een lucifer of tandenstoker in de montagepunten met schroefdraad te steken, op de achterkant van het apparaat. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw scherm. Als uw scherm een gebogen achterkant of een verzonken montagepunt heeft, dan moet u een spacer gebruiken. Kies de spacer die het dichtst aanleunt bij de diepte van het verzonken montagepunt om de steun steeds zo dicht mogelijk op het scherm te installeren. Vergeet niet om voldoende ruimte over te laten om uw multimedia-apparatuur te kunnen aansluiten, door de verschillende modellen spacers te gebruiken. Het gebruik van kabels met hoek of scharnier is soms nodig om ervoor te zorgen dat u de verbindingssystemen niet beschadigt. Bevestig de twee stangen (ref. a) aan het scherm door de gaten op één lijn te brengen met de draadinzetstukken van het paneel aan de achterkant van uw scherm: steek de schroeven (indien nodig met ringen) door de gaten (plaats indien nodig de spacers tussen de tv en de stangen) en draai met de klok mee met een kruiskopschroevendraaier, tot ze volledig vastgeschroefd zijn. Let op: volg de pijlen die de richting aangeven waarin de stangen moeten worden gemonteerd.

6	FR	Pour finir l'installation, présentez l'écran devant la plaque du pied. Placez l'encoche haute des bras fixés au dos de l'écran dans la glissière supérieure de la plaque. Puis inclinez l'écran vers le bas. Une fois le téléviseur en place, vissez les vis de maintien au bas de la plaque, sur chaque bras, comme indiqué sur le schéma.
	EN	To complete installation, place the screen in front of the stand plate. Place the upper notch of the arms attached to the back of the screen in the upper slide of the plate. Then tilt the screen downwards. Once the television is in place, screw the retaining screws to the bottom of the plate, on each arm, as shown in the diagram.
	DE	Zum Abschluss der Montage halten Sie den Bildschirm vor die Platte des Standfußes. Positionieren Sie die obere Einbuchtung der auf der Rückseite des Bildschirms befestigten Arme in die obere Führung der Platte. Neigen Sie den Bildschirm anschließend nach unten. Wenn der Fernseher an seinem Platz ist, schrauben Sie, wie in der Abbildung gezeigt, an der Unterseite der Platte an jedem Arm die Halteschrauben ein.
	NL	Om de installatie af te ronden, moet u het scherm voor de plaat van de voet houden. Plaats de bovenste uitsparing van de armen die u op de achterkant van het scherm hebt bevestigd, in de bovenste opening van de plaat. Kantel het scherm vervolgens naar beneden. Schroef, zodra de televisie geplaatst is, de bevestigingsschroeven aan de onderkant van de plaat, op elke arm vast, zoals aangegeven in het schema.

7	FR	Le support est doté de passe-câbles qui permettent de positionner les câbles de manière esthétique. Vous pouvez régler l'inclinaison verticale de votre écran : desserrez alors la vis de réglage de l'inclinaison, puis revissez-la une fois l'inclinaison choisie.
	EN	The bracket is fitted with grommets for aesthetically pleasing cable positioning. You can adjust the vertical tilt of your screen: just loosen the tilt adjustment screw, then screw it back in once you have set the desired tilt.
	DE	Die Halterung verfügt über Kabeldurchführungen, sodass sich die Kabel auf ästhetische Weise unterbringen lassen. Sie können die vertikale Neigung Ihres Bildschirms einstellen: Lösen Sie dazu die Neigungsschraube, stellen Sie die gewünschte Neigung ein und schrauben Sie sie dann wieder fest.
	NL	De beugel is voorzien van kabelgoten om de kabels netjes weg te werken. U kunt de verticale kanteling van uw scherm aanpassen: draai de instelschroef los en schroef hem weer vast als u de gewenste kanteling heeft ingesteld.



*** Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

*** Tested in our laboratories**
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

*** In unseren Labors getestet**
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

*** Getestet in onze laboratoria**
Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kassicket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproductions, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association



Magasin



Ministère de l'Agriculture

<https://quefairedemesdechets.fr>

essentiel 

Art. Stand'TV (L) 40-85"
Ref. 8012232

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com