

Ce produit ne peut être utilisé que dans des pièces bien isolées ou de manière occasionnelle.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Dieses Produkt darf nur in gut isolierten Räumen und nur gelegentlich verwendet werden.

Dit product mag alleen incidenteel gebruikt worden in goed geïsoleerde ruimtes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.



- Ne placez jamais l'appareil directement sous une prise de courant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

· Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ni effectuer l'entretien par l'utilisateur.

· ATTENTION — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

· N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

· L'appareil de chauffage doit être installé de façon à ce qu'une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche ne puisse pas toucher les interrupteurs et autres dispositifs de commande.

· AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans des pièces exiguës en présence de personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf en cas de surveillance constante.

· Avant de brancher l'appareil de chauffage, vérifiez que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil

et que la fiche du cordon d'alimentation est adaptée à la prise de courant.

- . **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.
- . N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où sont stockés des liquides inflammables.
- . N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des vêtements.
- . N'introduisez jamais d'objet à l'intérieur de l'appareil et n'obstruez pas les grilles d'aération.
- . N'allumez jamais l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e). Consultez un service de réparation agréé par le fabricant ou un électricien pour toute intervention.
- . Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement.
- . Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut provoquer des accidents.
- . La cause la plus fréquente de surchauffe est le dépôt de poussière dans les grilles d'aération de l'appareil. Nettoyez-le régulièrement (voir paragraphe « Nettoyage et entretien »).
- . Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez jamais les surfaces chaudes de l'appareil.
- . Pour déplacer l'appareil, mettez les interrupteurs sur la position « OFF » (Arrêt) et utilisez la poignée.

- . Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou le fixer au mur, selon le cas.
- . Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- . Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant chaque utilisation.
- . L'appareil ne doit jamais être utilisé avec une rallonge.
- . Ne débranchez jamais l'appareil de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation.
- . Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- . Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- . Ne glissez jamais le cordon d'alimentation sous un tapis ou une moquette. Tenez-le à l'écart des zones de grand passage.
- . Veillez à ne jamais tordre, nouer ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- . Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- . Ne rangez jamais l'appareil tant qu'il est encore chaud.
- . Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- . N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Ne laissez jamais de liquide s'introduire dans l'appareil.

- Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez jamais le câble, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide (bain, douche, piscine).
- Ne touchez jamais l'appareil avec les mains humides.
- Ne pas utiliser si cet appareil de chauffage présente des signes visibles de détérioration.

• **Sécurité thermique:** en cas de surchauffe de l'appareil, un dispositif de sécurité l'éteint automatiquement. Débranchez alors l'appareil de la prise de courant et rebranchez-le après l'avoir laissé refroidir. Si votre appareil ne fonctionne plus, confiez-le au service après-vente de votre magasin revendeur, où il sera contrôlé et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.


• **Sécurité anti-basculement :** l'appareil est équipé d'un système de sécurité coupe-circuit, qui éteint automatiquement l'appareil si celui-ci bascule.

• **Avertissement:** cet appareil doit être installé uniquement dans le hors volume d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

Note : Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.

Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

En cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA

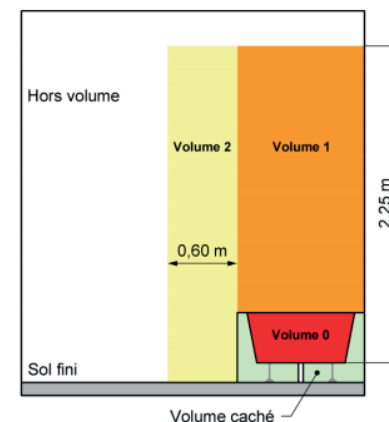

SAFETY INSTRUCTIONS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND RETAIN THEM FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.



- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- The heater must be installed in such a way that switches and other control devices cannot be touched by a person in the bathtub or shower.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Before plugging in the heater, make sure that the voltage in your home is the same as the voltage indicated on the appliance's rating plate and that the power cord plug is suitable for the power socket.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Never use the appliance in areas where flammable liquids are stored.
- Do not use the appliance to dry clothing.
- Never insert objects into the appliance and do not block the air vents.

- . Never operate the appliance if the cord or plug are damaged. Consult the manufacturer's authorised repair service or an electrician for any work.
- . This appliance is intended for household use only.
- . Only use the appliance as specified in the manual. Any other use may cause accidents.
- . The most common cause of overheating is dust deposit in the appliance's ventilation grilles. Clean it regularly (see "Cleaning and maintenance" section).
- . To avoid any risk of burns, never touch hot surfaces on the appliance.
- . To move the appliance, set the switches to the "OFF" position and use the handle.
- . Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- . Do not use this heater if it has been dropped.
- . Fully unwind the power cord before use.
- . The appliance should never be used with an extension cord.
- . Never unplug the appliance from the power socket by pulling on the power cord.
- . Always unplug the appliance when not in use.
- . The power cord must not come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- . Never slide the power cord under a carpet or rug. Keep it away from high traffic areas.
- . Never twist, knot or wrap the power cord around the appliance as this may damage it.

- . If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- . Never store the appliance while it is still warm.
- . Never leave your appliance unattended during operation.
- . Do not use this appliance outdoors or on damp surfaces. Never allow liquid to enter the appliance.
- . To prevent electric shock, never immerse the cable, plug or appliance in water or any other liquid (bath, shower, swimming pool).
- . Never touch the appliance with wet hands.
- . Do not use if there are visible signs of damage to the heater

. **Thermal safety:** In the event of overheating, a safety device automatically switches off the appliance. In this case, unplug the appliance from the power socket and plug it back in once it has cooled down. If your appliance still does not work, take it to your retailer's customer service department to be inspected and repaired. The user may not perform any repairs.


. **Tilting safety:** The appliance is equipped with a safety cut-out system, which automatically switches off the appliance if it is tilted.

. **Warning:** this device must only be installed in the safe zone of the bathroom as specified in the requirements of the French standard for electrical installation NF C 15-100.

Note: The diagram below is provided as an example only.

We suggest that you contact a professional electrician for any assistance as required.

For residential premises, spaces containing a bathtub or shower, with power sockets not exceeding 32 A, the corresponding circuit must be protected by an RCD (residual current device) not exceeding 30 mA

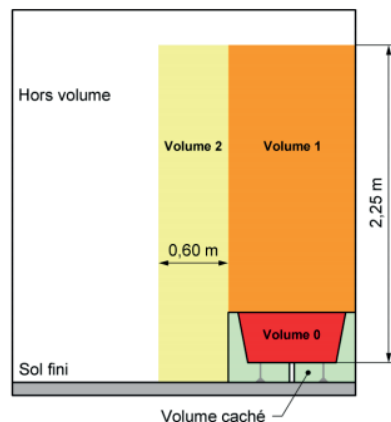

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS AUFMERKSAM DURCH UND HEBEN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

WARNHINWEISE: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.



- Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten daran vornehmen.
- VORSICHT – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Das Heizgerät muss so aufgestellt werden, dass die Schalter und anderen Bedieneinrichtungen für eine Person, die sich der Badewanne oder der Dusche befindet, nicht erreichbar sind.
- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Bevor Sie das Heizgerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannung in Ihrem Haushalt mit dem Typenschild übereinstimmt und ob der Stecker des Netzkabels für die Steckdose geeignet ist.

- WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, an denen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung!
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein und halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen vom Hersteller zugelassenen Reparaturservice oder einen Elektriker.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Der Gebrauch zu anderen Zwecken kann zu Unfällen führen.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung ist die Ablagerung von Staub in den Lüftungsgittern des Geräts. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe Abschnitt „Reinigung und Instandhaltung“).
- Um Verbrennungsgefahr zu vermeiden, berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des Geräts.
- Um das Gerät umzustellen, stellen Sie die Regler auf die Position „OFF“ (Aus) und verwenden Sie den Griff.

- Stellen Sie dieses Heizgerät auf eine waagerechte und stabile Fläche oder befestigen Sie es gegebenenfalls an der Wand.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel vor jedem Gebrauch vollständig ab.
- Das Gerät darf niemals mit einem Verlängerungskabel verwendet werden.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Das Stromkabel darf nicht mit den heißen Oberflächen des Geräts in Kontakt kommen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder einem Vorleger verläuft. Halten Sie die Durchgangsbereiche frei.
- Das Stromkabel nicht verdrehen, verknoten oder um das Gerät wickeln, es könnte beschädigt werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät niemals wegräumen, wenn es noch heiß ist.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

- Das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten Oberflächen verwenden. Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Um Stromschlag zu vermeiden, das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen (Badewanne, Dusche, Schwimmbad).
- Das Gerät niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen.

· **Thermische Sicherung:** Bei einer Überhitzung schaltet ein Sicherheitssystem das Gerät automatisch aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn erst wieder ein, wenn das Gerät abgekühlt ist. Wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert, bringen Sie es ins Kundenservicecenter Ihres Händlers, um es prüfen und reparieren zu lassen. Der Benutzer darf selbst keine Reparatur ausführen.


· **Antikipp-Sicherung:** Das Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem, das den Stromkreis unterbricht und das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es umkippt.

· **Warnung:** Dieses Gerät darf auf der Ebene 0 des Badezimmers gemäß den Anforderungen der französischen Norm für die Anbringung elektrischer Geräte NF C 15-100 installiert werden.

Hinweis: Das nachstehende Diagramm dient nur als Beispiel.

Wir empfehlen, einen professionellen Elektriker hinzuzuziehen.

Im Falle von Wohnbereichen, Bereichen mit Badewannen oder Duschen und Steckdosen kleiner oder gleich 32 A muss der entsprechende Stromkreis durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) kleiner oder gleich 30 mA geschützt werden.

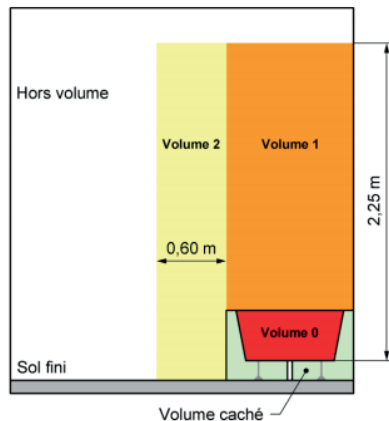

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U HET APPARAAT
GEBRUIKT EN BEWAAR ZE OM ZE IN DE
TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN.**

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, mag u de verwarming niet afdekken.



- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee gepaard gaande gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Zorg ervoor dat kinderen jonger dan 3 jaar niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.

- . Kinderen van 3 jaar en ouder, maar jonger dan 8 jaar, mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat het in de beoogde normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen van 3 jaar en ouder, maar jonger dan 8 jaar, mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhoud uitvoeren.
- . **WAARSCHUWING** — Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed wanneer er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
- . Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- . Het verwarmingsapparaat moet zodanig geïnstalleerd worden dat de schakelaars en andere bedieningsorganen niet aangeraakt kunnen worden door een persoon die zich in bad of onder de douche bevindt.
- . **WAARSCHUWING:** Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimtes waarin zich personen bevinden die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht wordt gehouden.
- . Controleer, alvorens het apparaat aan te sluiten, of de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die van het typeplaatje van het apparaat en of de stekker van het stroomsnoer geschikt is voor het stopcontact.

- . **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand te verminderen, moet u textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op een minimale afstand van 1 m van de luchttuitlaat houden.
- . Het apparaat nooit gebruiken op plaatsen waar ontvlambare vloeistoffen bewaard worden.
- . Het apparaat nooit gebruiken om kleding te drogen.
- . Geen enkel voorwerp in het apparaat steken en de ventilatieopeningen niet afdekken.
- . Het apparaat nooit gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Als het apparaat defect is, wend u zich dan tot een door de fabrikant erkende reparatieservice of elektricien.
- . Dit toestel mag alleen in het huishouden gebruikt worden.
- . Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik kan ongelukken veroorzaken.
- . Stofophoping in de ventilatieroosters is de meest voorkomende oorzaak van oververhitting van het apparaat. Maak het apparaat regelmatig schoon (zie hoofdstuk “schoonmaak en onderhoud”).
- . Raak de warme oppervlakken van het apparaat nooit aan om risico op brandwonden te voorkomen.
- . Zet de schakelaars op “OFF” (Uit) en gebruik de handgreep om het apparaat te verplaatsen.
- . Gebruik deze verwarming op een horizontaal en stabiel oppervlak, of bevestig hem aan de muur, indien van toepassing.

- . Gebruik deze verwarming niet als hij is gevallen.
- . Rol voor elk gebruik het stroomsnoer volledig uit.
- . Het apparaat nooit met een verlengsnoer gebruiken.
- . Het apparaat nooit uitschakelen door aan het stroomsnoer te trekken.
- . Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- . Het stroomsnoer mag niet in contact komen met de warme oppervlakken van het apparaat.
- . Het stroomsnoer nooit onder een tapijt of vloerbedekking laten lopen. Het snoer verwijderd houden van plaatsen waar veel mensen langslopen.
- . Het stroomsnoer nooit buigen of om het apparaat rollen en er nooit een knoop in leggen. Hierdoor kan het beschadigd raken.
- . Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- . Het apparaat nooit opruimen als het nog warm is.
- . Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het werkt.
- . Dit apparaat niet buiten of op vochtige oppervlakken gebruiken. Nooit vloeistof in het apparaat laten lopen.
- . Om risico op elektrocutie te voorkomen, het snoer, de stekker en het apparaat nooit onderdompelen in water of in een andere vloeistof (bad, douche, zwembad).

- . Het apparaat nooit aanraken met vochtige handen.
- . Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade aan de verwarming zijn.

. **Thermische veiligheid:** Bij oververhitting van het apparaat zorgt een veiligheidssysteem ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Haal de stekker dan uit het stopcontact, wacht tot het apparaat is afgekoeld en doe de stekker weer in het stopcontact. Als uw apparaat niet meer werkt, breng het dan naar de klantenservice van de winkel waar u het gekocht heeft, waar het nagekeken en gerepareerd zal worden. De gebruiker mag zelf geen herstellingen uitvoeren.

- . **Kantelbeveiliging:** Het apparaat is voorzien van een stroomonderbrekingssysteem dat het apparaat bij kanteling automatisch uitschakelt.
- . Waarschuwing: dit apparaat mag alleen in het buiten een badkamer worden geïnstalleerd in overeenstemming met de vereisten van de Franse elektrische installatienorm NF C 15-100.

Let op: Het onderstaande schema is uitsluitend als voorbeeld gegeven.

We raden u aan om voor hulp contact op te nemen met een professionele elektricien.

In het geval van woonruimten, gebouwen met een badkuip of douche en stopcontacten kleiner dan of gelijk aan 32 A, moet het bijbehorende circuit worden beschermd door een aardlekschakelaar (RCD) kleiner dan of gelijk aan 30 mA

