

SKILLKORP K20 Magnetik

NOTICE D'UTILISATION



PLAY YOUR LEGEND

PRÉCAUTIONS

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 clavier filaire
- 1 câble USB-C vers USB-A 1,8 m
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier filaire au format TKL
- Switchs : magnétiques, Outemu Magnetique Jade
- Avantages des switchs :
 - Rapid Trigger,
 - Distance d'activation réglable,
 - Actions multiples (DKS),
 - Touches analogiques, paramétrables via le logiciel
- Anti-Ghosting
- Taux de réponse : 8 000 Hz
- Rétroéclairage
- Éclairage RGB : 16,8M de couleurs
- Matériaux : ABS
- Alimentation : USB-C vers USB-A
- Longueur de câble : 1,8m
- Dimensions : 33 x 4,2 x 14 cm
- Poids : 0,75 kg
- Logiciel fourni
- Compatible Mac Os, Windows, Console*

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION DU CLAVIER

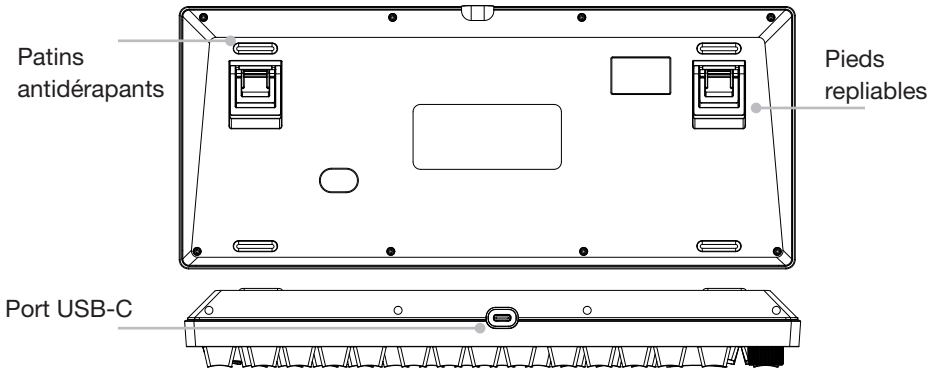

Indicateurs lumineux


Indicateur	Fonction	Description
	Verrouillage Majuscules	- L'indicateur est activé quand le verrouillage des majuscules est actif. - Appuyez sur la touche pour l'activer.
	Arrêt défilement	- L'indicateur est activé lorsque l'arrêt du défilement est activé. - Appuyez sur la touche et sur la touche pour l'activer.
	Verrouillage Windows	- L'indicateur est activé lorsque le verrouillage Windows est activé. - Appuyez sur la touche et sur la touche pour l'activer.



BRANCHEMENT

Utilisez le câble USB-C vers USB-A fourni pour brancher le clavier sur un port USB libre de votre ordinateur.

- Reliez tout d'abord l'extrémité USB-C au port situé à l'arrière du clavier.
- Reliez ensuite l'extrémité USB-A à un port libre de votre ordinateur.

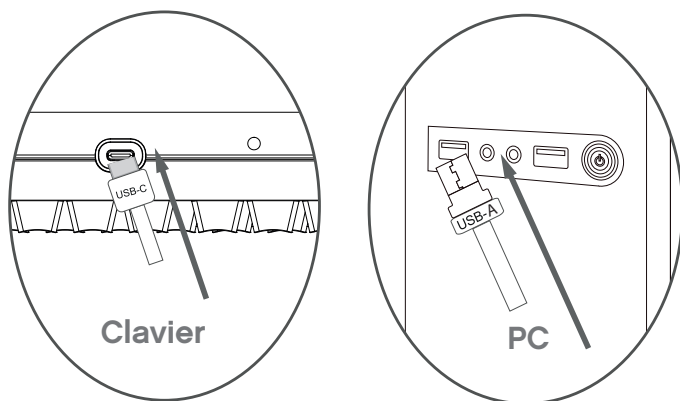



- L'ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
- Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.

UTILISATION DES TOUCHES MULTIMÉDIA



Windows		Mac OS	
Fn+F1	Lancer la musique	Fn+F2	Baisser le volume
Fn+F2	Baisser le volume		
Fn+F3	Augmenter le volume		Augmenter le volume
Fn+F4	Mettre en sourdine		
Fn+F5	Lire la piste précédente	Fn+F4	Mettre en sourdine
Fn+F6	Lire/mettre en pause	Fn+F5	Lire la piste précédente
Fn+F7	Lire la piste suivante		
Fn+F8	Arrêter		Lire/mettre en pause
Fn+F9	Accéder aux e-mails	Fn+F7	Lire la piste suivante
Fn+F10	Lancer la page d'accueil du moteur de recherche		
Fn+F11	Lancer la gestion des fenêtres		Passer d'une fenêtre à l'autre
Fn+F12	Passer d'une fenêtre à l'autre	Fn+F11	

UTILISATION DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE



Fn	+		Activer/désactiver le rétroéclairage
Fn	+		Changer la couleur du rétroéclairage
Fn	+		Maintenez les touches Fn+Z enfoncées pendant 3 secondes pour que les touches Z/Q/S/D soient inversées avec les touches directionnelles .
Fn	+		Diminuer la vitesse de l'animation du rétroéclairage
Fn	+		Augmenter la vitesse de l'animation du rétroéclairage
Fn	+		Augmenter la luminosité du rétroéclairage
Fn	+		Diminuer la luminosité du rétroéclairage
Fn	+		Restaurer les réglages par défaut du rétroéclairage (maintenir pendant 5 secondes)
Fn	+		Changer l'animation du rétroéclairage
Fn	+		Verrouiller l'ecran

INSTALLATION DE L'APPLICATION

Avant de procéder à l'installation de l'application permettant de configurer le clavier, veuillez vous assurer qu'aucun autre clavier n'est installé sur votre ordinateur.

1. Téléchargez l'application disponible sur le site internet :
<https://www.boulanger.com/info/assistance> (dans la rubrique « Pilotes et logiciels ») et suivez les instructions de l'assistant d'installation.
2. Après installation, une icône de raccourci apparaît sur votre bureau.
3. Cliquez sur l'icône pour configurer votre clavier.

Au lancement du programme d'installation, il est possible que vous ayez le message suivant :

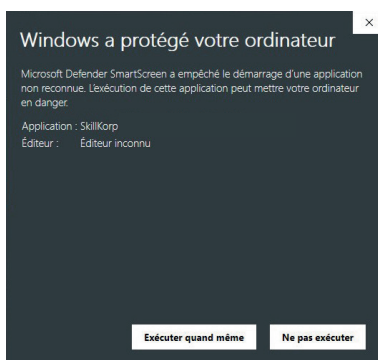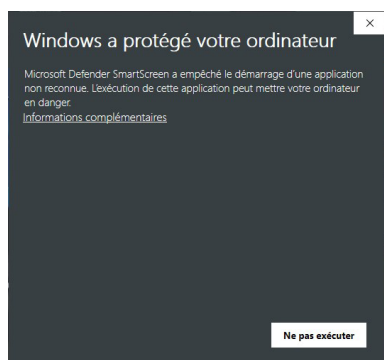

Cliquez alors sur « Informations complémentaires » puis sur « Exécuter quand même » pour accéder au programme d'installation.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.





ATTENTION :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

Service Relation Clients
1, Avenue de la Motte
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE
contact@sc-ub.com

GARANTIE*

2
ANS

Art. 8012296
Ref. K20 Magnetik