essentiel b

Notice d'utilisation

Clavier

SK-12



Consignes d'usage

Consignes générales

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre où il serait directement exposé à lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- N'immergez pas le clavier dans l'eau pour le nettoyer !
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux. Séchez-les avec un chiffon doux non pelucheux.

Il existe un risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans le clavier.

Recyclage de la batterie

Ces appareils contiennent une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, sont susceptibles de provoquer une explosion.
Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Équipements électroniques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Syndrôme LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.
En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux afin d'éviter une blessure éventuelle.

Votre produit

Contenu de la boite

- 1 clavier
- 1 câble d'alimentation USB-C vers USB-A
- 1 notice d'utilisation


Configuration minimale requise

- Windows 7, 8, 10, 11 et versions ultérieures / Mac OS® / iOS*

* Ce produit Essentiel B est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Caractéristiques techniques

- Clavier Azerty
- Connectivité : Bluetooth 5.1 double bande et 2,4Ghz
- Autonomie :
  - jusqu'à 26 jours sans rétroéclairage
  - 10 heures avec le rétroéclairage à 100 %
- Temps de chargement : 6 heures pour passer de 0 à 100 %
- Batterie : 2 000 mAh
- Rétroéclairage
- Nombre de touches : 110 (dont 12 touches multimédia)
- Longueur de câble : 1,5 m
- Poids : 794 g
- Dimensions : 42,8 x 13,7 x 2,2 cm

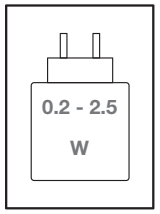

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0.2 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2.5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Description du matériel

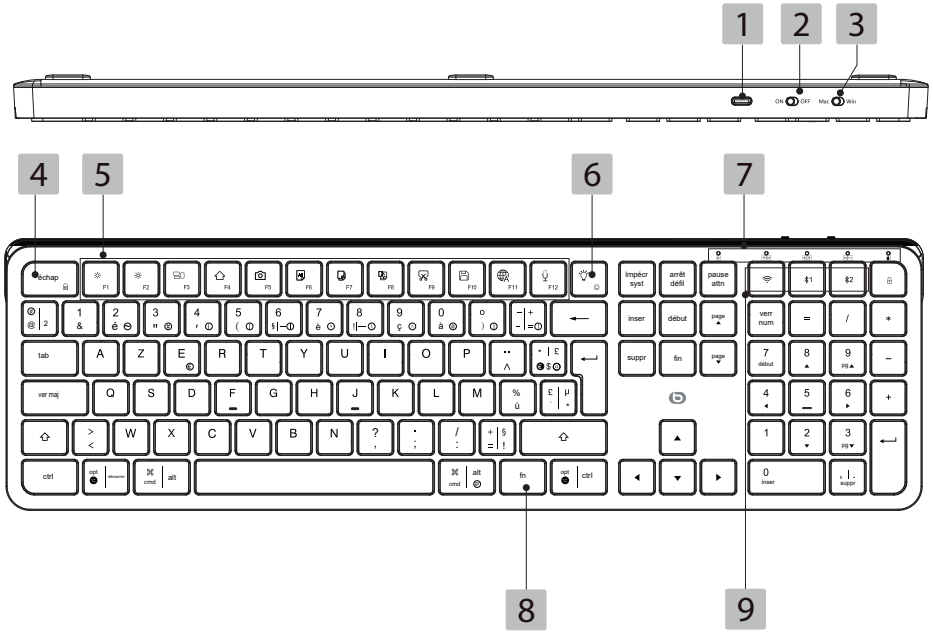


1	Port de chargement
2	Bouton marche/arrêt
3	Interrupteur Mac/Windows
4	Touche verrouillage Fn
5	Touches F1-F12 / Touches multimédia
6	Réglages du rétroéclairage
7	Témoins lumineux
8	Touche Fn
9	Touches de mode de connexion

Installation

Chargement

Chargez le clavier avant la première utilisation ou lorsque la batterie est déchargée.
Pour charger le clavier, assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF, puis


- branchez l'extrémité USB-C du câble sur le port de chargement type C du clavier,
- puis l'extrémité USB-A dans une source d'alimentation adaptée (maximum 5 V).

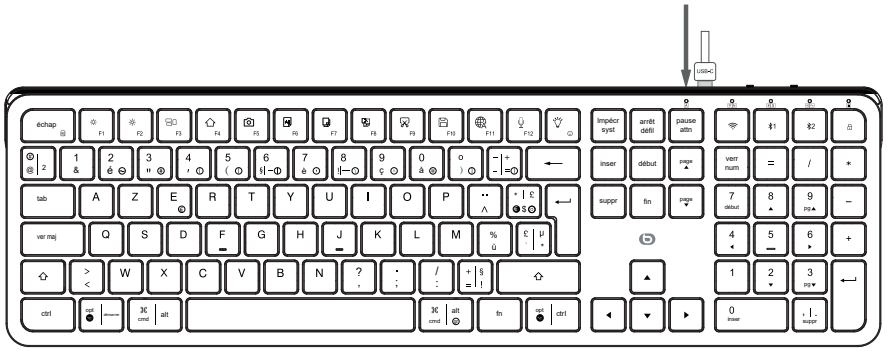

Lorsque le témoin lumineux clignote **en rouge**, vous devez rechargez l'appareil.
Le témoin lumineux **devient rouge fixe** lorsque l'appareil est en charge.
Une charge complète dure environ **6 heures**. Le témoin s'éteint une fois la charge terminée. Vous pouvez utiliser le clavier pendant la charge.


Allumer ou éteindre le clavier

Placez le bouton marche/arrêt situé sur le clavier en position MARCHE (ON) ou en position ARRÊT (OFF).

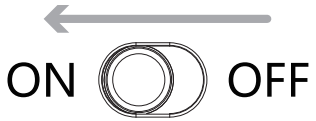


Sélectionner le système d'exploitation

Placez le bouton Mac/Win situé sur le clavier en position Mac ou en position Windows.



Connexion du clavier à l'ordinateur par radiofréquence 2,4 Ghz

1. Allumez le clavier.
2. Appuyez la touche jusqu'à ce que l'indicateur clignote.
3. Branchez le micro-récepteur USB dans un port libre USB de votre ordinateur. Votre système d'exploitation détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
4. Lorsque la connexion est opérationnelle, l'indicateur reste fixe, puis s'éteint.
5. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

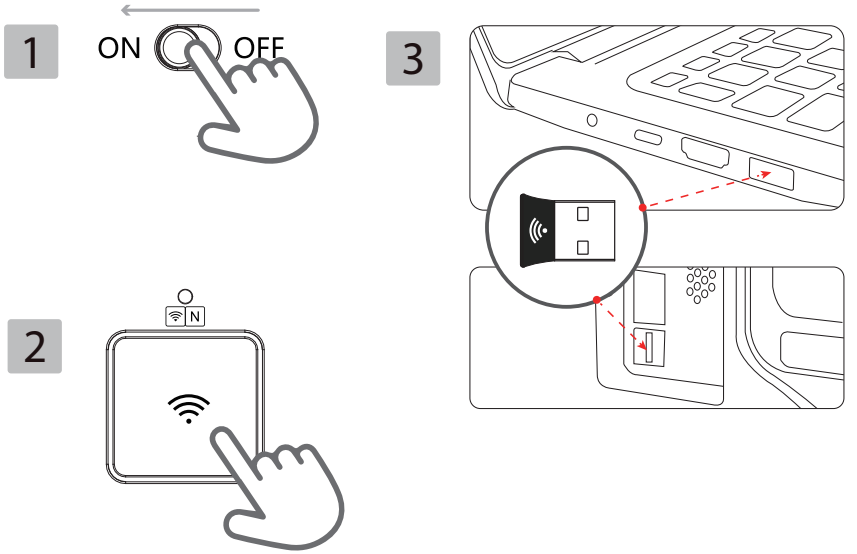

- Pour réappairer le clavier et le micro-récepteur, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur clignote.
- Lorsque la connexion est opérationnelle, l'indicateur reste fixe, puis s'éteint.


Connexion du clavier en Bluetooth*


Vous pouvez connecter votre clavier **jusqu'à deux appareils différents**. Pour ce faire, suivez la procédure ci-après.

1. Allumez le clavier.

2. Appuyez sur :

- Pour sélectionner le Bluetooth* 1 : maintenez la touche ✱1 enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur ✱1 S clignote.
- Pour sélectionner le Bluetooth* 2 : maintenez la touche ✱2 enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur ✱2 Fn clignote.

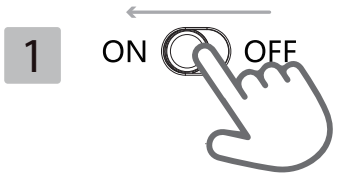

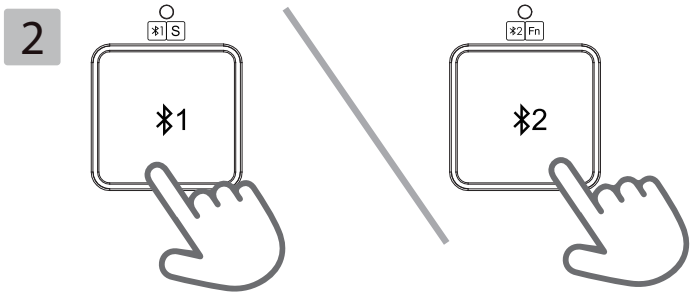

3. Activez le Bluetooth* sur l'appareil que vous connectez au clavier. La procédure est spécifique à votre appareil. Puis, appairez le clavier et l'appareil :


Connexion à un périphérique Windows*	• Sur votre périphérique Windows, Accédez à **Paramètres > Périphériques > Ajouter un appareil bluetooth ou un autre appareil.**
	• Dans la fenêtre « **Ajouter un appareil** », cliquez sur **bluetooth***, la recherche d'appareils se lance.
	• Dès lors que l'appareil **SK-12 Keyboard** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.
Connexion à un périphérique MAC OS*	• Sur votre périphérique MAC OS, accédez au menu **Pomme > Réglages Système > bluetooth*.** La recherche d'appareils se lance automatiquement.
	• Lors de la première connexion, veuillez sélectionner **ISO (européen)**.
	• Dès lors que l'appareil **SK-12 Keyboard** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

4. Lorsque la connexion est opérationnelle, l'indicateur ✱1 S / ✱2 Fn reste fixe quelques instants, puis s'éteint.
5. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

Sélectionner le mode de connexion

Après avoir correctement connecté votre clavier à vos appareils, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez utiliser le clavier :

- Appuyez sur pour utiliser la connexion 2,4 Ghz
- Appuyez sur 1 pour utiliser la connexion Bluetooth 1*
- Appuyez sur 2 pour utiliser la connexion Bluetooth 2

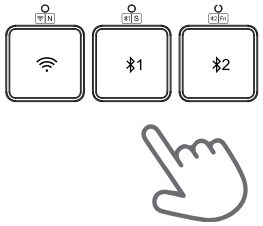

Touches de raccourci



Windows		Mac OS	
Fn+F1	Réduire la luminosité	**F1**	Réduire la luminosité
Fn+F2	Augmenter la luminosité	**F2**	Augmenter la luminosité
Fn+F3	Afficher les fenêtre actives	**F3**	Afficher les fenêtre actives
Fn+F4	Afficher l'accueil	**F4**	Afficher le bureau
Fn+F5	Faire une capture d'écran	**F5**	Faire une capture d'écran
Fn+F6	Tout sélectionner	**F6**	Tout sélectionner
Fn+F7	Copier	**F7**	Copier
Fn+F8	Coller	**F8**	Coller
Fn+F9	Couper	**F9**	Couper
Fn+F10	Enregistrer	**F10**	Enregistrer
Fn+F11	Changer de langue	**F11**	Changer de langue
Fn+F12	Activer le microphone	**F12**	Activer Siri


Indicateurs lumineux

Indicateur	Fonction	Description
	Batterie faible	• L'indicateur clignote en rouge lorsque la batterie est faible. Il vous appartient de recharger le clavier.
	Chargement	• L'indicateur est rouge fixe durant la charge. • L'indicateur est éteint lorsque la charge est complète.
N	Mode Radiofréquence 2,4 Ghz	• L'indicateur s'active en vert lorsque le mode Radiofréquence 2,4 Ghz est sélectionné.
	Activation pavé numérique	• L'indicateur s'active en vert lorsque le pavé numérique est activé.
1 S	Bluetooth* 1	• Lorsque vous basculez en mode Bluetooth* 1, l'indicateur clignote en bleu et entre en mode de recherche d'appareils compatibles. • Lorsque la connexion avec un appareil est établie, l'indicateur est bleu fixe quelques instants.
	Arrêt défilement	• L'indicateur s'active en vert lorsque l'arrêt du défilement est activé.
2 Fn	Bluetooth* 2	• Lorsque vous basculez en mode Bluetooth* 2, l'indicateur clignote en bleu et entre en mode de recherche d'appareils compatibles. • Lorsque la connexion avec un appareil est établie, l'indicateur est bleu fixe quelques instants.
	Verrouillage Fn	• L'indicateur s'active en vert lorsque le verrouillage de la touche Fn est activé.
A	Verrouillage Majuscules	• Lorsque vous activez le verrouillage des majuscules, l'indicateur est vert fixe.

Modifier le rétroéclairage

Vous pouvez modifier le rétroéclairage de votre clavier :

- Appuyez sur la combinaison de touches ci-contre pour activer ou désactiver le rétroéclairage ;
- Appuyez brièvement sur la touche ci-contre lorsque le rétroéclairage est activé pour en modifier l'intensité : 35 %, 70 % ou 100 %.

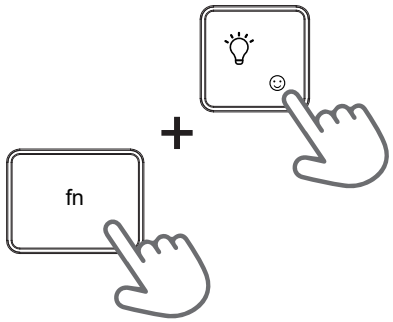

Remplacer la batterie

Pour remplacer la batterie, veuillez suivre la procédure ci-après.

Avant de commencer le démontage de la batterie, munissez-vous des outils suivants :


- Un tournevis adapté (type tournevis cruciforme) ;
- Un tournevis plat ou une spatule en plastique ou un outil permettant l'ouverture du cache de la batterie (pour appareils électroniques) ;
- Un petit récipient pour y placer les vis et autres petites pièces.

Assurez-vous de travailler dans un espace bien éclairé, propre et dégagé.

ÉTAPE 1


Décoller les 3 patins avec un tournevis plat ou une spatule en plastique, afin d'accéder aux 3 vis.



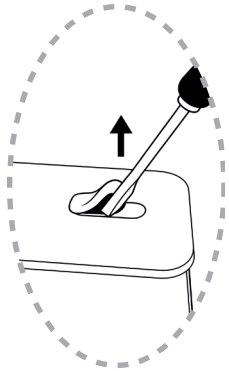


ÉTAPE 2

Dévisser les 3 vis avec un tournevis cruciforme.

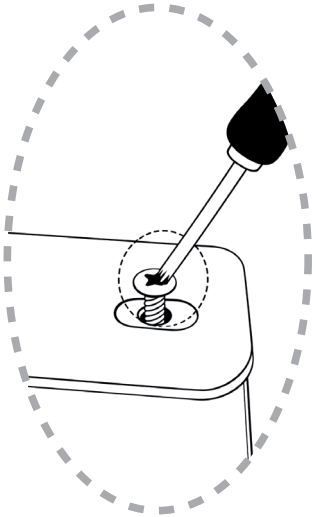


ÉTAPE 3

Décoller le cache en plastique à l'aide d'une spatule en plastique (de préférence) ou un tournevis plat.

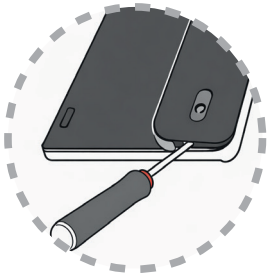


ÉTAPE 4

Retirer les rubans adhésifs qui maintiennent la batterie.

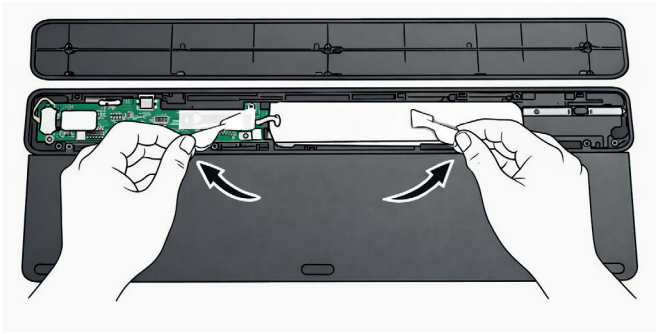

ÉTAPE 5

Déconnecter la batterie

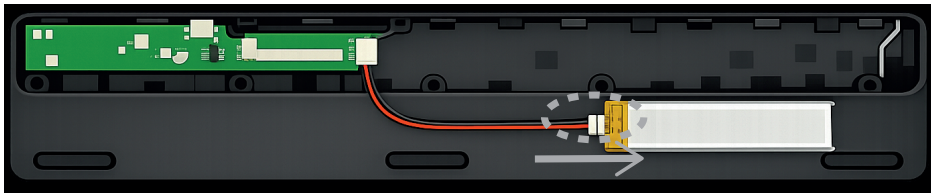

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type clavier SK-12 Essentiel B est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

https://www.boulanger.com/info/assistance

Cyber Resilience Act (CRA)

Le Cyber Resilience Act (CRA) impose des exigences strictes de cybersécurité à tous les produits matériels et logiciels comportant des éléments numériques connectés, et ce, tout au long de leur cycle de vie.

Si vous constatez une faille de sécurité informatique sur votre produit, merci de le signaler à l'adresse mail suivante :

cyberresilience@boulanger.com

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel b

Art. 8012298
Réf. SK-12

Service Relation Clients

1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN CHINE
SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE





CE

