



SKILLKORP D20M Ultimate

NOTICE D'UTILISATION
USER GUIDE
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

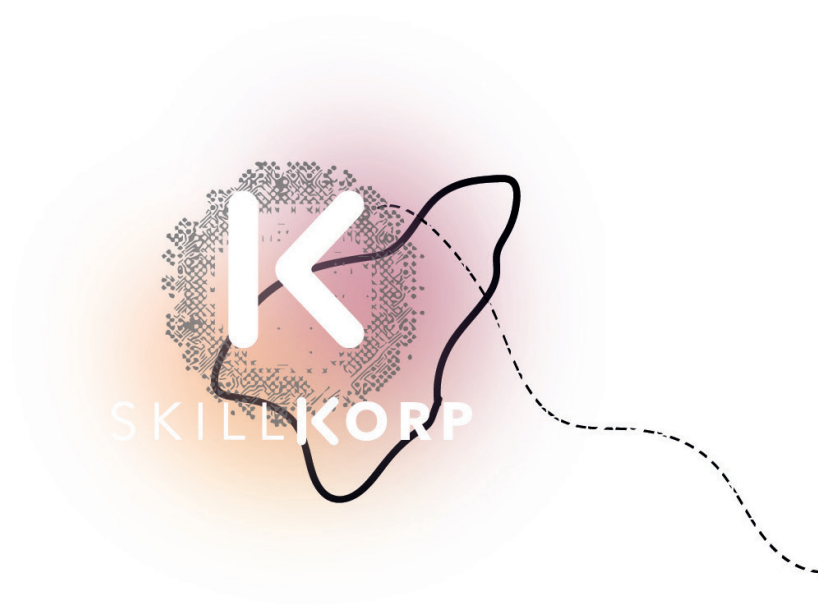

PLAY YOUR LEGEND

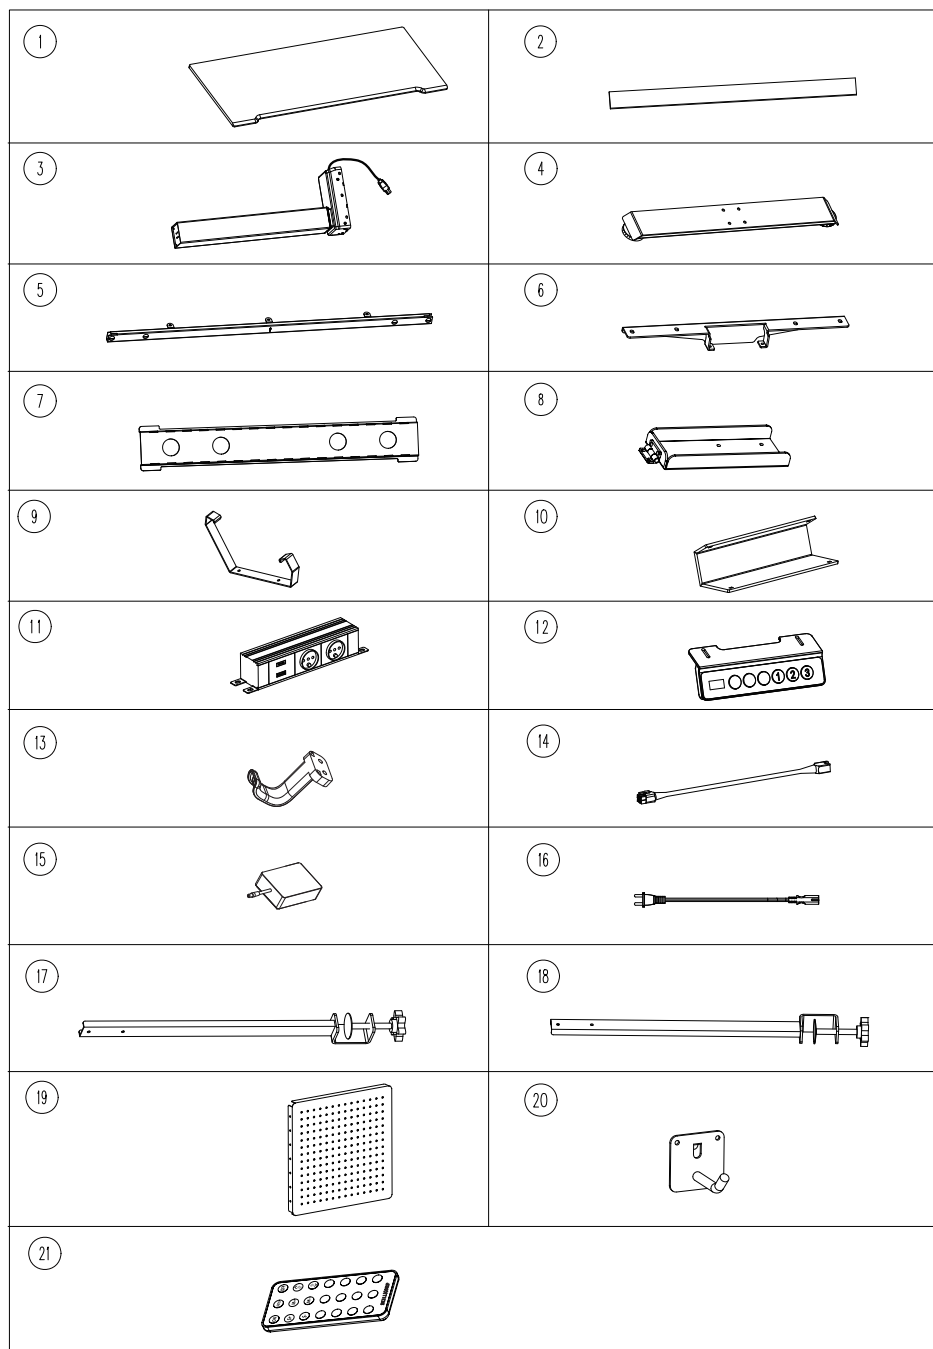


	FR	EN	DE	NL
1	Plateau (partie 1)	Desktop (part 1)	Tischplatte (Teil 1)	Plateau (deel 1)
2	Plateau (partie 2)	Desktop (part 2)	Tischplatte (Teil 2)	Plateau (deel 2)
3	Pieds ajustables x 2	Adjustable feet x 2	Höhenverstellbare Tischbeine x 2	Verstelbare poten x 2
4	Bases de pied x 2	Foot bases x 2	Fußplatten x 2	Pootstukken x 2
5	Barres transversales x 2	Crossbars x 2	Querstreben x 2	Dwarsstangen x 2
6	Barres de fixation x 2	Mounting bars x 2	Befestigungsstreben 2 x	Bevestigingsstangen x 2
7	Plaque cache-câbles	Cable management plate	Kabel-abdeckung	Plaat om kabels te verbergen
8	Charnières x 3	Hinges x 3	Scharniere 3 x	Scharnieren x 3
9	Crochets x 2	Hooks x 2	Haken x 2	Haken x 2
10	Support de câbles	Cable holder	Kabelwanne	Kabelhouder
11	Bloc prises	Power strip	Steckdosenleiste	Stekkerblok
12	Panneau de commandes	Control panel	Bedienfeld	Bedieningspaneel
13	Crochet pour casque audio	Headphone hook	Haken für Kopfhörer	Koptelefoonhaak
14	Câble de raccordement x 2	Connection cable x 2	Verbindungskabel x 2	Verbindingskabel x 2
15	Adaptateur	Adapter	Adapter	Adapter
16	Câble d'alimentation	Power cord	Netzkabel	Voedingskabel
17	Support de panneau gauche	Left panel bracket	Linke Lochplatten-halterung	Steun voor linker-paneel
18	Support de panneau droit	Right panel bracket	Rechte Lochplatten-halterung	Steun voor rechter-paneel
19	Panneau perforé	Perforated panel	Lochplatte	Geperforeerd paneel
20	Crochets pour panneau perforé x 8	Hooks for perforated panel x 8	Haken für Lochplatte x 8	Haken voor geperforeerd paneel x 8
21	Télécommande	Remote control	Fernbedienung	Afstandsbediening

A		B		C	
D		E		F	
G		H		I	
J		K		L	


Pièces de secours / Spare parts / Ersatzteile / Onderdelen

A		B		C		D		E		F		L	
	M6x40mm (x1)		M6x8mm (x2)		M5x14mm (x2)		M4x12mm (x1)		M4x12mm (x1)		(x1)		M6x11mm (x1)

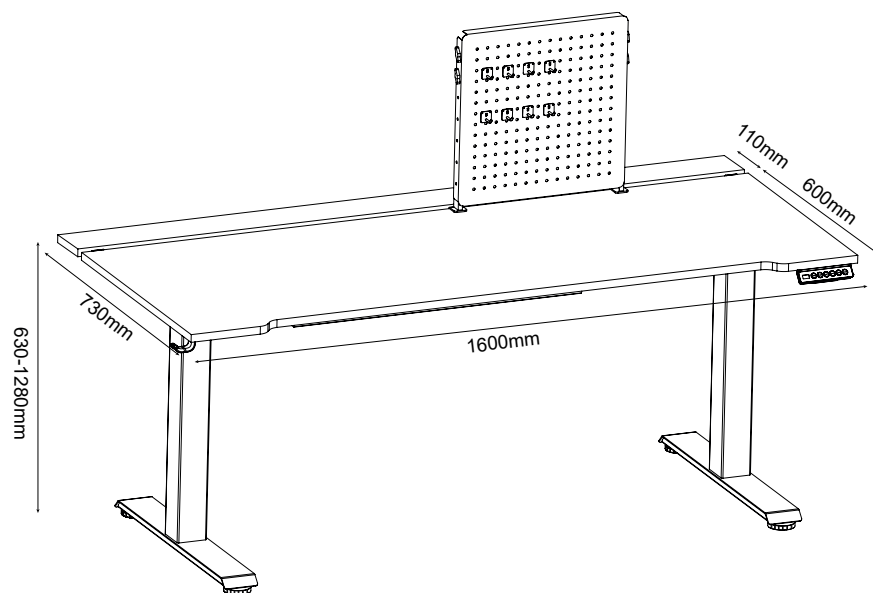


	FR	EN	DE	NL
A	Vis (x8) M6 x 40 mm	Screws (x8) M6 x 40 mm	Schraube (x8) M6 x 40 mm	Schroef (x8) M6 x 40 mm
B	Vis (x16) M6 x 11 mm	Screws (x16) M6 x 11 mm	Schraube (x16) M6 x 11 mm	Schroef (x16) M6 x 11 mm
C	Vis (x36) M5 x 14 mm	Screws (x36) M5 x 14 mm	Schraube (x36) M5 x 14 mm	Schroef (x36) M5 x 14 mm
D	Vis (x6) M4 x 12 mm	Screws (x6) M4 x 12 mm	Schraube (x6) M4 x 12 mm	Schroef (x6) M4 x 12 mm
E	Vis (x2) M4 x 12 mm	Screws (x2) M4 x 12 mm	Schraube (x2) M4 x 12 mm	Schroef (x2) M4 x 12 mm
F	Patins en caoutchouc (x14)	Rubber pads (x14)	Gummipuffer (x 14)	Rubberen nopjes (x 14)
G	Clé Allen	Allen key	Inbusschlüssel	Inbussleutel
H	Clé Allen	Allen key	Inbusschlüssel	Inbussleutel
I	Attache-câbles (x2)	Cable clip (x2)	Kabelklemme (x2)	Kabelbinders (x2)
J	Vis à ailettes (x4)	Wing screws (x4)	Flügelschrauben (x 4)	Vleugelschroeven (x 4)
K	Vis (x4) M5 x 6 mm	Screws (x4) M5 x 6 mm	Schraube (x4) M5 x 6 mm	Schroef (x4) M5 x 6 mm
L	Vis (x4) M6 x 11 mm	Screws (x4) M6 x 11 mm	Schraube (x4) M6 x 11 mm	Schroef (x4) M6 x 11 mm

1

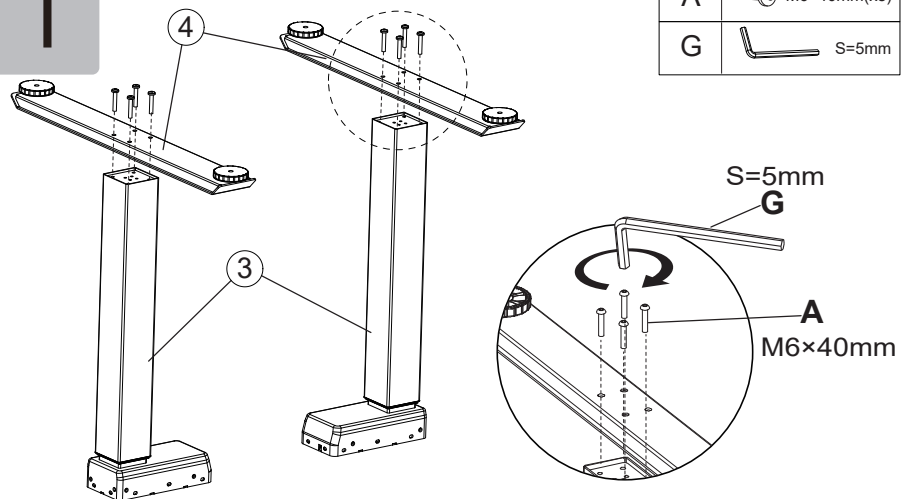


A	M6×40mm(x8)
G	S=5mm

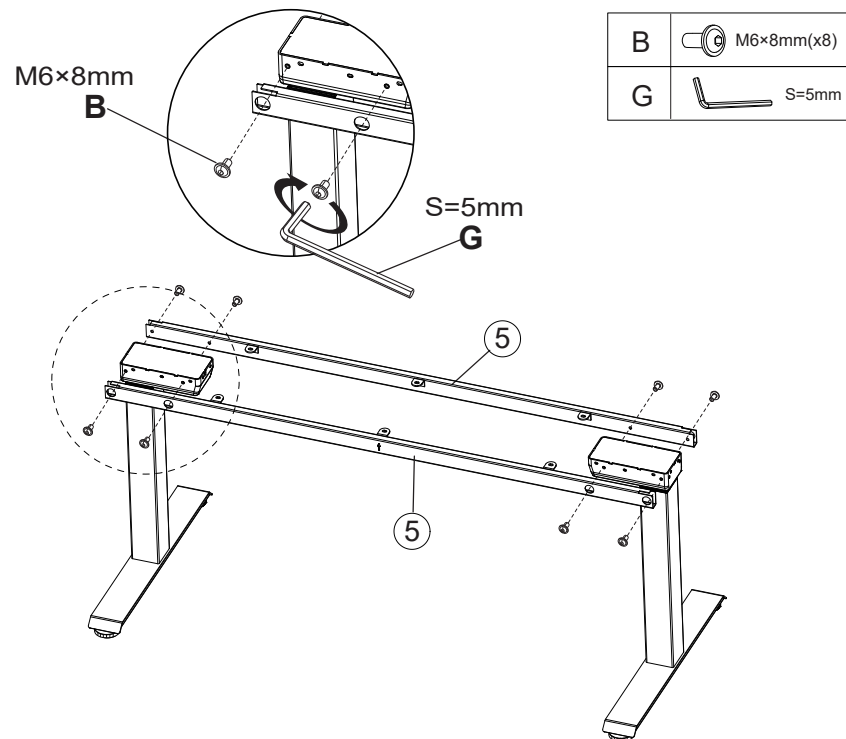


B	M6×8mm(x8)
G	S=5mm

2


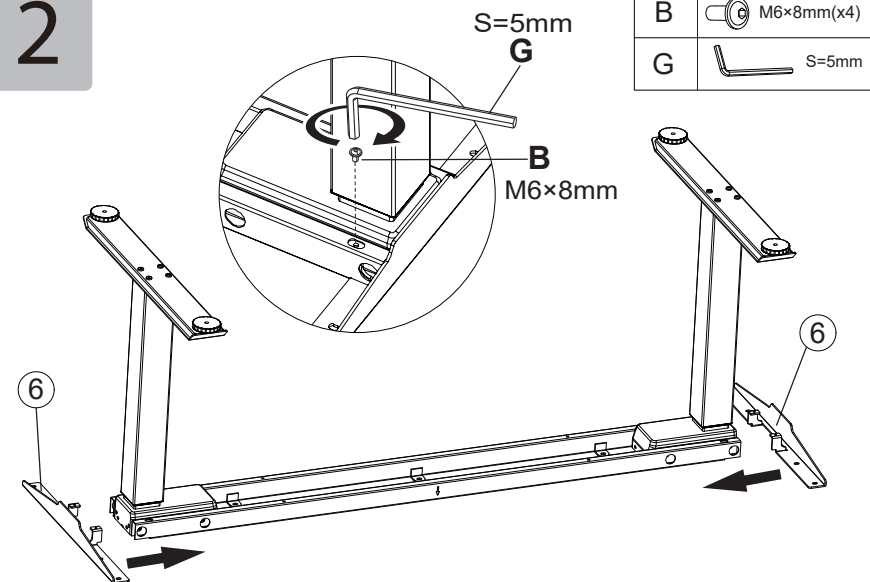


B	M6×8mm(x4)
G	S=5mm

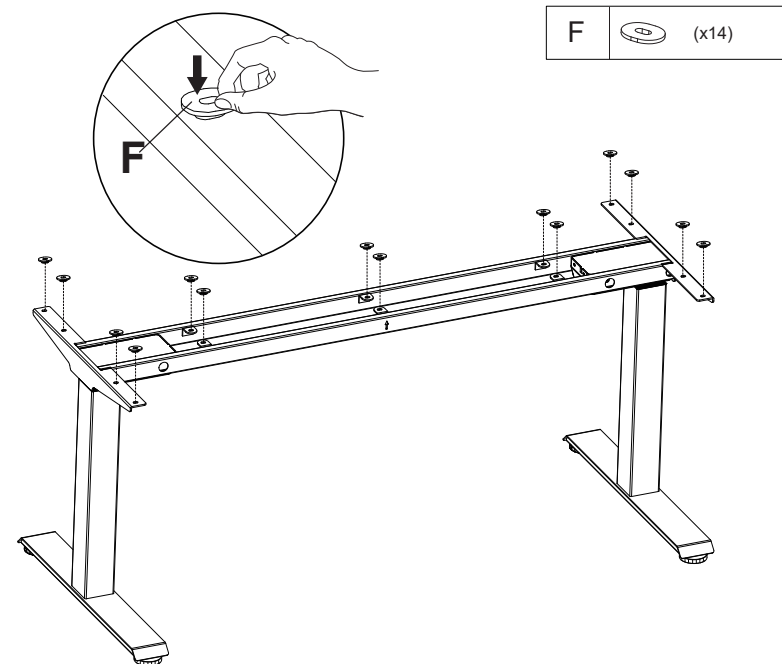


F	(x14)
---	-------

3

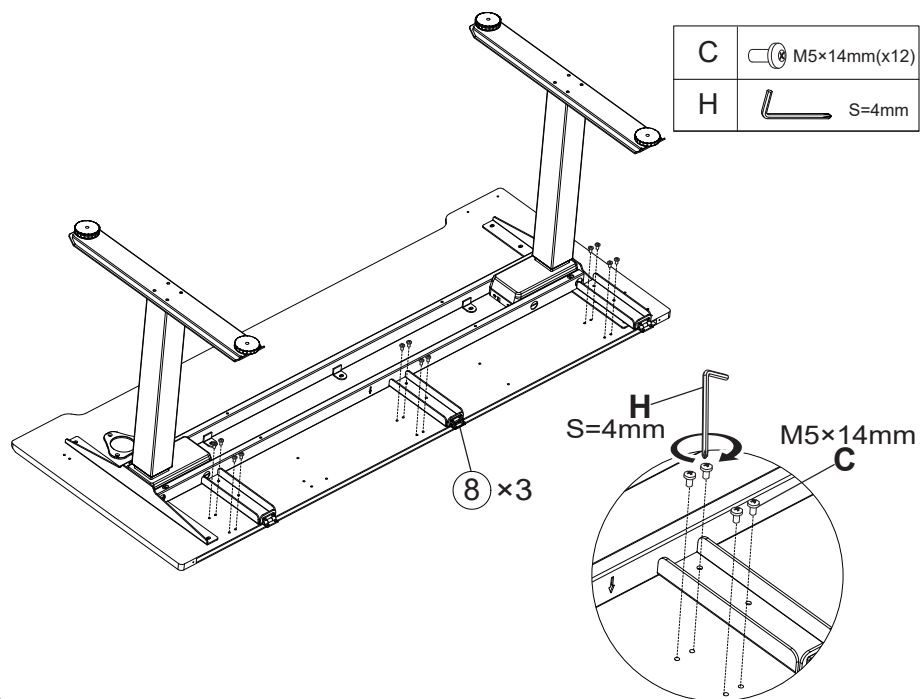
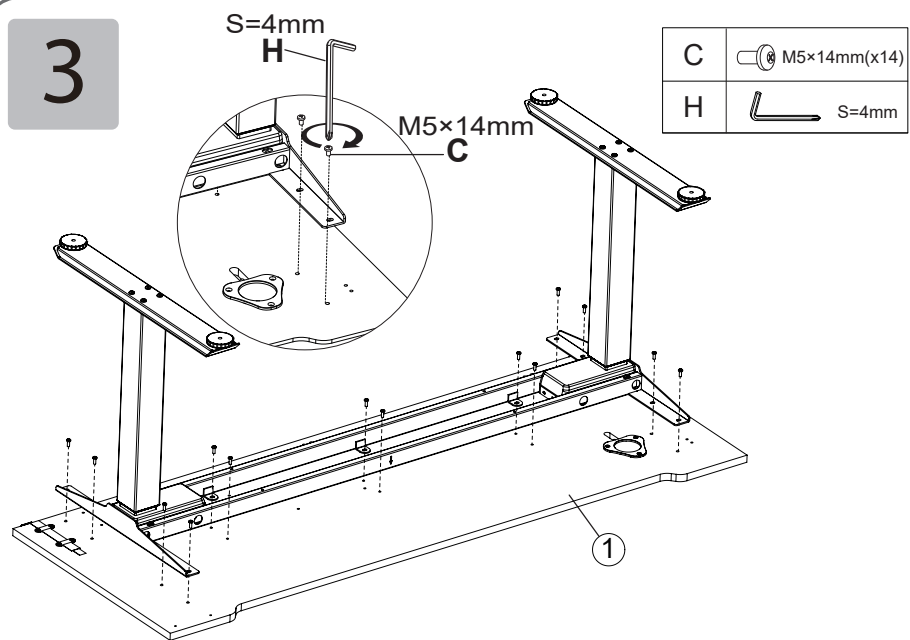


4

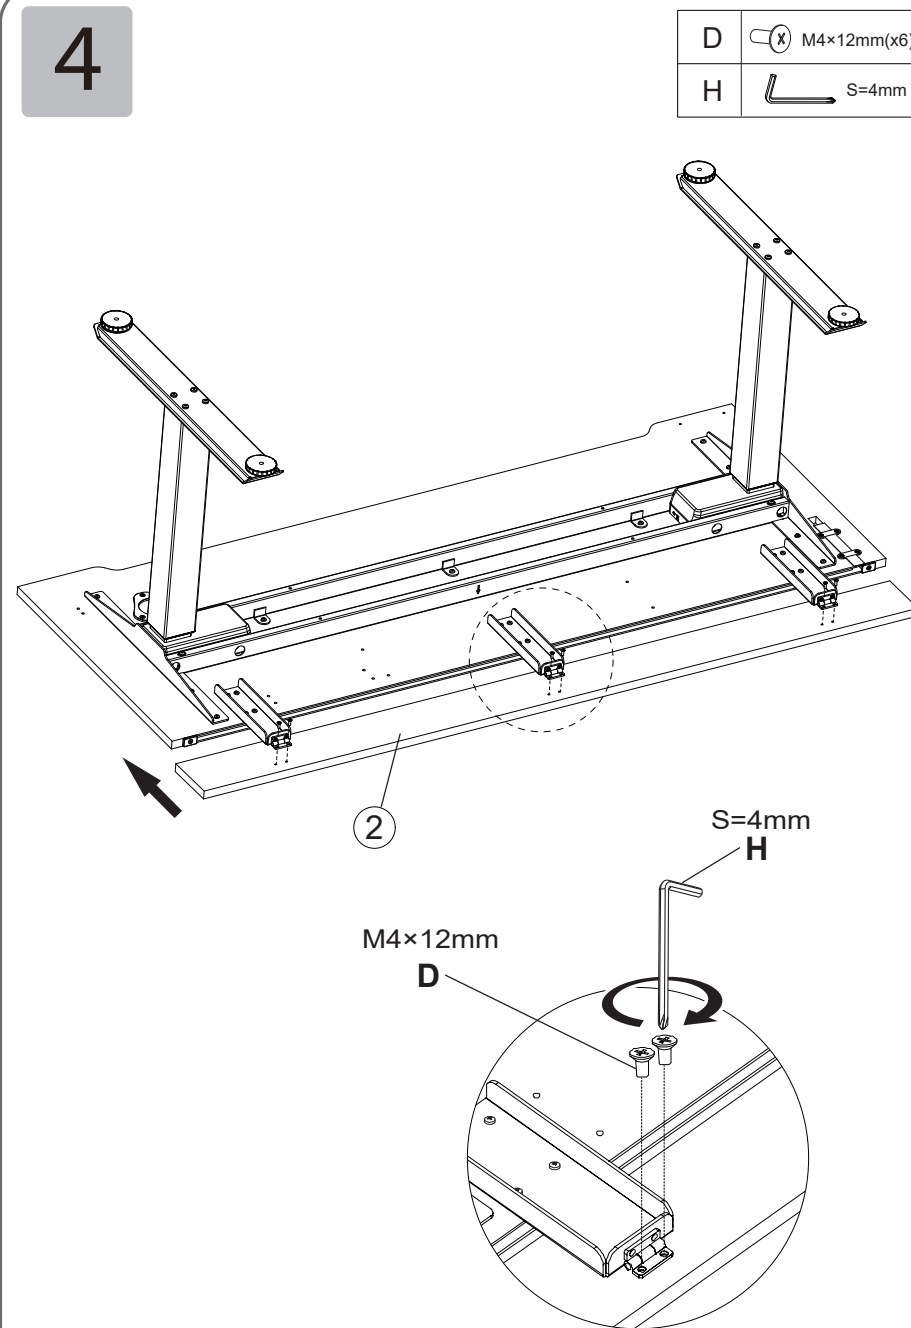



5

C	 M5×14mm(x2)
E	 M4×12mm(x2)
H	 S=4mm

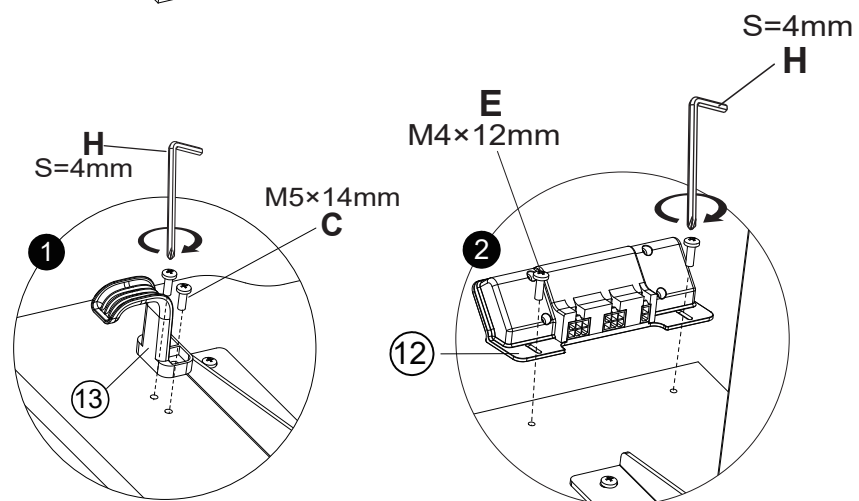
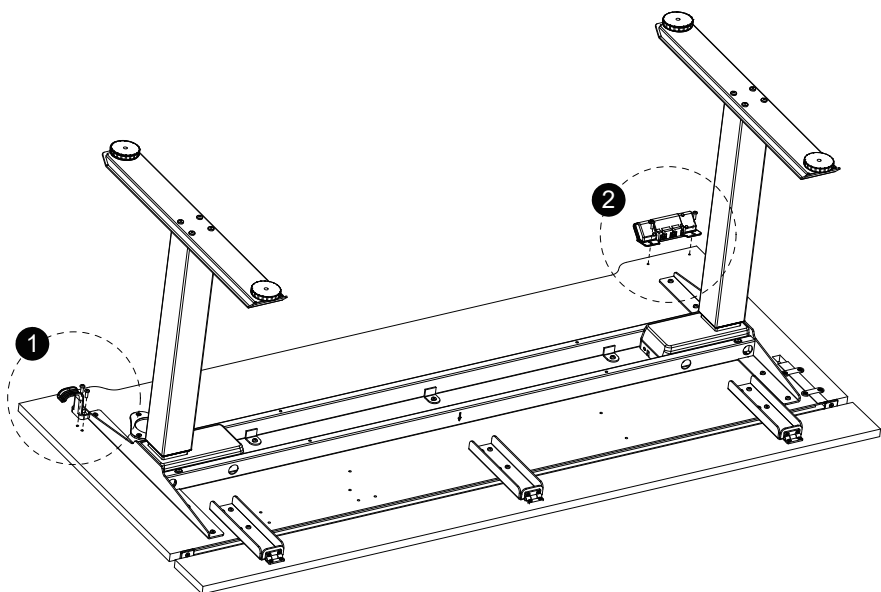


6



C	 M5×14mm(x4)
H	 S=4mm

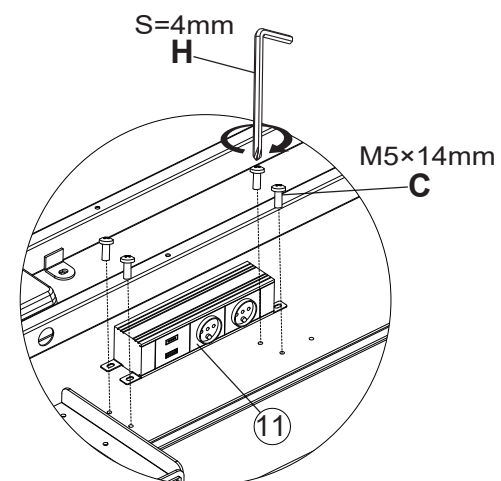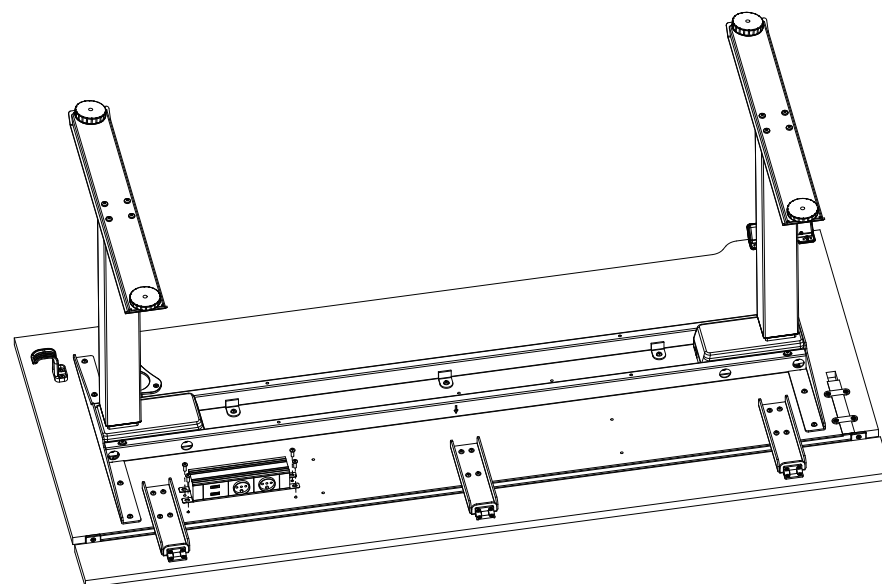



9

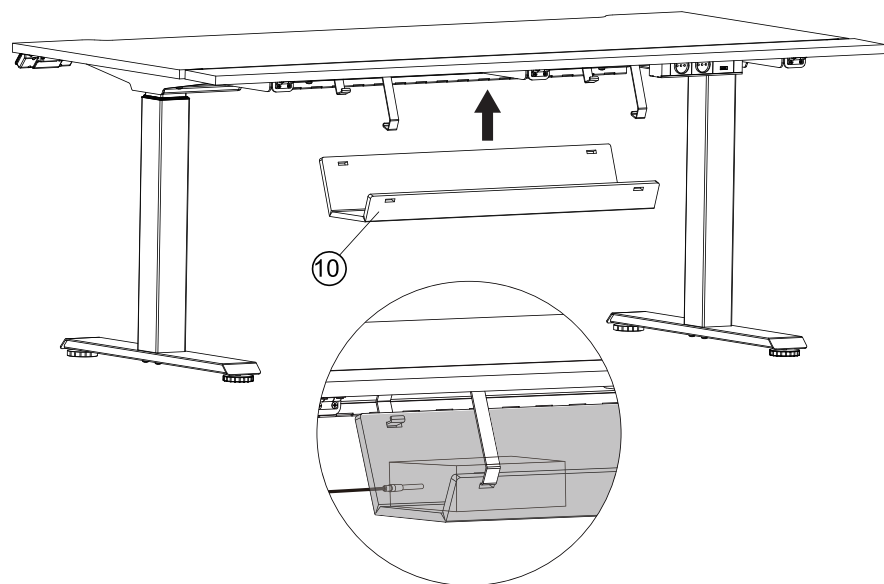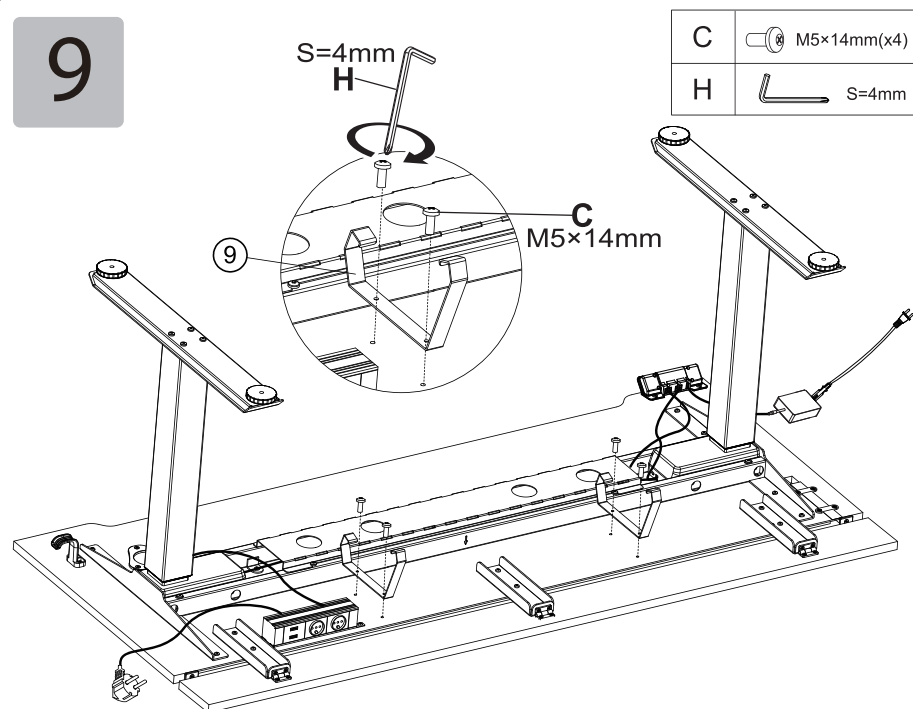


10

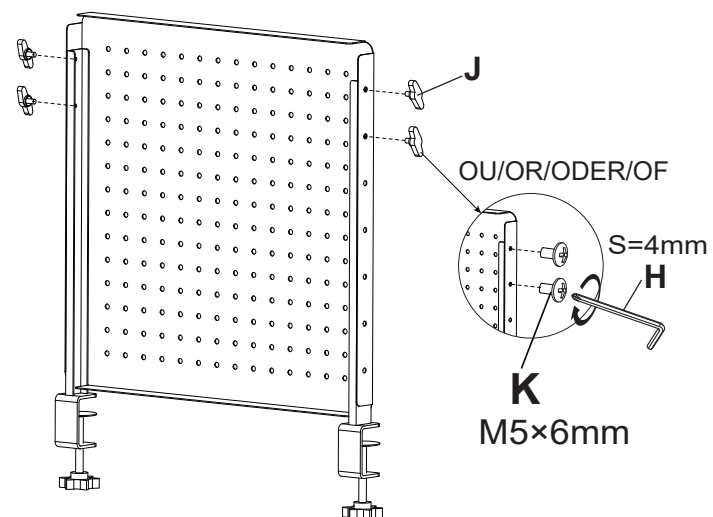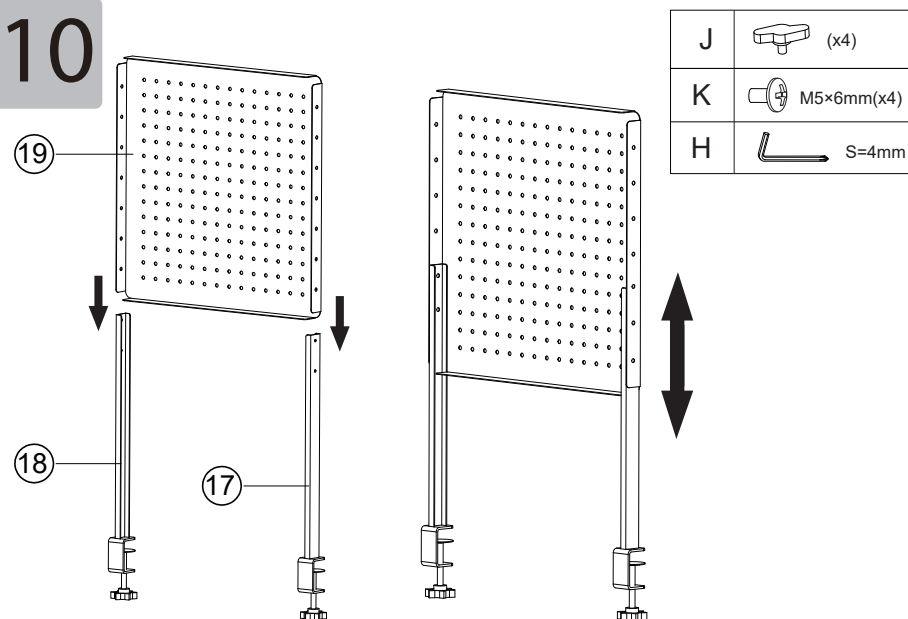

11

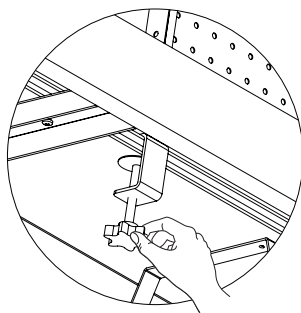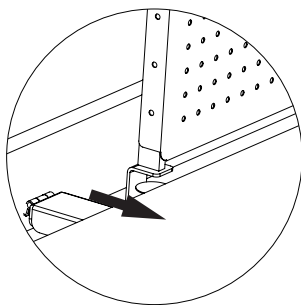

12

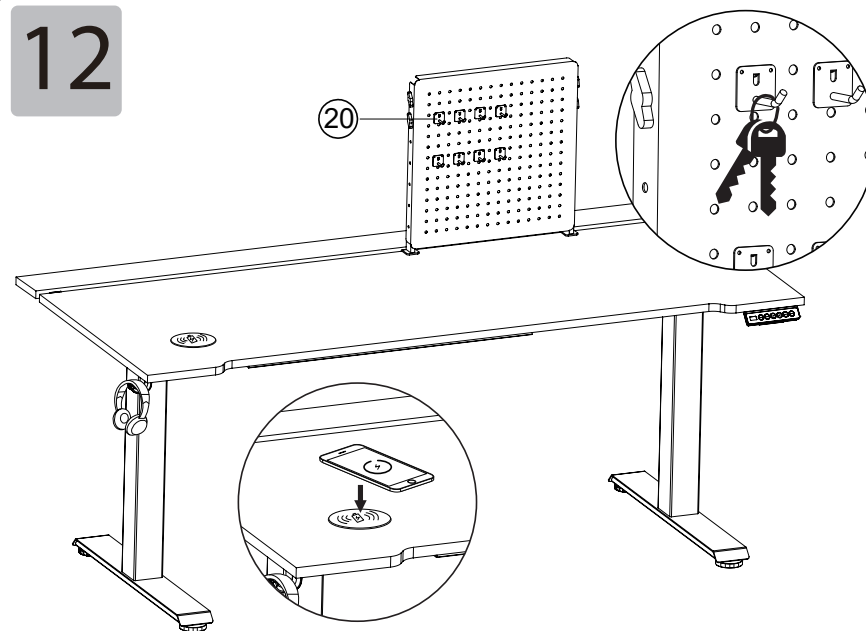

20



MONTAGE / ASSEMBLY

1	FR	Vissez la base des pieds (4) aux pieds (3) gauche et droit. Vissez les 2 barres transversales (5) aux pieds (3).
	EN	Screw the foot base (4) to the left and right (3) feet. Screw the 2 crossbars (5) to the feet (3).
	DE	Schrauben Sie die Fußplatten (4) an das linke und rechte Tischbein (3). Schrauben Sie die 2 Querstreben (5) an die Tischbeine (3).
	NL	Schroef het pootstuk (4) vast aan de linker- en rechter poten (3). Schroef de 2 dwaarsstangen (5) vast aan de poten (3).
2	FR	Vissez les barres de fixation (6) aux extrémités des 2 barres transversales (5). Placez les patins en caoutchouc sur les 2 barres transversales (5) et les 2 barres de fixation (6).
	EN	Screw the mounting bars (6) to the ends of the 2 crossbars (5). Place the rubber pads on the 2 crossbars (5) and the 2 mounting bars (6).
	DE	Schrauben Sie die Befestigungsstreben (6) an die Enden der 2 Querstreben (5). Setzen Sie die Gummipuffer auf die 2 Querstreben (5) und die 2 Befestigungsstreben (6).
	NL	Schroef de bevestigingsstangen (6) vast aan de uiteinden van de 2 dwaarsstangen (5). Plaats de rubberen nopjes op de 2 dwaarsstangen (5) en de 2 bevestigingsstangen (6).
3	FR	Fixez l'ensemble pieds/barres au plateau (1). Fixez les 3 charnières (8) sous le plateau (1).
	EN	Attach the feet/bar assembly to the desktop (1). Attach the 3 hinges (8) to the underside of the desktop (1).
	DE	Befestigen Sie die vormontierte Einheit aus Tischbeinen und Streben an der Tischplatte (1). Befestigen Sie die 3 Scharniere (8) unter der Tischplatte (1).
	NL	Bevestig het geheel poten/stangen aan het plateau (1). Bevestig de 3 scharnieren (8) onder het plateau (1).
4	FR	Fixez la 2ème partie plus étroite du plateau (2) aux 3 charnières (8).
	EN	Attach the second, narrower section of the desktop (2) to the 3 hinges (8).
	DE	Befestigen Sie den zweiten, schmaleren Teil der Tischplatte (2) an den drei Scharniere (8).
	NL	Bevestig het tweede, smallere deel van het plateau (2) aan de drie scharnieren (8).
5	FR	1. Fixez le crochet pour casque audio (13) au plateau. 2. Fixez le panneau de commandes (12) au plateau.
	EN	1. Attach the headphone hook (13) to the desktop. 2. Attach the control panel (12) to the desktop.
	DE	1. Befestigen Sie den Kopfhörerhalter (13) an der Tischplatte. 2. Befestigen Sie das Bedienfeld (12) an der Tischplatte.
	NL	1. Bevestig de haak voor de koptelefoon (13) aan het plateau. 2. Bevestig het bedieningspaneel (12) aan het plateau.


6	FR	Fixez le bloc prises (11) au plateau.
	EN	Attach the power strip (11) to the desktop.
	DE	Befestigen Sie die Steckdosenleiste (11) an der Tischplatte.
	NL	Bevestig het stekkerblok (11) aan het plateau.
7	FR	1. Munissez-vous de l' adaptateur (15) et des 2 câbles de raccordement (14), puis branchez-les au panneau de commandes. 2. Reliez le câble d'alimentation (16) à l' adaptateur (15). 3. Reliez l'extrémité de chacun des 2 câbles de raccordement (14) au câble du bloc d'alimentation de chaque pied motorisé. 4. Reliez le câble du bloc prises au câble du chargeur à induction. 5. Utilisez les attache-câbles pour organiser le passage des câbles sous le plateau.
	EN	1. Take the adapter (15) and the 2 connection cables (14), then connect them to the control panel. 2. Connect the power cable (16) to the adapter (15). 3. Connect the end of each of the 2 connection cables (14) to the adapter unit cable of each motorised foot. 4. Connect the power strip cable to the inductive charger cable. 5. Use cable ties to route the cables under the desktop.
	DE	1. Nehmen Sie den Adapter (15) und die 2 Verbindungskabel (14) zur Hand und schließen Sie sie an das Bedienfeld an. 2. Schließen Sie das Netz Kabel (16) an den Adapter (15) an. 3. Verbinden Sie das Ende jedes der 2 Verbindungskabel (14) mit dem Kabel des Netzteils am jeweiligen motorisierten Tischbein. 4. Verbinden Sie das Kabel der Steckdosenleiste mit dem Kabel des Induktionsladegeräts. 5. Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Kabel unter der Tischplatte sauber zu verlegen.
	NL	1. Neem de adapter (15) en de 2 verbindingskabels (14) en sluit ze aan op het bedieningspaneel. 2. Sluit de voedingskabel (16) aan op de adapter (15). 3. Sluit het uiteinde van beide verbindingskabels (14) aan op de kabel van het voedingsblok van elke gemotoriseerde poot. 4. Sluit de kabel van het stekkerblok aan op de kabel van de inductielader. 5. Gebruik kabelbinders om de kabels onder het plateau netjes weg te werken.
8	FR	Fixez la plaque cache-câbles (7) aux barres transversales.
	EN	Attach the cable management plate (7) to the crossbars.
	DE	Befestigen Sie die Kabelabdeckung (7) an den Querstreben.
	NL	Bevestig de plaat om de kabels te verbergen (7) aan de dwarsstangen.
9	FR	Fixez les 2 crochets (9) sous le plateau. Installez le support de câbles (10) aux 2 crochets.
	EN	Attach the 2 hooks (9) to the underside of the desktop. Fit the cable holder (10) on the 2 hooks.
	DE	Befestigen Sie die 2 Haken (9) unter der Tischplatte. Hängen Sie die Kabelwanne (10) in die 2 Haken ein.
	NL	Bevestig de 2 haken (9) onder het plateau. Installeer de kabelhouder (10) aan de 2 haken.



10	FR	Assemblez le panneau perforé (19) et les 2 soutis de panneau (17 & 18). Positionnez le panneau à la hauteur souhaitée. Fixez le panneau perforé (19) aux soutis de panneau (17 & 18) avec les vis à ailettes (qui vous permettent de repositionner le panneau comme bon vous semble) ou avec les vis (fixation permanente).
	EN	Assemble the perforated panel (19) and the 2 panel brackets (17 & 18). Position the panel at the desired height. Attach the perforated panel (19) to the panel brackets (17 & 18) using the wing screws (which allow you to reposition the panel as you wish) or the screws (permanent fixture).
	DE	Setzen Sie die Lochplatte (19) und die 2 Lochplattenhalterungen (17 und 18) zusammen. Bringen Sie die Lochplatte auf die gewünschte Höhe. Befestigen Sie die Lochplatte (19) an den Lochplattenhalterungen (17 und 18). Verwenden Sie dazu entweder die Flügelschrauben, wenn Sie die Lochplatte später nach Belieben neu positionieren möchten, oder die Schrauben für eine dauerhafte Befestigung.
	NL	Zet het geperforeerde paneel (19) en de 2 paneelsteunen (17 en 18) in elkaar. Plaats het paneel op de gewenste hoogte. Bevestig het geperforeerde paneel (19) aan de paneelsteunen (17 & 18) met de vleugelschroeven (waarmee u het paneel naar wens kunt instellen) of met de schroeven (permanente bevestiging).
11	FR	Basculez la partie étroite du plateau pour avoir accès à la partie large du plateau, puis glissez les pinces des supports du panneau perforé sur le plateau. Serrez les pinces pour fixer le panneau à l'emplacement voulu.
	EN	Tilt the narrow end of the desktop to access the wide end, then slide the perforated panel bracket clamps onto the desktop. Tighten the clamps to secure the panel in the desired position.
	DE	Klappen Sie den schmalen Teil der Tischplatte hoch, um Zugang zum breiten Teil der Tischplatte zu erhalten. Schieben Sie anschließend die Klemmen der Lochplattenhalterungen auf die Tischplatte. Ziehen Sie die Klemmen fest, um die Lochplatte an der gewünschten Stelle zu befestigen.
	NL	Kantel het smalle deel van het plateau om toegang te krijgen tot het brede deel, en schuif vervolgens de klemmen van de steunen van het geperforeerde paneel op het plateau. Draai de klemmen vast om het paneel op de gewenste plek te bevestigen.
12	FR	Installez les crochets (20) sur le panneau perforé.
	EN	Fit the hooks (20) on the perforated panel.
	DE	Bringen Sie die Haken (20) an der Lochplatte an.
	NL	Installeer de haken (20) op het geperforeerde paneel.

>I


FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

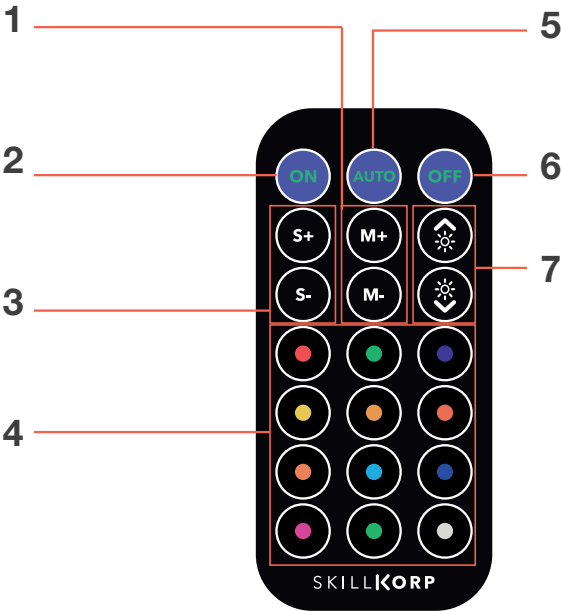

1	Sélection manuelle du mode d'éclairage
2	Activer les effets lumineux
3	Augmenter ou diminuer la vitesse (6 niveaux)
4	Sélectionner une couleur uniforme
5	Sélection automatique du mode d'éclairage
6	Éteindre les effets lumineux
7	Augmenter ou diminuer la luminosité (10 niveaux)

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton latéral pour ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
- 2. Insérez la pile de type CR2025 en respectant les polarités (+/-).
- 3. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.

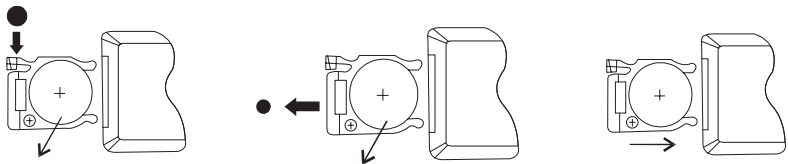

- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer la pile.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical.


! Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre fauteuil pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

AVERTISSEMENT : NE PAS INGÉRER LA PILE. DANGER DE BRÛLURE CHIMIQUE.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

► FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDES

FR

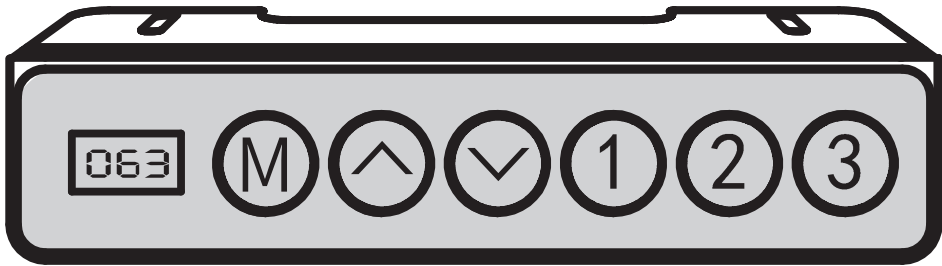

	Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.
	Appuyez brièvement sur le bouton Mémoire (l'écran se met à clignoter) puis sur l'une des touches 1, 2 ou 3 pour enregistrer la hauteur en mémoire 1, 2 ou 3.
	Appuyez sur le bouton pour lever le plateau. La hauteur maximum s'élève à 128 cm. Relâchez pour interrompre le processus.
	Appuyez sur le bouton pour baisser le plateau. La hauteur minimum s'élève à 63 cm. Relâchez pour interrompre le processus.
Réinitialiser	Appuyez durant 5 secondes sur ce bouton (l'écran affiche alors rES) pour réinitialiser la position du plateau.
	Appuyez sur 1, 2 ou 3 pour que le plateau se lève ou s'abaisse pour atteindre la hauteur mémorisée.





Modification de l'unité affichée (Un)	Appuyez longuement sur le bouton  , « S-- » s'affiche et clignote. Appuyez à nouveau sur  et l'écran affiche « Un ». Appuyez sur  pour sélectionner. Appuyez sur  ou  pour basculer entre « SI » (métrique) ou « In » (impérial). Appuyez sur  pour enregistrer votre choix.
Détection de la force de collision (CF)	Appuyez longuement sur le bouton  , « S-- » s'affiche et clignote. Appuyez à nouveau sur  et l'écran affiche « Un ». Appuyez sur  ou  pour passer à « CF ». Appuyez sur  pour sélectionner. Appuyez sur  ou  pour basculer entre la détection de force de collision « OFF », Light (L) , Normal (n) ou Heavy (H) . Appuyez sur  pour enregistrer votre choix.
Modification de la luminosité (br)	Appuyez longuement sur le bouton  , « S-- » s'affiche et clignote. Appuyez à nouveau sur  et l'écran affiche « Un ». Appuyez sur  ou  pour passer à « br ». Appuyez sur  pour sélectionner. Appuyez sur  ou  pour basculer la luminosité entre Low (L) , Normal (n) ou High (H) . Appuyez sur  pour enregistrer votre choix.

> CODES DÉFAUT

HOT	Protection contre la surchauffe : lorsque le moteur fonctionne en continu, il s'arrête pour éviter les dommages causés par la surchauffe. Attendez un certain temps (15-20 minutes) avant de procéder à d'autres réglages de la hauteur.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Veuillez éteindre l'appareil, débrancher les câbles du panneau de contrôle, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et remettre l'appareil sous tension, et effectuer à nouveau les réglages.
E20	Avertissement de surcharge : dépassement du poids maximal de charge. Éteignez l'appareil, débarrassez le bureau, rallumez-le et réessayez.
E02	Avertissement sur l'état de fonctionnement : le bureau s'arrête si des vibrations, des chocs ou une inclinaison sont détectés. En cas de détection intempestive, suivez les instructions de réinitialisation avant de poursuivre l'utilisation.
E32	Protection contre les surtensions : tension d'entrée trop élevée. Si le bon adaptateur CA est utilisé, éteignez l'appareil, débranchez les câbles du panneau de contrôle, attendez 5 minutes, puis rebranchez les câbles et remettez l'appareil sous tension, et effectuez à nouveau les réglages.
E31	Protection contre les sous-tensions : tension d'entrée trop faible. Si le bon adaptateur CA est utilisé, éteignez l'appareil, débranchez les câbles du panneau de contrôle, attendez 5 minutes, puis rebranchez les câbles et remettez l'appareil sous tension, et effectuez à nouveau les réglages.
E60	Avertissement d'hauteur inégale des pieds : vérifiez si les pieds sont tous à la même hauteur. Si nécessaire, ajustez-les en suivant les instructions de réinitialisation.
Protection contre la rupture	Le plateau s'arrête et passe en état de protection lorsque les câbles moteur ou de commande sont retirés ou déconnectés accidentellement. Le retour à la normale s'effectue après reconnexion.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bureau en métal et plateau en aggloméré	- Télécommande (1 pile CR2025)
- Dimensions : 160 x 73 cm	- 2x USB-A/1x USB-C
- Hauteur ajustable : 63-128 cm	- Puissance consommée en mode veille : ≤ 0.5 W
- Poids max : 120 kg	- Alimentation par adaptateur secteur
- Pieds ajustables	Modèle : GQ65T-320200
- Matériaux : panneau aggloméré avec revêtement mélaminé de 1,8 cm	Entrée : 200-240V~ 50/60Hz, 2.5 A
- Moteurs : double moteur	Sortie : 32.0V=== 2A, 64W
- Sécurité : système anti-collision avec gyroscope	
- Système de charge sans fil 10 W	



Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT ! IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES QUI MONTENT CE BUREAU D'INSTALLER CORRECTEMENT TOUS LES COMPOSANTS ET LA QUINCAILLERIE, COMME MENTIONNÉ DANS LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE. LE FABRICANT NE POURRA PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MAUVAIS ASSEMBLAGE.

Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Débranchez le bureau lorsque le système n'est pas utilisé et placez la fiche d'alimentation hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les utilisateurs doivent s'assurer de ne jamais s'asseoir sur le bureau afin d'éviter de graves blessures corporelles.

Le produit est alimenté par l'électricité. Afin d'éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, veuillez lire attentivement les instructions suivantes :

- Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau lorsque l'appareil est encore sous tension.
- Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants lorsque l'appareil est encore sous tension.
- Ne faites jamais fonctionner le système s'il se trouve dans un environnement humide ou si ses composants électriques sont en contact avec des liquides.
- Ne faites pas fonctionner le système si le boîtier de commande fait du bruit ou dégage une odeur. Les modifications de l'unité de puissance et du boîtier de commande ne sont pas autorisées.
- Ne faites jamais fonctionner le système avec un cordon ou une fiche endommagés. Veuillez contacter votre point de vente pour remplacer les pièces endommagées.

Veuillez à respecter la charge maximale indiquée ci-dessous : **la charge maximale du bureau est de 120 kg.**

L' appareil doit uniquement être utilisé avec le bloc d' alimentation fourni.

Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire entier doit être remplacé.

La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Ne pas brancher le cordon lumineux sur son alimentation lorsqu'il est encore dans son emballage ou lorsqu'il est enroulé sur une bobine.

Ne pas utiliser le cordon lumineux si celui-ci est couvert ou encastré dans une surface, ou plié au-delà de la plage de courbure minimale autorisée (20 mm).

Ne pas ouvrir le cordon lumineux ni le couper.

Couper l'alimentation lors de l'entretien et du nettoyage.

Examiner souvent l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si ces signes apparaissent ou si l'appareil n'a pas été correctement utilisé ou ne fonctionne pas, contacter le fournisseur pour obtenir des informations supplémentaires.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les commandes fixes.

Ne pas laisser les télécommandes à portée des enfants.

En cas d'utilisation d'un interrupteur qui déclenche et maintient le mouvement du mobilier ou interrompt le mouvement du mobilier ou modifie la direction du mouvement du mobilier, veiller à maintenir toute autre personne à l'écart.

Veiller à placer le mobilier de façon à éviter les dangers de piégeage avec d'autres mobiliers.

ASSEMBLAGE

Assemblez le meuble sur une surface plane et lisse afin d'éviter toute rayure sur le plateau.

Afin de maximiser la rigidité, tous les points de connexion et les vis doivent être fermement fixés. Veuillez vérifier tous les 6 mois que les vis sont bien serrées.

CONSEILS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Pour un nettoyage optimal, commencez par débrancher l'alimentation. Nous vous recommandons d'utiliser un tissu micro fibres humide ou légèrement imbibé d'eau pure ou savonneuse. Terminez en essuyant avec un chiffon sec.

Veuillez positionner l'ordinateur ou l'écran au centre du bureau afin d'éviter tout risque de basculement.

DÉVERROUILLAGE MANUEL (Non applicable)

Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de déverrouillage manuel. Aucune opération de déverrouillage manuel n'est possible.



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, SOURCING & CREATION déclare que l'équipement radio de type 8012330 (kit de bande lumineuse LED avec télécommande et transfert d'énergie sans fil WPT) est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration UE de conformité est accessible à l'adresse internet suivante :

<https://www.boulanger.com>


TÉLÉCOMMANDE RF

- Fréquence nominale : 433,92 MHz
- Puissance RF maximale : -10,39 dBm ERP

WPT (TRANSFERT D'ÉNERGIE SANS FIL)

- Bande de fréquence de fonctionnement : 110–148 kHz
- Puissance de sortie RF maximale, exprimée par l'intensité de champ H rayonnée maximale : -8,84 dBμA/m à 10 m


> OPERATING THE REMOTE CONTROL

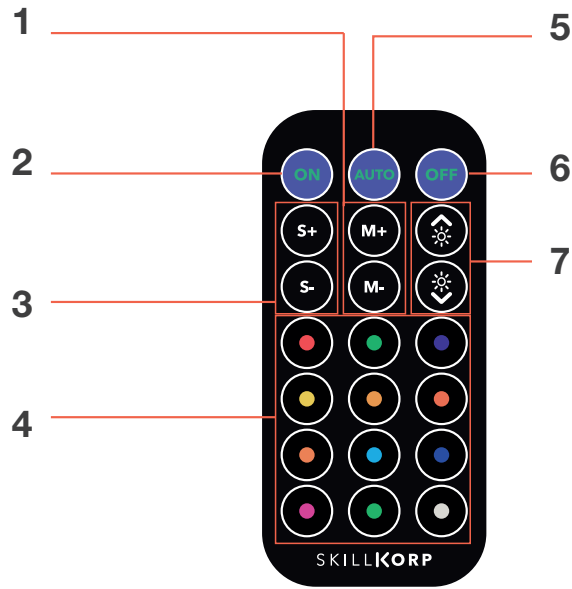

1	Selecting the lighting mode manually
2	Activating the light effects
3	Increasing or reducing speed (6 levels)
4	Selecting a uniform colour
5	Selecting the lighting mode automatically
6	Switching off the light effects
7	Increasing or reducing brightness (10 levels)

To insert or replace the battery in the remote control, proceed as follows:

1. Press the side button to open the battery compartment cover.
2. Insert the CR2025 battery, observing the correct polarity (+/-).
3. Put the battery compartment cover back on.

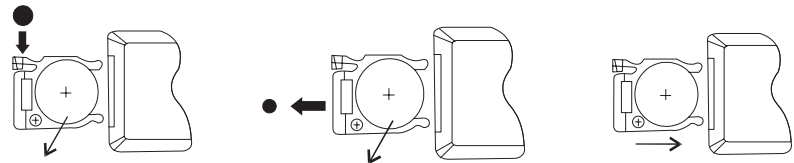


- Use only the type of battery specified in this manual.
- The remote control performs best at an angle of 30° to the remote control sensor. If the operating range becomes restricted, you may have to replace the battery.
- Keep new and used cells and batteries out of the reach of children. Be careful not to swallow the cells and batteries, as there is a risk of chemical burn. The remote control supplied with this product contains a button cell battery. If this button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns within 2 hours, which can be fatal. If it is no longer possible to close the battery compartment completely, stop using the product. If you think the battery may have been swallowed or placed inside your body, seek medical advice immediately.

! If you do not plan to use your gaming chair for a long time, remove the battery from the remote control.

IMPORTANT NOTE: DO NOT INGEST THE BATTERY. DANGER OF CHEMICAL BURNS.

The remote control supplied with this product contains a button cell battery. If a button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in only 2 hours and can cause death. Keep new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, stop using the product and keep it out of the reach of children. If in doubt as to whether the battery may have been swallowed or introduced into any part of the body, consult a doctor immediately.

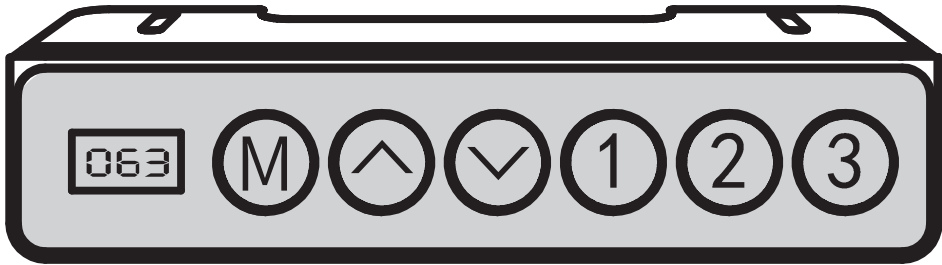

	Press any key to turn on the display.
	Briefly press the Memory button (the display will start to flash), then press one of the 1, 2 or 3 buttons to save height to memory 1, 2 or 3.
	Press the button to raise the desktop. The maximum height is 128 cm. Release to stop the process.
	Press the button to lower the desktop. The minimum height is 63 cm. Release to stop the process.
Reset	Press and hold this button for 5 seconds (the display will show rES) to reset the desktop position.
	Press 1, 2 or 3 to raise or lower the desktop to memory position.

Change displayed unit (Un)	Long press the button, “ S-- ” shows and flashes. Press again and the display shows “ Un ”. Press to select. Press or to switch between “ SI ” (metric) or “ In ” (imperial). Press to save your choice.
Collision force detection (CF)	Long press the button, “ S-- ” shows and flashes. Press again and the display shows “ Un ”. Press or to switch to “ CF ”. Press to select. Press or to switch between “ OFF ”, Light (L) , Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press to save your choice.
Change brightness (br)	Long press the button, “ S-- ” shows and flashes. Press again and the display shows “ Un ”. Press or to switch to “ br ”. Press to select. Press or to switch between Low (L) , Normal (n) or High (H) brightness. Press to save your choice.

FAULT CODES

HOT	Overheat protection : When the motor operates continuously, it will stop running to prevent damage caused by overheating. Wait for a period of time (15-20minutes) before making any further height adjustments.
E10	Sensor malfunction warning : Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E20	Overloading Warning : Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning : The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection : Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E31	Undervoltage Protection : Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E60	Unequal Leg Height Warning : Check whether all the legs are at the same height. If necessary, adjust it by following the reset instructions.
Breaking protection	It stops and enters the protection state when motor lines or manual control lines are removed or disconnected accidentally. Returns to normal after reconnected.

TECHNICAL FEATURES

- Metal and Particle Board desk
- Dimensions : 160 x 73cm
- Adjustable height : 63-128cm
- Max weight : 120 kg
- Adjustable legs
- Materials: Particleboard with 1.8cm melamine-faced panel
- Motors: Dual motor
- Safety: Gyroscope anti-collision system
- 10 W wireless charging system
- Remote control (1 CR2025 remote control)
- 2x USB-A/1x USB-C
- Power consumption in standby: $\leq 0.5\text{ W}$
- Powered via mains adapter

Model: GQ65T-320200
Input: 200-240V~ 50/60Hz, 2.5 A
Output: 32.0V=== 2A, 64W

INSTRUCTIONS FOR USE

Before using the product for the first time, please read these safety instructions carefully and keep them for future reference.

IMPORTANT NOTE! AS INDICATED IN THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS, THE PERSON ASSEMBLING THIS DESK IS RESPONSIBLE FOR INSTALLING ALL THE COMPONENTS AND HARDWARE CORRECTLY. THE MANUFACTURER MAY NOT BE HELD LIABLE FOR INCORRECT ASSEMBLY.

Keep the packaging materials out of the reach of children to avoid any risk of suffocation.

This product may be used by children from 8 years of age if they are supervised or given instructions to use the appliance safely and understand the dangers involved. Children must not play with this appliance. The appliance must not be cleaned or maintained by children without supervision.

Unplug the desk when the system is not in use and keep the power plug out of the reach of children.

This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by those with no experience or knowledge, provided they are properly supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and are aware of the risks involved.

Users must ensure that they never sit on the desk to avoid serious personal injury.

The product is powered by electricity. To prevent burns, fire and electric shock, please read the following instructions carefully:

- Do not clean the product with water while it is still switched on.
- Do not dismantle or replace components while the appliance is still powered up.
- Never operate the system in a damp environment or if its electrical components are in contact with fluids.
- Do not operate the system if the control box makes a noise or emits a smell. Changes to the power unit and control box are not allowed.
- Never operate the system with a damaged cord or plug. Please contact your sales outlet to replace any damaged parts.

Do not exceed the maximum load indicated below: **the maximum desk load is 120kg.**

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the entire luminaire must be replaced.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.

Do not connect the light cord to its power supply while it is still in its packaging or coiled on a reel.

Do not use the light cord if it is covered, recessed into a surface, or bent beyond the minimum permitted bending radius (20 mm).

Do not open or cut the light cord.

Disconnect the power supply before maintenance and cleaning.



Regularly inspect the unit for any signs of wear or damage. If such signs are found, if the unit has been improperly used or malfunctions, contact the supplier for further information.

Do not allow children to play with fixed controls.

Keep remote controls out of reach of children.

When operating a switch that starts, maintains, stops or changes the movement direction of the furniture, ensure all other persons are kept clear.

Position the furniture to avoid trapping hazards against other furniture.

ASSEMBLY

Assemble the unit on a flat, smooth surface to avoid scratching the surface.

For optimal sturdiness, all the connection points and the screws must be securely fastened. Please check screws for tightness every 6 months.


TIPS FOR USE AND MAINTENANCE

For optimum cleaning, start by switching off the power supply. We recommend using a damp microfibre cloth or one slightly moistened with pure or soapy water. Finish by wiping with a dry cloth.

Please position the computer or monitor in the centre of the desk to avoid any risk of it tipping over.

MANUAL RELEASE (Not applicable)

This product is not equipped with a manual release device. No manual release operation is available.



SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SOURCING & CREATION declares that the radio equipment type 8012330 (LED light strip set with remote control and wireless power transfer) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The complete EU declaration of conformity can be accessed at the following internet address:

<https://www.boulanger.com>


RF REMOTE CONTROL

- Nominal frequency: 433.92MHz
- Maximum RF power: -10.39dBm ERP

WPT

- Operating frequency band: 110–148 kHz
- Max RF output power, expressed as the maximum radiated H-field strength: -8.84 dBµA/m at 10m

FUNKTIONSWEISE DER FERNBEDIENUNG

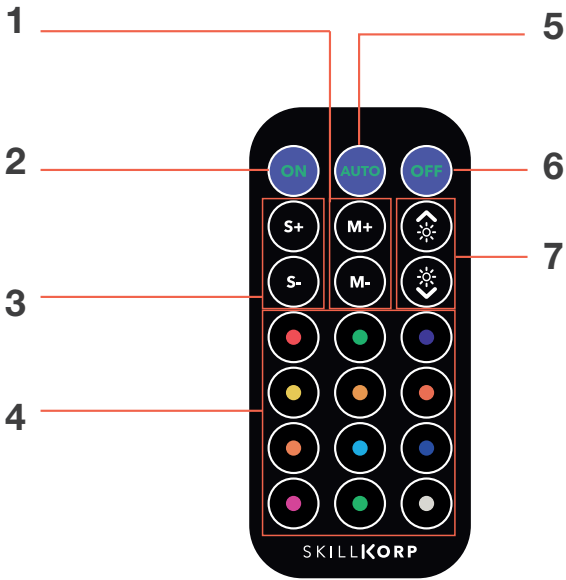


1	Manuelle Auswahl der Beleuchtungsart
2	Aktivieren der Lichteffekte
3	Geschwindigkeit erhöhen oder verringern (6 Stufen)
4	Eine einheitliche Farbe auswählen
5	Automatische Auswahl der Beleuchtungsart
6	Lichteffekte ausschalten
7	Helligkeit erhöhen oder verringern (10 Stufen)



Zum Einlegen oder Wechseln der Fernbedienungsbatterie gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die seitliche Taste, um die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen.
- 2. Legen Sie die Batterie vom Typ CR2025 ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- 3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf.

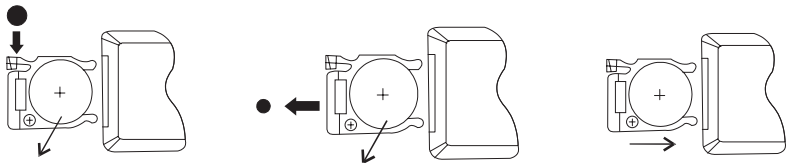

- **Verwenden Sie ausschließlich den in dieser Anleitung angegebenen Batterietyp.**
- Damit die Fernbedienung optimal funktioniert, sollte sie in einem Winkel von 30° zum Fernbedienungssensor gehalten werden. Wenn sich der Funktionsbereich verringert, muss die Batterie möglicherweise ausgetauscht werden.
- Bewahren Sie neue oder gebrauchte Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Achten Sie darauf, dass Batterien und Akkus nicht verschluckt werden, da sonst die Gefahr einer chemischen Verätzung besteht. Die mit diesem Produkt gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle. Wird die Knopfzelle verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen, die tödlich sein können. Sollte sich das Batteriefach nicht mehr vollständig schließen lassen, dürfen Sie das Produkt nicht mehr verwenden. Wenn Sie vermuten die Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

! Wenn Sie Ihren Stuhl voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung.

WARNHINWEIS: BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN. GEFahr CHEMISCHER VERÄTZUNGEN.


Die mit diesem Produkt gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle. Falls die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sollte sich das Batteriefach nicht mehr vollständig schließen lassen, dürfen Sie das Produkt nicht mehr verwenden und sollten es außerhalb der Reichweite von Kindern verwahren.

Bei dem Verdacht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

FUNKTIONSWEISE DES BEDIENFELDS

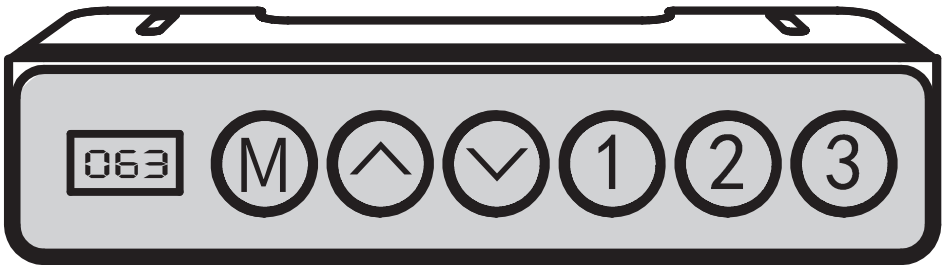

	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren.
	Drücken Sie kurz die Speichertaste. Das Display beginnt zu blinken. Drücken Sie anschließend eine der Tasten 1, 2 oder 3, um die Höhe auf Speicherplatz 1, 2 oder 3 zu speichern.
	Drücken Sie die Taste , um die Tischplatte anzuheben. Die maximale Höhe beträgt 128 cm. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu unterbrechen.
	Drücken Sie die Taste , um die Tischplatte abzusenken. Die Mindesthöhe beträgt 63 cm. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang abzubrechen.
Zurücksetzen	Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint rES . So setzen Sie die Position der Tischplatte zurück.
	Drücken Sie 1, 2 oder 3, damit die Tischplatte auf die gespeicherte Höhe hoch- oder herunterfährt.



Ändern der angezeigten Einheit (Un)	Halten Sie die Taste (M) gedrückt, bis „ S-- “ angezeigt wird und blinkt. Drücken Sie erneut (M) , auf dem Display erscheint „ Un “. Drücken Sie zur Auswahl (M) . Drücken Sie (V) oder (A) , um zwischen „ SI “ (metrisch) und „ In “ (imperial) umzuschalten. Drücken Sie (M) , um die Auswahl zu speichern.
Kollisionskrafterkennung (CF)	Halten Sie die Taste (M) gedrückt, bis „ S-- “ angezeigt wird und blinkt. Drücken Sie erneut (M) , auf dem Display erscheint „ Un “. Drücken Sie (V) oder (A) , um zu „ CF “ zu wechseln. Drücken Sie zur Auswahl (M) . Drücken Sie (V) oder (A) , um zwischen der Kollisionskrafterkennung „ OFF (Aus) “, Light (L=Niedrig) , Normal (n=Normal) oder Heavy (H=Hoch) zu wählen. Drücken Sie (M) , um die Auswahl zu speichern.
Einstellung der Helligkeit (br)	Halten Sie die Taste (M) gedrückt, bis „ S-- “ angezeigt wird und blinkt. Drücken Sie erneut (M) , auf dem Display erscheint „ Un “. Drücken Sie (V) oder (A) , um zu „ br “ zu wechseln. Drücken Sie zur Auswahl (M) . Drücken Sie (V) oder (A) , um zwischen den Helligkeitsstufen Low (L=Niedrig) , Normal (n=Normal) oder High (H=Hoch) zu wählen. Drücken Sie (M) , um die Auswahl zu speichern.

> FEHLERCODES

HOT (HEIß)	Überhitzungsschutz: Wenn der Motor im Dauerbetrieb läuft, schaltet er sich ab, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie eine Weile (15-20 Minuten), bevor Sie weitere Höheneinstellungen vornehmen.
E10	Meldung einer Sensorstörung: Der Motorsicherheitssensor kann nicht erkannt werden. Bitte schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel vom Control Panel ab, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie dann die Kabel wieder an, schalten Sie das Gerät wieder ein und führen Sie die RES-Einstellungen erneut durch.
E20	Warnung bei zu hoher Belastung: Die maximale Belastung wurde überschritten. Schalten Sie das Gerät aus, räumen Sie den Schreibtisch ab, schalten Sie das Gerät wieder ein und versuchen Sie es erneut.
E02	Warnung für Betriebszustand: Der Schreibtisch bewegt sich nicht mehr, wenn Vibrationen, Erschütterungen oder eine Schräglage erkannt werden. Im Falle einer Fehlerkennung befolgen Sie die Anweisungen zum Zurücksetzen (Reset), bevor Sie mit dem Gebrauch fortfahren.
E32	Überspannungsschutz: Eingangsspannung zu hoch. Wenn der richtige AC-Adapter verwendet wurde, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel vom Control Panel ab, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie dann die Kabel wieder an, schalten Sie das Gerät wieder ein und führen Sie die RES-Einstellungen erneut durch.
E31	Unterspannungsschutz: Eingangsspannung zu niedrig. Wenn der richtige AC-Adapter verwendet wurde, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel vom Control Panel ab, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie dann die Kabel wieder an, schalten Sie das Gerät wieder ein und führen Sie die RES-Einstellungen erneut durch.
E60	Warnung bei ungleicher Höhe der Tischbeine: Überprüfen Sie, ob die Tischbeine die gleiche Höhe haben. Stellen Sie bei Bedarf die Tischbeine unter Beachtung der RESET-Einstellanweisungen auf die gleiche Höhe ein.
Schutz vor Bruch	Dieser Schutz stoppt die Funktionen und schaltet das Gerät in den Schutzzustand, wenn das Motor- oder manuelle Steuerungskabel entfernt oder versehentlich getrennt werden. Nach erneutem Anschluss Rückkehr in den Normalzustand.

> TECHNISCHE DATEN

- Schreibtisch aus Metall und Spanplatte
- Abmessung: 160 x 73 cm
- Höhenverstellbar: 63-128 cm
- Maximalgewicht: 120 kg
- Tischbeine: anpassbar
- Materialien: 1,8 cm dicke melaminbeschichtete Spanplatte
- Motoren: Doppelmotor
- Sicherheit: Kollisionsschutzsystem mit Gyroskop
- Drahtlose 10-W-Ladetechnik
- Fernbedienung (CR2025-Batterie)
- 2x USB-A/1x USB-C
- Stromverbrauch im Standby-Modus: ≤ 0.5 W
- Stromversorgung über Netzteil
- Modell: GQ65T-320200
- Eingang: 200-240V~ 50/60Hz, 2.5 A
- Ausgang: 32.0V=== 2A, 64W

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG! DIE PERSONEN, DIE DEN SCHREIBTISCH AUFBAUEN, SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS SÄMTLICHE BAU- UND METALLTEILE KORREKT UND GEMÄSS DER MONTAGEANLEITUNG MONTIERT WERDEN.
DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR UNSACHGEMÄSSE MONTAGE DES PRODUKTS.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Handhabung des Geräts eingewiesen wurden, und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzerseitige Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Trennen Sie den Schreibtisch vom Stromnetz, wenn das System nicht benutzt wird, und stellen Sie sicher, dass sich der Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.

Die Benutzer sollten sich niemals auf den Schreibtisch setzen, um schwere Körperverletzungen zu vermeiden.

Das Produkt wird mit Elektrizität betrieben. Um Verbrennungen, Brände und Stromschläge zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:

- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, wenn es eingeschaltet ist.
- Zerlegen oder ersetzen Sie keine Bauteile, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Betreiben Sie das System niemals in feuchter Umgebung oder wenn seine elektrischen Komponenten mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das System nicht, wenn die Bedieneinheit Geräusche macht oder seltsam riecht. Veränderungen an der Leistungseinheit und der Bedieneinheit sind nicht zulässig.
- Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenden Sie sich zum Austausch beschädigter Teile an Ihre Verkaufsstelle.

Achten Sie auf die Einhaltung der unten angegebenen maximalen Belastung: **Die maximale Belastung des Schreibtisches beträgt 120 kg.**

Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; bei Beschädigung des Kabels muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Schließen Sie das Stromkabel nicht an die Stromversorgung an, solange es sich noch in der Verpackung befindet oder auf einer Rolle aufgewickelt ist.

Verwenden Sie das Stromkabel nicht, wenn es abgedeckt, in eine Oberfläche eingelassen oder über den zulässigen Mindestbiegeradius (20 mm) hinaus gebogen ist.



Öffnen oder durchtrennen Sie das Stromkabel nicht.

Trennen Sie das Gerät vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

Sollten solche Anzeichen festgestellt werden, sollte das Gerät unsachgemäß verwendet worden sein oder Fehlfunktionen aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Lassen Sie Kinder nicht mit fest installierten Bedienelementen spielen.

Bewahren Sie Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie beim Betätigen eines Schalters, der die Bewegung des Möbels startet, aufrechterhält, stoppt oder die Bewegungsrichtung ändert, darauf, dass sich keine anderen Personen im Gefahrenbereich befinden.

Stellen Sie das Möbel so auf, dass keine Einklemmgefahr durch andere Möbel besteht.

MONTAGE

Montieren Sie das Möbelstück auf einer ebenen und glatten Oberfläche zusammen, um jegliche Kratzer auf der Glasoberfläche zu vermeiden.

Für maximale Stabilität müssen alle Verbindungspunkte und Schrauben fest angezogen werden. Bitte überprüfen Sie alle 6 Monate den festen Sitz der Schrauben.


GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Wir empfehlen Ihnen die Reinigung mit einem Mikrofasertuch, das mit klarem oder leicht seifenhaltigem Wasser angefeuchtet wurde, zu verwenden. Nach der Reinigung mit einem mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Bitte stellen Sie den Computer oder Bildschirm in die Mitte des Schreibtisches, um ein Umkippen zu vermeiden.

MANUELLE ENTPERRUNG (Nicht zutreffend)

Dieses Produkt ist nicht mit einer manuellen Entsperrvorrichtung ausgestattet. Eine manuelle Entsperrung ist nicht möglich.



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt SOURCING & CREATION, dass das Funkgerät vom Typ 8012330 (LED-Lichtband-Set mit Fernbedienung und drahtloser Energieübertragung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://www.boulanger.com>

HF-FERNBEDIENUNG

- Nennfrequenz: 433,92 MHz
- Maximale HF-Leistung: -10,39 dBm ERP


WPT

- Betriebsfrequenzband: 110–148 kHz
- Maximale HF-Ausgangsleistung, ausgedrückt als maximale abgestrahlte H-Feldstärke: -8,84 dBμA/m bei 10 m






WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

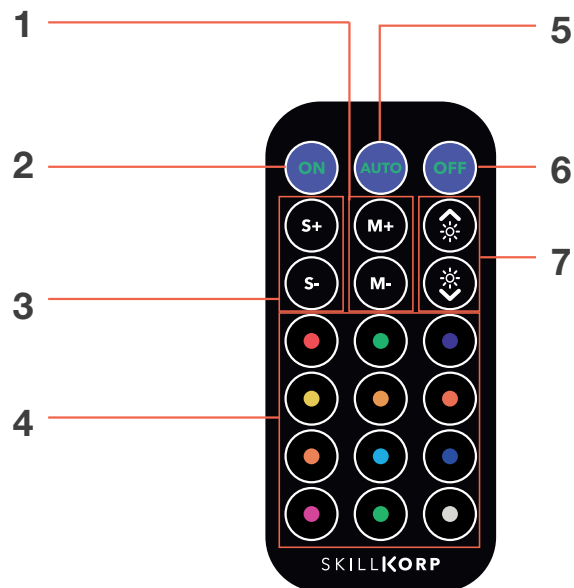

1	Handmatig kiezen van de verlichtingsmodus
2	De lichteffecten activeren
3	Snelheid verhogen of verlagen (6 niveaus)
4	Een uniforme kleur kiezen
5	Automatisch kiezen van de verlichtingsmodus
6	de lichteffecten uitschakelen
7	Helderheid verhogen of verlagen (10 niveaus)

Ga als volgt te werk om de batterij in de afstandsbediening te plaatsen of te vervangen:

1. Druk op de zijknop om het klepje van het batterijvak te openen.
2. Plaats de batterij van het type CR2025 volgens de juiste polariteit (+/-).
3. Doe het klepje van het batterijvak weer dicht.

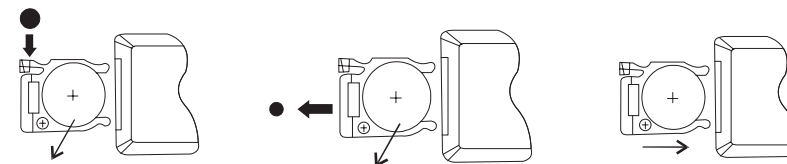

- Gebruik uitsluitend batterijen van het type dat vermeld staat in deze handleiding.
- De afstandsbediening werkt het best bij een hoek van 30° ten opzichte van de sensor van de afstandsbediening. Als het bereik kleiner wordt, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen.
- Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Pas op dat batterijen niet worden ingeslikt, want dan bestaat het risico op chemische brandwonden. De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd, bevat een knoopcelbatterij. Als deze knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, die dodelijk kunnen zijn. Stop met het gebruik van het product als het niet meer mogelijk is om het batterijvak volledig te sluiten. Als u denkt dat de batterij is ingeslikt of in het lichaam is terechtgekomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

! Als u van plan bent de stoel lange tijd niet te gebruiken, verwijder dan de batterij uit de afstandsbediening.

WAARSCHUWING: DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN. GEVAAR OP CHEMISCHE BRANDWONDEN.


De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd, bevat een knoopcelbatterij. Het inslikken van een knoopcelbatterij kan binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en kan tot de dood leiden.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

Als het batterijvak niet goed sluit, dient u te stoppen met het gebruik van het product en het buiten het bereik van kinderen te houden.

Als u twijfelt of een batterij is ingeslikt of in een lichaamsopening zit, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

> | FUNKTIONSWEISE DES BEDIENFELDS

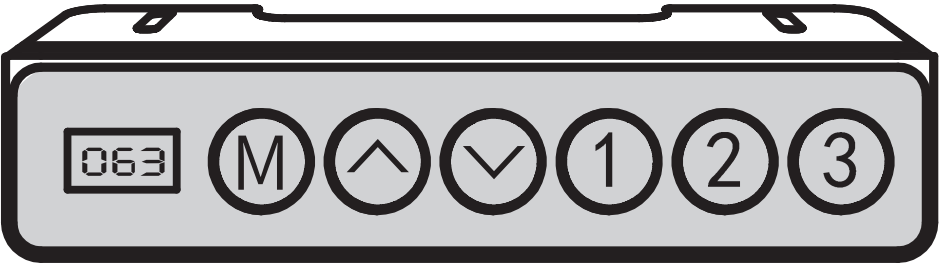

	Druk op een willekeurige knop om het scherm te activeren.
	Druk kort op de Geheugenknop (het scherm begint te knipperen) en druk vervolgens op een van de knoppen 1, 2 of 3 om de hoogte op te slaan in geheugen 1, 2 of 3.
	Druk op de knop om het plateau te verhogen. De maximale hoogte bedraagt 128 cm. Laat los om het proces te onderbreken.
	Druk op de knop om het plateau te laten zakken. De minimale hoogte bedraagt 63 cm. Laat los om het proces te onderbreken.
Resetten	Houd deze knop 5 seconden ingedrukt (op het scherm verschijnt dan rES) om de stand van het plateau te resetten.
	Druk op 1, 2 of 3 om het plateau naar boven of naar beneden te brengen, om de opgeslagen hoogte te bereiken.

De weergegeven eenheid wijzigen (Un)	Houd de knop lang ingedrukt, “S--” verschijnt en knippert. Druk nogmaals op en op het scherm verschijnt “Un”. Druk op om te selecteren. Druk op of om te schakelen tussen “SI” (metrisch) of “In” (imperiaal). Druk op om uw keuze op te slaan.
Krachtdetectie bij botsing (CF)	Houd de knop lang ingedrukt, “S--” verschijnt en knippert. Druk nogmaals op en op het scherm verschijnt “Un”. Druk op of om naar “CF” te gaan. Druk op om te selecteren. Druk op of om te schakelen tussen botsingskrachtdetectie “OFF”, Light (L), Normal (n) of Heavy (H). Druk op om uw keuze op te slaan.
De helderheid wijzigen (br)	Houd de knop lang ingedrukt, “S--” verschijnt en knippert. Druk nogmaals op en op het scherm verschijnt “Un”. Druk op of om naar “br” te gaan. Druk op om te selecteren. Druk op of om de helderheid te veranderen in Low (L), Normal (n) of High (H). Druk op om uw keuze op te slaan.

HOT	Beveiliging tegen oververhitting: Als de motor continu draait, stopt hij om schade door oververhitting te voorkomen. Wacht even (15-20 minuten) voordat u de hoogte verder aanpast.
E10	Waarschuwing sensorstoring: De motorveiligheidssensor kan niet worden gedetecteerd. Schakel het apparaat uit, ontkoppel de kabels van het bedieningspaneel, wacht 5 minuten, sluit de kabels weer aan, schakel het apparaat weer in en voer de RES-instellingen opnieuw uit.
E20	Waarschuwing voor overbelasting: Het maximale laadgewicht is overschreden. Schakel het apparaat uit, maak het bureau leeg, schakel het apparaat weer in en probeer het opnieuw.
E02	Waarschuwing m.b.t. de bedrijfsstatus: Het bureau stopt met bewegen als een trillingen, schokken of een kanteling worden gedetecteerd. Volg in het geval van hinderlijke detectie de reset-instructies voordat u het apparaat verder gebruikt.
E32	Bescherming tegen overspanning: De ingangsspanning is te hoog. Als u de juiste wisselstroomadapter gebruikt, schakelt u het apparaat uit, koppelt u de kabels los van het bedieningspaneel, wacht u 5 minuten, sluit u de kabels weer aan en schakelt u het apparaat weer in en voert u de RES-instellingen opnieuw uit.
E31	Bescherming tegen onderspanning: De ingangsspanning is te laag. Als u de juiste wisselstroomadapter gebruikt, schakelt u het apparaat uit, koppelt u de kabels los van het bedieningspaneel, wacht u 5 minuten, sluit u de kabels weer aan en schakelt u het apparaat weer in en voert u de RES-instellingen opnieuw uit.
E60	Waarschuwing voor ongelijke poothoogte: Controleer of de poten allemaal op dezelfde hoogte staan. Pas ze indien nodig aan door de reset-instructies te volgen.
Bescherming tegen breuk	Hij stopt en gaat in de beveiligingsstand als de motorleidingen of handmatige besturingslijnen per ongeluk worden verwijderd of losgekoppeld. Gaat weer terug naar normaal na opnieuw aansluiten.

 TECHNISCHE KENMERKEN

- Bureau van metaal en spaanplaat
 - **Afmetingen: 160*73 cm**
 - **Hoogte instelbaar: 63-128 cm**
 - **Maximaal gewicht: 120kg**
 - **Poten: Verstelbaar**
 - **Materialen: Spaanplaat met melaminecoating van 1,8 cm**
 - **Motoren: Dubbele motor**
 - **Veiligheid: Anti-botsingssysteem met gyroscoop**
 - **10W-draadloos oplaadsysteem**
- Afstandsbediening (1 CR2025-batterij)
 - 2x USB-A/1x USB-C
 - Stroomverbruik in stand-by: ≤ 0.5 W
 - Gevoed door netstroomadapter

Model: GQ65T-320200

Ingang: 200-240V~ 50/60Hz, 2.5 A

Uitgang: 32.0V=== 2A, 64W



 GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Lees deze veiligheidsaankwijzingen aandachtig door alvorens het product voor de eerste keer te gebruiken en bewaar ze voor later gebruik.

**WAARSCHUWING! DE PERSONEN DIE DIT BUREAU INSTALLEREN
ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE CORRECTE INSTALLATIE
VAN ALLE ONDERDELEN EN IJZERWAREN, ZOALS VERMELD IN DE
MONTAGEVOORSCHRIFTEN.
DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
IN GEVAL VAN VERKEERDE MONTAGE.**

Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud van het apparaat mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

Haal de stekker van het bureau uit het stopcontact als het systeem niet in gebruik is en houd de stekker buiten het bereik van kinderen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, mits zij onder adequaat toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's die hieraan verbonden zijn.

Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze nooit op het bureau gaan zitten om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen.

- Het product werkt op elektriciteit. Lees de volgende instructies zorgvuldig door om brandwonden, brand en elektrische schokken te voorkomen:
- Reinig het product niet met water als het nog ingeschakeld is.
 - Demonteer of vervang geen onderdelen als het apparaat nog onder spanning staat.
 - Gebruik het systeem nooit in een vochtige omgeving of als de elektrische onderdelen in contact staan met vloeistoffen.
 - Gebruik het systeem niet als het bedieningskastje lawaai maakt of een geur afgeeft. Wijzigingen aan de voedingseenheid en het bedieningskastje zijn niet toegestaan.
 - Gebruik het systeem nooit met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Neem contact op met uw verkooppunt om beschadigde onderdelen te vervangen.

Houd rekening met de maximale belasting die hieronder wordt aangegeven: **de maximale belasting van het bureau is 120 kg.**

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de bijgeleverde voedingseenheid.

De externe flexibele kabel van deze armatuur kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de gehele armatuur worden vervangen.

De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.

Sluit het snoer van de lamp niet aan op de voeding terwijl het nog in de verpakking zit of op een haspel is opgerold.

Gebruik het snoer van de lamp niet als het bedekt is, in een oppervlak is verzonken of verder is gebogen dan de minimaal toegestane buigradius (20 mm).

Open of knip het snoer van de lamp niet door.



Koppel de voeding los vóór onderhoud en reiniging.
Inspecteer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als dergelijke tekenen worden aangetroffen, als het apparaat onjuist is gebruikt of storingen vertoont, neem dan contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laat kinderen niet spelen met vaste bedieningselementen.

Houd afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.

Zorg ervoor dat alle andere personen uit de buurt blijven wanneer u een schakelaar bedient waarmee het meubel wordt gestart, in beweging wordt gehouden, wordt gestopt of van bewegingsrichting verandert.

Plaats het meubel zo dat er geen beknellingsgevaar ontstaat ten opzichte van ander meubilair.

MONTAGE

Monteer het meubel op een vlak en glad oppervlak om krassen op het bureaublad te voorkomen.

Om de stevigheid te optimaliseren, moeten alle verbindingpunten en schroeven stevig worden vastgezet.

Controleer om de 6 maanden of de schroeven goed vastzitten.

TIPS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

Voor een optimale reiniging moet u eerst de voeding uitschakelen. We raden aan om een vochtige microvezeldoek te gebruiken of een doek die licht gedrenkt is in zuiver water of water met zeep. Beëindig door af te nemen met een droge doek.

Plaats de computer of het scherm op het midden van het bureau om te voorkomen dat het omvalt.

HANDMATIGE ONTGRENDLING (Niet van toepassing)

Dit product is niet uitgerust met een handmatige ontgrendelingsvoorziening. Er is geen handmatige ontgrendeling beschikbaar.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

> VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart SOURCING & CREATION dat het type radioapparatuur 8012330 (LED-lichtstripset met afstandsbediening en draadloze energieoverdracht) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is te raadplegen op het volgende internetadres:

<https://www.boulanger.com>

RF-AFSTANDBEDIENING

- Nominale frequentie: 433,92 MHz
- Maximaal RF-vermogen: -10,39 dBm ERP

WPT

- Werkfrequentieband: 110–148 kHz
- Maximaal RF-uitgangsvermogen, uitgedrukt als de maximale uitgestraalde H-veldsterkte:
-8,84 dBμA/m op 10 m





ATTENTION :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



WARNING:

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



ACHTUNG:

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



ATTENTIE:

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une
mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du
produit.

* Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase).
This warranty does not cover defects or damage caused by improper set
up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel).
Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer
Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des
Produkts resultieren.

* Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs).
De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste
installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin

FABRIQUÉ EN CHINE /
Made in China / Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in China

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

GARANTIE*

2
ANS
YEARS

WARRANTY*

Art. 8012330
Ref. D20M