
SKILLKORP K15 Low Profile

NOTICE D UTILISATION

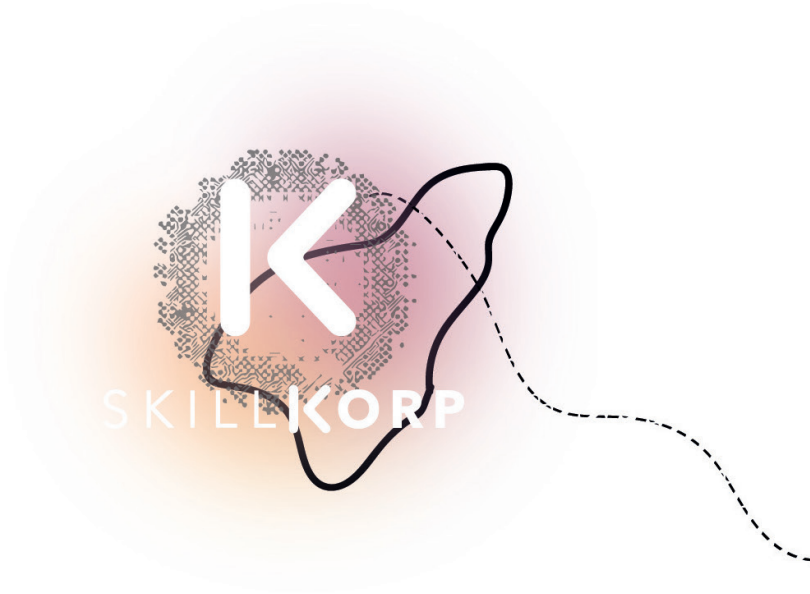

PLAY YOUR LEGEND

CONSIGNES D'USAGE

PRÉCAUTIONS

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d’une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d’eau.
- Ne placez pas d’objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l’essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d’utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l’essence ou l’alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d’exercices d’étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 clavier filaire
- 1 câble USB-C vers USB-A
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier filaire Low Profile
- Switchs mécaniques
- Technologie de switch : linéaire (rouge)
- Durabilité des switchs : 50 millions de frappes
- Temps de réponse : 1 000 hz
- Anti-Ghosting : oui
- Taille du câble : 1,8 m
- Matériau : ABS
- RGB : 16,8* millions de couleurs
- Dimensions : 42,7 x 1,9 x 12 cm
- Poids : 580 g
- Compatible Mac Os, Windows*

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION

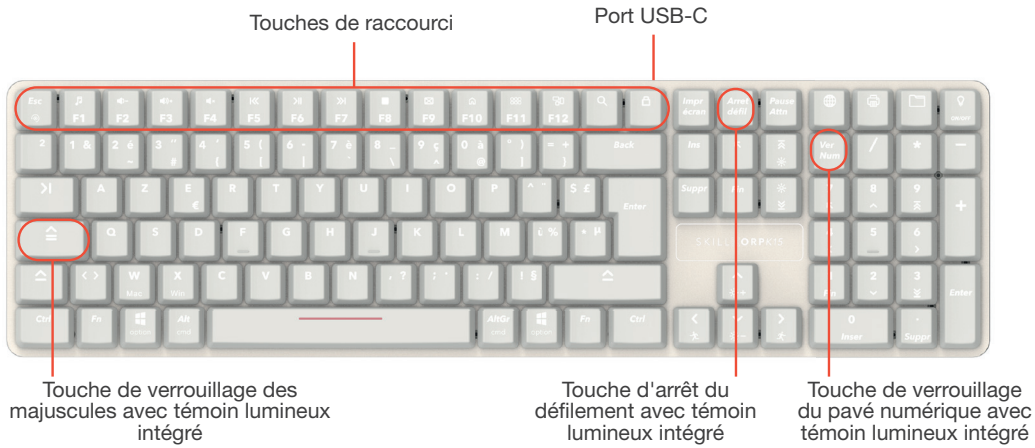

TÉMOINS LUMINEUX


Témoin	Fonction	Description
⇪	Verrouillage Majuscules	• L'indicateur est activé **en blanc** quand le verrouillage majuscules est actif. • Appuyez sur la **touche** ⇪ pour l'activer.
Arrêt défil	Arrêt défilement	• L'indicateur est activé **en blanc** lorsque l'arrêt du défilement est actif. • Appuyez sur la **touche** Arrêt défil pour l'activer.
Ver Num	Verrouillage numérique	• L'indicateur est activé **en blanc** lorsque le verrouillage numérique est inactif. • L'indicateur est activé **de la couleur du rétroéclairage** lorsque le verrouillage numérique est actif. • Appuyez sur la **touche** Ver Num pour l'activer.

INSTALLATION

BRANCHEMENT

Utilisez le câble USB-C vers USB-A fourni pour brancher le clavier sur un port USB libre de votre ordinateur.

- Reliez tout d'abord l'extrémité USB-C au port situé à l'arrière du clavier.
- Reliez ensuite l'extrémité USB-A à un port libre de votre ordinateur.

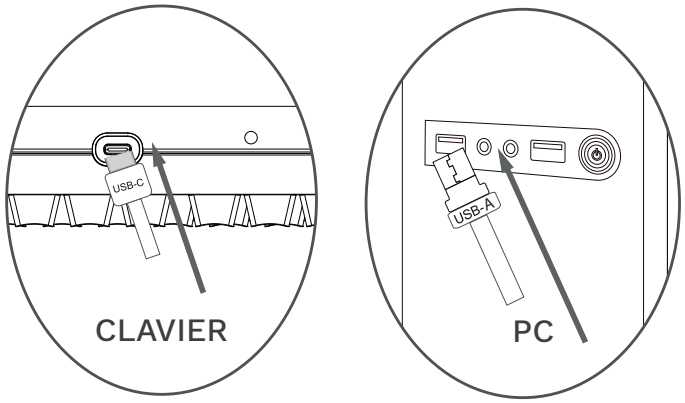

- L'ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
- Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
- Votre clavier est alors prêt à fonctionner.

Pour utiliser les fonctions avancées du clavier,
veuillez utiliser le logiciel disponible en téléchargement sur

https://www.boulanger.com/info/assistance

UTILISATION

UTILISATION DES TOUCHES MULTIMÉDIA



Windows		Mac OS	
Fn+Esc	Maintenez ces touches enfoncées pendant 3 secondes. Le rétroéclairage clignote 3 fois, les paramètres d'usine sont appliqués et tous les réglages personnalisés par l'utilisateur sont restaurés aux paramètres par défaut.	**Fn+Esc**	Maintenez ces touches enfoncées pendant 3 secondes. Le rétroéclairage clignote 3 fois, les paramètres d'usine sont appliqués et tous les réglages personnalisés par l'utilisateur sont restaurés aux paramètres par défaut.
Fn+F1	Lancer le lecteur multimédia.	**F1**	/
Fn+F2	Baisser le volume.	**F2**	/
Fn+F3	Augmenter le volume.	**F3**	/
Fn+F4	Mettre en sourdine.	**F4**	/
Fn+F5	Passer à la piste précédente.	**F5**	/
Fn+F6	Lire/mettre en pause.	**F6**	/
Fn+F7	Passer à la piste suivante.	**F7**	/
Fn+F8	Arrêter.	**F8**	/
Fn+F9	Lancer la messagerie e-mail.	**F9**	/
Fn+F10	Lancer la page d'accueil.	**F10**	/
Fn+F11	Ouvrir la vue des tâches.	**F11**	/
Fn+F12	Afficher/Masquer le bureau.	**F12**	/

	Effectuer une recherche.		Effectuer une recherche.
Fn+	Verrouiller l'écran.		Verrouiller l'écran.
	Lancer le navigateur internet.		/
	Imprimer.		Imprimer.
	Lancer l'explorateur de fichiers.		Lancer l'explorateur de fichiers.

UTILISATION DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn	+	ON/OFF	Activer/désactiver le rétroéclairage
		ON/OFF	Changer les effets du rétroéclairage
Fn	+	Ins	Changer la couleur du rétroéclairage
Fn	+		Augmenter la luminosité du rétro-éclairage
Fn	+		Diminuer la luminosité du rétro-éclairage
Fn	+		Diminuer la vitesse de l'animation du rétro-éclairage
Fn	+		Augmenter la vitesse de l'animation du rétro-éclairage

SÉLECTION DU MODE


Fn	+	**W**	Basculer vers le mode Windows. Appuyez durant 3 secondes sur les 2 touches.
Fn	+	**X**	Basculer vers le mode Mac OS. Appuyez durant 3 secondes sur les 2 touches.


INSTALLATION DE L'APPLICATION

Avant de procéder à l'installation de l'application permettant de configurer le clavier, veuillez vous assurer qu'aucun autre clavier n'est installé sur votre ordinateur.

1. Téléchargez l'application disponible sur le site internet : https://www.boulanger.com/info/assistance (dans la rubrique « Pilotes et logiciels ») et suivez les instructions de l'assistant d'installation.
2. Après installation, une icône de raccourci apparaît sur votre bureau.
3. Cliquez sur l'icône pour configurer votre clavier.

Au lancement du programme d'installation, il est possible que vous ayez le message suivant :

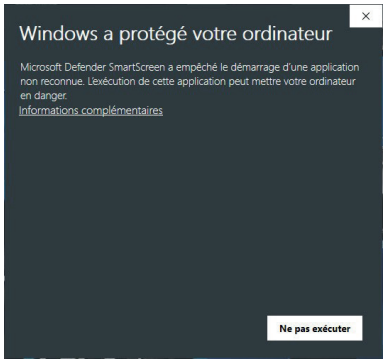

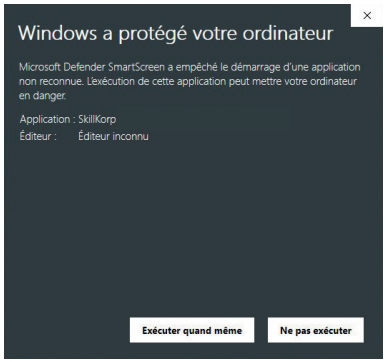

Cliquez alors sur « Informations complémentaires » puis sur « Exécuter quand même » pour accéder au programme d'installation.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

ATTENTION :
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



GARANTIE*
2
ANS



Service Relation Clients
1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Art. 8012342
Ref. K15 Low Profile