

essentiel

Notice d'utilisation

User guide

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Platine vinyle bluetooth*


Bluetooth* turntable

Schallplattenspieler mit Bluetooth*

Platenspeler Bluetooth*

TT-B501



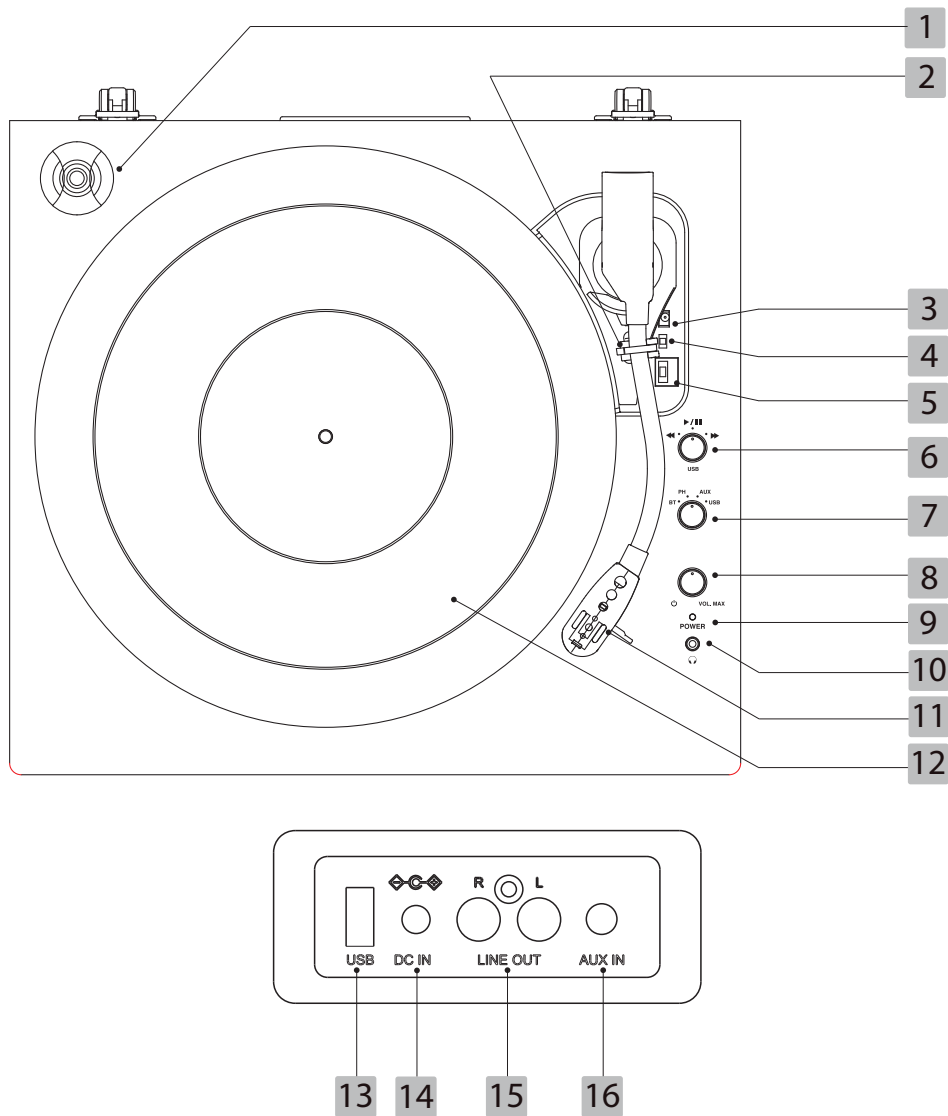

* Ce produit Essentiel B est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création).

* This Essentiel B product is compatible with the brands listed (belonging to third parties with no links to Sourcing & Création).

* Dieses Produkt von Essentiel B ist mit den genannten Marken kompatibel (Marken Dritter, die in keinerlei Verbindung zu Sourcing & Création stehen).

* Dit Essentiel B-product is compatibel met de genoemde merken (derde-merken die geen banden onderhouden met Sourcing & Création).

	FR	EN	DE	NL
1	Adaptateur pour 45 tours	45 rpm adapter	45-U/min-Adapter	45-toeren adapter
2	Support du bras de lecture	Arm rest	Tonarmstütze	Steun afspeelarm
3	Levier de levage	Arm lifter lever	Tonarmlifthebel	Hefboom
4	Bouton de sélection d'arrêt automatique et manuel	Automatic and manual stop selection button	Wahlschalter für automatische oder manuelle Abschaltung	Automatische en handmatige stopknop
5	Sélecteur de vitesse	Speed selector	Geschwindigkeitsregler	Snelheidskeuzeknop
6	Bouton lecture / pause / précédent / suivant	Play / pause / previous / next button	Schalter Wiedergabe/ Pause/vorheriger/ nächster Titel	Knop afspelen/ pauzeren/vorige/ volgende
7	Bouton de fonction (BT [bluetooth*], PH, AUX, USB)	Function button (BT [Bluetooth*], PH, AUX, USB)	Funktionsschalter (BT [Bluetooth*], PH, AUX, USB)	Functieknop(BT [bluetooth*], PH, AUX, USB)
8	Molette marche / arrêt / réglage du volume	On / off / volume control knob	Regler Ein/Aus/ Lautstärkeregelung	Aan/uit/volume knop
9	Témoin lumineux	Indicator light	Kontrollleuchte	Signaallampje
10	Prise casque Jack	Headphone jack	Klinkenanschluss für Kopfhörer	Jack-aansluiting hoofdtelefoon
11	Pointe de lecture	Stylus tip	Tonnadel (Tonabnehmer)	Afspeelpunt
12	Plateau de la platine	Platter	Plattenteller	Draaiplateau van de platenspeler
13	Prise USB	USB port	USB-Anschluss	USB-aansluiting
14	Prise d'entrée d'alimentation	DC In	Netzanschlussbuchse	Aansluiting voedingsingang
15	Sortie RCA	RCA output	RCA-Ausgang	RCA-uitgang
16	Prise AUX IN	AUX IN port	AUX-IN-Anschluss	AUX IN aansluiting

Caractéristiques techniques

- Adaptateur AC/DC :

Entrée : 100-240 V~50/60 Hz, 0,5 A max.

Sortie : 9 V/1 A
- Impédance du haut-parleur :

4 ohms, 3 W x2
- Consommation d'énergie max. :

9 W
- Version bluetooth* :

Bluetooth* V5.1
- Profil bluetooth* :

A2DP, AVRCP
- Plage de fréquences bluetooth* :

2402 mHz - 2480 mHz
- Puissance émise :

< 3,5 mW
- Température de fonctionnement :

5 °C - 35 °C
- Mode veille automatique :

Après 15 minutes sans entrée audio, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- Distance de fonctionnement Bluetooth :

10 mètres

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d'énergie en mode arrêt	NA
Consommation d'énergie en mode veille	NA
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	NA
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	NA

Fonctions

- Contrôle du volume,

• Contrôle des pistes (USB),

• Fonction marche / arrêt (USB),

• Longueur du câble de charge : 1 m 45,
- BT In,

• BT out,

• Feutrine anti-statique,

• Auto stop.

Contenu

- Platine,

• Notice d'utilisation,

• Fiche de fonctionnement de la platine,

• Adaptateur secteur.


Avant la première utilisation

1. Retirez l'ensemble des emballages protégeant l'appareil.

2. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise d'entrée d'alimentation (DC IN) à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.



3. Sortez le bras de lecture de son support et actionnez le levier de levage avant de placer tout disque sur le plateau, à des fins de test.

4. Retirez la protection de la pointe de lecture.



Fonctionnement de la platine

Commandes

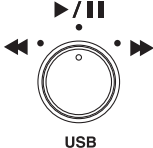	Dénomination	Utilisation	Témoin lumineux
	Bouton lecture / pause / précédent / suivant / bluetooth* OUT	En mode USB et bluetooth* In, tournez le bouton et positionnez-le sur la fonction souhaitée : - piste précédente - lecture - piste suivante Appuyez légèrement sur le bouton pour mettre en pause la lecture. En mode PH, appuyez brièvement sur le bouton pour débiter l'enregistrement sur clé USB ou maintenez le bouton enfoncé pour activer l'appairage bluetooth OUT.	Le témoin clignote en rouge durant l'enregistrement sur clé USB. Le témoin clignote clignote en bleu durant l'appairage bluetooth OUT.
	Bouton de fonction (BT [bluetooth*], PH, AUX, USB)	Tournez le bouton et positionnez-le sur la fonction souhaitée : - BT : Bluetooth IN - PH : Phono (disque) - AUX : appareil auxiliaire (p. ex. lecteur CD/téléphone/ordinateur) - USB : périphérique USB (p. ex. clé USB)	- Fonction BT : le témoin clignote en bleu durant l'appairage puis passe au bleu fixe une fois l'appairage effectué. - Fonction PH : le témoin est rouge fixe - Fonction AUX : le témoin est rouge fixe - Fonction USB : le témoin est bleu fixe
	Molette marche / arrêt / réglage du volume	Tournez la molette vers la droite pour mettre l'appareil en marche. Tournez davantage la molette en fonction du volume souhaité.	Le témoin lumineux s'allume.


Mode Phono

Le mode Phono (PH) est le mode vous permettant d'écouter de manière simple des disques sur votre platine.

1. Ouvrez le couvercle de l'appareil.
2. Allumez l'appareil en tournant la molette de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre. Le voyant lumineux s'allume pour indiquer que la platine est sous tension.
3. Tournez le bouton de fonction sur la position **PH**.
4. Placez un disque sur le plateau de la platine et sélectionnez la vitesse souhaitée (33 / 45 / 78) en faisant coulisser le sélecteur de vitesse en fonction du disque.

Remarque : pour lire un disque 45 tours, utilisez l'adaptateur pour 45 tours inclus.

5. Actionnez le levier de levage pour lever le bras.
6. Déplacez doucement le bras de lecture jusqu'à la position souhaitée sur le disque. La platine commence à tourner lorsque le bras est déplacé vers le disque. Abaissez le bras pour commencer la lecture.

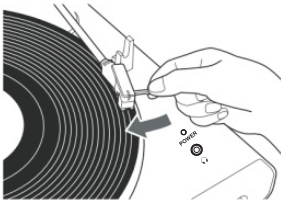

REMARQUE : le disque ne commence à tourner que lorsque le bras de lecture est déplacé sur le disque si l'arrêt automatique est activé.

7. Si l'arrêt automatique est activé, le disque s'arrête automatiquement une fois la lecture terminée.
8. À noter que l'appareil passe automatiquement en mode veille après un délai de 15 minutes s'il ne détecte aucun signal d'entrée audio.
9. Une fois l'écoute terminée, actionnez le levier de levage pour lever le bras et le repositionner sur son support.

Mode bluetooth OUT*




La fonction bluetooth OUT* vous permet de connecter sans fil un appareil externe doté de la connectivité bluetooth* et ainsi de diffuser le son de votre platine via cet appareil externe.

1. Activez votre appareil bluetooth*.
2. Tandis que vous écoutez un disque en mode **PH** (reportez-vous à la section précédente), maintenez le **bouton Lecture** enfoncé pour activer le mode bluetooth* OUT. Le voyant lumineux **clignote en bleu** indiquant qu'il est en appairage : il cherche les appareils bluetooth* auxquels se connecter.
3. Dès lors que la platine trouve un appareil bluetooth* compatible, elle s'y connecte automatiquement et le témoin passe au **bleu fixe**.
4. Le son de votre platine est désormais émis par l'appareil externe.
5. Maintenez de nouveau le **bouton Lecture** enfoncé pour désactiver le mode bluetooth* OUT.

Mode bluetooth IN*

La fonction bluetooth IN* vous permet de connecter sans fil un appareil externe doté de la connectivité bluetooth*, et ainsi de diffuser le son de votre smartphone ou de votre tablette via le haut-parleur de la platine.

1. Allumez la platine en tournant la molette de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Tournez le bouton de fonction sur la position **BT** (bluetooth*) ; le voyant lumineux se met à **clignoter en bleu** indiquant qu'il est en appairage : il cherche les appareils bluetooth* auxquels se connecter.
3. Activez la fonction bluetooth* de votre appareil externe. Attendez un moment, puis recherchez le nom « **TT-B501** » parmi les noms d'appareils bluetooth* détectés par votre appareil externe (consultez le manuel d'utilisation de votre appareil externe pour savoir comment accéder aux paramètres de la fonction bluetooth*).
4. Sélectionnez l'appareil **TT-B501** pour le connecter à la platine. Une fois connecté, le voyant lumineux cesse de clignoter et passe au **bleu fixe**.
5. Vous êtes désormais connecté à votre appareil externe en bluetooth*.
6. Tournez la molette de réglage du volume pour ajuster le niveau sonore ; la platine diffuse le son de votre appareil externe.

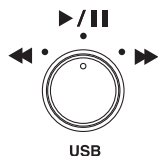


7. Appuyez brièvement sur le **bouton Lecture** pour mettre la lecture en pause.
8. Tournez la molette vers la gauche ou la droite pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante.
9. Si vous le souhaitez, maintenez le **bouton Lecture** enfoncé pour désactiver le mode bluetooth* IN.

REMARQUE :

- Si votre appareil externe demande un mot de passe pour établir la connexion avec la platine, saisissez : 0000.
- L'appareil bluetooth* que vous souhaitez connecter à la platine doit être positionné à moins de 10 mètres de la platine.

Fonctionnement de l'entrée auxiliaire


Il est possible de connecter une entrée audio externe (auxiliaire, c'est-à-dire un lecteur CD/MP3 personnel, un téléphone portable ou un ordinateur) à votre platine via la prise AUX IN et ainsi de diffuser le son de cet appareil via votre platine.

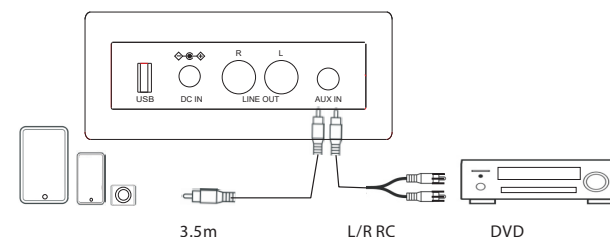

1. Branchez un câble auxiliaire amovible (non inclus) dans la prise **AUX IN** sur le panneau arrière de l'appareil.
 - Il peut s'agir d'un câble 3,5 mm - 3,5 mm (permettant de connecter un lecteur MP3 ou téléphone portable par exemple),
 - ou d'un câble 3,5 mm - RCA (permettant de connecter un lecteur DVD par exemple).
2. Tournez le bouton de fonction sur la position **AUX IN**, le témoin lumineux devient **rouge fixe**.
3. Branchez l'autre extrémité du câble auxiliaire sur votre source externe.
4. Allumez l'appareil en tournant la molette de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Tournez la molette de réglage du volume pour ajuster le niveau sonore ; le son émis par votre appareil est diffusé via votre platine.

Fonctionnement de la sortie RCA

Il est possible de connecter une enceinte/un amplificateur à votre appareil grâce à la sortie RCA.

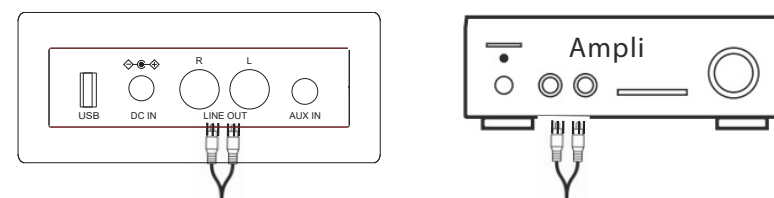


1. Tandis que vous écoutez un disque en mode **PH**, branchez votre appareil externe à la sortie RCA (LINE OUT) sur le panneau arrière de l'appareil à l'aide d'un câble RCA (non fourni).
2. Le haut-parleur intégré cesse de fonctionner. Le son de votre disque est alors diffusé via l'enceinte.

Fonctionnement du port USB

Le port USB vous permet d'écouter du contenu émis depuis un appareil USB (clé USB) via votre platine.

1. Branchez votre clé USB dans le port USB situé sur le panneau arrière de la platine.
2. Allumez votre platine, puis passez en mode **USB** à l'aide du bouton de fonction, le témoin lumineux devient **bleu fixe**.

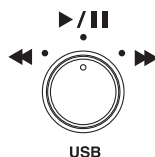

3. Appuyez brièvement sur le **bouton Lecture** pour mettre la lecture en pause.
4. Tournez la molette vers la gauche ou la droite pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante.

REMARQUES :

- Seules les clés USB d'une capacité de stockage de moins de 64 Go sont compatibles avec la platine.
- Les formats supportés sont : mp3, wav et wma.

Enregistrement sur USB

Pendant la lecture d'un disque en mode **PH**, il est possible d'enregistrer le son émis sur une clé USB.

1. Branchez votre clé USB dans le port USB situé sur le panneau arrière de la platine.
2. Appuyez sur le **bouton Lecture** pour débuter l'enregistrement. Le voyant lumineux **clignotera en rouge**.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau brièvement sur le **bouton Lecture**. Le voyant arrêtera de clignoter.

Fonctionnement du casque

Pour une écoute privée, sans que les personnes autour de vous n'entendent les sons émis par la platine, branchez un casque dans la prise casque Jack prévue à cet effet sur le panneau de fonction. Le haut-parleur intégré cesse de fonctionner dès lors que le casque est branché.



REMARQUES :

- Pensez à réduire le son à l'aide de la molette de réglage avant de brancher votre casque pour éviter tout son trop puissant ; ajustez-le ensuite.
- Vous pouvez également utiliser cette sortie audio pour connecter une enceinte nomade.
- Évitez toute écoute prolongée avec un casque.

Entretien et dépannage

Remplacement de la pointe de lecture (référence : AT-3600L)


Au terme de 300 heures environ, il est recommandé de remplacer la pointe de lecture afin de garantir des performances de lecture optimales.

RETRAIT DE LA POINTE DE LECTURE DE LA CARTOUCHE

1. Placez vos doigts à l'extrémité de la pointe de lecture et poussez vers le bas dans le sens indiqué par la lettre « A ».


Avertissement : appliquer une force excessive sur la pointe de lecture peut l'endommager ou la casser.

2. Enlevez la pointe de lecture en tirant dans le sens indiqué par la lettre « B ».

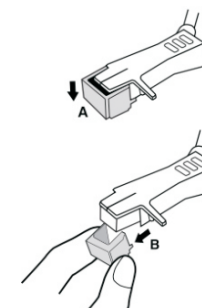

INSTALLATION DE LA POINTE DE LECTURE

1. Tenez l'extrémité de la pointe de lecture et insérez l'autre bord en appuyant dans le sens indiqué par la lettre « C ».
2. Poussez la pointe de lecture vers le haut dans le sens indiqué par la lettre « D » jusqu'à ce qu'elle se bloque à l'extrémité.



Précautions d'usage

- N'enlevez pas et ne pliez pas l'aiguille de la pointe de lecture.
- Ne touchez pas l'aiguille afin d'éviter de vous blesser aux mains.
- Mettez l'appareil hors tension avant de remplacer la pointe de lecture.
- Placez hors de portée des enfants.

Remarque : il est recommandé de remplacer la pointe de lecture dès que vous remarquez un changement dans la qualité du son.

dépannage

Si vous rencontrez un problème avec l'appareil, veuillez lire ce qui suit et voir si vous pouvez résoudre le problème par vous-même avant d'appeler votre distributeur.

	PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'APPAREIL INTÉGRAL	L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur.	L'appareil est débranché.	Connectez l'appareil à l'alimentation secteur.
	Aucun son ne sort des haut-parleurs.	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume.
		L'entrée de l'appareil ne correspond pas à celle de la source.	Sélectionnez une autre source.
	Le son est déformé.	L'appareil est trop proche d'une télévision ou d'un autre appareil similaire.	Éteignez la télévision ou l'appareil impliqué et déplacez l'appareil.
	L'appareil ne répond pas ou ne peut être réinitialisé.	Des facteurs externes, comme des décharges électrostatiques, affectent l'appareil.	Débranchez le cordon d'alimentation et tous les dispositifs d'alimentation, puis rebranchez l'appareil au bout d'une minute.
LECTEUR PHONO	Le son est déformé lors de la lecture du vinyle.	La tête de lecture n'est pas placée au centre.	Remplacez la tête de lecture au centre.
	Le son est déformé au bout d'un certain temps.	La tête de lecture est endommagée.	Veuillez changer la tête de lecture.

Déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing&Création, déclare que l'équipement platine vinyle **TT-B501** Essentiel b est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.boulanger.com/info/assistance>

FR		
Information publiée	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co., Ltd Adresse: The 5th plant, Jiayi Industrial Park, Daping Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen P.R. China	
Référence du modèle	SK01T8- 0900100V	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	9.0	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	9.0	W
Rendement moyen en mode actif	81.34	%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	%
Consommation électrique hors charge	0.057	W

Technical Features

AC/DC adapter:	Input: 100-240 V~50/60 Hz, 0.5 A max. Output: 9 V/1 A
Speaker impedance:	4 Ohms, 3 W x2
Max. energy consumption:	9 W
Bluetooth* version:	Bluetooth* V5.1
Bluetooth* profile:	A2DP, AVRCP
Bluetooth* frequency range:	2402 Mhz - 2480 Mhz
Emitted power:	< 3.5 mW
Operating temperature:	5°C - 35°C
Automatic standby mode:	After 15 minutes without audio input, the device automatically switches to standby mode.
Bluetooth operating distance:	10 metres

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode	
Power consumption in off mode	NA
Power consumption in standby	NA
The maximum time needed to automatically reach the applicable low power mode or condition	NA
Power consumption in network standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	NA

Functions


- Volume control,
 - Track control (USB),
 - On/off function (USB),
 - Charging cable length: 1.45 m,
- BT In,
 - BT Out,
 - Anti-static felt,
 - Auto stop.

Contents

- Record player,
 - User guide,
 - Record player operation sheet,
- Mains adapter.



Before initial use

1. Remove all the protective packaging.
2. Connect the plug of the mains adapter to the DC IN socket on the back of the record player, then plug the mains adapter into a wall socket.
3. Lift the tone arm from its rest and operate the arm lifter lever before putting a record on the platter, to test it.
4. Remove the stylus cover.



Operating the record player

Controls

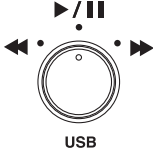	Name	Use	Indicator light
	Play / pause / previous / next / Bluetooth* OUT button	In USB and Bluetooth* In mode, turn the knob to the relevant function: - previous track - play - next track Gently press the button to pause the playback. In PH mode, briefly press the button to start recording to a USB stick, or press and hold the button to activate Bluetooth OUT pairing.	The LED flashes red during USB recording. The LED flashes blue during Bluetooth OUT pairing.
	Function button (BT [Bluetooth*], PH, AUX, USB)	Turn the knob to the relevant function: - BT: Bluetooth IN - PH: Phono (record) - AUX: auxiliary device (e.g. CD player/telephone/computer) - USB: USB device (e.g. USB stick)	- BT function: the LED flashes blue during pairing, then steady blue once pairing is complete. - PH function: the LED is steady red - AUX function: the LED is steady red - USB function: the LED is steady blue
	On / off / volume control knob	Turn the knob to the right to turn the player on. Turn the knob further to adjust the volume.	The indicator light comes on.


Phono mode

Phono mode (PH) is a simple way of listening to records on your turntable.

1. Open the cover.
2. Switch on the record player by turning the volume control clockwise. The indicator light comes on to show that the record player is switched on.
3. Turn the function knob to **PH** position.
4. Place a record on the platter and select the desired speed (33 / 45 / 78) by sliding the speed selector depending on your record.
Note: use the 45 rpm adapter provided to play 45 rpm records.
5. Use the arm lifter lever to raise the arm.

6. Carefully move the tone arm to the desired position on the record. The player starts to spin when the arm is moved towards the record. Lower the arm to start playback.

NOTE: the record will only start to spin when the tone arm is moved over the record if auto-off is activated.

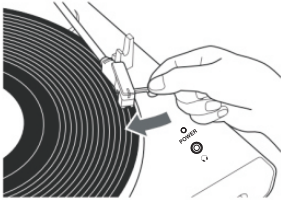

7. If auto-off is enabled, the record will stop automatically when playback is complete.
8. Note that the device will automatically switch to standby mode after 15 minutes if it doesn't detect an audio input signal.
9. When you have finished listening, use the arm lifter lever to raise the arm and reposition it on its rest.

Bluetooth OUT* mode




The **Bluetooth OUT*** function allows you to wirelessly connect an external device with Bluetooth* connectivity, to play the sound from your record player using the external device.

1. Activate your Bluetooth* device.
2. While listening to a record in **PH** mode (see previous section), press and hold the **Play button** to activate Bluetooth* OUT mode. The LED **flashes blue** to show that it is pairing: it is searching for Bluetooth* devices to connect to.
3. As soon as the player finds a compatible Bluetooth* device, it automatically connects to it and the LED turns **steady blue**.
4. The external device now plays the sound from your record player.
5. Press and hold the **Play button** again to deactivate Bluetooth* OUT mode.

Bluetooth IN* mode

The **Bluetooth* IN** function allows you to wirelessly connect an external device with **Bluetooth* connectivity**, to play the sound from your smartphone or tablet using the record player's speakers.

1. Switch on the record player by turning the volume control clockwise.
2. Turn the function knob to the **BT** (Bluetooth*) position; the LED will **flash blue** to indicate that it is pairing: it is searching for Bluetooth* devices to connect to.
3. Activate the Bluetooth* function on your external device. Wait a moment, then search for "**TT-B501**" in the list of Bluetooth* devices detected by your external device (refer to your external device's user manual to find out how to access the Bluetooth* settings).
4. Select the **TT-B501** device to connect it to the record player. Once connected, the LED stops flashing and turns **steady blue**.
5. You are now connected to your external device via Bluetooth*.
6. Turn the volume control to adjust the sound level; the record player will play the sound of your external device.

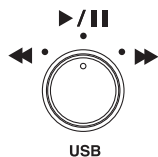


7. Briefly press the **Play button** to pause the playback.
8. Turn the knob left or right to return to the previous track or skip to the next.
9. Hold down the **Play button** to deactivate Bluetooth* IN mode.

COMMENT:

- If your external device requires a password to connect to the record player, enter: 0000.
- The Bluetooth* device you want to connect must be within 10 metres of the record player.

Using the auxiliary input


An external audio input (auxiliary, i.e. a CD/MP3 player, mobile phone or computer) can be connected to your player using the **AUX IN** socket, to play the sound from your external device using the record player.

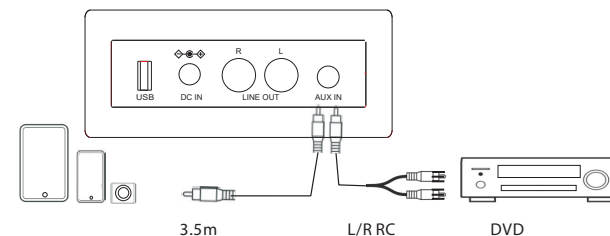

1. Plug a removable auxiliary cable (not included) into the **AUX IN** socket on the back of the record player.
 - This could be a 3.5 mm - 3.5 mm cable (to connect an MP3 player or mobile phone, for example),
 - or a 3.5 mm - RCA cable (to connect a DVD player, for example).
2. Turn the function knob to the **AUX IN** position; the LED will turn **steady red**.
3. Connect the other end of the auxiliary cable to your external source.
4. Switch on the record player by turning the volume control clockwise.
5. Turn the volume control to adjust the sound level; the record player now plays the sound from your external device.

Using the RCA output

You can connect a speaker/amplifier to your device via the **RCA output**.

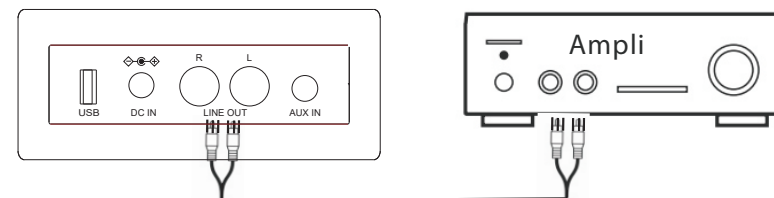


1. While listening to a record in **PH** mode, connect your external device to the RCA output (LINE OUT) on the back of the record player using an RCA cable (not supplied).
2. The built-in speaker stops working. Your record is then played through the external speaker.

Using the USB port

The **USB port** lets you listen to content sent from a **USB device (USB stick)** via your player.

1. Plug your USB stick into the USB port on the back of the record player.
2. Switch on your record player, then switch to **USB** mode using the function button. The LED will turn **steady blue**.

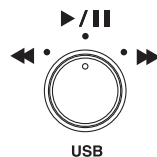

3. Briefly press the **Play button** to pause the playback.
4. Turn the knob left or right to return to the previous track or skip to the next.

COMMENTS:

- Only USB sticks with a storage capacity of less than 64 GB are compatible with the record player.
- Supported formats: mp3, wav and wma.

Recording on USB

While a record is playing in **PH** mode, you can record the sound on a **USB stick**.

1. Plug your USB stick into the USB port on the back of the record player.
2. Press the **Play button** to start recording. The LED **flashes red**.
3. To stop recording, briefly press the **Play button** again. The LED will stop flashing.

Using the headphones

To listen to your records alone, without the people around you hearing, plug your headphones into the headphone jack on the function panel. The built-in speaker stops working as soon as the headphones are plugged in.



COMMENTS:

- Before plugging in your headphones, use the volume control to turn down the sound so that it isn't too loud; then adjust the volume.
- You can also use this audio output to connect a mobile speaker.
- Avoid prolonged use of headphones.

Maintenance and troubleshooting

Replacing the stylus (reference: AT-3600L)


After around 300 hours of use, we recommend replacing the stylus to ensure optimum playback.

REMOVING THE STYLUS FROM THE CARTRIDGE

1. Hold the edges of the stylus and press down in the direction indicated by the letter "A".


Warning: the stylus may be damaged or break if you press too hard.

2. Remove the stylus by pulling in the direction indicated by the letter "B".

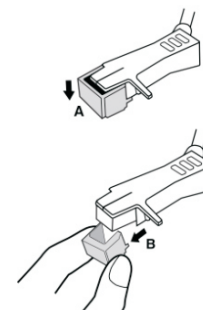

INSTALLING THE STYLUS

1. Hold the edge of the stylus and insert the other end, pressing in the direction indicated by the letter "C".
2. Push the stylus upwards in the direction indicated by the letter "D" until it locks into place.



Safety precautions

- Do not remove or bend the stylus tip.
- Do not touch the tip to avoid injuring your hands.
- Switch off the device before replacing the stylus.
- Keep out of reach of children.

Note: we recommend that you replace the stylus as soon as you notice a change in sound quality.

troubleshooting

If you are having a problem with the device, please review the items below before contacting your retailer.

	PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
THE DEVICE	The device does not switch on when you press the switch.	The device is unplugged.	Connect the device to the mains supply.
	No sound is coming out of the speakers.	The volume is set to minimum.	Adjust the volume.
		The input on the device does not match the source.	Select another source.
	The sound is distorted.	The device is too close to a television or other device.	Switch off the television or relevant device and move the device.
	The device does not respond or cannot be reset.	External factors, such as electrostatic discharge, affect the device.	Unplug the power cord and all power devices, then plug the device back in after one minute.
PHONO PLAYER	The sound is distorted when the record is played.	The cartridge is not positioned centrally.	Reposition the cartridge in the centre.
	The sound becomes distorted after a while.	The cartridge is damaged.	Please change the cartridge.

Declaration of conformity

The undersigned, Sourcing & Création, declares that the **TT-B501** Essentiel b record player complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

EN		
Information published	Value and details	Unit
Registered name or trademark, trade register registration number and manufacturer's address	Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co, Ltd Address: The 5th plant, Jiayi Industrial Park, Daping Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen P.R. China	
Model reference	SK01T8- 0900100V	
Input voltage	100-240	V
AC input frequency	50/60	Hz
Output voltage	9.0	V
Output current	1.0	A
Output power	9.0	W
Average output in active mode	81.34	%
Output with low battery (10%)	N/A	%
Load consumption when not charging	0.057	W

Technische Daten

AC/DC-Adapter:	Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A max. Ausgang: 9 V/1 A
Lautsprecherimpedanz:	4 Ohm, 2 x 3 W
Maximaler Energieverbrauch:	9 W
Bluetooth*-Version:	Bluetooth* V5.1
Bluetooth*-Profil:	A2DP, AVRCP
Bluetooth*-Frequenzbereich:	2402 MHz–2480 MHz
Abgegebene Leistung:	< 3,5 mW
Betriebstemperatur:	5 °C–35 °C
Auto-Stand-by:	Nach 15 Minuten ohne Audioeingang schaltet das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus.
Bluetooth-Betriebsreichweite:	10 Meter

Produktinformationen für Stromverbrauch und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	NA
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	NA
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	NA
Die Leistungsaufnahme des Geräts im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind	NA

Funktionen

- Lautstärkeregelung,
- Titelsteuerung (USB),
- Ein-/Ausschaltfunktion (USB),
- Länge des Ladekabels: 1,45 m,
- BT In,
- BT Out,
- Antistatische Filzmatte,
- Autostopp.


Inhalt

- Schallplattenspieler,
- Bedienungsanleitung,
- Betriebsanleitung zum Schallplattenspieler,
- Netzteil.



Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie das gesamte zum Schutz des Geräts vorgesehene Verpackungsmaterial.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Netzanschlussbuchse (DC IN) auf der Geräterückseite ein und schließen Sie das Netzteil an eine Wandsteckdose an.
3. Nehmen Sie den Tonarm aus dem Halter und heben Sie ihn mit dem Tonarmlifthebel an, bevor Sie zu Testzwecken eine Platte auf den Plattenteller legen.

4. Entfernen Sie den Schutz von der Tonnadel.



Bedienelemente

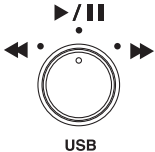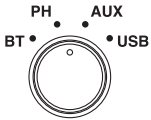Bezeichnung	Verwendung	Kontrollleuchte
 Schalter für Wiedergabe/Pause/ vorheriger/nächster Titel/Bluetooth* OUT	Im Modus USB und Bluetooth* In den Schalter auf die gewünschte Funktion drehen: - vorheriger Titel - Wiedergabe - nächster Titel Drücken Sie leicht auf den Schalter, um die Wiedergabe zu pausieren. Im PH-Modus kurz den Schalter drücken, um die Aufnahme auf einem USB-Stick zu starten, oder den Schalter gedrückt halten, um das Pairing Bluetooth OUT zu aktivieren.	Während der Aufnahme auf einen USB-Stick blinkt die Anzeige rot. Während der Bluetooth-OUT-Verbindung blinkt die Anzeige blau.
 Funktionsschalter (BT [Bluetooth*], PH, AUX, USB)	Drehen Sie den Schalter auf die gewünschte Funktion: - BT: Bluetooth IN - PH: Phono (Schallplatte) - AUX: Zusatzgerät (z. B. CD-Player/Telefon/Computer) - USB: USB-Gerät (z. B. USB-Stick)	- Funktion BT: Die Anzeige blinkt während des Pairings blau und leuchtet nach erfolgter Kopplung dauerhaft blau. - Funktion PH: Die Anzeige leuchtet dauerhaft rot. - Funktion AUX: Die Anzeige leuchtet dauerhaft rot. - Funktion USB: Die Anzeige leuchtet dauerhaft blau.
 Regler Ein/Aus/ Lautstärkeregelung	Drehen Sie den Regler nach rechts, um das Gerät einzuschalten. Drehen Sie den Regler noch weiter, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.	Die Anzeige leuchtet.


Phono-Modus

Der Phono-Modus (PH) ist die Betriebsart, die es Ihnen ermöglicht, Schallplatten auf Ihrem Plattenspieler abzuspielen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Geräts.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen. Das Aufleuchten der Kontrollleuchte zeigt an, dass der Plattenspieler betriebsbereit ist.
3. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position **PH**.
4. Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33/45/78), indem Sie den Geschwindigkeitsregler entsprechend verschieben.

Hinweis: Um eine Schallplatte mit 45 U/min abzuspielen, verwenden Sie den mitgelieferten 45-U/min-Adapter.

5. Betätigen Sie den Tonarmlifthebel, um den Tonarm anzuheben.
6. Bewegen Sie den Tonarm vorsichtig an die gewünschte Stelle auf der Schallplatte. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen, sobald der Tonarm in Richtung der Schallplatte bewegt wird. Senken Sie den Tonarm ab, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

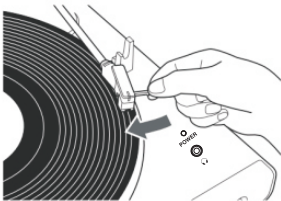

ANMERKUNG: Ist die automatische Abschaltung aktiviert, beginnt die Schallplatte sich erst zu drehen, wenn der Tonarm über die Schallplatte bewegt wird.

7. Wenn die automatische Abschaltung aktiviert ist, stoppt die Schallplatte automatisch, sobald die Wiedergabe beendet ist.
8. Beachten Sie, dass das Gerät nach 15 Minuten automatisch in den Stand-by-Modus wechselt, wenn es kein Audioeingangssignal erkennt.
9. Wenn Sie mit dem Hören fertig sind, betätigen Sie den Tonarmlifthebel, um den Tonarm anzuheben und zurück zur Tonarmstütze zu bewegen.

Modus Bluetooth* OUT




Mit der Funktion Bluetooth* OUT können Sie ein externes Gerät mit Bluetooth*-Konnektivität drahtlos mit dem Plattenspieler verbinden und so den Ton des Plattenspielers über das externe Gerät wiedergeben.

1. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth*-fähiges Gerät.
2. Halten Sie, während Sie eine Schallplatte im **PH-Modus** abspielen (siehe vorheriger Abschnitt), den **Wiedergabeschalter** gedrückt, um den Modus Bluetooth* OUT zu aktivieren. Die Kontrollleuchte **blinkt blau** und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet: Es sucht nach verfügbaren Bluetooth*-Geräten, um eine Verbindung aufzubauen.
3. Sobald der Plattenspieler ein Bluetooth*-fähiges Gerät findet, verbindet er sich automatisch damit und die Kontrollleuchte leuchtet **dauerhaft blau**.
4. Der Ton Ihres Plattenspielers wird nun über das externe Gerät ausgegeben.
5. Halten Sie den **Wiedergabeschalter** erneut gedrückt, um den Modus Bluetooth* OUT zu deaktivieren.

Modus Bluetooth* IN

Mit der Bluetooth*-IN-Funktion können Sie ein externes Gerät mit Bluetooth*-Konnektivität drahtlos verbinden und so den Ton Ihres Smartphones oder Tablets über die Lautsprecher des Plattenspielers ausgeben.

1. Schalten Sie dazu den Plattenspieler ein, indem Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen.
2. Drehen Sie den Funktionsschalter auf die Position **BT** (Bluetooth*); die Kontrollleuchte **blinkt blau** und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet: Es sucht nach verfügbaren Bluetooth*-Geräten, um eine Verbindung aufzubauen.
3. Schalten Sie die Bluetooth*-Funktion Ihres externen Geräts ein. Warten Sie einen Moment und suchen Sie dann unter den Namen der von Ihrem externen Gerät erkannten Bluetooth*-Geräten nach dem Namen „**TT-B501**“ (in der Bedienungsanleitung Ihres externen Geräts finden Sie Informationen zum Zugriff auf die Bluetooth*-Einstellungen).
4. Wählen Sie das Gerät **TT-B501** aus, um es mit dem Plattenspieler zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört die Kontrollleuchte auf zu blinken und leuchtet **dauerhaft blau**.
5. Ihr externes Gerät ist nun über Bluetooth* mit dem Plattenspieler verbunden.
6. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen; der Plattenspieler gibt den Ton an Ihr externes Gerät weiter.

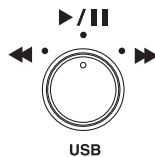


7. Drücken Sie kurz auf den **Wiedergabeschalter**, um die Wiedergabe zu pausieren.
8. Drehen Sie den Regler nach links oder rechts, um zum vorherigen Titel zurückzuspringen oder zum nächsten Titel zu wechseln.
9. Um den Modus Bluetooth* IN zu deaktivieren, halten Sie den **Wiedergabeschalter** gedrückt.

ANMERKUNG:

- Wenn Ihr externes Gerät ein Passwort verlangt, um eine Verbindung mit dem Plattenspieler herzustellen, geben Sie bitte Folgendes ein: 0000.
- Das Bluetooth*-fähige Gerät, das Sie mit dem Plattenspieler verbinden möchten, darf sich nicht weiter als 10 Meter vom Plattenspieler entfernt befinden.

Betrieb über AUX-Eingang


Es ist möglich, externe Audiogeräte (Auxiliary-Geräte, wie einen CD/MP3-Player, ein Mobiltelefon oder einen Computer) an den AUX-IN-Anschluss Ihres Plattenspielers anzuschließen und so den Ton dieses Geräts über Ihren Plattenspieler wiederzugeben.

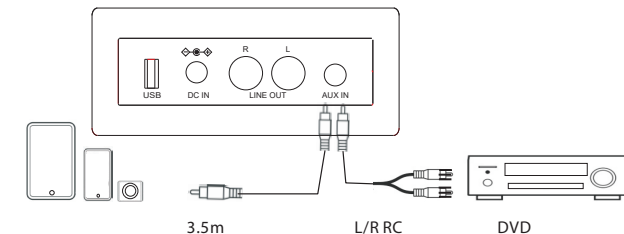

1. Schließen Sie dazu ein abnehmbares AUX-Kabel (nicht Teil des Lieferumfangs) an den **AUX-IN**-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
 - Bei diesem Kabel kann es sich entweder um ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Kabel (mit dem Sie z. B. einen MP3-Player oder Mobiltelefon anschließen können) handeln
 - oder um ein 3,5-mm-auf-RCA(Cinch)-Kabel (mit dem Sie z. B. einen DVD-Player anschließen können).
2. Drehen Sie den Funktionsschalter auf die Position **AUX IN**, die Kontrollleuchte leuchtet **dauerhaft rot**.
3. Verbinden Sie das andere Ende des AUX-Kabels mit Ihrer externen Audioquelle.
4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen.
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen; der Ton des Geräts wird über Ihren Plattenspieler wiedergegeben.

Betrieb über RCA(Cinch)-Ausgang

Über den RCA(Cinch)-Ausgang können Sie einen Lautsprecher/Verstärker an Ihr Gerät anschließen.

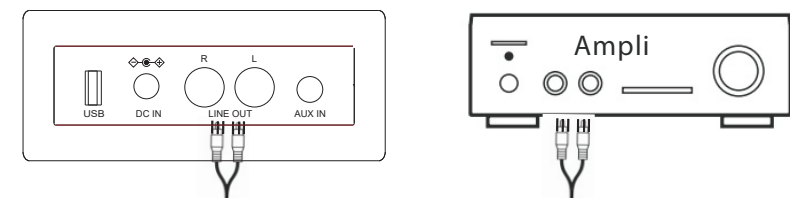


1. Schließen Sie während des Abspielens einer Schallplatte im Modus **PH** Ihr externes Gerät über ein RCA(Cinch)-Kabel (nicht Teil des Lieferumfangs) an den RCA(Cinch)-Ausgang (LINE OUT) auf der Rückseite des Geräts an.
2. Der integrierte Lautsprecher des Plattenspielers wird ausgeschaltet. Der Ton Ihrer Schallplatte wird nun über den Lautsprecher wiedergegeben.

Betrieb über USB-Anschluss

Über den USB-Anschluss können Sie Audioinhalte von einem USB-Gerät (USB-Stick) über Ihren Plattenspieler hören.

1. Stecken Sie dazu Ihren USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers.
2. Schalten Sie Ihren Plattenspieler ein und wechseln Sie mit dem Funktionsschalter in den Modus **USB**. Die Kontrollleuchte leuchtet nun **dauerhaft blau**.

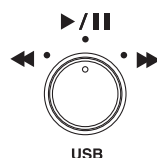

3. Drücken Sie kurz auf den **Wiedergabeschalter**, um die Wiedergabe zu pausieren.
4. Drehen Sie den Regler nach links oder rechts, um zum vorherigen Titel zurückzuspringen oder zum nächsten Titel zu wechseln.

ANMERKUNGEN:

- Für den Plattenspieler eignen sich nur USB-Sticks mit einer Speicherkapazität von weniger als 64 GB.
- Unterstützte Formate sind: mp3, wav und wma.

Aufnahme auf USB-Gerät

Während der Wiedergabe einer Schallplatte im PH-Modus können Sie den abgespielten Ton auf einem USB-Stick speichern.

1. Stecken Sie dazu Ihren USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers.
2. Drücken Sie den **Wiedergabeschalter**, um die Aufzeichnung zu starten. Die Kontrollleuchte **blinkt rot**.
3. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz auf den **Wiedergabeschalter**. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken.

Betrieb mit Kopfhörer

Wenn Sie ein ganz persönliches Klangerlebnis genießen möchten, bei dem Ihre Mitmenschen die Musik des Plattenspielers nicht hören, schließen Sie einen Kopfhörer an die dafür vorgesehene Kopfhörerbuchse am Funktionspanel an. Der integrierte Lautsprecher des Plattenspielers wird ausgeschaltet, sobald der Kopfhörer angeschlossen ist.



ANMERKUNGEN:

- Denken Sie daran, die Lautstärke mit dem Regler zu reduzieren, bevor Sie Ihre Kopfhörer anschließen, so wird eine zu laute Tonausgabe vermieden. Passen Sie die Lautstärke anschließend an.
- Sie können diesen Audioausgang auch verwenden, um einen mobilen Lautsprecher anzuschließen.
- Vermeiden Sie längeres Hören mit Kopfhörern.


Wartung und Fehlerbehebung

Auswechseln der Tonnadel (Bestellnummer: AT-3600L)

Nach etwa 300 Stunden Betriebszeit sollte die Tonnadel ausgewechselt werden, um eine optimale Wiedergabeleistung zu gewährleisten.


ENTFERNEN DER TONNADEL AUS DER PATRONE

1. Fassen Sie den vorderen Teil der Tonnadel und drücken Sie die Nadel in die mit „A“ angezeigte Richtung nach unten.
- Warnhinweis:** Wenn Sie zu viel Kraft auf die Tonnadel ausüben, kann sie beschädigt werden oder abbrechen.
2. Entfernen Sie die Tonnadel, indem Sie sie in die mit „B“ angezeigte Richtung abziehen.

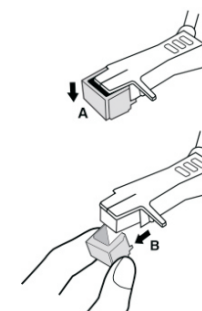

INSTALLATION DER TONNADEL

1. Fassen Sie den vorderen Teil der Tonnadel und schieben Sie sie seitlich mit leichtem Druck in die mit „C“ angezeigte Richtung in die Halterung.
2. Drücken Sie die Tonnadel in die mit „D“ angezeigte Richtung nach oben, bis sie am Ende einrastet.



Vorsichtsmaßnahmen

- Entfernen oder verbiegen Sie die Tonabnehmernadel nicht.
- Berühren Sie die Nadel nicht, um sich die Hände nicht zu verletzen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Tonnadel auswechseln.
- Die Nadel sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Anmerkung: Es wird empfohlen, die Tonnadel auszuwechseln, sobald Sie eine Veränderung der Klangqualität bemerken.

Fehlerbehebung

Falls ein Problem mit dem Gerät auftritt, lesen Sie bitte zunächst die folgenden Ausführungen und prüfen Sie, ob Sie das Problem selbst lösen können, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden.

	STÖRUNG	URSACHE	LÖSUNG
GERÄT ALLGEMEIN	Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn Sie auf den Schalter drücken.	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an die Netzstromversorgung an.
	Der Lautsprecher ist stumm.	Die Lautstärke ist auf die niedrigste Stufe eingestellt.	Passen Sie die Lautstärke an.
		Der Eingang des Geräts stimmt nicht mit dem Eingang der Quelle überein.	Wählen Sie eine andere Quelle.
	Der Ton ist verzerrt.	Das Gerät befindet sich zu nah an einem Fernseher oder einem ähnlichen Gerät.	Schalten Sie den Fernseher oder das betreffende Gerät aus und stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort.
	Das Gerät reagiert nicht oder kann nicht zurückgesetzt werden.	Das Gerät wird durch externe Faktoren, wie elektrostatische Entladungen, beeinflusst.	Ziehen Sie das Netzkabel und alle Stromversorgungsgeräte aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät nach einer Minute wieder an.
PHONOWIEDERGABE	Der Ton ist verzerrt, wenn eine Schallplatte abgespielt wird.	Der Tonabnehmer ist nicht mittig positioniert.	Setzen Sie den Tonabnehmer wieder mittig ein.
	Der Klang ist nach einer gewissen Zeit verzerrt.	Der Tonabnehmer ist beschädigt.	Bitte wechseln Sie den Tonabnehmer aus.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sourcing&Creation, dass der Schallplattenspieler **TT-B501** Essentiel b der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

DE		
veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Firmenname oder eingetragene Marke, Handelsregisternummer und Adresse des Herstellers	Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co., Ltd Adresse: The 5th plant, Jiayi Industrial Park, Daping Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen P.R. China	
Modellreferenz	SK01T8- 0900100V	
Eingangsspannung	100-240	V
Frequenz des Eingangswechselstroms	50/60	Hz
Ausgangsspannung	9,0	V
Ausgangsstrom	1,0	A
Ausgangsleistung	9,0	W
Durchschnittliche Leistung im aktiven Modus	81,34	%
Wirkungsgrad unter geringer Last (10 %)	N/A	%
Stromverbrauch ohne Last	0,057	W

Technische kenmerken

AC/DC-adapter:	Ingang: 100-240 V~50/60 Hz, 0,5 A max. Uitgang: 9 V/1 A
Impedantie van de luidsprekers:	4 ohm, 3 W x2
Max. energieverbruik:	9 W
Bluetooth*-versie:	Bluetooth* V5.1
Bluetooth* profiel:	A2DP, AVRCP
FM frequentiebereik:	2402mHz - 2480mHz
Uitgezonden vermogen:	< 3,5 mW
Bedrijfstemperatuur:	5 °C - 35 °C
Automatische stand-by modus:	Na 15 minuten zonder audio-invoer schakelt het apparaat automatisch over op stand-bymodus.
Bluetooth-werkingsafstand:	10 meter

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	
Stroomverbruik in uitstand modus	NA
Stroomverbruik in stand-by	NA
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	NA
Het elektriciteitsverbruik van de apparatuur in netwerkgebonden standby-stand wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn	NA

Functies

- Volumebeheer,
- Track beheer (USB),
- Aan/uit-functie (USB),
- Lengte van de laadkabel: 1,45 m,
- BT In,
- BT uit,
- Antistatisch vilt,
- Automatische stop.

Inhoud:

- Platenspeler,
- Gebruiksaanwijzing,
- Bedieningsstekker platenspeler,
- Netstroomadapter.



Voor het eerste gebruik

1. Verwijder de beschermende verpakking van het apparaat.
2. Sluit de stekker van de netadapter aan op de (DC IN) voedingsaansluiting aan de achterkant van het apparaat en doe vervolgens de stekker van de netadapter in het stopcontact.
3. Haal de afspeelarm uit de steun en activeer de hefboom voordat u een plaat op de draaitafel legt om te testen.
4. Verwijder de bescherming van de afspeelpunt.



Werking van de platenspeler

Bediening

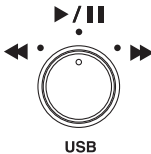	Benaming	Gebruik	Signaallampje
	Knop afspelen/ pauzeren/ vorige/volgende/ bluetooth* OUT	Draai bij USB en bluetooth*In modus de knop naar de gewenste functie: - vorige track - afspelen - volgende track Druk even op de knop om het afspelen te pauzeren. Druk in de PH-modus kort op de knop om de opname naar een USB-geheugenstick te starten of houd de knop ingedrukt om Bluetooth OUT-koppeling te activeren.	Het verknikkerlampje knippert rood tijdens opname op de USB-stick. Het verknikkerlampje knippert blauw tijdens de Bluetooth OUT-koppeling.
	Functieknop(BT [bluetooth*], PH, AUX, USB)	Draai de knop naar de gewenste functie: - BT: Bluetooth IN - PH: Phono (plaat) - AUX: hulpapparaat (bijv. Cd-speler/telefoon/computer) - USB: USB-randapparaat (bijv. USB-stick)	- BT-functie: het verknikkerlampje knippert blauw tijdens het koppelen en blijft blauw branden zodra het koppelen is voltooid. - PH-functie: het verknikkerlampje brandt continu rood - AUX-functie: het verknikkerlampje brandt continu rood - USB-functie: het verknikkerlampje brandt continue blauw
	Aan/uit/volume knop	Draai de knop naar rechts om het apparaat in te schakelen. Draai de knop verder tot het gewenste volume.	Het verknikkerlampje gaat branden.

Phono-modus


Phono-modus (PH) is een eenvoudige manier om naar platen te luisteren op de platenspeler.

1. Open de klep van het apparaat.
2. Zet het apparaat aan door de volumeknop met de klok mee te draaien. Het verknikkerlampje licht op om aan te geven dat platenspeler van stroom wordt voorzien.
3. Draai de functieknop op de **PH**-stand.
4. Leg een plaat op het plateau en kies de gewenste snelheid (33/45/78) door de snelheidskeuzeschakelaar op basis van de plaat te verschuiven.

Opmerking: gebruik de meegeleverde 45-toeren adapter om een 45-toeren plaat af te spelen.

5. Breng met de hefboom de arm omhoog.

6. Beweeg de afspeelarm voorzichtig naar de gewenste positie op de plaat. De platenspeler begint te draaien wanneer de arm naar de plaat wordt bewogen. Laat de arm zakken om te beginnen met afspelen.

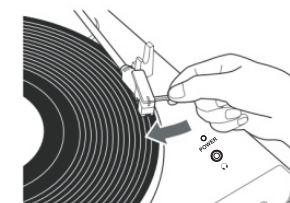

OPMERKING: de plaat begint pas te draaien als de afspeelarm over de plaat wordt bewogen indien de automatisch stoppen is geactiveerd.

7. Als Automatisch stoppen is ingeschakeld, stopt de plaat automatisch als het afspelen is voltooid.
8. Let op, het apparaat schakelt na 15 minuten automatisch over naar de stand-by modus als het geen audio-ingangssignaal detecteert.
9. Als u klaar bent met luisteren, brengt u met de hefboom de arm omhoog en plaatst hem in de steun.

Bluetooth OUT* modus




Met de **bluetooth OUT*** functie kunt u draadloos een extern apparaat met **bluetooth*** connectiviteit aansluiten, om het geluid van uw platenspeler via dit externe apparaat uit te zenden.

1. Activeer uw bluetooth-apparaat*.
2. Terwijl u luistert naar een plaat in **PH**-modus (zie vorige sectie), houdt u de **knop Lecture (Afspelen)** ingedrukt om de bluetooth* OUT modus te activeren. Het verknikkerlampje **knippert blauw** om aan te geven dat het aan het koppelen is: het zoekt naar bluetooth*-apparaten om verbinding mee te maken.
3. Zodra de platenspeler een compatibel Bluetooth*-apparaat vindt, maakt hij er automatisch verbinding mee en blijft het verknikkerlampje **continu blauw** branden.
4. Het geluid van de platenspeler wordt nu uitgezonden door het externe apparaat.
5. Houd de **afspeelknop** opnieuw ingedrukt om de Bluetooth* OUT modus uit te schakelen.

Bluetooth IN* modus

Met de bluetooth IN* functie kunt u draadloos een extern apparaat met Bluetooth* connectiviteit aansluiten, zodat u geluid van uw smartphone of tablet kunt uitzenden via de luidspreker van de platenspeler.

1. Zet de platenspeler aan door de volumeregelaar met de klok mee te draaien.
2. Draai de functieknop naar de **BT-stand** (bluetooth*); het verknikkerlampje **knippert blauw** om aan te geven dat het apparaat bezig is met koppelen: het zoekt naar Bluetooth*-apparaten om verbinding mee te maken.
3. Activeer de bluetooth*-functie op uw externe apparaat. Wacht even en zoek dan naar de naam "**TT-B501**" in de namen van de bluetooth*-apparaten die door uw externe apparaat worden gedetecteerd (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw externe apparaat om te weten te komen hoe u toegang krijgt tot de bluetooth*-instellingen).
4. Selecteer het **TT-B501** apparaat om het aan te sluiten op de platenspeler. Zodra er verbinding is, stopt het verknikkerlampje met knipperen en wordt het **ononderbroken blauw**.
5. U bent nu verbonden met uw externe apparaat via bluetooth*.
6. Draai aan de volumeknop om het geluidsniveau aan te passen; de platenspeler speelt het geluid van uw externe apparaat af.

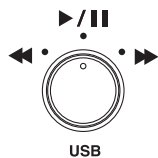


7. Druk kort op de **knop Lecture (Afspeel)** om het afspelen op pauze te zetten.
8. Draai het wielje naar links of rechts om terug naar het vorige of volgende nummer te gaan.
9. Houd indien gewenst de **Afspeelknop** ingedrukt om de bluetooth* IN-modus uit te schakelen.

OPMERKING:

- Als uw externe apparaat een wachtwoord nodig heeft om verbinding te maken met het bord, gebruik dan: 0000.
- Het bluetooth*-apparaat dat u wilt verbinden met de platenspeler moet zich binnen 10 meter van de platenspeler bevinden.

Werking aux-ingang


Er kan een externe audio-ingang (auxiliary, d.w.z. een persoonlijke CD/MP3-speler, mobiele telefoon of computer) op uw platenspeler worden aangesloten via de AUX IN-aansluiting, waardoor het geluid van dit apparaat via uw platenspeler kan worden uitgezonden.

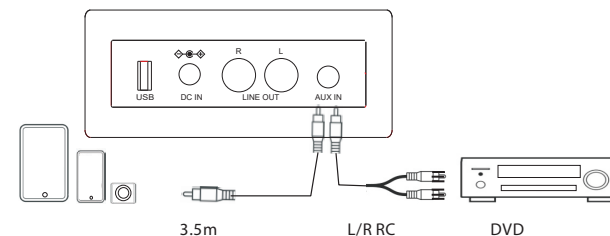

1. Steek een afneembare aux-kabel (niet meegeleverd) in de **AUX IN-aansluiting** aan de achterkant van het apparaat.
 - Dit kan een 3,5 mm - 3,5 mm kabel zijn (om bijvoorbeeld een MP3-speler of mobiele telefoon aan te sluiten),
 - of een 3,5 mm - RCA kabel (om bijvoorbeeld een dvd-speler aan te sluiten).
2. Draai de functieknop op **AUX Innn** het verknikkerlampje gaat **rood branden**.
3. Sluit het andere uiteinde van de aux-kabel aan op de externe bron.
4. Zet het apparaat aan door de volumeknop met de klok mee te draaien.
5. Draai aan de volumeknop om het geluidsniveau aan te passen; het geluid dat uw apparaat uitzendt, wordt via uw platenspeler uitgezonden.

Werking van de RCA-uitgang

U kunt een luidspreker/versterker aansluiten op uw apparaat via de RCA-uitgang.

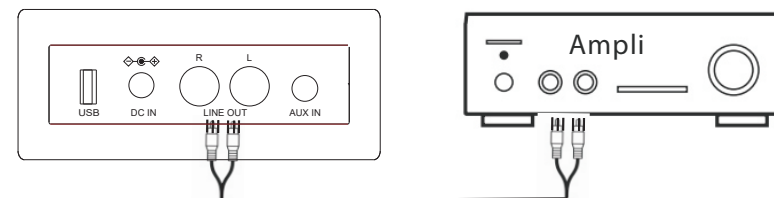


1. Sluit tijdens het beluisteren van een plaat in **PH-modus** uw externe apparaat aan op de RCA-uitgang (LINE OUT) op de achterkant van het apparaat met behulp van een RCA-kabel (niet meegeleverd).
2. De ingebouwde luidspreker werkt niet meer. Het geluid van de plaat wordt dan afgespeeld via de luidspreker.

Werking USB-poort

Via de USB-poort kunt u inhoud beluisteren die vanaf een USB-apparaat (geheugenstick) via de platenspeler wordt verzonden.

1. Steek de USB-stekker in de USB-poort aan de achterkant van de platenspeler.
2. Zet de platenspeler aan en schakel vervolgens met de functiekноп over naar de **USB-modus**. Het verlichtingslampje blijft **blauw branden**.

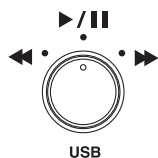

3. Druk kort op de **knop Lecture (Afspelen)** om het afspelen op pauze te zetten.
4. Draai het wielje naar links of rechts om terug naar het vorige of volgende nummer te gaan.

OPMERKINGEN:

- Alleen USB-sticks met een opslagcapaciteit van minder dan 64 GB zijn compatibel met de platenspeler.
- Ondersteunde formaten: mp3, wav en wma.

Opnemen op USB

Terwijl een plaat wordt afgespeeld in PH-modus, kunt u het geluid opnemen op een USB-geheugenstick.

1. Steek de USB-stekker in de USB-poort aan de achterkant van de platenspeler.
2. Druk op de **knop Lecture (Afspelen)** om de opname te starten. Het verlichtingslampje **knippert rood**.
3. Druk nogmaals kort op de **knop Lecture (Afspelen)** om de opname te stoppen. Het verlichtingslampje stopt met knipperen.

Werking van de hoofdtelefoon

Om privé te luisteren, zonder dat de mensen om u heen het geluid van de platenspeler horen, sluit u een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting op het functiepaneel. De ingebouwde luidspreker stopt zodra de hoofdtelefoon wordt aangesloten.



OPMERKINGEN:

- Voordat u de hoofdtelefoon aansluit, zet u met de volumeknop het geluid zachter zodat het niet te hard staat; pas het geluid vervolgens aan.
- U kunt deze audio-uitgang ook gebruiken om een mobiele luidspreker aan te sluiten.
- Vermijd langdurig luisteren met een hoofdtelefoon.

Onderhoud en reparaties

De afspeelpunt vervangen (referentie: AT-3600L)


Voor optimale afspeelprestaties raden wij u aan de afspeelpunt na 300 uur te vervangen.

DE AFSPEELPUNT UIT DE CARTRIDGE HALEN

1. Plaats uw vingers op het uiteinde van de afspeelpunt en duw naar beneden in de richting van de letter "A".


Waarschuwing: als u te hard op de afspeelpunt drukt, kan deze beschadigd raken of breken.

2. Verwijder de afspeelpunt door in de richting van de letter "B" te trekken.

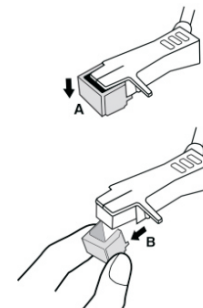

DE AFSPEELPUNT PLAATSEN

1. Houd het uiteinde van de afspeelpunt vast en steek de andere kant erin door in de richting van de letter "C" te drukken.
2. Duw de afspeelpunt omhoog in de richting van de letter "D" totdat deze vastklikt.



Gebruiksaanwijzing

- Verwijder of buig de naald van de afspeelpunt niet.
- Raak de naald niet aan om letsel aan de handen te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit voordat u de afspeelpunt vervangt.
- Plaats het apparaat buiten bereik van kinderen.

Opmerking: we raden aan om de afspeelpunt te vervangen zodra u een verandering in de geluidskwaliteit opmerkt.

storingen verhelpen

Als u een probleem hebt met het apparaat, lees dan het volgende en kijk of u het probleem zelf kunt oplossen voordat u uw distributeur belt.

	PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
HET VOLLEDIGE APPARAAT	Het apparaat schakelt niet in wanneer u op de schakelaar drukt.	Het apparaat is uitgeschakeld.	Sluit het apparaat aan op de netvoeding.
	Er komt geen geluid uit de luidsprekers.	Het geluidsvolume staat ingesteld op zijn laagste stand.	Stel het geluidsvolume bij.
		De ingang van het apparaat komt niet overeen met die op de bron.	Kies een andere bron.
	Het geluid is vervormd.	Het apparaat staat te dicht bij een televisie of soortgelijk apparaat.	Schakel de televisie of het betreffende apparaat uit en verplaats het apparaat.
	Het apparaat reageert niet of kan niet worden gereset.	Externe factoren, zoals elektrostatische ontlading, beïnvloeden het apparaat.	Haal de stekker uit het stopcontact en alle stroomvoorzieningen en sluit het apparaat na een minuut weer aan.
PLATENSPELER	Het geluid is vervormd als de plaat wordt afgespeeld.	De leeskop is niet centraal geplaatst.	Zet de leeskop terug in het midden.
	Het geluid vervormt na een tijdje.	De leeskop is beschadigd.	Vervang de leeskop.

Verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, Sourcing&Création, verklaart dat de TT-B500 Essentiel b platenspeler voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

NL		
Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Handelsnaam of geregistreerd handelsmerk, handelsregisternummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co, Ltd Adres: The 5th plant, Jiayi Industrial Park, Daping Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen P.R. China	
Referentie van het model:	SK01T8- 0900100V	
Ingangsspanning	100-240	V
Frequentie van de AC-ingang	50/60	Hz
Uitgangsspanning	9,0	V
Uitgangsstroom	1,0	A
Uitgangsvermogen	9,0	W
Gemiddeld rendement in actieve modus	81,34	%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	N/A	%
Elektrisch verbruik in niet-belaste toestand	0,057	W

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kassicket als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel

Art. TT-B501
Ref. 8012435

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling

1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

