


Essentiel **b**

# Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

## Trancheuse électrique

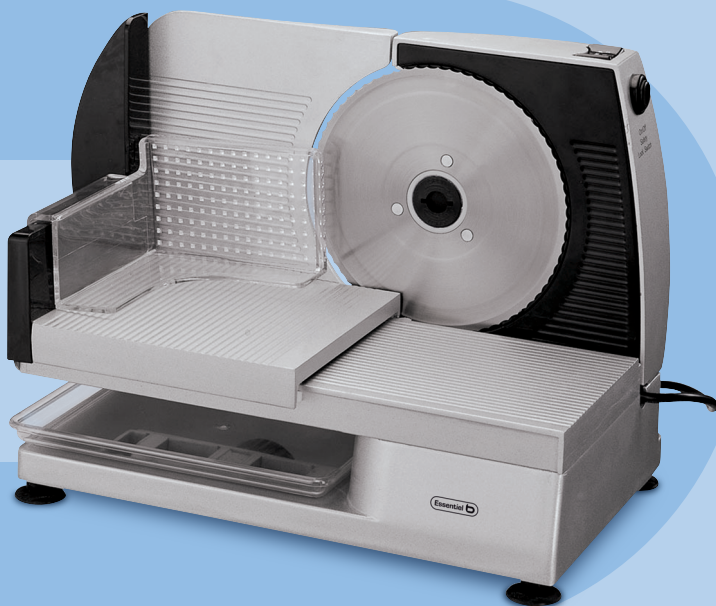

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



## CONSIGNES DE SECURITE

---

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.**

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Cet appareil doit être utilisé dans un endroit sec.
- Placez toujours votre appareil sur une surface stable et plane.
- **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- **IL CONVIENT DE SURVEILLER LES ENFANTS POUR S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL. TENEZ CET APPAREIL HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE.**
- **DEBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE APPAREIL APRES CHAQUE UTILISATION ET AVANT DE LE NETTOYER.**
- Assurez-vous, avant chaque utilisation, que le câble d'alimentation est en parfait état.
- **Ne branchez pas et n'utilisez pas l'appareil :**
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e) ou
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.**
- **N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide et tenez-le éloigné des éclaboussures.**
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.


- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures.
- Ne rien introduire dans les orifices de ventilation situés sur le bloc moteur.

### Consignes particulières :

- **Ne pas utiliser l'appareil en continu au-delà du temps indiqué "TU" sur la plaque signalétique (10 minutes) afin d'éviter toute surchauffe.** Si l'appareil a chauffé, laissez-le refroidir entre deux utilisations.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot coulissant fourni et le système de maintien qui lui est associé, sauf si la taille ou la forme de la pièce à trancher ne le permet pas.
- **Ne touchez jamais les parties en mouvement.**
- **Utilisez toujours le poussoir d'aliment (9) pour effectuer la coupe : ne vous servez jamais de vos doigts, ni d'une fourchette, ni d'une cuillère, ni de tout autre ustensile métallique.**
- **La lame est très tranchante : manipulez-la avec précaution. Ne touchez jamais la lame lorsque l'appareil est en fonctionnement.** Gardez les mains, cheveux, vêtements ou tout autre objet à distance des parties en mouvement de l'appareil.
- N'utilisez la trancheuse que pour préparer des aliments tels que du fromage, de la viande désossée ou du pain.
- N'utilisez pas cet appareil pour trancher des aliments surgelés, des morceaux de viande avec os, des rôtis encore entourés de bandes ou ficelles ainsi que des aliments durs et non comestibles.



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

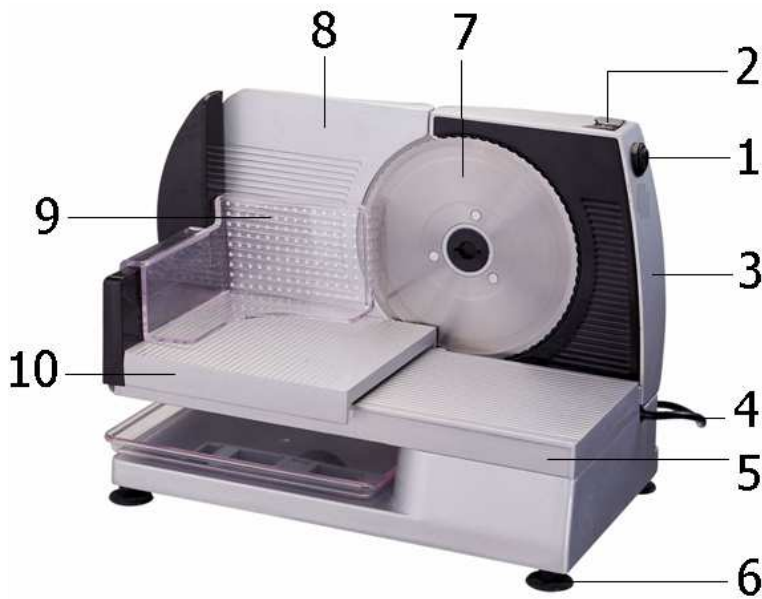

- 1) Bouton poussoir de sécurité
- 2) Interrupteur Marche/Arrêt
- 3) Bloc moteur
- 4) Cordon d'alimentation
- 5) Table d'appui
- 6) Pieds ventouse antidérapants
- 7) Lame acier inoxydable
- 8) Plaque de découpe
- 9) Poussoir d'aliment
- 10) Chariot de coupe coulissant



- 11) Orifices de ventilation
- 12) Molette de déverrouillage du bloc moteur
- 13) Molette de réglage de l'épaisseur des tranches (de 0 à 21 mm)
- 14) Support du plateau réglable
- 15) Rangement pour la planche à découper (sous la base)



a. Plateau récupérateur



b. Planche à découper



c. Outil de démontage de la lame



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Puissance : 180 W

Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz

Temps d'utilisation maximum en continu (TU) : 10 minutes

Diamètre de la lame : 170 mm

Lame dentelée en acier inoxydable et démontable

Réglage de l'épaisseur de la coupe de 0 à 21 mm (avec position lame rétractée pour éviter de se couper)

Accessoires fournis : plateau récupérateur, planche à découper et outil de démontage de la lame




### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez la trancheuse avec précaution et retirez tous les emballages de protection.
- Lavez le chariot coulissant (10), le poussoir d'aliment (9), le plateau de récupération des aliments (a.) et la lame (7) à l'eau chaude savonneuse (Cf. Paragraphe « Nettoyage et entretien »). Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec une éponge douce et humide. Séchez avec un chiffon doux et sec.



**FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'APPAREIL ET LE MONTAGE DES ACCESSOIRES AVANT DE LE BRANCHER SUR UNE PRISE SECTEUR.**



### UTILISATION



#### Dispositif de sécurité :

La trancheuse est équipée d'un bouton poussoir de sécurité (1). Ce dispositif empêche toute mise en marche inopinée de l'appareil.

Pour que la trancheuse fonctionne, appuyez en premier sur le bouton poussoir de sécurité (1) puis sur l'interrupteur Marche/Arrêt (2). Tant que le bouton poussoir (1) n'est pas enfoncé, la trancheuse ne peut pas fonctionner.

1. Réglez l'épaisseur de coupe à l'aide de la molette de réglage (13) située à l'arrière de l'appareil.
2. Placez l'aliment à trancher sur le chariot de coupe (10).
3. Placez le plateau récupérateur (a.) sur le support du plateau (14) afin de réceptionner les tranches d'aliments.
4. Branchez l'appareil sur une prise murale de courant.
5. Bloquez l'aliment à trancher de la main droite à l'aide du poussoir d'aliment (9) et reculez le chariot de coupe (10) à son maximum.
6. De la main gauche, mettez en fonctionnement la trancheuse en appuyant en premier sur le bouton poussoir de sécurité (1) puis sur l'interrupteur Marche/Arrêt (2).
7. Faites glisser le chariot coulissant (10) d'arrière en avant, sans pousser trop fort l'aliment à découper contre la plaque de découpe (8).
8. Contrôlez l'épaisseur de la première tranche, puis répétez le mouvement d'arrière en avant pour continuer à trancher.
9. Arrêtez l'appareil avant de récupérer les aliments tranchés.
10. Débranchez l'appareil de la prise de courant et replacez la molette de réglage (13) sur la position « 0 » après chaque utilisation.



N'utilisez pas la trancheuse de façon continue plus de 10 minutes afin d'éviter toute surchauffe.

**Conseil pratique :** pour éviter que les aliments ne collent à la lame, humidifiez-la à l'aide d'un torchon. Ceci facilitera la coupe. **Attention :** débranchez l'appareil avant de procéder à cette opération.

### Remarques importantes :

- Ne jamais pousser les aliments à l'aide de ses doigts.
- En cas de ralentissement ou de blocage du moteur, placez immédiatement l'interrupteur Marche/Arrêt (2) sur la position « 0 » (Arrêt) avant de tenter toute autre action.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---



**AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE, DEBRANCHEZ L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT ET ATTENDEZ QUE LA LAME AIT FINI DE TOURNER.**

N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs.

## Nettoyage de la lame (7) :



Attention ! La lame est très tranchante : manipulez-la avec précaution !

### Pour démonter la lame :

1. Placez la molette de réglage de l'épaisseur des tranches (13) sur la position « 0 ».
2. Desserrez la vis au centre de la lame à l'aide de l'outil fourni (c.) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Otez la lame en la tirant vers l'extérieur.

- Nettoyez la lame avec un chiffon humide ou une éponge imbibée d'eau savonneuse. Rincez à l'eau claire puis, séchez à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Remplacez la lame sur l'appareil aussitôt après son nettoyage.
- Ne mettez pas la lame au lave-vaisselle.
- L'affûtage de la lame doit être effectué par un aiguiser professionnel.

**Remarque :** vous constaterez la présence de graisse au niveau du système d'entraînement de la lame. Cette graisse ne doit pas être retirée au risque de diminuer la durée de vie et les performances de votre appareil. En cas de manque, vous pouvez appliquer une fine couche de margarine. N'appliquez en aucun cas de la graisse industrielle (nocive pour la santé).

## Nettoyage du chariot coulissant (10) :

- Vous pouvez retirer le chariot coulissant pour le nettoyer : positionnez le verrou de blocage du chariot en position « déverrouillée » :



**Position déverrouillée**



**Position verrouillée**

- Essuyez le chariot de coupe à l'aide d'une éponge douce, légèrement imbibée d'eau savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.

## Nettoyage du poussoir d'aliment (9), du plateau récupérateur (a.) et de la planche à découper (b.) :

- Lavez le poussoir d'aliment, le plateau récupérateur et la planche à découper à l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.



## Nettoyage des surfaces extérieures :

- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec une éponge douce, légèrement imbibée d'eau savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux et sec.

## Le bloc moteur (3) :

- Pour un accès plus facile, vous pouvez démonter le bloc moteur :
  1. Retirez la lame de son axe (Cf. Paragraphe « Nettoyage de la lame »).
  2. Maintenez l'écrou moleté situé sous la base de la trancheuse et tournez la molette de déverrouillage du bloc moteur (12) dans le sens « Ouvrir ».

Fermer ← → Ouvrir

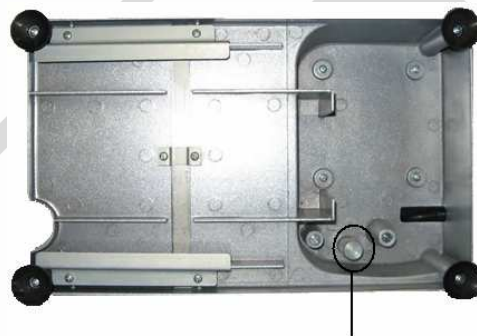

**écrou moleté**

3. Soulevez le bloc moteur lorsque celui-ci est déverrouillé.

Pour remonter le bloc moteur, revissez l'écrou moleté et tournez la molette de déverrouillage dans le sens « Fermer ».

- Ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur du bloc moteur (3).

# Essentiel



Testé dans nos laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

## Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

## Essentiel

Service Clientèle  
Essentiel b  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN CHINE  
SOURCING & CRÉATION  
CRT LESQUIN  
F-59273 FRETIN