


Essentiel **b**

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

 **Protection de l'environnement**
 Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
 Essentiel b - CRT Lesquin
 Rue de la haie Plouvier
 F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
 SOURCING & CRÉATION
 CRT LESQUIN
 F-59273 FRETIN

Essentiel **b****Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Aspirateur sans sac **CycloDust**



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.

Nous espérons que cet aspirateur vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ELECTROCUTION OU DE BLESSURE, VEILLEZ A TOUJOURS SUIVRE LES PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

1. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

2. N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
3. Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
5. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
6. N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
7. En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

8. Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
9. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
11. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et plus ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si ils ont été formés et encadrés par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissant les risques encourus.
13. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
14. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
15. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.

17. Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
18. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
19. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
20. Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
21. **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
22. Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
23. L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
24. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.

25. Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
26. Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
27. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
28. Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
29. Lorsque vous déroulez le cordon d'alimentation, arrêtez-vous au repère jaune ; ne tirez pas au delà du repère rouge car vous pourriez endommager le cordon, ou celui-ci ne pourrait plus se rembobiner.
30. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

31. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
32. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
33. Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

ATTENTION !

Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur.

Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

34. N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
35. N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
36. N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.

37. N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
38. N'utilisez jamais l'aspirateur sans le compartiment à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
39. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation : 220-240 V~ 50 Hz

Puissance nominale : 1800 W

Puissance maximum : 2000 W

- Puissance d'aspiration 360W.
- Dépression : 25 kPa.
- Débit d'air 40 dm³/s.
- Niveau sonore 80,5 dB.
- 3 niveaux de filtration :
 - Filtre pré-moteur lavable.
 - Filtration EPA 10 antiallergique lavable
 - Filtre sortie moteur.
- Capacité du bac à poussière : 2,5 l.
- Suceur long, suceur plat, brosse pour tissus d'ameublement, brosse combinée.
- Brosse parquet.
- Tube métal télescopique à crémaillère 77cm.
- Tuyau flexible environ 1,9m.
- Rayon d'action large : 9.10m (cordon 6 m).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

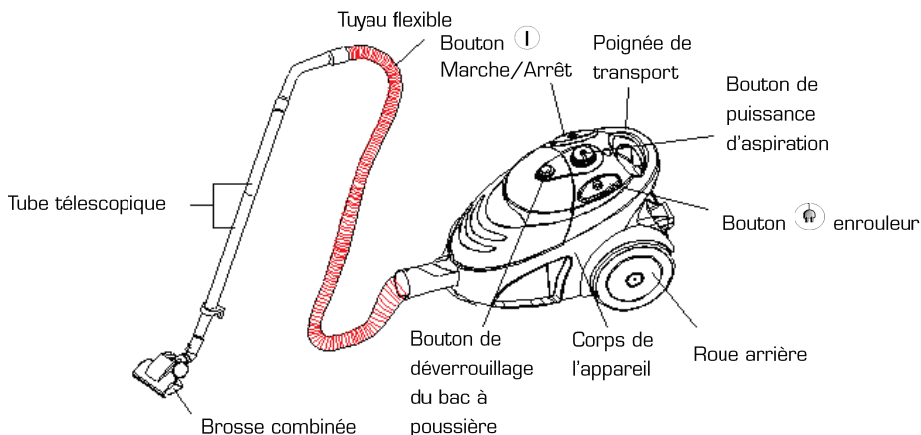


BAC A POUSSIERE :

Bouton de déverrouillage
du bac à poussière


Visière transparente

Filtre EPA

Compartiment à
poussière

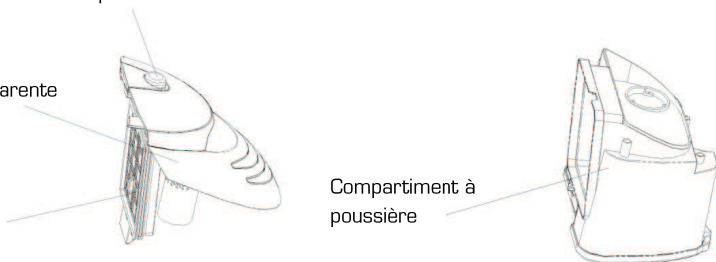

ACCESSOIRES :

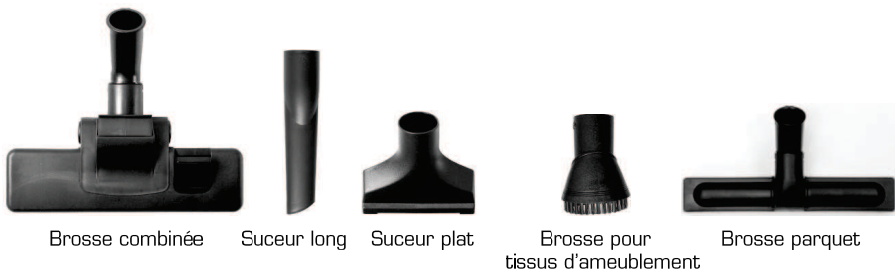

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

△ Débranchez toujours l'aspirateur de l'alimentation avant de mettre ou d'enlever des accessoires.

RELIER LE TUYAU FLEXIBLE A L'ASPIRATEUR

Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice de raccordement sur le devant de l'aspirateur. Enfoncez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et qu'il soit bien verrouillé.

Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur le bouton situé sur l'embout du tuyau flexible puis retirez-le de l'aspirateur.




MONTAGE DES ACCESSOIRES

Insertion du tube télescopique dans la poignée.

Insérez fermement le tube télescopique dans la poignée comme indiqué dans le schéma ci-contre.


Poussez le bouton situé sur le tube télescopique de plus grande section et faites coulisser le tube de plus petite section jusqu'à ce que vous obteniez la longueur qui vous convient.


Insertion de la brosse combinée dans le tube

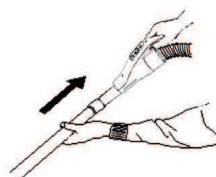



télescopique.

La brosse combinée est aussi efficace sur les tapis et moquettes que sur les sols durs. Elle est équipée d'une pédale qui vous permet d'adapter la brosse en fonction du type de sol.

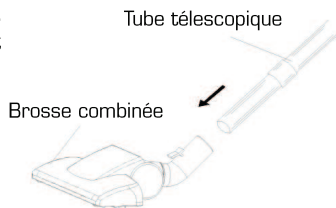

Pour l'entretien des sols durs, appuyez sur la pédale  pour abaisser la brosse et protéger ainsi vos sols.

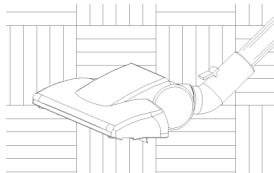

Pour l'entretien des tapis et moquettes, appuyez sur la pédale  pour relever la brosse et permettre un nettoyage en profondeur.



Utilisation des accessoires

Vous pouvez fixer les accessoires suivants sur le tube ou directement sur la poignée.

- Brosse pour tissus d'ameublement : Cette brosse s'utilise sur les meubles, cadres, étagères, etc.
- Suceur plat : Le suceur plat sert à aspirer des tissus, meubles recouverts de tissus, ou encore un matelas par exemple.
- Suceur long : Le suceur long vous permet d'atteindre des zones difficiles d'accès comme des fentes ou des recoins étroits.
- Brosse parquet : Utilisez la brosse parquet pour aspirer vos sols durs et parquets.

UTILISATION


MISE EN ROUTE

Avant d'utiliser l'appareil, déroulez une longueur de câble suffisante et insérez la fiche dans une prise d'alimentation. Une marque jaune sur le cordon d'alimentation indique la longueur idéale.

⚠ Ne déroulez pas le cordon au delà de la marque rouge.


⚠ Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, enlevez les gros objets et les objets tranchants ou pointus afin d'éviter d'endommager la cuve à poussière.

1. Déroulez le câble d'alimentation et branchez-le à une prise secteur.

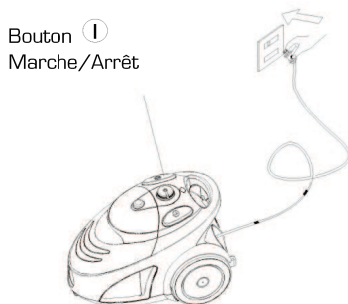

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche.
3. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration à l'aide de la molette située sur le dessus de l'appareil.
Pour une aspiration maximale, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour une aspiration minimale, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Après utilisation, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur puis enroulez le cordon d'alimentation. Pour cela, appuyez sur le bouton enrouleur d'une main et de l'autre, guidez le cordon pour éviter d'éventuels dommages.

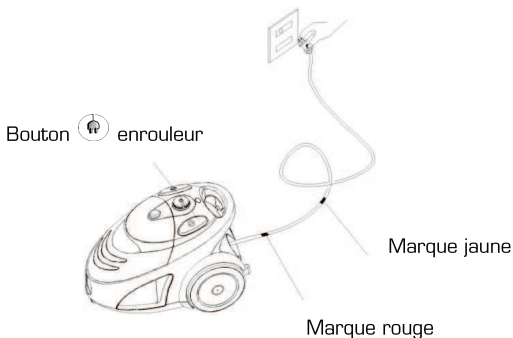

VIDER LE BAC A POUSSIERE



1. Après avoir retiré le tuyau flexible de l'orifice de raccordement, tenez la poignée d'une main ① et de l'autre, appuyez sur le bouton de verrouillage ②.
2. Retirez le bac à poussière de son logement.
3. Videz le contenu du bac à poussière au dessus d'une poubelle en appuyant sur le

bouton  ③.

4. Refermez ensuite la trappe du bac à poussière puis remplacez-le dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un « Clic ».

⚠ Utilisez toujours l'aspirateur avec le bac à poussière correctement installé.

⚠ Si vous oubliez de mettre le filtre mousse ou le filtre EPA ou s'ils ne sont pas correctement installés, il se peut que l'aspirateur ne fonctionne pas correctement.

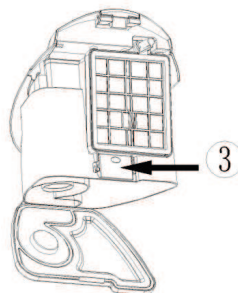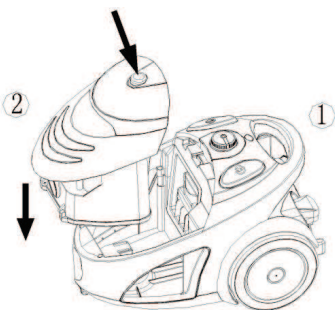

RANGEMENT

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur puis enroulez le cordon d'alimentation.
2. Placez votre aspirateur en position verticale puis fixez le tube télescopique sur l'encoche située sous l'aspirateur.




Pendant vos pauses lors du nettoyage, la position « parking » vous permet de reposer le tube télescopique sur l'encoche située à l'arrière de l'aspirateur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE/CHANGEMENT DES FILTRES D'ENTREE D'AIR

Afin de garantir une bonne aspiration, le filtre mousse d'entrée d'air doit être nettoyé au moins deux fois par an ou lorsqu'il est visiblement sale. Le filtre EPA doit être nettoyé dès qu'il est encrassé.

1. Après avoir retiré le bac à poussière, retirez le filtre EPA ②.

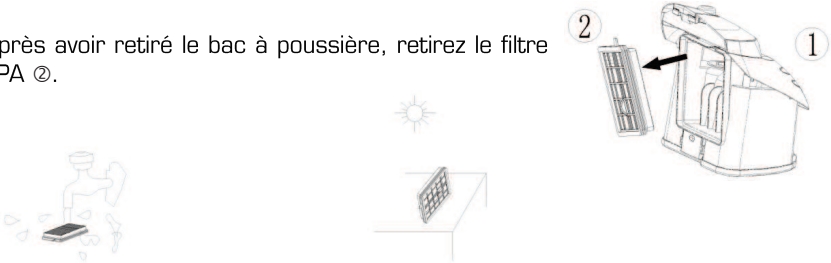


2. Rincez le support et le filtre EPA à l'eau tiède et laissez-le sécher complètement. Ne brossez jamais le filtre EPA sous l'eau car vous risqueriez de l'abîmer.
3. Une fois qu'il est totalement sec, remettez le filtre EPA sur son support puis réinstallez-le dans l'appareil.

Ces filtres peuvent également être remplacés si nécessaire. Vous pouvez nettoyer le filtre EPA à l'eau 2 ou 3 fois ; remplacez-le tous les 1 à 2 ans selon son état. Contactez le service après vente de votre revendeur *Essentiel b*.

- ⚠ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans les filtres.
- ⚠ Une utilisation sans filtre peut entraîner une perte de puissance et endommager le moteur.
- ⚠ Débranchez l'aspirateur de l'alimentation avant de nettoyer les filtres.
- ⚠ Ne nettoyez pas les filtres à la machine.
- ⚠ N'utilisez pas de sèche-cheveux pour les sécher.
- ⚠ Ne remplacez jamais les filtres humides.

CHANGEMENT DU FILTRE D'EVACUATION D'AIR

1. Ouvrez la grille d'évacuation d'air située à l'arrière de l'aspirateur.
2. Retirez le filtre et remplacez-le par un filtre universel (Disponible auprès de votre revendeur *Essentiel b*).
3. Refermez la grille d'évacuation d'air.

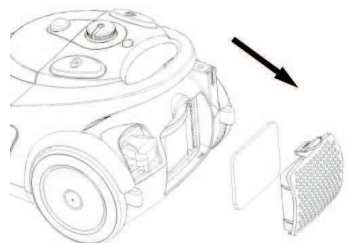

Si l'entrée d'aspiration, le tube télescopique est obstrué, éteignez immédiatement l'aspirateur. Retirez l'objet obstruant avant de redémarrer l'appareil.

Cet aspirateur est muni d'une fiche et d'un cordon s'enroulant automatiquement.

Si l'un ou l'autre est endommagé, les deux doivent être réparés par un réparateur ou un électricien qualifié.

NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR

- L'aspirateur et ses accessoires (suceur long, brosse meuble, brosse parquet, brosse combinée, bras articulé) peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide.

- **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

- N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour nettoyer votre aspirateur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.