



Notice d'utilisation

Four à Micro-ondes

MOM L5n

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;

- des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient placées sous une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au

moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart excepté s'ils bénéficient d'une surveillance continue.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-ventes ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- N'utilisez pas le four micro-ondes :
 - si la porte est mal fermée ou endommagée,
 - si les charnières de la porte sont endommagées,
 - si les joints et surfaces d'étanchéité sont endommagés,
 - si la vitre du four est endommagée,
 - En cas d'arcs électriques fréquents à l'intérieur du four alors même qu'il n'y a pas d'objet métallique à l'intérieur.
- Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-ventes de votre magasin revendeur.
- **ATTENTION** : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente de mener à bien une prestation diverse ou une réparation qui implique la suppression de la couverture qui sert de protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne mettez pas d'eau dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Ne versez jamais d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager le four, en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- La prise d'alimentation doit impérativement rester accessible après l'installation de l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne le mettez pas près de l'eau, de l'évier de la cuisine, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

ATTENTION : NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT !

Précautions particulières

- **ATTENTION** : N'utilisez jamais le four si la porte ou les joints de la porte sont endommagés. Faites-les réparer par une personne qualifiée avant de réutiliser le four.

- ATTENTION : Seule une personne compétente est habilitée à effectuer les opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait de la plaque en mica (sortie d'ondes).
- ATTENTION : Ne faites jamais chauffer les liquides et autres aliments dans des récipients fermés car ils pourraient exploser. PENSEZ A REMUER LES ALIMENTS EN COURS DE CUISSON ET TOUJOURS EN FIN DE CUISSON.
- Ne cherchez pas à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- Il est nécessaire de libérer un minimum de 30 cm d'espace au-dessus du four pour le bon fonctionnement.
- Ne mettez aucun objet entre la façade du four et la porte, évitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.

- ATTENTION : Avant l'utilisation, vérifiez que les ustensiles sont appropriés pour un usage au four à micro-ondes (voir paragraphe « Guide des ustensiles »).
- Percez avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes ou tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Ne faites pas chauffer d'œufs avec leur coquille ni d'œufs durs dans un four à micro-ondes parce qu'ils risquent d'éclater, même après la fin de la cuisson.
- Ne faites pas de friture dans votre four.
- Ne chauffez pas dans le four des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne laissez pas trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson : elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- N'utilisez pas le four quand celui-ci est sale ou en présence d'eau de condensation sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.

- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement. Un manque de nettoyage pourrait conduire à une détérioration de l'état de surface du produit et pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil voir à une situation dangereuse.
- Veuillez respecter les consignes et les distances de sécurité indiquées dans la section "Installation de l'appareil" concernant l'installation de l'appareil.

Risques d'incendie

- Ne faites pas cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- N'utilisez pas de papier journal ou de serviette en papier pour la cuisson.
- Ne faites pas sécher de vêtements dans un four à micro-ondes.
- ATTENTION : Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

- N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide. Cela risquerait de l'endommager, de déclencher un feu, ou des étincelles à l'intérieur de celui-ci.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures d'aération de votre four.

Risques de brûlures

- ATTENTION : Le réchauffage de boissons peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent elles être prises lorsque l'on manipule le récipient.
- ATTENTION : Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- ATTENTION : N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données leur permettant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cas de réchauffage ou de cuisson d'aliments dans des plats à usage unique en plastique, papier ou autres matériaux inflammables.

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

Interférences radio

- Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.
- Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, prenez les mesures suivantes :
 - nettoyez la porte et la surface d'étanchéité de la porte,

- réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur,
- déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur,
- éloignez le four à micro-ondes du récepteur,
- branchez le four à micro-ondes sur une autre prise pour que le four et le récepteur utilisent des circuits différents.

CARACTERISTIQUES

Modèle	MOM L5n
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Puissance nominale Micro-ondes	1080 W
Puissance restituée Micro-ondes	700 W
Capacité	20 L
Diamètre plateau tournant	245 mm
Dimensions extérieures (L x H x P)	445 X 350 X 260 mm
Poids net	10.5 Kg
Fréquence	2450 MHz

INSTALLATION


PIECES ET ACCESSOIRES DU FOUR

Retirez le four et tous ses accessoires du carton.

Votre four est livré avec les accessoires suivants :

- 1 Plateau en verre
- 1 Entraîneur de plateau
- 1 Manuel d'utilisation

- 1) Système de verrouillage de sécurité de la porte
- 2) Hublot
- 3) Entraîneur de plateau
- 4) Plateau en verre
- 5) Panneau de commandes

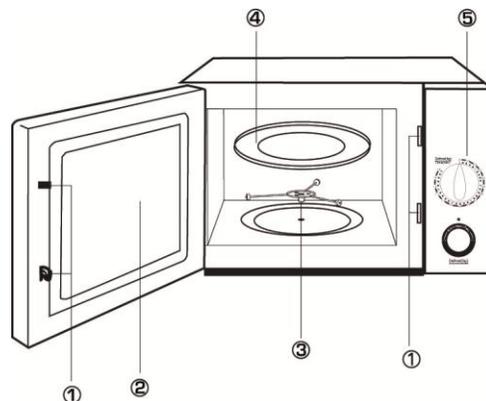

Si la porte est ouverte en cours de fonctionnement, le four est mis hors tension.

LE PLATEAU TOURNANT

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il ne doit jamais être encombré.
- Vous devez toujours utiliser le plateau en verre et l'entraîneur du plateau pendant la cuisson.
- Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Si le plateau en verre ou l'entraîneur du plateau tournant est fêlé ou cassé, veuillez contacter votre magasin revendeur.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1- Placez le four sur une surface stable et plane. Laissez environ 30 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 15 cm sur les cotés pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous que rien n'obstrue les bouches de ventilation sur les cotés, le dessus et l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.

Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.

2- Enlevez tout emballage à l'intérieur du four. Retirez le film de protection situé sur le capot.

3- Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.


4- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique du four et que la fiche du câble d'alimentation est adaptée à la prise de courant.

5- Ne rien poser sur le capot du four à micro-ondes.

ATTENTION :

Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica qui est vissé dans la cavité du four afin de protéger le magnétron.

- ✓ Choisissez une surface plane donnant un espace libre suffisant pour les ouvertures d'aération.
- ✓ Branchez votre four sur une prise murale équipée d'une terre.

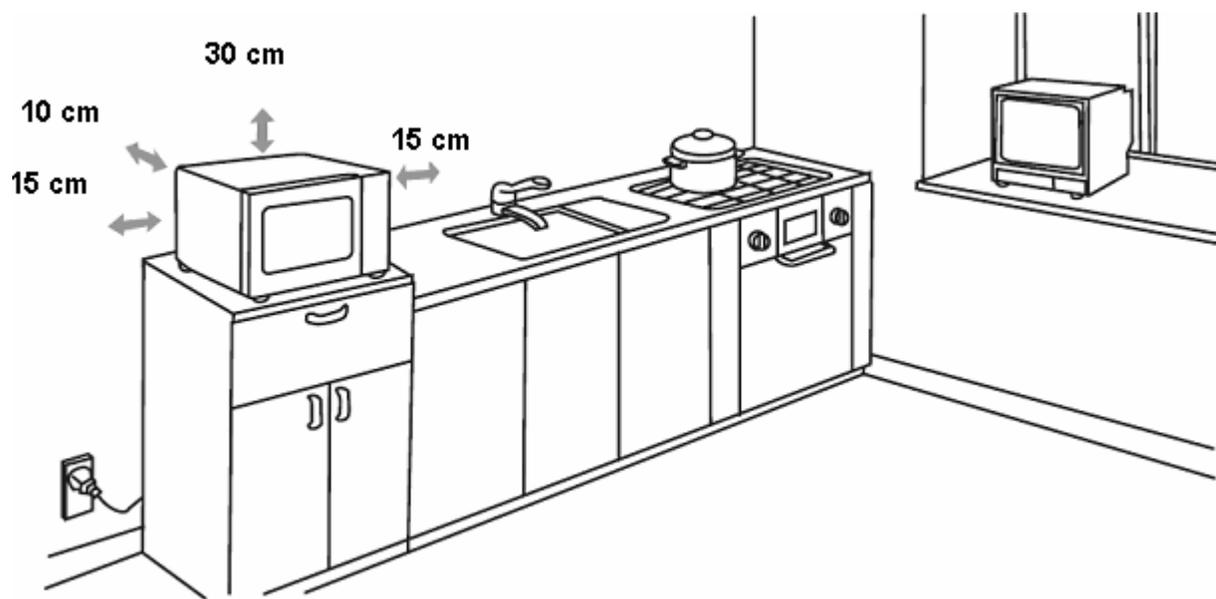

AVERTISSEMENT : N'installez pas votre four sur une table de cuisson ou sur un appareil produisant de la chaleur. Votre four risque d'être endommagé et la garantie ne s'applique pas dans ce cas.

UTILISATION

Le bouton sélecteur de puissance

Le bouton sélecteur de puissance vous permet de sélectionner le niveau de puissance.


Pour la **décongélation**, utilisez la position « ❄️ ».



Il y a 5 niveaux de puissance :

		« Puissance basse »
Min	17%	Conserve les plats au chaud et permet de faire monter les préparations à la levure.
❄️	36%	Décongélation et mijotage des viandes.
		« Puissance moyenne »
350 w	55%	Cuisson lente des plats, potées, ragoûts, civets et pour les viandes moins tendres.
550 w	77%	Cuisson du pain, pâtisseries, permet de rôtir et réchauffer rapidement les plats individuels.
		« Puissance haute »
Max	100%	Cuissons de base, pour cuire les viandes tendres, les volailles, pour le réchauffage rapide des plats.

Le bouton Minuterie 🕒

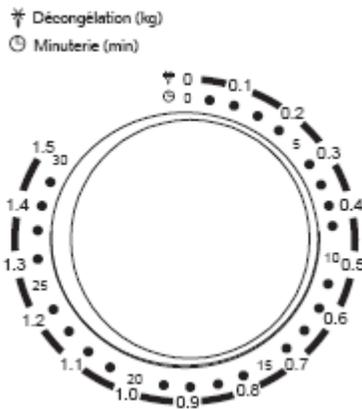

La graduation « **0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4...** » s'applique à la **décongélation**.

Vous pouvez sélectionner un poids en kilogramme compris entre 0.1 kg et 1.5 kg.

La seconde graduation « 0 • • • • • 5 • • • • • 10... » s'applique à la **minuterie**.

Vous pouvez sélectionner un temps de 30 minutes maximum.

Pour la **décongélation**, sélectionnez le temps de décongélation nécessaire en fonction du poids en Kg (vous référer au paragraphe « **Décongélation** »).

Cuisson

1. Branchez votre four sur une prise secteur équipée d'une terre.

2. Ouvrez la porte en tirant la poignée.

3. Placez le plat avec les aliments sur le plateau tournant.

Bien répartir la nourriture dans tout le plat afin de permettre une cuisson uniforme.

4. Fermez la porte.

Si la porte n'est pas correctement fermée, le four ne se mettra pas en marche.

5. Sélectionnez la puissance à l'aide du bouton sélecteur de puissance.

6. Programmez le temps de cuisson à l'aide de la minuterie.

Lorsque le temps désiré est inférieur à 5 minutes, tournez la minuterie au-delà de 5 minutes puis revenez en arrière sur la position choisie.

Le plateau se met à tourner avec émission d'ondes à l'intérieur du four.

7. Une fois le temps de cuisson écoulé, la minuterie se met sur 0 et vous pouvez ouvrir la porte.

Il est possible d'ouvrir la porte pendant la cuisson. La minuterie s'arrêtera automatiquement et le four ne produira plus d'ondes.

Lorsque la porte est refermée, la cuisson reprend jusqu'à la fin du temps de cuisson indiqué sur la minuterie.

Table de cuisson

Aliments	Couverture	Niveau	Temps moyen
Boeuf (500g) Boeuf haché (500g) Boeuf de Viande (500g) Hamburgers (500g) Hachis de viande (500g) Boeuf braisé Eau 250 ml Rôti Bleu Saignant A point Steaks	Couvercle ou Papier sulfurisé Papier sulfurisé Papier sulfurisé Scellofrais Couvercle Papier sulfurisé Papier sulfurisé	Haute Haute Haute Haute Basse Moyenne Moyenne Moyenne Haute	5-7 minutes 10-12 minutes 5-7 minutes 16-22 minutes 21-27 minutes/450gr 7-8 minutes/450gr 8-9 minutes/450gr 11-13 minutes/450gr 2-4 minutes/450gr
PORC Bacon 250g Saucisses Côtes de porc Rôti de porc Bas de côtes Rôti dans le Jambon Précuit Cru Tranches de Jambon cru 750g à 1kg Jambonneau 750gà 1kg	Serviette papier Papier sulfurisé Papier sulfurisé Papier sulfurisé Papier sulfurisé Scellofrais Papier sulfurisé Scellofrais	Haute Haute Haute Haute Haute Haute Basse Basse Moyenne Basse	45sec-1minute/tranche 2-4 minutes 11-13 minutes/450gr 12-14 minutes/450gr 8-10 minutes/450gr 12-15 minutes/450gr 14-19 minutes/450gr 18-26 minutes/450gr 25-30 minutes
MOUTON Rôti Épaule/gigot	Papier sulfurisé	Moyenne	9-11 minutes/450gr
VEAU Rôti dans l'épaule Côtelettes Veau/Mouton 3 à 4 pieces	Papier sulfurisé ou Scellofrais Papier sulfurisé	Moyenne Haute	10-11 minutes/450gr 9-11 minutes/450gr
LEGUMES Légumes (1 à 2 livres) (60ml d'eau) Pommes de terre -cuites -bouillies (240ml d'eau) 2 Epis de Mais - Frais dans leur enveloppe - Congelés	Couvercle Du Scellofrais Couvercle Scellofrais Scellofrais	Haute Haute Haute Haute Haute	9-16 minutes 9-12 minutes 16-20 minutes 7-8 minutes/450gr 6-9 minutes/450gr
RIZ , PATES ET CEREALES Macaronis (250g) 3/4 litre d'eau Spaghetti (500g) 1.5-2 litre d'eau Pates aux oeufs (250g) 3/4-litre d'eau 250ml Riz longs grains 1/2-3/4 litre d'eau 250ml Riz ordinaire 1/2 litre d'eau	Couvercle /scellofrais Scellofrais Couvercle /Scellofrais Couvercle /Scellofrais Couvercle /Scellofrais Couvercle /Scellofrais	Haute Haute Haute Haute Haute Haute	17-20 minutes 20-26 minutes 15-20 minutes 18-25 minutes 18-20 minutes

250ml Riz minute 1/2 litre litre d'eau	Couvercle /Sellofrais	Haute	3-6 minutes
250ml Riz Brun (complet) 3/4litre d'eau	Couvercle /Sellofrais	Haute	30-35 minutes
250ml Riz minute 1/4 litre litre d'eau		Haute	2-3 minutes
125ml Porridge normal 1/4 litre d'eau		Haute	3-5 minutes
125ml Cornflakes 1/2 litre d'eau		Haute	3-4 minutes
GATEAUX Gâteaux au beurre Ou au chocolat Plat rond 22cm Couronne		Haute	6-8 minutes
Petits gâteaux (6 pieces)		Haute	6-7 minutes
Cookies (en barre 20cm)		Haute	3-4 minutes
Dans un plat carré		Haute	5-8 minutes
SOUPES 250ml à base d'eau		Haute	2-3 minutes
250ml à base de lait		Haute	2-3 minutes

Décongélation ✱

Ce programme permet une décongélation uniforme. Il peut être également utilisé pour une cuisson plus lente des aliments. Les soupes, ragoûts et autres sauces peuvent être réchauffés en programme décongélation.

1. Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte
2. Positionnez le bouton sélecteur de puissance sur la position « ✱ » (décongélation).
3. Réglez la minuterie sur le temps désiré suivant le poids du produit à décongeler (cf. le tableau ci-dessous).

POIDS (en Kg)	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.4 kg	0.5 kg	0.6 Kg	0.7 Kg	0.8 Kg	0.9 Kg	1.0 Kg	1.1 Kg	1.2 Kg	1.3 Kg	1.4 Kg	1.5 Kg
MINUTERIE (en min)	2 min	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min	14 min	16 min	18 min	20 min	22 min	24 min	26 min	28 min	30 min

4. Le micro-ondes se met en marche.

Suivre ensuite la même procédure que pour la cuisson en mode micro-ondes.

DEPANNAGE

Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente de votre magasin revendeur. Dans tous les cas de figure, l'appareil doit être retourné dans un centre de service après-vente.

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixers, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four faible	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.

Problème	Cause Possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Problème avec la prise électrique	Essayez la prise secteur en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	La porte est mal fermée	Fermez bien la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche.	La surface d'appui de l'entraîneur de plateau et/ou le fond du four sont sales.	Vous référer au paragraphe Nettoyage de votre four à micro-ondes pour nettoyer les surfaces sales.

SI AUCUNE DES ACTIONS CI-DESSUS NE RESOUT LE PROBLEME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE. N'ESSAYEZ PAS DE REGLER OU DE REPARER LE FOUR VOUS-MEME.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Fabriqué en R.P.C.