

Essentiel 

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Station d'accueil

 **Galaxy**



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.**
- **N'utilisez pas l'appareil :**
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**
- **L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.**
- **Veiller à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).**
- **Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.**
- **Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.**
- **L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.**
- **N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.**
- **Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.**
- **N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.**
- **Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.**
- **Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.**
- **Ne pas recouvrir l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.**
- **N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.**
- **Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.**
- **N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.**
- **Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues**

périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

- L'appareil doit être éteint avant débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient**

de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.



- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.




CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Station d'accueil « My Galaxy »
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Télécommande + 1 pile fournie (CR2025)
- 4 connecteurs pour iPod 30/40 Go, iPod nano, iPod mini, iPod Touch
- 1 câble jack/jack 3,5mm
- 1 câble RCA
- Notice d'utilisation




DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Installation du pied

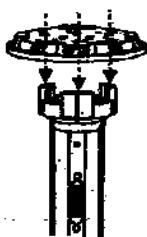

Détails des commandes et des connectiques

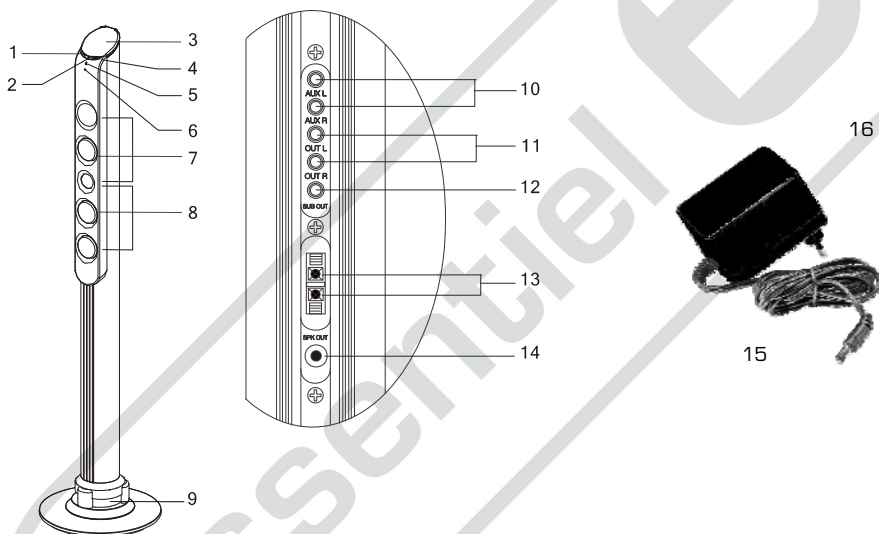

Façade

- 1 Diminuer le volume
- 2 Marche / Veille
- 3 Entrée auxiliaire MP3
- 4 Augmenter le volume
- 5 Témoin d'alimentation
- 6 Capteur infrarouge
- 7 Haut parleurs canal gauche
- 8 Haut parleurs canal droit
- 9 Subwoofer

Connectique

- 10 Entrée auxiliaire stéréo (Paire RCA)
- 11 Sortie ligne stéréo (Paire RCA)
- 12 Sortie pour subwoofer actif (RCA simple)
- 13 Sortie amplifiée pour haut-parleur additionnel
- 14 Prise d'alimentation DC 15V

Adaptateur secteur

- 15 Sortie DC 15V / 2A
- 16 Prise secteur AC 100-240V~ 50/60Hz




DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE



	Marche / Veille
	Désactiver/Activer le son
iPod	Active l'iPod
MP3	Active l'entrée auxiliaire MP3
AUX	Active les entrées RCA situées à l'arrière
	Choix de la fonction
OK	Valider un choix
	Diminuer / augmenter le volume
MENU	Afficher le menu principal de l'iPod
EQ	Réglage de l'égaliseur
	Démarrer la lecture ou mettre en pause
	Titre précédent / suivant

Remplacement de la pile


Pour insérer la pile dans la télécommande ou procéder à son remplacement, veuillez procéder comme suit :

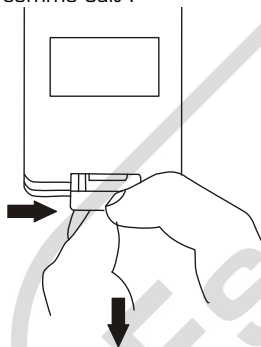

1. Pressez et tirez.



2. Insérez la pile face vers le haut.

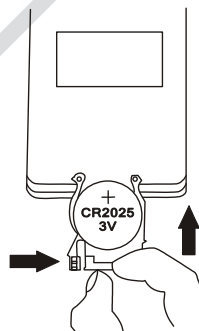

3. Remplacez le plateau de la pile dans la télécommande.

Note : Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre station d'accueil pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.




UTILISATION

Connexion au secteur

Branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la station d'accueil, puis branchez-le sur une prise murale.

Écouter l'iPod

Ouvrez le couvercle situé sur le dessus de la colonne, installez l'adaptateur de base qui correspond à votre iPod puis placez votre iPod sur le dock.

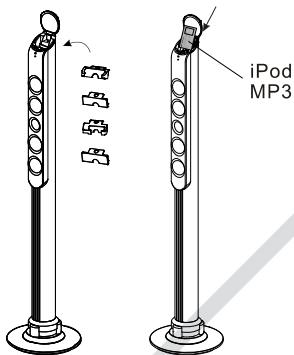

Contrôles de lecture

Choisissez sur l'écran de votre iPod le titre désiré avec les touches « ▲ / ▼ / OK » de la télécommande puis utilisez « ⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩ » pour contrôler la lecture.



Réglage du volume

Utilisez les touches « vol- / vol+ » de la télécommande ou celles qui sont situées au-dessous du connecteur iPod pour contrôler le volume.



Écouter une source auxiliaire/MP3

Si vous possédez un baladeur MP3 ou un appareil audio portable, votre station d'accueil dispose d'entrées audio qui vous permettent d'écouter de la musique à partir de ces appareils.

1. Branchez un câble audio sur l'une des entrées audio de votre station d'accueil (cf. **DESCRIPTION DE L'APPAREIL**) et branchez l'autre extrémité à la sortie audio dédiée (LINE OUT) ou à la prise casque de votre appareil.
2. Mettez la station d'accueil sous tension avec la touche .
3. Allumez votre appareil audio et démarrez la lecture.
4. Utilisez les touches Vol- et Vol+ pour ajuster le volume.

Note : la télécommande ne permet pas de contrôler la lecture des appareils branchés sur une entrée audio, seul le réglage du volume fonctionne dans ce cas.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Modèle : KSS36-150-2000 Entrée : 100-240V~ 50/60Hz – 900mA Sortie : 15V  2000mA
Puissance sonore	HP principaux 2x5W / 120Hz/18kHz Subwoofer 12W / 50Hz/300Hz
Dimensions	1097 x 75 x 80 mm
Poids	3,7 kg

La mention **Made for iPod** qualifie tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performances d'Apple.

iPod est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.

Made for iPod means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.





Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel 

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvrier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN