

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Enceinte Portable

My Body



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONTENU

- 1 enceinte portable
- 1 câble d'alimentation USB
- 1 câble mâle / mâle jack 3,5 mm
- 1 mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Enceinte portable « My Body »
- Alimentation : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A
- Pour le compartiment des piles, utilisez 3 piles LRO3 de 1,5 V (non fournies).
- Consommation max. : 1,5 W
- La prise auxiliaire vous permet de connecter tout appareil disposant d'une sortie casque jack de 3,5 mm.
- La prise d'alimentation « DC 5V » vous permet d'alimenter l'enceinte via un ordinateur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Cette enceinte est destinée à un usage domestique uniquement, sous climat tempéré et uniquement en intérieur.
- N'utilisez cette enceinte que pour l'usage prévu dans ce manuel.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

- Posez l'enceinte sur une surface plane et stable.
- **Ne démontez pas l'enceinte afin de ne pas endommager les composants internes.**
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures.
- **N'exposez pas l'enceinte à la pluie ou à l'humidité. Évitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.**
- **Ne plongez jamais cette enceinte dans l'eau ou tout autre liquide.**
- N'exposez pas cette enceinte à la lumière directe du soleil ni à la poussière.
- Déconnectez l'enceinte de tout appareil avant le nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- N'installez pas cette enceinte à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de bougies allumées à proximité de l'enceinte.

Recyclage des piles




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

BRANCHEMENT

Vue arrière de l'enceinte

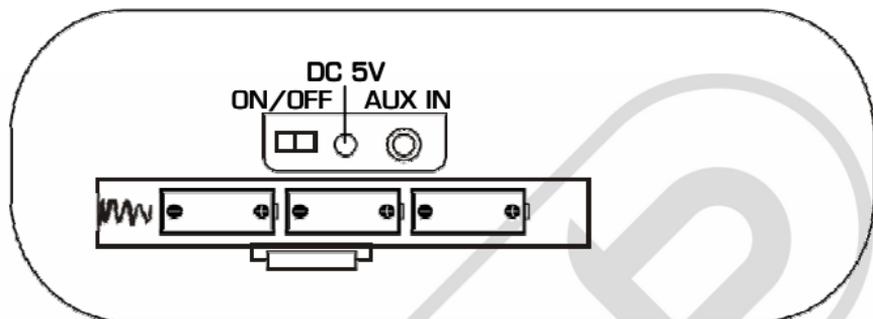

▪ Pour connecter l'enceinte à un ordinateur :

1. Reliez une extrémité du câble d'alimentation USB fourni sur l'entrée « **DC 5V** » située à l'arrière de l'enceinte puis, branchez l'autre extrémité sur un port USB libre de votre ordinateur.

2. Placez l'interrupteur marche/arrêt « **ON/OFF** » à l'arrière de l'enceinte sur la position « **ON** » (marche).

3. Réglez le volume de l'enceinte à l'aide du bouton de contrôle du volume situé en façade.

▪ Pour connecter l'enceinte à un baladeur audio :

1. Reliez une extrémité du câble mâle/mâle jack 3,5 mm sur l'entrée « **AUX IN** » située à l'arrière de l'enceinte puis, reliez l'autre extrémité sur la sortie de votre source audio.

Insertion des piles

Insérez des piles dans le compartiment à piles si vous utilisez l'enceinte en déplacement. Il n'est pas nécessaire d'insérer des piles dans le compartiment si vous reliez l'enceinte à un ordinateur.

1. Retirez le couvercle situé à l'arrière de l'enceinte.
2. Insérez 3 piles de type LRO3 de 1,5 V (non fournies) en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Remplacez le couvercle.

Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

Essentiel

GARANTIE
1
an
GARANTIE*

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN