

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Téléphone
sans fil numérique
Taléo 10.

Téléphone
sans fil numérique
avec répondeur
Taléo 15.



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE	3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	5
DESCRIPTION DES TOUCHES DE L'APPAREIL	6
INSTALLATION	8
1. Portée / emplacement	8
2. Raccorder le téléphone	9
3. Mise en place des piles rechargeables	9
4. Régler la date / l'heure	10
UTILISATION DE BASE	10
1. Téléphoner	10
2. Accepter un appel	10
3. Désactiver la sonnerie	10
4. Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur	10
5. Désactiver le combiné	11
6. Répétition de la numérotation	11
6.1. Appeler depuis la liste de répétition	11
6.2. Editer la liste de répétition	11
7. Couper le microphone du combiné (secret)	11
8. Verrouillage du clavier	11
9. Paging – rechercher un combiné égaré	11
10. Appels en absence	11
11. Répertoire	12
11.1 Chiffres / caractères alphabétiques	12
11.2 Créer une nouvelle entrée dans le répertoire	12
11.3 Appeler depuis le répertoire	12
11.4 Editer le répertoire	12
11.5 Répertoire central (Info Service)	13
12. Liste d'appels	13
12.1 Appeler un numéro depuis la liste d'appels	13
12.2 Editer la liste d'appels	13
UTILISATION AVANCEE	14
1. Voicebox (boîte vocale)	14
1.1. Interroger la Voicebox	14
1.2. Alerte Voicebox	14
2. Téléphoner à plusieurs	15
2.1. Accepter/refuser un appel en attente (signal d'appel)	15
2.2. Va-et-vient / conférence	15
2.3. Rappel automatique	15
2.4. Mettre en place le renvoi d'appel	15

2.5.	Fonctions réseau particulières	16
3.	Sonnerie	16
4.	Alarme	16
5.	Service SMS (Messages textuels)	17
5.1.	Lire les nouveaux SMS / boîte de réception SMS	17
5.2.	Ecrire et envoyez des SMS	17
5.3.	Entrer le numéro du serveur SMS	18
5.4.	Configurer un autre serveur SMS	18
5.5.	Signalisation des SMS	18
6.	Autres réglages	18
6.1.	Réglages du combiné	18
6.2.	Réglages de la base	19
7.	Déclarer un nouveau combiné	20
7.1.	Communication interne / appel interne	21
7.2.	Transférer une communication externe / conférence entre combinés	21
FONCTION REPONDEUR (Taléo 15 uniquement)		22
1.	Activer ou désactiver le répondeur	22
2.	Activation depuis le combiné	22
3.	Modifier l'annonce	22
4.	Enregistrer un memo	23
5.	Co-écoute des messages	23
6.	Commander le répondeur depuis la base	23
7.	Effacer tous les anciens messages	24
8.	Commander le répondeur depuis le combiné	24
9.	Effacer tous les anciens messages	24
10.	Réglages du répondeur	24
11.	Interrogation à distance / modifier le code d'interrogation à distance	25
12.	Activer/désactiver l'interrogation à distance	25
13.	Commande à distance	25
ANNEXE		26

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

- Votre téléphone sans fil DECT doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière.
- **Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.**
- **Pour nettoyer l'appareil**, utilisez uniquement un chiffon antistatique doux et sec.
- **Avant de brancher votre appareil**, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.**

- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**
 - **L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.**
 - L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
 - Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
 - Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
 - Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
 - Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (yeux, bouche, nez ...). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin.
- Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon humide et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.


- Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

- En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.

Recyclage des batteries :



Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles et batteries le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- ✓ Ne démontez pas les batteries, ne les jetez pas dans un feu.
- ✓ Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne les incinerez pas.

Informations sur l'utilisation des piles rechargeables

N'utilisez que les piles d'origine (1.2 V / 600 mAh Ni-MH) ainsi que l'adaptateur secteur d'origine:

6 VDC 300mA SNG22-ea (Taléo 10) ou

6 VDC 600 mA SNG20-ea (Taléo 15) ou

6 VDC 300 mA SNG16-ea (Station de charge pour combiné supplémentaire).

Seule la capacité minimale spécifiée pour les accumulateurs (1.2 V / 600 mAh) permet d'atteindre l'autonomie du combiné indiquée (120 h en veille / 12 h en conversation) ainsi que les temps de charge décrits.

Une gestion électronique permet une charge optimale et en douceur des accumulateurs aux niveaux de charge les plus divers. La pleine capacité n'est atteinte qu'après plusieurs cycles de charge.

Note:

L'utilisation d'autres types d'accumulateurs ou de batteries/piles non rechargeables pourrait s'avérer dangereuse et perturber le fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager. Ne court-circuitez pas les accumulateurs (danger). Evitez en particulier les courts-circuits accidentels lors du stockage ou du transport, pouvant être causés par exemple par un trousseau de clés, des plaques métalliques ou similaires et veillez à ce que les accumulateurs n'entrent pas en contact avec des matières grasses. Conservez de ce fait les accumulateurs dans un emballage isolant lorsqu'ils ne sont pas dans le combiné. Evitez également de toucher les contacts avec des objets gras. Les accumulateurs s'échauffent pendant la charge. Il s'agit là d'un phénomène normal et sans danger.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Norme	Technologie de téléphone sans fil numérique (DECT™)
Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	12 heures en conversation 120 heures en veille
Adaptateur secteur de la base Taleo 10.1, 10.2 et 10.3	- Modèle : S002CVO600030 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 100 mA - Sortie : 6.0 V $\pm$ 300 mA
Adaptateur secteur de la base Taleo 15.1, 15.2 et 15.3	- Modèle : S005CVO600060 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA - Sortie : 6.0 V $\pm$ 600 mA
Adaptateur secteur des combinés Taleo 10.2, 10.3, 15.2, 15.3	- Modèle : S002CVO600030 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 100 mA - Sortie : 6.0 V $\pm$ 300 mA
Batteries rechargeables Ni-MH	type AAA / 2 x 1,2 V / 600 mAh
Température de fonctionnement	De 0 à 40 °C

*Variable en fonction de l'environnement.



DESCRIPTION DES TOUCHES DE L'APPAREIL

Les touches du combiné

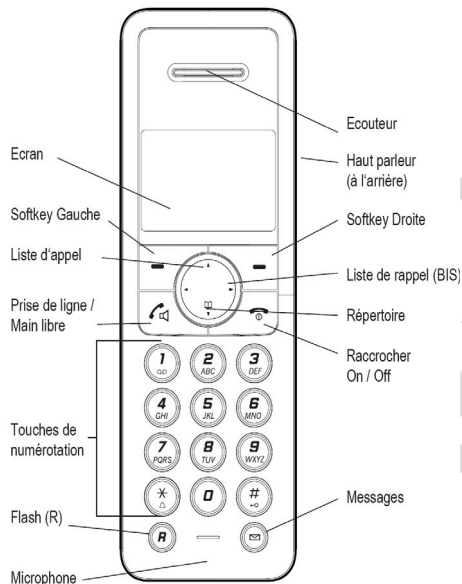

Softkey gauche et droite. Les fonctions associées sont indiquées sur l'écran, en dessus des softkeys, et sont dépendantes de l'état ou du menu dans lequel le combiné se trouve. Dans ce manuel, les fonctions associées aux softkeys sont indiquées en gras italique dans le texte (*Menu* par exemple).

La touche **Message**, clignote lors d'un nouveau message et permet d'atteindre les nouvelles entrées de la liste d'appel, les nouveaux SMS et messages dans la boîte vocale. Si aucun nouveau message n'est présent, l'appui sur la touche message ouvre le menu.

Les touches de navigation permettent de naviguer dans les menus et listes, et contrôlent le curseur en mode de saisie.

Au repos :

- ▲ Liste d'appel
- ▼ Répertoire
- Liste de rappel (BIS)

En communication

- ▼▲ Volume de l'écouteur / du haut parleur main libre
- ◀ Désactiver le microphone

La touche **Flash (R)** permet l'envoi de codes réseau

La touche **Prise de ligne** correspond à soulever le combiné sur un téléphone filaire classique. Des appuis répétés activent et désactivent le haut parleur main libre.

La touche **Raccrocher On/Off** correspond à reposer le combiné sur un téléphone filaire classique. Un appui long permet d'éteindre ou d'allumer le combiné. Dans un menu, un appui sur cette touche permet de revenir à l'écran d'accueil.

Les **touches de numérotation** permettent de saisir les chiffres et lettres.

Au repos, un appui long sur la **touche 1** compose le numéro d'accès à la **boîte vocale**.

Au repos, un appui long sur la **touche O** introduit une pause de numérotation.

La touche **Étoile** permet de composer le code *.

Un appui long au repos permet de basculer en mode silencieux.

Un appui court en mode de saisie de texte permet de basculer entre majuscules et minuscules.

La touche **Dièse** permet de composer le code #

Un appui long permet de verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Affichages du combiné



Indicateur de liaison radio avec la base. Ce symbole clignote quand le combiné se trouve en limite de portée avec la base.



Le répondeur est activé (Taléo 15 seulement).



Vous avez appuyé sur la touche de prise de ligne.



Le haut parleur (main libre) est activé.



Indique un nouveau SMS.



Indique une nouvelle entrée dans la liste d'appel.



Indique un nouveau message dans le répondeur (Taléo 15 uniquement).



Le clavier est verrouillé.



La sonnerie est coupée.



Le microphone est coupé.



L'alarme est programmée et active.



Indicateur du niveau de charge des piles. Quatre segments = pleine charge.


Un segment, clignotement = vide, le combiné doit être mis sur la base ou sur une station de charge.

Remarque :

En veille, l'éclairage de l'écran est éteint afin de préserver la capacité de l'accumulateur. Appuyez sur la touche **Raccrocher** ou sur la touche de navigation ► en cours d'appel pour allumer l'éclairage de l'écran.


Touches et affichage de la base

Taléo 10 exclusivement

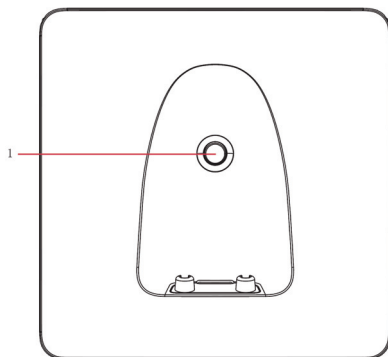

1 Touche **Appel base (paging)**

Taléo 15 exclusivement

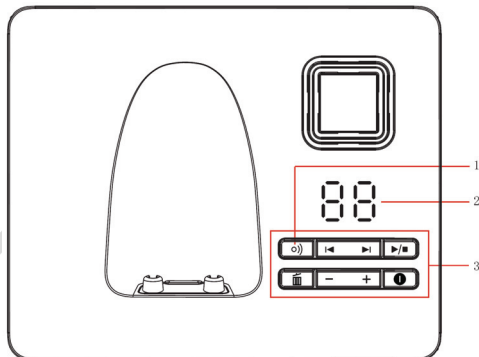

1 Touche **Appel base (paging)**

2 Compteur des messages

3 Touches de commande du répondeur (cf. description supplémentaire)

INSTALLATION

1. Portée / emplacement


Pour obtenir la meilleure portée possible, nous recommandons de placer la base au centre du rayon d'action. Evitez de l'installer dans des niches, des armoires et derrière des portes en acier.

La portée maximale entre la base et le combiné est de 300 mètres environ. Dans un bâtiment, la portée est en général moins étendue qu'à l'extérieur. Il suffit de sortir légèrement de la zone d'ombre radio pour retrouver la qualité de transmission habituelle. En cas de dépassement de la portée, vous disposez de 10 secondes pour revenir dans la zone de couverture avant que la communication ne soit coupée.

2. Raccorder le téléphone

Prise de raccordement de
la ligne téléphonique

Prise de raccordement de
l'adaptateur secteur

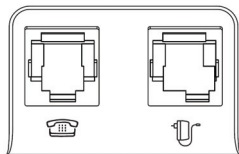

Pour pouvoir mettre votre téléphone en service, vous devez brancher le cordon téléphonique et l'adaptateur secteur.


Raccordez dans un premier temps le câble téléphonique à la base, puis celui de l'adaptateur secteur. Les prises sont munies d'un détrompeur empêchant l'inversion du raccordement. Branchez le câble téléphonique à votre prise murale, ensuite l'adaptateur secteur.

3. Mise en place des piles rechargeables

Faites coulisser le couvercle situé à l'arrière du combiné vers le haut (environ 5 mm) et retirez-le.

Installez les 2 piles dans leur logement en respectant les polarités (+ et -). Le non respect des polarités empêchera le bon fonctionnement du combiné et peut entraîner des dommages irréversibles de votre appareil. Remettez le couvercle en place.

Placez le combiné sur la base pour le charger. Le symbole de l'accumulateur sur le combiné s'anime pour signaler le processus de charge. Le délai de charge des accus est d'environ 14 heures (première charge).

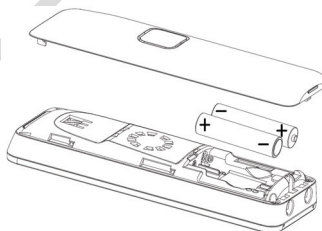

4. Régler la date / l'heure

Après la mise en service, des traits apparaissent sur l'écran à la place de la date et de l'heure (— — —:—).

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Réglages* en appuyez sur ▼ ▲ et sur **OK**.
- Sélectionnez *Horloge/Alarme* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Date/Heure* et validez avec **OK**.
- Faites défiler la liste des réglages avec ▼ ▲.
- *Format Heure*: Définissez le format de présentation de l'heure (12 h / 24 h)
Validez avec **OK**.
- *Format date*: Définissez le format de présentation de la date (jj/mm / mm/jj).
Validez avec **OK**.
- *Entrer l'heure*: Entrez l'heure et validez avec **OK**.
- *Entrer Date*: Entrez la date et validez avec **OK**.



UTILISATION DE BASE

1. Téléphoner

- Composez le numéro désiré sur le pavé numérique.
- Appuyez sur la touche **Prise de ligne**.

Pour mettre fin à la communication appuyez sur la touche **Raccrocher**.

2. Accepter un appel

- Les appels sont signalés acoustiquement sur le combiné.
- Appuyez sur la touche **Prise de ligne** pour répondre à un appel.

Pour mettre fin à la communication appuyez sur la touche **Raccrocher**.

3. Désactiver la sonnerie

Lorsqu'un appel est signalé, appuyez sur **Silence** afin de désactiver la sonnerie pour cet appel.

4. Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur

Vous disposez de 5 niveaux de réglage du volume de l'écouteur ou du haut parleur en cours de communication.

Réglez le volume à votre convenance à l'aide des touches de navigation ▼ ▲.

5. Désactiver le combiné

Appuyez de façon prolongée sur la touche **Raccrocher** (3 secondes environ).

Confirmez par **Oui**. Le combiné est alors désactivé.

Exercez une courte pression sur la touche **Raccrocher** afin de remettre le combiné en marche.

6. Répétition de la numérotation

La liste de répétition possède une capacité de 10 numéros d'appel.

6.1. Appeler depuis la liste de répétition

Appuyez sur la **touche de navigation** ► et sélectionnez l'entrée désirée avec les touches de navigation ▼ ▲.

Appuyez sur la touche **Prise de ligne**.

6.2. Editer la liste de répétition

a. Appuyez sur la **touche de navigation** ►.

b. Appuyez sur **Option** et sélectionnez une option à disposition dans la liste :

- *Afficher* - Visualiser les informations enregistrées.

- *Suppr. Entrée* – Supprimer l'entrée sélectionnée.

- *Supprimer tout* – Supprimer la liste en entier.

- *Enregistrer No* – Copier l'entrée dans le répertoire.

7. Couper le microphone du combiné (secret)

Lorsque vous êtes en communication et ne souhaitez pas que votre correspondant entende ce qui se dit dans la pièce, vous pouvez temporairement couper le microphone de votre combiné. Appuyez sur la touche de navigation ◀.

8. Verrouillage du clavier

Verrouiller le clavier

a. Appuyez pendant 2 secondes environ sur la touche **Dièse [#]**.

Déverrouiller le clavier

b. Appuyez pendant 2 secondes environ sur la touche **Dièse [#]**.

9. Paging – rechercher un combiné égaré

Tous les combinés accessibles sonnent pendant une courte période lorsqu'on appuie sur la touche **Appel base (paging)** de la base. La sonnerie s'arrête dès que l'on appuie sur la touche **Raccrocher** du combiné ou sur la touche **Appel base (paging)**.

10. Appels en absence

Vous pouvez ouvrir la liste d'appel au moyen de la touche de navigation ▲.

11. Répertoire

Votre combiné dispose d'un répertoire de 100 numéros (24 chiffres maximum) et noms (15 caractères maximum).

Vous pouvez constituer des groupes de numéros d'appel caractérisés par différentes sonneries.

11.1 Chiffres / caractères alphabétiques

Chaque touche numérique correspond à différents caractères alphabétiques. Les entrées du répertoire sont triées par ordre alphabétique.

Chiffre 1 Espace

Dièse [#] Conversion majuscule / minuscules (ABC/abc/Abc).

Chiffre 0 Appuyez de façon prolongée (pause de numérotation "P" sur l'écran).

11.2 Créer une nouvelle entrée dans le répertoire

- Appuyez sur la touche de navigation ▼ pour accéder au répertoire.
- Appuyez sur **Option**.
- Sélectionnez *Créer Contact* et validez avec **OK**.
- Saisissez le *Nom*, le *Numéro* d'appel et le *Groupe*.
- Validez avec **OK** pour enregistrer l'entrée.

11.3 Appeler depuis le répertoire

- Appuyez sur la touche de navigation ▼ pour accéder au répertoire.
- Sélectionnez l'entrée voulue dans la liste au moyen des touches de navigation ▼ ▲ ou d'une touche numérique correspondant à la première lettre du nom.
- Appuyez sur la touche **Prise de ligne**. Le numéro est composé.

11.4 Éditer le répertoire

- Appuyez sur la touche de navigation ▼ pour accéder au répertoire.
- Appuyez sur **Option** et sélectionnez une option à disposition dans la liste :
 - *Appel Contact* – cf Appeler depuis le répertoire.
 - *Editer Contact* - Remanier le contenu.
 - *Afficher* - Visualiser les informations enregistrées.
 - *Copier entrée* - Copier l'entrée sélectionnée sur un autre combiné.
 - *Copier tout* - Copier toutes les entrées sur un autre combiné.
 - *Suppr. Entrée* – Supprimer l'entrée sélectionnée.
 - *Supprimer tout* – Supprimer tous les contacts du répertoire.
 - *Capacité* - Afficher la capacité d'espace-mémoire libre.
 - *Editer Groupe* - Vous pouvez modifier le nom et sélectionner une sonnerie pour chaque groupe d'appel.

- *Accès Direct* - Vous pouvez attribuer le numéro d'appel d'une entrée du répertoire aux touches numériques 2 à 9. Sélectionnez une touche dans la liste et appuyez sur **OK**. Sélectionnez l'entrée désirée dans le répertoire et validez avec **OK**.

11.5 Répertoire central (Info Service)

Le répertoire central de la base possède une capacité de 10 entrées pouvant être utilisées par tous les combinés déclarés.

- Appuyer sur **Menu** et sélectionnez *N° de Service* puis *Info Services*.
- Sélectionnez une entrée au moyen des touches de navigation ▼ ▲.
- Appuyez sur la touche **Prise de ligne** pour composer le numéro, ou sélectionnez une entrée à éditer en appuyant sur **Option**.

Vous pouvez afficher les *Détails* d'une entrée, *Editer Contact*, *supprimer une entrée* ou *Supprimer tout*.

12. Liste d'appels

Le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran du combiné. La liste possède une capacité de 20 numéros d'appel. Les nouveaux appels sont signalés à l'écran par le symbole correspondant.

Remarque: Cette fonction est subordonnée à la présentation du numéro de l'appelant. Informez-vous éventuellement auprès de votre opérateur de réseau.

12.1 Appeler un numéro depuis la liste d'appels

- Appuyez sur la touche de navigation ▲ puis sélectionnez l'entrée désirée dans la liste avec les touches de navigation ▼ ▲
- Appuyez sur la touche **Prise de ligne** pour composer le numéro, ou appuyez sur **Option** et sélectionnez une fonction d'édition :

- *Afficher* - Visualiser les informations enregistrées.
- *Suppr. Entrée* – Supprimer l'entrée sélectionnée.
- *Supprimer tout* – Supprimer la liste en entier.
- *Enregistrer No* – Copier l'entrée dans le répertoire.

Remarque : Si le numéro de l'appelant est masqué, *Appel anonyme* s'affiche sur l'écran. Si le numéro de l'appelant n'est pas disponible pour toute autre raison, *Appel externe* s'affiche sur l'écran. Dans ces deux cas, il n'y a pas d'entrée dans la liste d'appels.

12.2 Editer la liste d'appels

- Appuyez sur la touche de navigation ▲ et appuyez sur **Option**.
- Sélectionnez *Réglages* avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.
- Choisissez la fonction désirée et validez avec **OK**.
- Sélectionnez les réglages désirés et validez avec **OK**.

Tri dans la liste : Détermine si tous les appels entrants sont enregistrés, ou uniquement les appels en absence.

Alerte Appels : Active une sonnerie spéciale pour les nouvelles entrées dans la liste d'appels.



UTILISATION AVANCEE

1. Boîte vocale

Vous avez la possibilité de renvoyer les appels directement sur une boîte vocale (Voicebox) de votre opérateur de réseau.

Cette fonction doit être disponible chez votre opérateur de réseau. Les nouveaux messages dans la boîte vocale sont signalés sur l'écran de votre combiné par *Msg en attente* et le symbole correspondant.

Le numéro d'appel de la boîte vocale n'est pas préconfiguré à la livraison.

Vous pouvez le configurer dans le menu *No de Service / Fonctions / Codes Réseau / App.Boîte voc.*

1.1. Interroger la boîte vocale

- Appuyez longuement sur la touche **1** pour appeler la boîte vocale, ou
- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *No de Service* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Boîte vocale*. Validez avec **OK**.
- Sélectionnez *App.Boîte voc.* Validez avec **OK**.
- Appuyez sur **Oui**. La communication est établie. Pour en savoir plus, informez-vous auprès de votre opérateur de réseau.

1.2. Alerte boîte vocale

Vous pouvez opter pour la signalisation par alerte sonore des nouveaux messages dans votre boîte vocale (selon l'opérateur de réseau).

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *N° de Service* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Boîte vocale* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Alerte B. Voc* et validez avec **OK**.
Spécifiez avec **◀** ou **▶** si les nouveaux messages dans la boîte vocale doivent être signalés (*On*) ou non (*Off*) et validez avec **OK**.

2. Téléphoner à plusieurs

Votre téléphone vous permet d'appeler un second correspondant en cours de communication (double appel), de discuter avec vos deux correspondants alternativement (va-et-vient) ou ensemble (conférence à trois) sans que cela nécessite deux raccordements téléphoniques.

2.1. **Accepter/refuser un appel en attente (signal d'appel)**

Vous êtes en communication :

Un correspondant externe vous appelle. Vous entendez le signal d'appel.

- Appuyez sur la touche de programmation **Option**.
- Sélectionnez **CW Accepter** et validez avec **OK**.
- Sélectionnez **CW Rejeter** et validez avec **OK**. L'appelant entend la tonalité d'occupation.

2.2. **Va-et-vient / conférence**

Utilisez les fonctions proposées sur l'écran.

V&V - Vous pouvez aller et venir entre vos deux interlocuteurs externes.

Conf - Vous établissez une conférence et pouvez parler avec vos deux correspondants.

Remarque : La fonctionnalité Appel en attente (signal d'appel), ainsi que la gestion des doubles appels doit être activée par votre opérateur/fournisseur de service. Assurez-vous que cette fonction est activée sur votre raccordement par votre opérateur de réseau/fournisseur de services.

2.3. **Rappel automatique**

Le correspondant appelé est en communication. Vous entendez la tonalité d'occupation.

- Lorsque la durée de la conversation est affichée (après 10 secondes env.), appuyez sur la touche de programmation **Option**. Sélectionnez **Rappel Auto** et validez avec **OK**.

Votre téléphone sonne dès que le correspondant appelé est libre, vous pouvez alors établir la communication.

Remarque : La fonctionnalité Rappel automatique doit être activée par votre opérateur/fournisseur de service. Assurez-vous que cette fonction est activée sur votre raccordement par votre opérateur de réseau/fournisseur de services.

2.4. **Mettre en place le renvoi d'appel**

Les appels entrants peuvent être déviés par un service mis à disposition par votre opérateur. Pour activer une déviation d'appel sur un autre numéro :

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **No de Service** et validez avec **OK**.
- Sélectionnez **Renvoi d'appel** et validez avec **OK**.

- Choisissez parmi les 3 choix proposés et validez avec **OK**.

Suivez les instructions sur l'écran ou les instructions parlées (selon l'opérateur de réseau).

2.5. Fonctions réseau particulières

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *No de Service* et validez avec **OK**.
 - Sélectionnez *Fonctions* et validez avec **OK**.
 - Choisissez parmi les fonctions proposées et validez avec **OK**.
- *Appel anonyme* - Vous avez la possibilité d'empêcher la transmission de votre numéro d'appel lors de la prochaine communication.
 - *CW On/Off* - Activer/désactiver la fonction signal d'appel.
 - *Codes réseau* - Vous pouvez, si nécessaire, modifier les codes réseau pour les fonctions proposées.
 - Entrez la modification souhaitée et validez avec **OK**.

3. Sonnerie

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Audio* et validez avec **OK**.
 - Sélectionnez une fonction avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.
- *Sonneries* – Paramètres des sonneries et du volume pour le combiné.
 - *Signalisation* – Paramètres des bips de signalisation lorsqu'une touche est actionnée, de confirmation, d'état des piles rechargeable et de portée.

4. Alarme

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Réglages* et validez avec **OK**.
 - Sélectionnez *Horloge/Alarme* et validez avec **OK**.
 - Sélectionnez *Alarme* et validez avec **OK**.
 - Faites votre choix parmi les fonctions proposées. Validez avec **OK**.
- *Alarme ON/Off* – A l'état de veille, l'alarme activée est signalée par le symbole correspondant. Vous entendez l'alarme pendant 30 secondes ; vous pouvez aussi l'interrompre immédiatement au moyen de la touche de programmation **Stop**. Son volume correspond à celui de la sonnerie.
 - *Entrer l'heure* – Ajustez l'heure à laquelle l'alarme doit retentir.
 - *Sonneries* – Sélectionnez la sonnerie.

5. Service SMS (Messages textuels)

Votre Taléo 10 / Taléo 15 vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Les SMS peuvent comporter jusqu'à 612 caractères par message. 20 SMS au maximum peuvent être enregistrés. Un nouveau SMS est signalé par *Nouveau SMS* et le symbole correspondant à l'écran.

Remarque : Les fonctionnalités **Présentation du numéro** (PILA/CLIP) et **Transmission du numéro** doivent être activées afin que vous puissiez envoyer et recevoir des SMS. Assurez-vous que ces fonctions sont activées sur votre raccordement par votre opérateur de réseau/fournisseur de services. Diverses fonctions sont disponibles selon l'opérateur de réseau/fournisseur de services. Vous obtiendrez un complément d'information auprès de votre opérateur de réseau/fournisseur de services. Si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un SMS, ce dernier sera automatiquement mémorisé.

Vous pouvez répondre et poursuivre la rédaction du SMS ou l'envoyer ultérieurement en appelant de nouveau la fonction *Nouveau SMS*.

Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés sont signalés par un message d'erreur et enregistrés dans la boîte d'envoi. Des modèles de SMS sont déjà mémorisés dans votre combiné.

5.1. Lire les nouveaux SMS / boîte de réception SMS

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *SMS* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Réception* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste. Appuyez sur **Lire**.
- Vous pouvez à présent lire le message textuel. Appuyez sur la touche de programmation **Option**.
- Sélectionnez l'une des fonctions proposées.
- Validez avec **OK** et suivez les instructions sur l'écran.

5.2. Ecrire et envoyez des SMS

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *SMS* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Nouveau SMS*. Validez avec **OK**.
- Entrez le texte au moyen du clavier.
- Appuyez sur la touche de programmation **Option**. Sélectionnez *Envoyer* ou *Enr. Brouillon*. Validez avec **OK**.
- Entrez le numéro du destinataire préfixe inclus ou appuyez sur la touche de programmation **Option** pour reprendre un numéro dans le *Répertoire*, *Liste de Rappel* ou *Liste d'appels*.
- Validez avec **OK** pour envoyer le SMS.

5.3. Entrer le numéro du serveur SMS

Pour pouvoir envoyer des SMS, le numéro d'appel d'un serveur SMS doit être configuré dans votre Taléo 10 ou Taléo 15 comme serveur SMS. Vous pouvez configurer jusqu'à 4 serveurs SMS.

5.4. Configurer un autre serveur SMS

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **SMS** et validez avec **OK**.
- Sélectionnez **Réglages**. Validez avec **OK**.
- Sélectionnez **Centre SMS**. Validez avec **OK**.
- Sélectionnez une entrée (**Centre 1** par exemple). Validez avec **OK**.
- Entrez le numéro d'appel du Centre SMS. Validez avec **OK**.
- Sous **Centre d'envoi**, la sélection vous permet de choisir par quel **Centre SMS** sera envoyé le prochain SMS.

Remarque : le serveur SMS 1 est défini en tant que serveur d'émission standard. Si plusieurs serveurs SMS sont configurés, vous pouvez choisir le serveur d'émission pour l'envoi du prochain SMS au moyen du menu « SMS/Réglages/Centre d'envoi ». Après l'envoi de ce SMS, le serveur SMS 1 redevient automatiquement le serveur par défaut.

5.5. Signalisation des SMS

Les nouveaux SMS sont signalés par une tonalité d'avertissement. Vous pouvez activer ou désactiver cette tonalité d'avertissement.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **SMS** et validez avec **OK**.
- Sélectionnez **Réglages** et validez avec **OK**.
- Sélectionnez **Alerte SMS** et validez avec **OK**.
Spécifiez avec ◀ ou ▶ si les nouveaux SMS doivent être signalés (**On**) ou non (**Off**) et confirmez avec **OK**.

6. Autres réglages

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages** et validez avec **OK**.

6.1. Réglages du combiné

- Sélectionnez **Réglages Comb** et validez avec **OK**.
- Sélectionnez une fonction avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.

- **Appel Direct** – Pour activer ou désactiver l'appel direct, vous devez entrer le code PIN système. Lorsque l'appel direct (Baby call) est activé, la communication avec le numéro mémorisé est établie quelle que soit la touche actionnée (à l'exception de la touche programme **Option**). Vous êtes invité à entrer un numéro d'appel.

- *Sélection base* – Si votre combiné est enregistré sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner la base sur laquelle vous souhaitez utiliser votre combiné.
- *Affichage* – Régler la luminosité à l'état de veille ainsi que le nom du combiné.
- *Langue* – Sélectionnez une langue d'affichage.
- *Réponse auto* – Pour prendre la communication, il vous suffit de soulever le combiné de la base.
- *Enregistrement* - Déclarer un combiné à la base
- *Supprimer combiné* – Supprimer un combiné. Code d'usine : 0000.
- *RAZ combiné* – Réinitialisation du combiné.

6.2. Réglages de la base

Code d'usine : 0000.

- Sélectionnez *Réglages base* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez une fonction avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.

- *Sonnerie* – Paramètres de volume et de sonneries de la base.
- *Priorité Comb.* - Lorsque plusieurs combinés sont exploités sur une base, vous pouvez définir s'ils doivent tous sonner en même temps ou si un appel entrant doit d'abord être signalé sur un seul d'entre eux (nombre de sonneries à définir). Nombre de sonneries au choix : 2, 4, 6 ou 8.
- *Numérotation* - Fréquences vocales : mode de numérotation usuel sur les raccordements analogiques. Impulsions : éventuellement nécessaire en cas de raccordement à une installation téléphonique ancienne. Veuillez consulter la documentation appropriée.
- *Durée flash* - Temps flash (touche **R**) des fonctionnalités sur le réseau téléphonique analogique.
- *PIN système* - Vous pouvez modifier le code PIN (0000 d'usine) permettant de restreindre l'accès aux paramètres de la base.
- *Indicatif rés.* - Lorsque votre base est raccordée à un autocommutateur/central, vous devez éventuellement entrer un indicatif réseau comme préfixe pour les appels externes.
- *Portée ECO* – Permet de réduire le niveau d'émission radio de la base (*Portée Min*) ou d'exploiter la portée maximum de celle-ci (*Portée Max*)
- *ECO Mode* – Lorsque le combiné repose sur la base ou que le téléphone est au repos, l'émission radio de la base et des combinés est coupée. En conversation, la puissance d'émission du combiné est réduite en fonction de la distance à la base.
- *RAZ Base* - Rétablissement des réglages d'origine de la base.

7. Déclarer un nouveau combiné

Le(s) combiné(s) fourni(s) dans l'emballage est/sont déjà déclaré(s) à la base.

Vous devez d'abord déclarer à la base tout nouveau combiné supplémentaire avant de pouvoir l'exploiter.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Réglages* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Réglages comb* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Enregistrement* et validez avec **OK**.
- Choisissez la base puis validez avec **OK**.
- Entrez le code PIN (0000 d'usine) et validez avec **OK**.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Appel base (paging)** de la base jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
- Si la déclaration a réussi, le combiné se met en veille en l'espace d'une minute.

Extension du Taléo 10 et Taléo 15

A l'état de veille, vous voyez le numéro interne de votre combiné sur l'afficheur. Vous pouvez exploiter jusqu'à 5 combinés sur une base.

Si vous déclarez votre combiné Taléo 10 ou Taléo 15 à une base « étrangère » ou si vous déclarez un combiné « étranger » à votre base Taléo 10 ou Taléo 15, certaines fonctions seront probablement restreintes, voire indisponibles.

7.1. Communication interne / appel interne

- Appuyez sur **Int**.
- Si plus de deux combinés sont déclarés à la base, sélectionnez le combiné à appeler.

Si vous recevez un appel externe en cours de communication avec un correspondant interne, vous êtes averti par un signal sonore. Vous mettez fin à la communication interne avec la touche **Raccrocher**.

Appuyez sur la touche **Prise de ligne** pour établir la communication avec l'interlocuteur externe.

7.2. Transférer une communication externe / conférence entre combinés

Vous avez répondu à un appel externe et souhaitez le transférer à un autre combiné en interne.

Vous êtes en communication externe.

- Appelez le correspondant interne (voir plus haut).
- Appuyez sur la touche **Raccrocher** et transférez la communication au correspondant interne, ou appuyez sur **Conf** pour établir une conversation avec les 2 correspondants.



FUNCTION REPONDEUR (Taléo 15 uniquement)

Votre Taléo 15 est équipé d'un répondeur numérique intégré d'une capacité totale de 20 minutes environ. Vous pouvez commander le répondeur depuis chaque combiné déclaré et depuis la base. A la livraison, une annonce par défaut pour chaque mode d'exploitation est déjà enregistrée afin que le répondeur soit opérationnel immédiatement.

1. Activer ou désactiver le répondeur

Appuyez sur la touche **1** (Marche/arrêt) sur la base pour activer ou désactiver le répondeur. Deux traits horizontaux apparaissent sur l'afficheur lorsque le répondeur n'est pas en service. Ces traits clignotent pour vous indiquer que la date et l'heure n'ont pas été réglées.

2. Activation depuis le combiné

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Répond. on/off* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez le réglage avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.

3. Modifier l'annonce

Vous pouvez choisir entre deux modes d'exploitation :

- Répondeur-enregistreur
- Répondeur seul

Une annonce par défaut pour chaque mode d'exploitation est déjà enregistrée. La durée maximale de votre annonce personnalisée est d'une minute.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Annonces* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Enr. annonce* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Rép./Enreg* ou *Répon. seul* avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.
- Prononcez le texte de votre annonce dans le microphone du combiné après y avoir été invité.

Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur **Sauver** (pour mémoriser). Votre annonce est diffusée pour contrôle, après quoi elle entre immédiatement en service.

4. Enregistrer un memo

Vous pouvez enregistrer un mémo pour les autres utilisateurs:

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Memo* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Enr. Memo* et validez avec **OK**.
- *Enregistrement* s'affiche. Parlez après le signal sonore.
- Appuyez sur **Sauver** pour terminer l'enregistrement. Votre mémo est sauvegardé.

5. Co-écoute des messages

Vous entendez les appels entrants par le haut parleur de la base. Les touches + / - vous permettent de régler le volume. Sur le combiné, *Co-écoute* vous indique que vous pouvez écouter votre correspondant, appuyez sur **OK** pour écouter.

Vous prenez la communication en appuyant sur la touche **Prise de ligne**.


6. Commander le répondeur depuis la base

L'affichage des messages clignote à la réception de nouveaux messages. Il vous indique le nombre de nouveaux messages. Lorsque vous avez écouté tous les messages, l'affichage vous indique le nombre de messages écoutés et ne clignote plus.

La restitution commence toujours par le message le plus récent.

- Appuyez sur la touche ► / ■ pour écouter les messages.
- Pendant la lecture des messages, vous disposez des possibilités suivantes :

Touche



Fonction

Mise en marche et arrêt du répondeur

Supprimer le message en cours

Répétition du message / retour en arrière d'un message

Passer au message suivant

Mettre fin à la restitution

Régler le volume

- Effacez les anciens messages afin de disposer d'un espace de mémoire suffisant pour les nouveaux messages.

7. Effacer tous les anciens messages

Option impossible pendant la restitution. Appuyez deux fois sur la touche  (poubelle).

8. Commander le répondeur depuis le combiné

S'il y a des nouveaux messages sur le répondeur, *Nouv. message* ainsi que le symbole correspondant s'affichent sur l'écran du combiné.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Ecoute messages* et validez avec **OK**.
- Appuyez sur la touche **Raccrocher** pour mettre fin à la restitution.

Touche	Fonction
2	Mettre fin à la restitution
4	Répétition du message / retour en arrière d'un message
5	Effacer un message pendant sa restitution
6	Passer au message suivant
(Prise de ligne)	Activer l'écoute amplifiée
▼ ▲	Régler le volume avec les touches de navigation

9. Effacer tous les anciens messages

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Suppr. message* et validez avec **OK**.
- Confirmez l'interrogation de sécurité par **Oui**.

10. Réglages du répondeur

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
 - Sélectionnez *Réglages Rép.* et validez avec **OK**.
 - Sélectionnez la fonction avec les touches de navigation ▼ ▲ et validez avec **OK**.
- *Mode répondeur* - Répondeur-enregistreur ou répondeur seul.
 - *Délai réponse* - Choisissez 2, 4, 6, 8 sonneries ou le mode économie.
 - *Durée enreg.* - Définissez la durée d'enregistrement maximale par message.
 - *Co-écoute* - voir « Co-écoute des messages ».

Remarque : En mode économie, la réception de nouveaux messages sur le répondeur est signalée par deux sonneries. S'il n'y a pas de nouveaux messages, l'appel est pris en charge après six sonneries. Vous pouvez ainsi vérifier la présence de nouveaux messages sans devoir établir une communication.

11. Interrogation à distance / modifier le code d'interrogation à distance

Lorsque vous activez l'interrogation à distance, vous êtes invité à introduire un code secret (autre que « 0 0 0 0 »). Ce code doit être composé à chaque interrogation à distance pour accéder au répondeur.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Répondeur* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Accès distance*, sélectionnez *On* et validez avec **OK**.
- Sélectionnez *Activer* avec les touches de navigation ▼ ▲ puis validez avec **OK**.
- Entrez le code d'interrogation à distance (0000 d'usine) et validez avec **OK**.
- Entrez le nouveau PIN et validez avec **OK**.
- Entrez encore une fois le nouveau PIN et validez avec **OK**.

12. Activer/désactiver l'interrogation à distance

Vous avez la possibilité d'activer votre répondeur à distance.

- Appelez le numéro. Après la 10ème sonnerie, le répondeur s'enclenche.
- Entrez le code d'interrogation à distance. Une brève tonalité confirme sa validité.
- Tous les nouveaux messages sont restitués. Sur le téléphone, appuyez sur le chiffre **1** pour mettre fin à la restitution.
- Appuyez sur le chiffre **0** (désactiver = 2 brèves tonalités ; activer = 1 brève tonalité).
- Terminez l'appel.

13. Commande à distance

Vous pouvez commander votre répondeur à distance depuis n'importe quel téléphone (numérotation par fréquence vocale requise).

- Appelez votre numéro.
- Appuyez sur la touche ***** pendant la diffusion de l'annonce.
- Entrez le code d'interrogation à distance. Une brève tonalité confirme sa validité.
- Tous les nouveaux messages sont restitués. Sur le téléphone, appuyez sur le chiffre **1** pour mettre fin à la restitution.
- Sélectionnez une fonction dans la liste suivante en appuyant sur le chiffre correspondant.
- Terminez l'appel.

Touche	Fonction
1	Mettre fin à la restitution
2	Restituer tous les messages
3	Restituer les nouveaux messages
4	Répétition du message/retour en arrière d'un message
5	Effacer un message pendant sa restitution
6	Passer au message suivant
7	Sélectionner le mode répondeur
8	Diffusion de l'annonce
9	Enregistrer une nouvelle annonce, terminer l'enregistrement avec la touche #
0	Activer/désactiver le répondeur (désactiver = deux brèves tonalités, activer = une brève tonalité)

Remarque : Si votre répondeur n'accepte pas l'interrogation à distance, essayez de moduler la durée d'appui (plus ou moins longue ou courte) sur le clavier numérique. Votre répondeur réagit à des tonalités de 0,5 à 1 seconde.

ANNEXE

Utilisation d'adaptateurs pour la téléphonie par Internet/câble sur port analogique

Si l'on utilise un téléphone analogique sur le port analogique d'un adaptateur de téléphonie par internet ou par câble, certaines fonctionnalités décrites (notamment la présentation du numéro de l'appelant) peuvent ne pas fonctionner comme cela est la norme pour un raccordement au réseau fixe français. Votre Taléo 10 ou Taléo 15 n'est donc pas défectueux.

Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de la perturbation de certaines fonctionnalités :

- L'opérateur de téléphonie par Internet ou câble ne fournit pas la fonctionnalité en question sur votre raccordement téléphonique par internet/ câble.
- L'adaptateur utilisé pour la conversion de la téléphonie par internet/câble sur les téléphones analogiques (le plus souvent livré par l'opérateur) n'arrive pas à transférer la fonctionnalité aux téléphones raccordés ou n'est pas en conformité au plan analogique.

Si vous êtes confronté à de tels dysfonctionnements, veuillez si possible tester votre Taléo 10 ou Taléo 15 sur un raccordement au réseau analogique fixe français et/ou contactez votre opérateur de téléphonie par internet/câble à ce sujet.

Entretien

Votre téléphone est un produit répondant à de hautes exigences en matière de design et de fabrication, raison pour laquelle il convient de le traiter avec soin.

Pour nettoyer le téléphone, frottez d'abord l'appareil avec un chiffon antistatique ou une peau de chamois légèrement humide puis séchez-le avec un chiffon sec.

Homologation et conformité

Ce téléphone analogique DECT est conforme aux exigences fondamentales de la Directive R&TTE 1999/5/CEE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et est destiné au raccordement et au fonctionnement dans le pays dans lequel il a été commercialisé.

Déclaration de conformité

Sourcing&Creation

**CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER
59 273 FRETIN**

Nous déclarons que les produits désignés ci-dessous :

- Téléphone DECT Taléo avec ou sans répondeur
- Marque : Essentiel B
- Modèles : Taléo 10.1, Taléo 10.2, Taléo 10.3, Taléo 15.1, Taléo 15.2 & Taléo 15.3
- Code article : 830355, 830357, 830378, 830356, 830379 & 830380
- Code EAN : 3497678303552, 3497678303576, 3497678303781, 3497678303569, 3497678303798 & 3497678303804

sont conformes aux dispositions des directives CE suivantes et que les standards suivants ont été appliqués :

- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique
EN 60950-1 :2001
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-6 v.1.3.1 (2008-04)
EN 55022 :2006+A1 :2007
EN 55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
EN 301 406 v 1.5.1 (2003-07)
EN 300 175 v.2.1.1
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

François GUISLAIN



**31 juillet 2009
Villeneuve d'Ascq**

La conformité du téléphone à la directive mentionnée ci-dessus est attestée par la marque CE sur le téléphone.

Essentiel **b**



**Testé dans nos
laboratoires**

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvrier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN