

Essentiel 

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Station d'accueil **My Symphony**



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veuillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes)
- Branchez l'unité sur une prise secteur facilement accessible.
- Veuillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veuillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.
- Ne recouvrez pas l'appareil. Une ventilation adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil et des haut-parleurs est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'ouvrez pas l'unité ou les haut-parleurs pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'unité ou des haut-parleurs.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de le débrancher de la prise secteur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'unité avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

ATTENTION :

Ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu

Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne les incinerez pas.




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 unité
- 2 enceintes
- 1 télécommande
- 2 câbles d'enceinte
- Câble d'alimentation
- Câble USB
- Notice d'utilisation


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Vue avant de l'unité

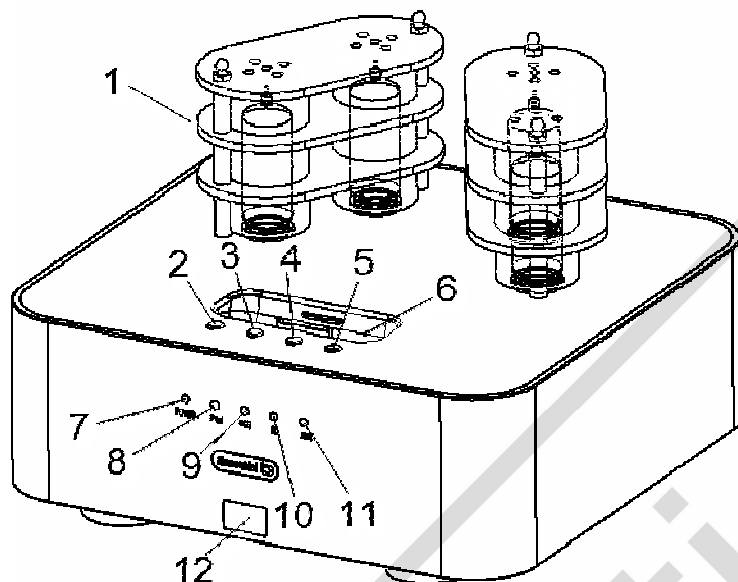


- 1. Couverture de sécurité de tube
- 2. Bouton Marche/arrêt
- 3. Volume -
- 4. Volume +
- 5. Sélection de la source
- 6. Emplacement pour iPod
- 7. Témoin d'alimentation
- 8. Témoin lumineux iPod
- 9. Témoin lumineux USB
- 10. Témoin lumineux CD
- 11. Témoin lumineux AUX
- 12. Réception de signal de la télécommande

Vue arrière de l'unité

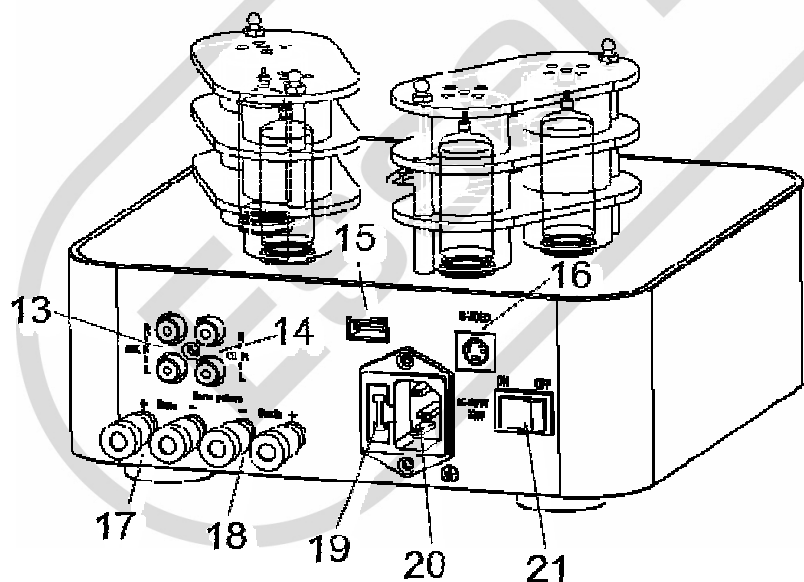

- 13. Fiches d'entrée AUX
- 14. Fiches d'entrée CD
- 15. Port USB
- 16. Sortie S-vidéo
- 17. Connecteurs du haut-parleur droit
- 18. Connecteurs du haut-parleur gauche
- 19. Boîte à fusibles
- 20. Prise de courant
- 21. Interrupteur On/Off

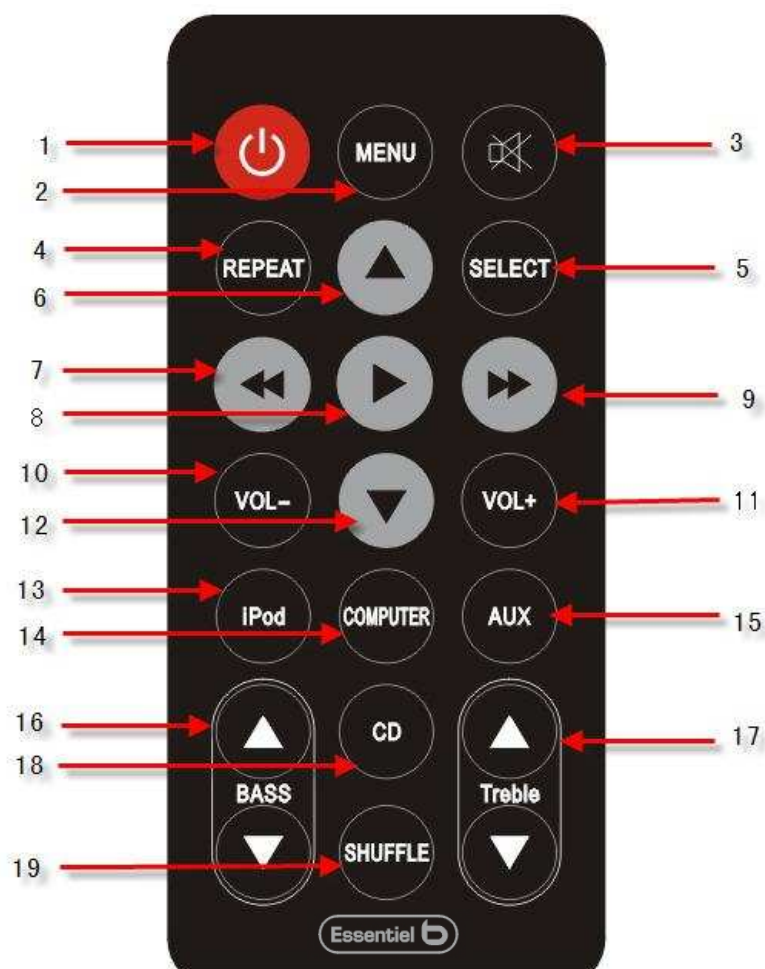


- | | |
|--|---|
| 1. POWER : Mise en marche/Mise en veille | 10. VOLUME – : Diminution du volume |
| 2. MENU : Touche menu de votre iPod | 11. VOLUME + : Augmentation du volume |
| 3. MUTE : Coupure du son | 12. ARROW DOWN : Déplacement vers le bas |
| 4. REPEAT : Mode de répétition | 13. iPod : Sélection de la source iPod |
| 5. SELECT : Touche de validation de la sélection | 14. COMPUTER : Sélection de la source USB |
| 6. ARROW UP : Déplacement vers le haut | 15. AUX : Sélection de la source AUX |
| 7. RW/PREVIOUS : Piste précédente/ Déplacement vers la gauche | 16. BASS : Augmentation / Diminution des graves |
| 8. PLAY/PAUSE : Lecture/Pause | 17. TREBLE : Augmentation / Diminution des aigus |
| 9. FF/NEXT : Piste suivante/Déplacement vers la droite | 18. CD : Sélection de la source CD |
| | 19. SHUFFLE : Lecture des pistes aléatoire |

INSTALLATION DE LA STATION D'ACCUEIL

1. Connexion des haut-parleurs

1. Connectez le câble du haut-parleur gauche sur *Left speaker*. Pour cela, appuyez sur la pince rouge (*left speaker +*), insérez la section dénudée du câble rouge puis relâchez la pince. Appuyez ensuite sur la pince noire (*left speaker -*), insérez la section dénudée du câble noir puis relâchez la pince.
2. Procédez de même pour le haut-parleur droit en connectant le câble sur *Right speaker +/-*.

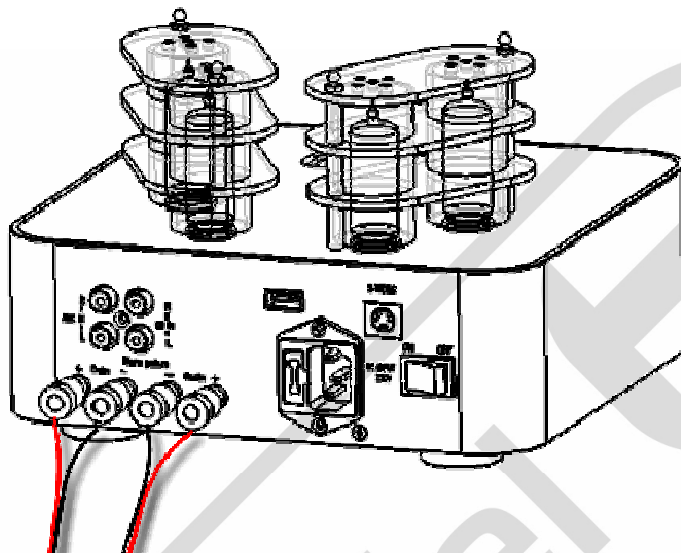


Utilisez uniquement les haut-parleurs fournis. L'utilisation d'autres haut-parleurs risque d'endommager l'appareil ou de nuire à la qualité du son.

La position des haut-parleurs affecte la qualité du son. Veuillez respecter une distance entre les haut-parleurs et le mur de 30 cm à 1m et de 120 cm et 180 cm entre les deux haut-parleurs en fonction de votre propre environnement.

2. Connexion à une prise secteur


Branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation puis reliez l'autre extrémité à la prise secteur.

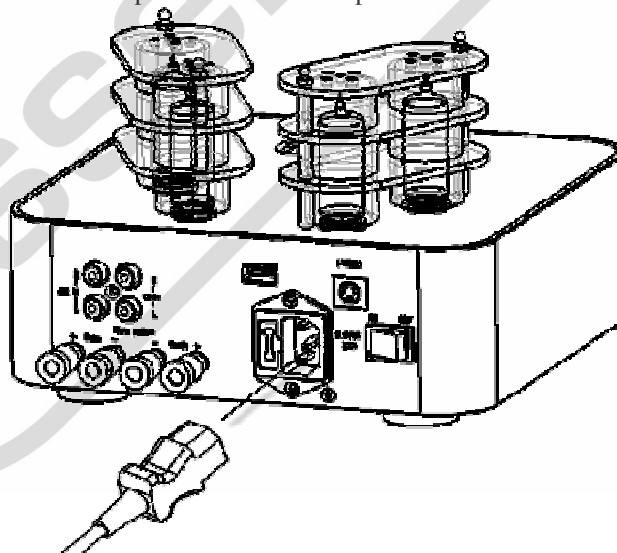

BRANCHEMENT D'APPAREILS EXTERNES

1. Connexion d'un ordinateur via le port USB.


Le port USB de votre station d'accueil vous permet de raccorder votre ordinateur à la station d'accueil et de profiter ainsi d'une meilleure qualité d'écoute.

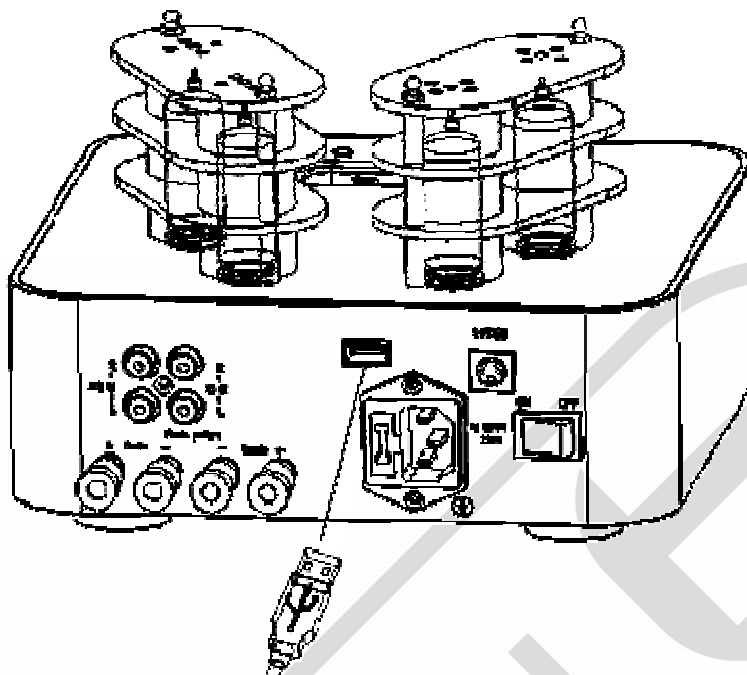

Insérez une extrémité du câble USB au port USB de la station d'accueil puis insérez l'autre extrémité sur un port USB libre de votre ordinateur.

2. Connexion d'un lecteur CD ou d'autres sources externes


Afin de bénéficier d'une meilleure qualité d'écoute, vous avez la possibilité de relier un lecteur CD via les connecteurs **CD IN** ou toute autre source audio externe (téléviseur, lecteur mp3, lecteur DVD...par exemple) via les connecteurs **AUX IN**.

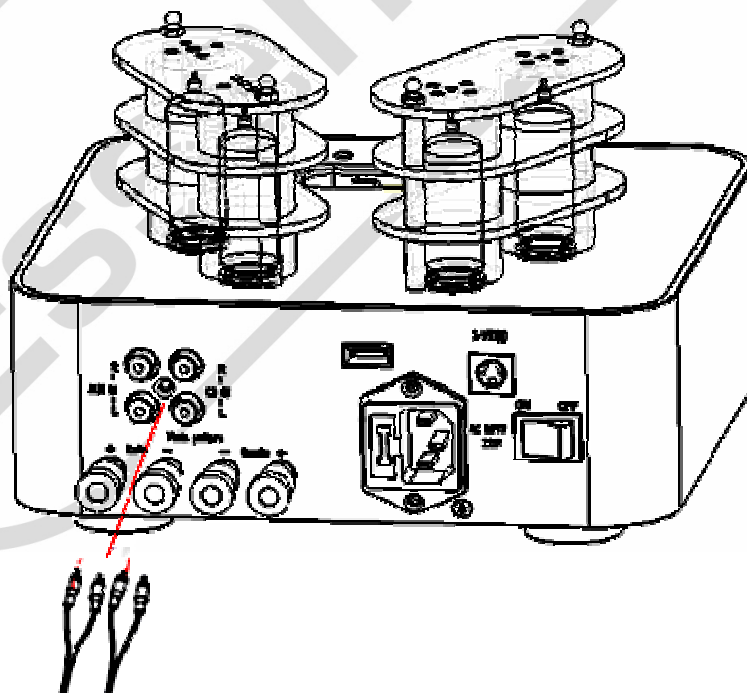

Reliez les prises de sortie audio de votre appareil externe (téléviseur, lecteur mp3, lecteur DVD...) aux prises **AUX IN** ou **CD IN** de votre station d'accueil.

3. Connexion de l'interface S-vidéo


La connexion à la sortie S-vidéo est utilisée pour sortir le signal vidéo de l'iPod vers votre téléviseur.

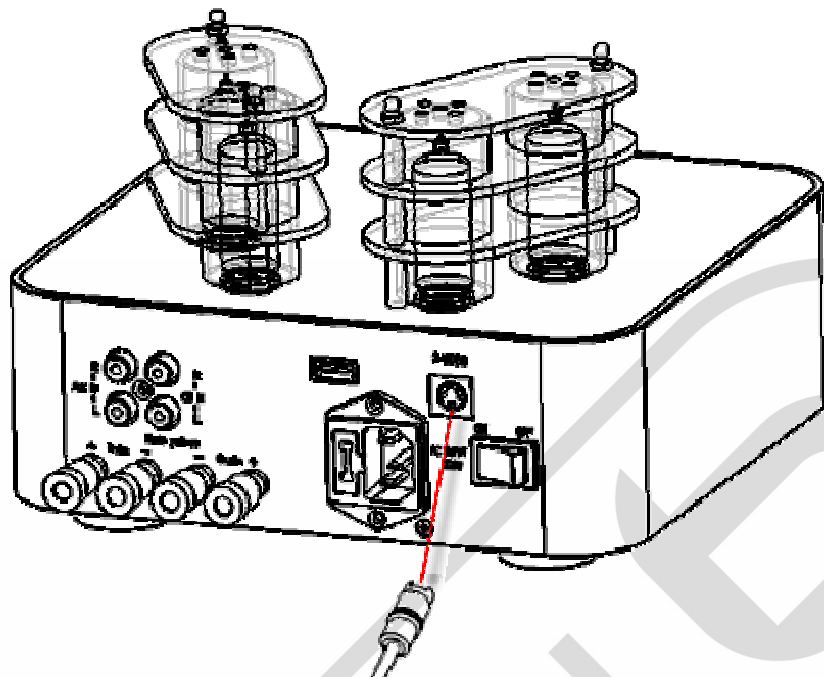

Reliez l'extrémité de câble S-vidéo à l'interface S-vidéo à l'arrière de votre station d'accueil et l'autre extrémité à l'interface S-vidéo de votre téléviseur. (Câble S-Vidéo non fourni)

UTILISATION DE STATION D'ACCUEIL

Marche/Arrêt de la station d'accueil

1. Placez l'interrupteur situé à l'arrière de la station sur I . L'unité se met en veille.

2. Appuyez sur la touche **Power** de votre unité ou de la télécommande  pour mettre la station d'accueil sous tension.

Note : Quand l'appareil est sous tension le témoin lumineux Power est plus vif qu'en mode veille.


3. A l'aide des touches de la télécommande **iPod**, **Computer**, **Aux** ou **CD**, sélectionnez directement la source d'entrée. Ou à partir de l'unité, appuyez sur la touche  pour sélectionner la source.



Après la mise sous tension de votre station d'accueil, respectez un temps de préchauffage d'environ 30 secondes avant de lancer la lecture de votre fichier.

Lecture d'un iPod

1. A l'aide de la touche **iPod** de la télécommande ou à partir de l'unité, appuyez sur la touche  pour sélectionner la source **iPod**.
2. Avant de connecter votre iPod à votre station d'accueil, vérifiez que l'adaptateur pour iPod est approprié. Pour enlever votre adaptateur, faites-le glisser vers le haut.
3. Placez ensuite correctement votre iPod sur la station d'accueil.
4. Allumez votre iPod puis lancez la lecture de la musique de votre iPod.

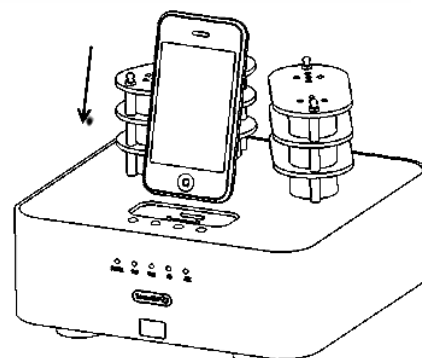



Pour lire des vidéos de votre iPod, connectez la station d'accueil à votre téléviseur à l'aide d'un câble S-vidéo. Veillez à ce que les paramètres vidéo de votre iPod soient correctement réglés.

Lecture d'une source externe

1. A l'aide des touches de la télécommande **iPod**, **Computer**, **Aux** ou **CD**, sélectionnez directement la source d'entrée. Ou à partir de l'unité, appuyez à plusieurs reprises sur la touche  à pour sélectionner la source.
2. Allumez l'appareil sélectionné puis utilisez-le normalement.

SPECIFICATIONS

Tension d'alimentation	230 V~ 50Hz 1 A
Consommation	70 W
Fréquence	18Hz-27KHz (-3dB)
Sensibilité du haut-parleur	87 dB (1 W à un mètre dans l'axe)
Puissance sortie	10W RMS
Impédance d'entrée extérieure	33KΩ
Sensibilité d'entrée extérieure	600mV
S/N Ratio Signal/Bruit	70dB (A)
Séparation des canaux	56dB
Poids	11 kg

La mention **Made for iPod** qualifie tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performances d'Apple.

iPod est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.



Made for iPod means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel 

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvrier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN