

Essentiel 

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Passerelle multimédia HD **View Center**



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
CONFIGURATION MINIMALE	4
DESCRIPTION DES COMMANDES ET DES CONNECTIQUES	8
1. Vue de devant	8
2. Vue de côté	8
3. Vue arrière	9
DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE	10
PROCEDURE D'INSTALLATION	8
1. Connexion au secteur	8
2. Connexion à un téléviseur	8
3. Mise en place d'un réseau	9
PARTAGE DE FICHIERS SUR LE RESEAU LOCAL	10
1. Partage des fichiers sous Windows XP	10
2. Partage de fichiers sous Windows Vista	10
CONNEXION D'UN PERIPHERIQUE USB	11
MENU PRINCIPAL	11
1. USB	11
2. Carte mémoire	11
3. DVD	11
4. Réseau	12
5. UPnP (Universal Plug and Play)	12
6. Configuration	12
6.1 Système	12
6.2 Vidéo	13
6.3 Audio	14
6.4 Photo	14
6.5 Réseau	14
GESTION DES FICHIERS	15
1. Filtrage du type de média	15
2. Renommer, supprimer et copier un dossier ou un fichier	16
GUIDE DE DEPANNAGE	17
SPECIFICATIONS	18

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- **N'utilisez pas l'appareil :**
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**
- **L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.**
- **Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes)**
- **Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.**
- **Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.**
- **L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.**
- **N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.**
- **Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.**
- **N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.**
- **Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.**
- **Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.**
- **Ne recouvrez pas l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.**
- **N'ouvrez pas l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.**
- **N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.**

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

ATTENTION :

Ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu

Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne les incinerez pas.



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Ce lecteur multimédia ultra compact vous permet de visionner sur votre téléviseur l'ensemble de vos fichiers multimédia quelque soit leur support de stockage (disque dur, clés USB, PC...). Il prend en charge la lecture des principaux formats audio, vidéo et photo, et les restituent en HD ou en Définition Standard. Simple d'utilisation : le lecteur multimédia ne nécessite pas l'installation d'un logiciel

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Passerelle multimédia HD



Télécommande infrarouge



2 piles AAA 1,5 V



Cordon Audio Vidéo composite stéréo RCA



1 adaptateur secteur



Manuel d'utilisation

CONFIGURATION MINIMALE

- Téléviseur définition standard ou HD avec une entrée HDMI ou audio / vidéo composite
- Périphérique de stockage USB 2.0 ou carte mémoire.


DESCRIPTION DES COMMANDES ET DES CONNECTIQUES

1. Vue de devant




Elément	Composant	Description
1	Témoin d'alimentation 	- Allumé : le câble d'alimentation est connecté et l'appareil est en marche - Eteint : la passerelle multimédia est en mode veille ou le câble d'alimentation n'est pas connecté
2	Récepteur infrarouge	Capte les signaux de la télécommande. Dirigez la télécommande vers le récepteur et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.

2. Vue de côté

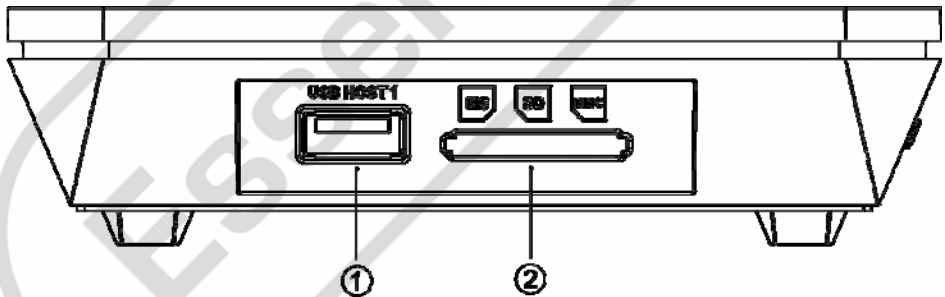

Elément	Composant	Description
1	Port USB n°1	Permet la connexion de périphériques de stockage amovibles et caméscopes numériques dotés de connecteurs USB.
2	Lecteur de cartes 3 en 1	Permet la connexion de cartes mémoires (SD, SDHC, MMC, MS).

3. Vue arrière

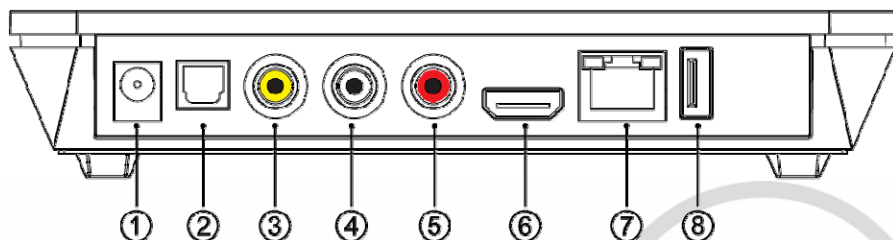

Elément	Composant	Description
1	Prise d'alimentation	Connecteur pour le câble d'alimentation
2	Sortie audio optique (optical)	Connexion vers un ampli (câble optique vendu séparément)
3 / 4 / 5	Sortie audio / vidéo (CVBS / Audio L –R)	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur.
6	HDMI	Pour une connexion vers votre téléviseur via un câble HDMI (vendu séparément) pour une lecture haute définition.
7	Port réseau (Ethernet RJ45)	LAN A relier au câble Ethernet de votre ordinateur/routeur pour le transfert de données par exemple.
8	Port USB n°2	Permet la connexion de périphériques de stockage amovibles et caméscopes numériques dotés de connecteurs USB.

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE



POWER 	Connecteur pour le câble d'alimentation
MUTE 	Connexion vers un ampli (câble optique vendu séparément)
TV System	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur.
0 - 9	Pour la saisie des codes
GO TO	<i>Pour lire la vidéo au chapitre programmé</i>
Guide	Pour le retour au Menu principal
FR 	Rembobinage
FF 	Avance rapide
RETURN	Pour retourner au menu précédent
SETUP	Pour ouvrir le menu des réglages
	Appuyez brièvement pour déplacer le curseur vers la gauche
	Appuyez brièvement pour déplacer le curseur vers la droite
	Appuyez brièvement pour déplacer le curseur vers le haut
	Appuyez brièvement pour déplacer le curseur vers le bas
Ok	Appuyez sur Ok pour confirmer ou lire un fichier
PREV 	Pour retourner au fichier précédent
NEXT 	Pour aller vers le fichier suivant
VOL -	Appuyez pour diminuer le volume
VOL +	Appuyez pour augmenter le volume
OPTION	Ouvrir le menu « options » dans le navigateur pour renommer ou supprimer un fichier
STOP 	Arrêt de la lecture du fichier
PAUSE/STEP 	Mettre en pause et reprendre la lecture du fichier
REPEAT	Pour relire le chapitre, le fichier en boucle.
COPY	Permet d'accéder au mode COPY (Copie)
SELECT	Permet de sélectionner un fichier lors de la lecture. Appuyez ensuite le bouton Confirm pour l'ajouter dans mes favoris. Permet de sélectionner les dossiers/fichiers à copier dans le « mode copie »
CONFIRM	Confirmez votre choix
INFO	Appuyez pour afficher des informations : l'heure, le n° de chapitre, le nom du fichier
SUBTITLE	Ajoutez des sous titres si le dossier en contient
SLOW	Appuyez pour avoir un mouvement ralenti [1x, 3/4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x]. Appuyez sur OK pour retourner vers une lecture normale
AUDIO	Allez vers la sortie audio
ZOOM	Pour zoomer vers : photos : 2x, 4x, 8x, 16x, vidéos : 1x, 2x, 3x, 4x, 8x
ALL	Faire apparaître tous les fichiers
MUSIC	Faire apparaître tous les fichiers au format « audio »
PHOTO	Faire apparaître tous les fichiers au format « image »
MOVIES	Faire apparaître tous les fichiers au format « vidéo »

PROCEDURE D'INSTALLATION

1. Connexion au secteur

- Branchez l'adaptateur secteur au connecteur DC IN situé à l'arrière de la passerelle multimédia.
- Puis branchez l'adaptateur secteur à une prise.

2. Connexion à un téléviseur

Ce produit dispose de plusieurs interfaces de sortie : sortie audio et vidéo composite (AV), sortie HDMI (haute définition) et sortie audio (Optical).


Choisir sa connexion vers la TV

La qualité de l'image affichée sur votre téléviseur dépend de la qualité de celui-ci et du type de connexion à la passerelle multimédia.

Connexion	Qualité	Câbles
HDMI	Excellente	Câble HDMI (non fourni) conçu pour la haute définition
Composite	Bonne	Câble RCA fourni Jaune : vidéo Rouge : audio, canal gauche Blanc : audio, canal droit

Connexion AV composite (définition standard)


- Branchez les connecteurs Jaune, Rouge et blanc sur les prises correspondantes sur la passerelle multimédia.
- Branchez les autres extrémités dans les ports d'entrée composites de votre téléviseur.
- Sélectionnez la source d'entrée sur votre téléviseur.

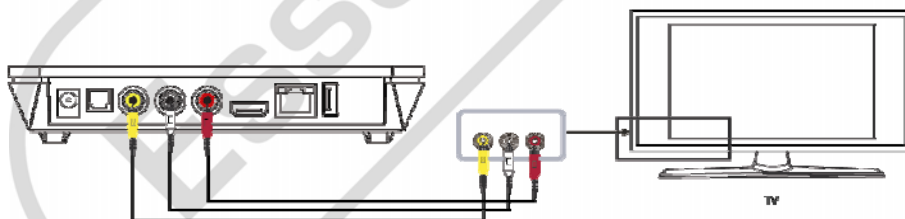

Connexion audio et vidéo HDMI


Seuls les téléviseurs équipés d'un port HDMI bénéficient de la vidéo haute définition et le son multi canal via un seul câble numérique. La résolution vidéo peut atteindre 1080p.

- Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI de la passerelle multimédia
- Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise HDMI de votre téléviseur ou votre de amplificateur audio/vidéo.

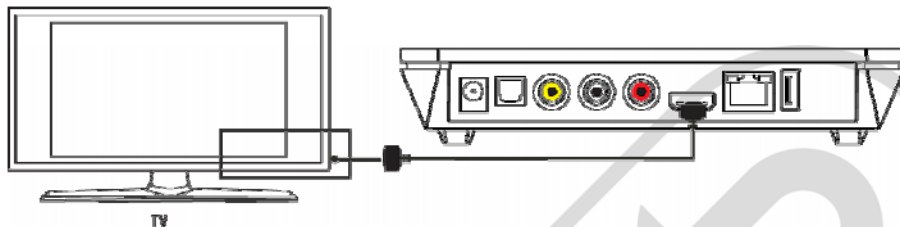

Connexion via un câble optique (audio)

Pour un son de meilleur qualité branchez un câble optique dans la prise « optical » de la passerelle multimédia et branchez l'autre extrémité du câble vers votre ampli Hifi / home cinéma. Puis sélectionnez la source « Optique » sur votre amplificateur.

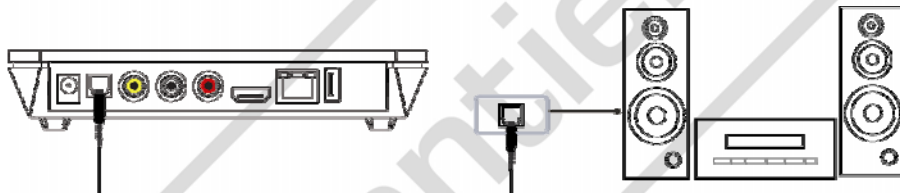


NB : Pour connecter un système Home Cinéma entre votre passerelle multimédia et votre téléviseur : utilisez un câble HDMI entre votre téléviseur et votre Home Cinéma, puis reliez par un autre câble HDMI votre Home Cinéma vers la passerelle multimédia, enfin connectez à cette dernière vos appareils de stockage (via les ports USB ou les cartes mémoires).

3. Mise en place d'un réseau

La passerelle multimédia peut lire vos contenus multimédia stockés sur votre ordinateur ou votre NAS via un câble Ethernet.

- Connectez un câble Ethernet (RJ 45) sur un routeur ou sur votre box ADSL si plusieurs PC connectés puis, à partir du routeur connectez un autre câble Ethernet vers la passerelle (schéma ci-dessous).
- Ou connectez un câble Ethernet directement entre votre PC et passerelle multimédia.

Référez vous au chapitre Partage de fichiers sur le réseau local pour configurer le partage des fichiers.

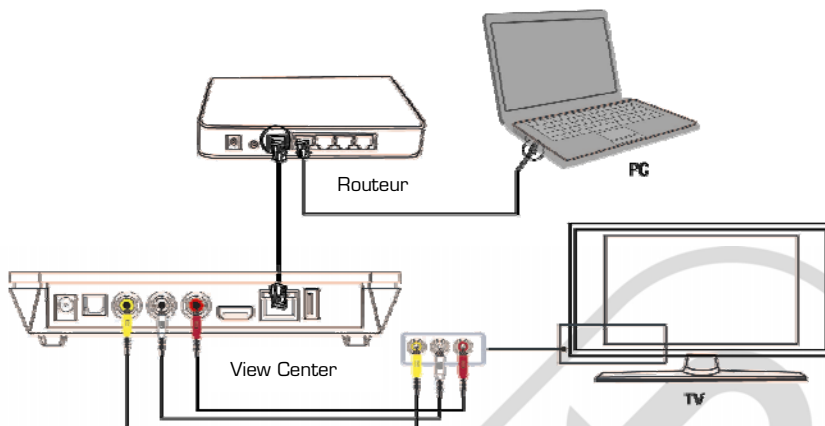

PARTAGE DE FICHIERS SUR LE RESEAU LOCAL

Une fois le câble réseau branché, configurez le réseau Windows comme suit, selon votre environnement.

Pour établir la communication réseau entre votre passerelle multimédia et votre ordinateur, vous devez remplir trois conditions :

1. Configurer le partage de dossiers et le pare-feu.
2. Utiliser la même plage d'adresses IP et le même masque de sous-réseau.
3. Paramétrer un compte utilisateur existant sur votre ordinateur ou votre stockage réseau NAS.

⚠ Vous devez obligatoirement associer un mot de passe à votre compte utilisateur.

1. Partage des fichiers sous Windows XP

1. Sélectionnez le dossier que vous voulez partager, cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez **Partage et sécurité**.
2. Cochez la case **Partager ce dossier sur le réseau** et attribuez-lui un nom dans le champ **Nom du partage**. Exemple : Mes documents
3. Si le dossier est partagé, une main doit apparaître sur l'icône du dossier. Exemple : Mon film
4. Après avoir partagé vos dossiers sur le réseau, vérifiez que les paramètres de votre pare-feu autorisent la passerelle multimédia à accéder à votre ordinateur.

2. Partage de fichiers sous Windows Vista

1. Vérifiez que vous êtes bien en profil administrateur.
2. Sélectionnez le dossier que vous voulez partager et faites un clic droit sur la souris, puis sélectionnez l'option **Partager**.
3. Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Choisissez l'utilisateur et son niveau d'autorisation.
4. Cliquez ensuite sur **Partager**.

CONNEXION D'UN PERIPHERIQUE USB

La passerelle multimédia est dotée de 2 ports USB pour connecter par exemple votre disque dur externe, clé USB, baladeur MP3, appareil photo ou encore un caméscope numérique (sous réserve de compatibilité avec votre appareil). Le périphérique branché en USB se détecte automatiquement.

1. Transférez vos données depuis votre ordinateur vers un support de stockage USB ou une carte mémoire.
2. Connectez votre passerelle multimédia à votre téléviseur via un câble HDMI (non fourni) ou les câbles audio/vidéo fournis.
3. Connectez le câble d'alimentation de l'adaptateur secteur au boîtier multimédia.
4. Connectez le périphérique qui contient vos fichiers multimédia au boîtier.
5. Appuyez sur le bouton « Power »  de la télécommande ou du boîtier.

MENU PRINCIPAL

Quand vous mettez l'appareil sous tension, le menu principal s'affiche. Celui-ci vous permet de naviguer et lire vos musiques, photos et films stockés sur votre réseau, un appareil USB, une carte mémoire et d'autres appareils reliés au boîtier.

A l'aide des flèches ▼ ▲, sélectionnez le périphérique (clé USB, carte mémoire, DVD, etc.) puis cliquez sur bouton **OK** pour la navigation et la lecture du contenu sélectionné.

Note : Le bouton **Guide** de votre télécommande vous permet d'accéder au menu principal.

1. USB

Si vous avez branché un périphérique USB (disque dur, clé USB par exemple), vous pouvez accéder à son contenu en sélectionnant **USB** dans le menu principal.

Naviguez ensuite dans vos dossiers et fichiers à l'aide des touches ▼ ▲ puis validez votre choix avec le bouton **OK**.

2. Carte mémoire

Si vous avez installé une carte mémoire, vous pouvez accéder à son contenu en sélectionnant **Carte mémoire** dans le menu principal.

Naviguez ensuite dans vos dossiers et fichiers à l'aide des touches ▼ ▲ puis validez votre choix avec le bouton **OK**.

3. DVD

Si vous avez installé un lecteur DVD, vous pouvez accéder à son contenu en sélectionnant **DVD** dans le menu principal.



Votre passerelle multimédia est uniquement compatible avec des lecteurs DVD connectés en USB.



Seuls les DVD de vos vidéos personnelles seront lisibles via la passerelle multimédia.

4. Réseau

Si vous avez branché un câble réseau (Ethernet) sur la passerelle multimédia, vous pourrez profiter des contenus stockés sur votre ordinateur.

Dans le menu principal, sélectionnez "Réseau". Si des groupes sont présents sur le réseau, un ou plusieurs groupes de travail partagés comme **Workgroup** apparaîtront à côté de **My shortcuts** (Mes raccourcis) et **My neighbors** (Mon voisinage). Entrez dans le dossier souhaité pour lire les fichiers contenus dans les dossiers partagés de l'ordinateur.

My shortcuts (Mes raccourcis)

Le dossier **My shortcuts** (Mes raccourcis) permet d'accéder directement au(x) dossier(s) partagé(s) de votre ordinateur. Pour créer des raccourcis, appuyez sur la touche **Option** de votre télécommande. Une fenêtre apparaît. Sélectionnez **Ajouter**.

Dans cette nouvelle fenêtre, entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse IP de l'ordinateur. Enregistrez la configuration et le raccourci est créé.

La passerelle multimédia peut lire les documents multimédia d'un fichier partagé. Lors de la lecture de vidéos, la vitesse de connexion est affichée à l'écran. Une vitesse de connexion élevée indique que la connexion est stable et que la qualité de la vidéo est bonne.

My neighbors (Mon voisinage)

Permet d'accéder directement au dossier partagé de votre ordinateur.

5. UPnP (Universal Plug and Play)

L'UPnP (Universal Plug and Play) est un nouveau protocole réseau dont le but est de connecter aisément en réseau des périphériques. La mise en œuvre de réseaux domestiques pour le partage de fichiers est donc facilitée. En sélectionnant **UPnP**, vous accédez aux dossiers et fichiers présents sur votre **appareil compatible UPnP** connecté à votre réseau domestique.

6. Configuration

Le menu de configuration vous permet de personnaliser et configurer les paramètres de votre passerelle multimédia. Pour y accéder, sélectionner **Configuration** depuis le menu principal ou appuyez directement sur la touche **Setup** de votre télécommande.

Naviguez dans les menus et sous-menus à l'aide des touches ▼ ▲ puis validez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.

6.1 Système

6.1.1 Langue de menu

Cette option vous permet de choisir la langue du menu.

6.1.2 Encodage texte

Cette option vous permet de choisir le type d'encodage de texte (affichage des sous-titres).

6.1.3 Economiseur d'écran

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran.

6.1.4 Mise à jour du système

Cette option vous donne des informations sur le logiciel installé le numéro de version du logiciel.

Vous pouvez également mettre votre système à jour via une clé USB. Pour cela, téléchargez le fichier de mise à jour disponible sur www.essentielb.fr/assistance

6.1.5 Rétablir par défaut

Cette option vous permet de restaurer les paramètres d'usine de la passerelle multimédia.

6.2 Vidéo

6.2.1 Aperçu du film

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver visionner l'aperçu d'un film au format vignette.

6.2.2 Mode reprise

Si vous activez le mode reprise, l'appareil mémorise l'endroit où la lecture a été interrompue, le mode reprise vous permet de reprendre la lecture à partir de ce point.

6.2.3 Rapport des côtés (Format de l'image)

Recad. Auto 4 :3 : Lorsqu'une image au format 16:9 est affichée sur un écran 4:3. Le format Recad. Auto 4 :3 consiste à faire correspondre la hauteur de l'image avec la hauteur de l'écran : le résultat se traduit par une suppression d'une partie de l'image en largeur.

4 :3 : Lorsqu'une image au format 16:9 est affichée sur un écran 4:3, l'image doit être modifiée. Le format 4 :3 Letter Box permet de privilégier la largeur de l'image ce qui se traduit par des bandes noires sur la partie inférieure et supérieure de l'écran.

16 :9 : Ce format permet d'ajuster tout ratio du fichier multimédia 16 :9 sur l'écran de votre téléviseur avec l'image d'origine.

6.2.4 Luminosité

Cette option vous permet de régler le niveau de luminosité à l'aide des touches ▼



6.2.5 Contraste

Cette option vous permet de régler le niveau de contraste à l'aide des touches ▼



6.2.6 Paramètres image

Cette option vous permet de sélectionner le type de téléviseur et la résolution vidéo.

HDMI Auto, NTSC (480i), PAL (576i), et les résolutions (480P, 576P, 720P 50 Hz, 720P 60 Hz, 1080i 50 Hz, 1080i 60 Hz, 1080p 50 Hz, 1080p 60 Hz)

6.3 Audio

6.3.1 Mode nuit

Cette option vous permet d'activer ou désactiver le mode nuit ou de choisir le mode confort. Selon l'option choisie, le volume audio s'ajustera pour plus de confort.

6.3.2 Sortie numérique

Cette option vous permet de configurer les paramètres audio : HDMI LPCM, HDMI RAW, SPDIF LPCM, SPDIF RAW.

Note : Afin de transmettre le signal sonore via la prise HDMI, sélectionnez HDMI LPCM/RAW.

Afin de transmettre le signal sonore via la prise Optical, sélectionnez SPDIF LPCM/RAW.

Le format RAW est un format brut non converti.

6.4 Photo

La passerelle multimédia supporte les fichiers de type JPG, BMP, PNG et GIF. Dans l'interface, seuls les fichiers supportés s'afficheront.

6.4.1 Durée diaporama

Cette option vous permet de définir le temps d'affichage d'une photo en mode Diaporama. Choisissez parmi les options suivantes : Désactivé, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes.

6.4.2 Effet de transition

Cette fonction vous permet de choisir le type de transition entre chaque image du diaporama. Il en existe 8 : Disparaître, Gauche à droite, Haut en bas, Chute, Serpent, Dissoudre, Bande gauche bas, Tous les effets aléatoires. Vous pouvez également désactiver l'effet de transition entre les images.

6.4.3 Musique de fond

Cette fonction vous permet de mettre une musique de fond pendant la lecture du diaporama. Pour cela, vous devez placer le(s) fichier(s) audio(s) dans le dossier où se trouvent les images.

6.5 Réseau

6.5.1 Configuration réseau

Ce sous menu vous permet de configurer les paramètres LAN (ethernet).

6.5.1.1 Annul

Sélectionnez cette option pour revenir au menu précédent.

6.5.1.2 DHCP IP (AUTO)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à un ordinateur qui se connecte sur un réseau d'obtenir sa configuration réseau de façon *dynamique*.

Cette option vous permet donc d'obtenir une adresse IP automatique. Avant d'utiliser cette fonction, veuillez vérifier si la connexion entre la passerelle multimédia et le réseau est établie et que le serveur DHCP est activé sur votre réseau.

La passerelle multimédia recherche automatiquement l'adresse IP DHCP. Si la connexion est réussie, l'adresse IP apparaît à l'écran.

6.5.1.3 IP Fixe (Manuel)

Cette option vous permet d'entrer manuellement l'adresse IP, le masque sous réseau, la passerelle par défaut et l'adresse IP serveur DNS à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Les paramètres de la connexion réseau du produit s'afficheront si la connexion est établie.

6.5.2 Connexion sans fil

La passerelle multimédia peut être équipée d'un adaptateur USB sans fil Wi-Fi. Assurez-vous que la passerelle multimédia est sous tension. Puis branchez l'adaptateur USB dans l'un des deux ports USB de la passerelle multimédia.

⚠ La passerelle multimédia est compatible uniquement avec les clés USB wifi utilisant les chipsets suivants : Realtek8187, Realtek8709 et Realtek8192.

GESTION DES FICHIERS

1. Filtrage du type de média

La fonction de filtrage des médias permet de regrouper les fichiers de même type et de simplifier ainsi la navigation entre fichiers.

Parcourir Tous les fichiers

Sélectionnez le périphérique dans le menu principal. A l'aide des flèches de direction, sélectionnez un dossier puis appuyez sur le bouton **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur le bouton **All** pour afficher tous les fichiers audio, vidéo et photos.

Naviguez dans les fichiers à l'aide des flèches de direction. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire le fichier sélectionné.

Parcourir les fichiers audio

Sélectionnez le périphérique dans le menu principal. A l'aide des flèches de direction, sélectionnez un dossier puis appuyez sur le bouton **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur le bouton **Music** pour afficher uniquement les fichiers audio.

Naviguez dans les fichiers à l'aide des flèches de direction. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire le fichier sélectionné.

Une vignette avec des informations sur la piste audio, apparaît sur la partie droite de l'écran.

La passerelle multimédia prend en charge les formats MP3, WMA, WAV, AAC et OGG.

Parcourir la rubrique Photo

Sélectionnez le périphérique dans le menu principal. A l'aide des flèches de direction, sélectionnez un dossier puis appuyez sur le bouton **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur le bouton **Photo** pour afficher uniquement les fichiers photo.

Naviguez dans les fichiers à l'aide des flèches de direction. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire le fichier sélectionné. L'image s'affiche en plein écran.

La passerelle multimédia prend en charge les formats JPG, BMP, PNG et GIF.

Notes :

1. Lorsque la photo est en mode plein écran, le mode diaporama démarre automatiquement.
2. Lors de la lecture de fichiers MP3, vous pouvez également visualiser simultanément les photos.
3. En mode diaporama, vous pouvez faire pivoter les photos à l'aide des flèches de navigation ou effectuer un zoom avant/arrière. Trois niveaux de zoom sont disponibles.

Parcourir les Films

Sélectionnez le périphérique dans le menu principal. A l'aide des flèches de direction, sélectionnez un dossier puis appuyez sur le bouton **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur le bouton **Movies** pour afficher uniquement les fichiers vidéo.

Naviguez dans les fichiers à l'aide des flèches de direction. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire le fichier sélectionné. Le film s'affiche en plein écran.

Sous titres

La passerelle multimédia supporte les sous titres de vos fichiers vidéo (formats : SSA, SMI, SRT, SUB). Pour utiliser, cette option pendant la lecture vidéo, vérifiez que le fichier de sous titres se trouve dans le même dossier que la vidéo en cours et que l'intitulé du fichier est identique au nom de fichier de la vidéo. Vous pourrez activer ou désactiver les sous titres en appuyant sur le bouton « **Subtitle** » de votre télécommande. La taille et leur position peuvent être ajustées via les flèches directionnelles de la télécommande.

“▲” : Remonter les sous titres
“▼” : Descendre les sous titres

“◀” : Réduire la taille des sous titres
“▶” : Augmenter la taille des sous titres

2. Renommer, supprimer et copier un dossier ou un fichier

Renommer / supprimer un fichier

A l'aide des touches ▼▲, sélectionnez un dossier ou un fichier. Appuyez ensuite sur la touche **Option** de la télécommande, une fenêtre s'affiche.

Fonction	Procédure
Retour	Permet de retourner au menu précédent
Renommer	Pour renommer un fichier : 1. Sélectionnez Renommer dans la barre de menus 2. L'écran de saisie du nom apparaît. 3. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner des chiffres ou des lettres et validez avec la touche OK de la télécommande. Sélectionnez CAPS pour alterner entre majuscules et minuscules. 4. Sélectionnez ensuite la touche « OK » du clavier pour valider les modifications.
Supprimez	Pour supprimer un titre : 1. Sélectionnez Supprimez dans le menu puis appuyez sur OK. 2. Un message de confirmation apparaît 3. Sélectionnez OK puis validez. Pour annuler la suppression, sélectionnez Retour.

Copier des fichiers

Avec la passerelle multimédia, vous pourrez copier/transférer des fichiers entre vos différents périphériques de stockage (USB, Carte mémoire, Réseau). Appuyez sur la touche **COPY** de la télécommande. Une fenêtre s'ouvre avec les périphériques à la « source » et à « destination ».

1. A l'aide des flèches ▲ et ▼, sélectionnez le périphérique à copier, puis appuyez **OK** pour valider.
2. A l'aide des flèches ▲ et ▼, sélectionnez ensuite le périphérique de destination puis appuyez sur **OK** pour valider.
3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les dossiers présents à la source et sur le périphérique de destination.
4. A l'aide des flèches ▲ et ▼, sélectionnez le fichier ou le dossier à copier puis validez en appuyant sur la touche **Select**. Une marque rouge s'affiche à gauche du fichier ou du dossier sélectionné. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche **Select**.
5. Utilisez la flèche de droite ► pour aller vers le support de destination.
6. Sélectionnez le dossier de destination puis appuyez sur la flèche de droite ►. Une fenêtre apparaît, vous pouvez soit copier ou déplacer le fichier dans le dossier sélectionné.

Note : Vous pouvez créer un nouveau dossier en appuyant sur la touche OK. L'écran de saisie du nom apparaît. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner des chiffres ou des lettres. Sélectionnez **CAPS** pour alterner entre majuscules et minuscules. Validez avec la touche **OK** de la télécommande.

7. Un curseur apparaît pendant le transfert, à la fin de celui-ci, validez l'opération en sélectionnant **OK**.

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Causes et solutions
Erreur de démarrage	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché
Erreur lecture fichier	Format de fichiers non supporté Aucun fichier n'est présent sur le média
Aucune image	Vérifiez que le câble vidéo est correctement connecté à votre passerelle multimédia et à votre téléviseur. Le signal de sortie de votre lecteur ne correspond pas au signal source de votre téléviseur. Mettez le téléviseur au mode correspondant selon les modes de sortie vidéo pris en charge : AV et HDMI.
Pas de son	Vérifiez que le câble audio est correctement connecté à votre passerelle multimédia et à votre téléviseur.

SPECIFICATIONS

Formats pris en charge :

- **Vidéo** : MKV, TS, M2TS, MTS, TP, TRP, WMV, LFO, ISO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, Divx, Xvid, FLV
- **Photos** : JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF
- **Audio** : MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3
- **Sous-titres** : SUB, SMI, SSA, SRT, IDX + SUB
- **Codec** : DivX H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, FLV, RM/RMVB

DECODAGE		FORMATS	RESOLUTION
VIDEO	MPEG-1	DAT	320x240
		MPG	720x576
	MPEG-2	VOB	720x576
		MPG	1920x1080P
		TS/M2TS/TP/TRP	1920x1080P
	MPEG-4, DIVX, XVID	AVI	1920x1080P
		MP4	1920x1080P
		MKV	1920x1080P
	VC-1	WMV	1920x1080P
	H.264	AVI	1920x1080P
		MP4	1920x1080P
		MOV	1920x1080P
		MKV	1920x1080P
	RM/RMVB	RM/RMVB	1920x1080P
AUDIO	MP3	Format supporté	
	WMA	Format supporté	
	WAV	Format supporté	
	AAC	Format supporté	
	OGG	Format supporté	
	Dolby digital	Format supporté	
IMAGE	JPG/JPEG	Format supporté	
	BMP	Format supporté	
	PNG	Format supporté	
	GIF	Format supporté (seulement pour une image statique)	

Adaptateur secteur :

Modèle : KSAS0241200200HE

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0.6A

Sortie : 12 V  2.0 A



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel 

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN