

Essentiel **b**

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

# Téléviseur LCD Luméo 21,5"



# AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS



Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



AVERTISSEMENT

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



ATTENTION

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



**ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER À DES TENSIONS DANGEREUSES ET À D'AUTRES DANGERS. AUCUNE PIÈCE DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFIEE À UN RÉPARATEUR AGRÉÉ.**

## Instructions de sécurité importantes



### Consignes générales :

- ✓ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- ✓ **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**
- ✓ Ne touchez pas l'écran LCD avec les doigts ou avec des objets qui pourraient l'endommager.

### Source d'alimentation :

- ✓ **Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- ✓ Branchez toujours d'abord l'adaptateur secteur sur l'appareil puis sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale. Le voyant LED de mise en veille s'éteint dès que le téléviseur est débranché.

### Cordon d'alimentation :

- ✓ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil ou un adaptateur secteur recommandé par un technicien agréé.
- ✓ L'adaptateur fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- ✓ Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- ✓ Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- ✓ Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.




- ✓ Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- ✓ **Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès de votre revendeur ou de son service après-vente.**
- ✓ **Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, l'adaptateur secteur ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

**Installation de l'appareil :**

- ✓ Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- ✓ Ne pas installer votre téléviseur sur un autre appareil électrique.
- ✓ Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- ✓ Cet appareil doit être installé dans un climat modéré.

**Ventilation et intrusion d'objets :**

- ✓ Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- ✓ N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- ✓ Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- ✓ Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.

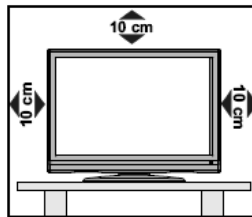

- ✓ Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.

**Support :**

- ✓ Veillez à la stabilité du support sur lequel vous placez l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez l'appareil avec prudence afin d'éviter de le renverser et de blesser quelqu'un.
- ✓ Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
- ✓ Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

**Tenez cet appareil éloigné des sources de chaleur**

- ✓ Ne placez pas l'appareil ou son adaptateur secteur à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche à air chaud, une cuisinière, un amplificateur ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.
- ✓ Ne placez pas sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- ✓ Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur secteur à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.





### **N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau**

- ✓ **NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU L'ADAPTATEUR SECTEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- ✓ De même, **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL OU L'ADAPTATEUR SECTEUR À PROXIMITÉ DE L'EAU OU D'UNE SOURCE D'HUMIDITÉ.**
- ✓ **N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.**
- ✓ Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes et ouvertures de ventilation. Si un liquide ou un objet pénètre dans le téléviseur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.
- ✓ Évitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur l'appareil.



### **Volume du casque :**

- ✓ Afin de préserver vos capacités auditives, nous vous recommandons de ne jamais régler le volume du casque à un niveau trop élevé.

### **Nettoyage :**

- ✓ Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'usage d'aérosols.

### **Assistance technique**

- ✓ **Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :**
  - prise ou câble d'alimentation endommagé(e),
  - introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
  - exposition à la pluie ou à l'humidité,
  - dysfonctionnement ou chute.
- ✓ **Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.** Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.

### **Pièces de rechange**

- ✓ Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- ✓ Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.

### **Recyclage de la pile de la télécommande :**



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

# SOMMAIRE

## AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Instructions de sécurité importantes .....	1
--	---

## PRESENTATION DE L'APPAREIL

Fonctions principales .....	5
Contenu de l'emballage .....	6
Installation.....	7
Description de l'appareil .....	10
Description de la télécommande .....	13

## BRANCHEMENTS

Connexion d'antenne.....	15
Connexion d'un périphérique A/V à l'aide du connecteur SCART.....	16
Connexion d'un équipement A/V à l'aide d'un câble HDMI .....	17
Connexion d'un équipement A/V à l'aide d'un connecteur DVI .....	18
Connexion d'un ordinateur.....	19
Connexion à une chaîne hifi ou un amplificateur home cinema .....	20

## REGLAGES DES PARAMETRES

Utilisation du guide électronique des programmes.....	21
Le Menu VIDEO.....	22
Le Menu SON .....	24
Le Menu HORLOGE.....	25
Le Menu OPTIONS.....	26
Le Menu CHAINE .....	27
Le Menu VERROUILLAGE.....	29

## GUIDE DE DEPANNAGE

.....	31
-------	----

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

.....	32
-------	----

# PRESENTATION DE L'APPAREIL

## Fonctions principales

---

### Divers connecteurs Audio/Vidéo pour la connexion des équipements externes

- 1 Prise péritel (SCART)
- 1 Entrée VGA
- 1 Entrée HDMI
- 1 Entrée audio (VGA/HDMI)
- 1 Prise de sortie audio coaxiale
- 1 Prise casque (EARPHONE)

### Interface Multimédia Haute Définition (HDMI)

- L'Interface Multimédia à Haute Définition (HDMI) permet de transmettre un signal vidéo standard, amélioré ou haute définition ainsi qu'un signal audio numérique multi-canal sur un seul câble HDMI (non fourni). Elle fournit une image parfaite et un son de qualité, et garantit l'absence de bruit grâce à la transmission numérique du signal.

### Réduction de bruit numérique

- Cette fonction permet de réduire numériquement le bruit d'image pour assurer une meilleure qualité d'image.

### Détection de mode Film

- Cette fonction peut détecter automatiquement le contenu d'une image afin d'en optimiser les réglages.


## Contenu de l'emballage

---


- Téléviseur LCD



- Télécommande + 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V fournies



- Adaptateur secteur

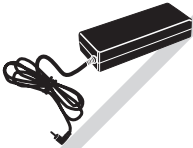

- Cordon d'alimentation



- Notice d'utilisation



S'il manque un accessoire, contactez votre revendeur dès que possible.

## Installation

### Comment installer le support TV

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le support TV :

- 1 Ouvrez la boîte et vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont dans la boîte. L'emballage contient :




TV LCD



Support TV

- 2 Couvrez une surface stable et stable avec un chiffon doux. Posez l'appareil à plat côté face vers le bas sur le chiffon. Fixez le support sur la partie inférieure de l'appareil comme indiqué ci-dessous puis, utilisez un tournevis pour serrer la vis sous le support. Assurez-vous que le support soit correctement fixé.

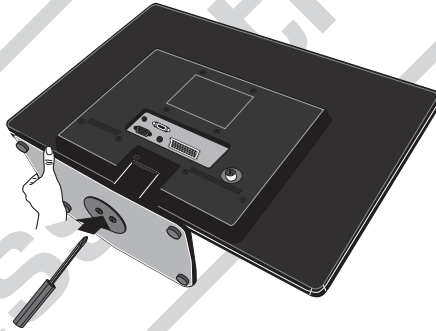

- 3 Vous pouvez incliner l'écran jusqu'à un angle de 20°.




## Comment installer le téléviseur


- 1 Raccordez l'antenne ou une source de signal à l'entrée correspondante VHF/UHF IN à l'arrière de la TV (Voir page 15).
- 2 Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans l'entrée DC IN située à l'arrière du téléviseur. Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur et à une prise secteur.

- 3 Insérez les 2 piles fournies dans la télécommande.

**Etape 1** Pressez puis soulevez le couvercle pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.

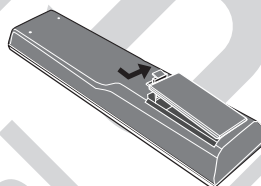

**Etape 2** Insérez deux piles de type AAA de 1,5 V. Veillez à respecter les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles. Puis, remplacez le couvercle.

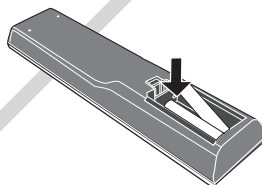

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du lecteur pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.
- Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Remplacez les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.

- 4 Connectez d'autres appareils A/V externes (Voir partie Branchements).

## Première installation

Au premier allumage de votre téléviseur, aucune chaîne n'existe en mémoire. Le menu suivant apparaît à l'écran.



Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'option Langue et utilisez les touches ◀▶ pour choisir votre langue.  
Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'option Recherche Automatique. Appuyez sur la touche OK.



Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le pays puis, sélectionnez Démarrer pour commencer la recherche automatique des chaînes. L'écran suivant apparaît :




La fonction Recherche Automatique crée automatiquement une liste de chaînes recevables.


Appuyez sur la touche EXIT à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation. (La liste ne peut pas être créée en cas d'interruption).

## Description de l'appareil

### Vues Avant/Gauche/Droite et Commandes

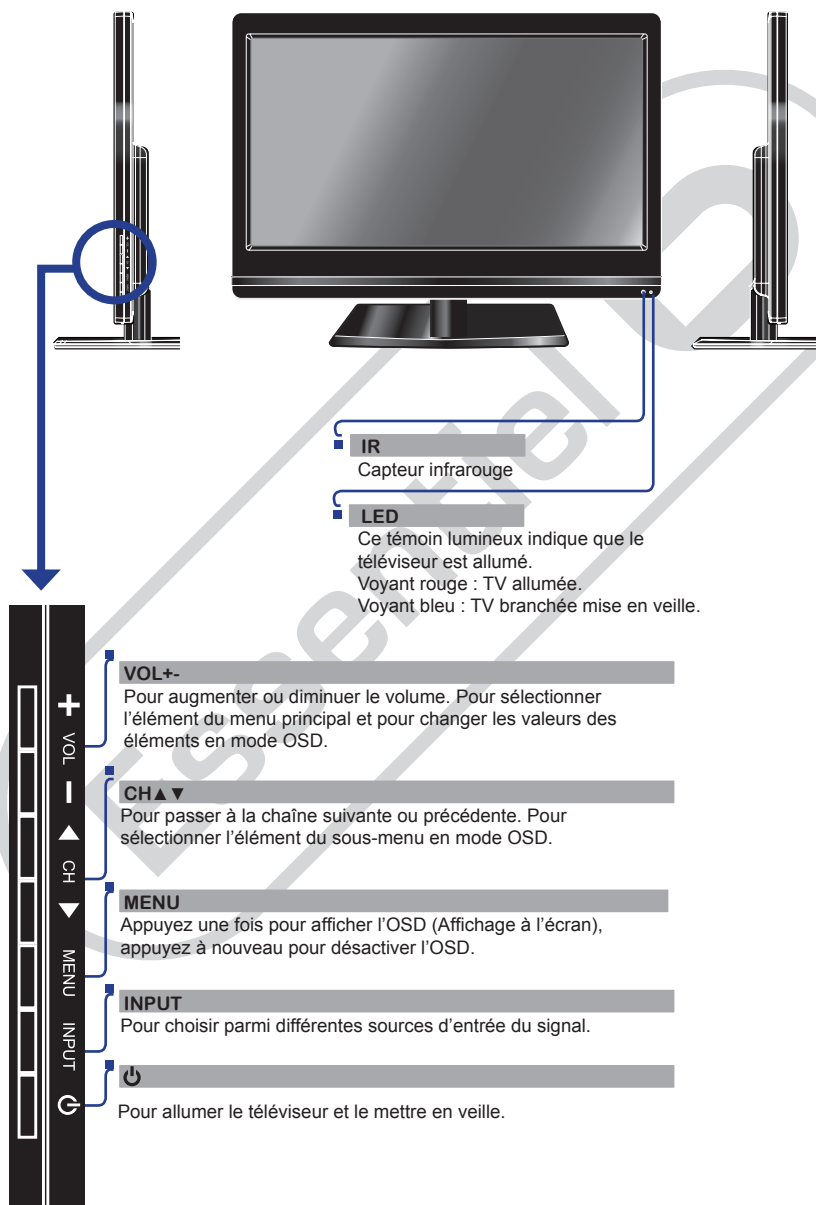

## Vue arrière et Connecteurs

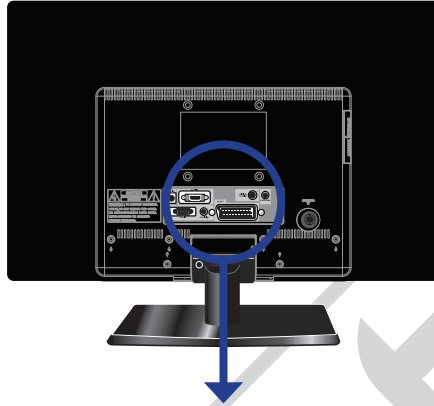**EARPHONE**


Pour brancher un casque pour une écouteprivée.

**SPDIF OUT**

Pour connecter à un système audio 5.1 numérique (amplificateur home cinema).

**HDMI IN**

Pour connecter tous les équipements audio et vidéo numériques avec un connecteur HDMI.

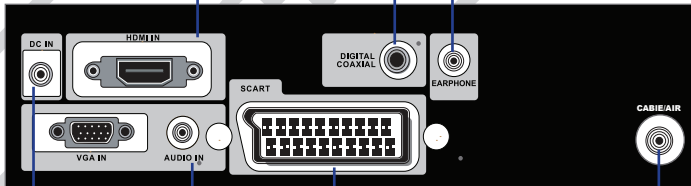**DC IN**

Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur et à la prise murale.

**VGA IN/AUDIO IN**

Pour connecter un PC ou d'autres équipements A/V avec VGA et ligne d'entrée.


**SCART IN**

Pour connecter à un équipement externe avec prise péritel.

**VHF/UHF IN**


Pour connecter l'antenne.

Comment connecter la carte CI (Interface Commune)

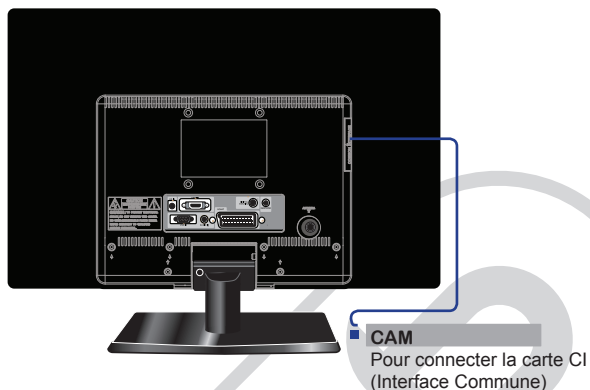

- 1 Certaines chaînes numériques terrestres fonctionnent à la carte. Ces chaînes requièrent un abonnement ou un décodeur.

- **POUR INSERER UNE CARTE CI**

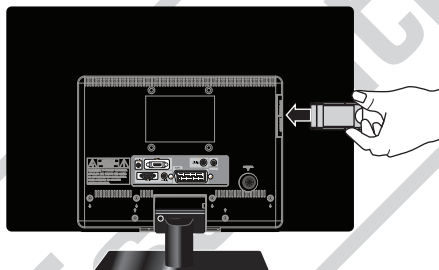





Insérez la carte dans la fente CI comme indiqué ci-dessus.


Le module d'interface commune (PCM CIA) permettra d'accueillir les extensions futures pour votre téléviseur.

- 2 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour afficher les sources d'entrée, puis utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner la source DTV.
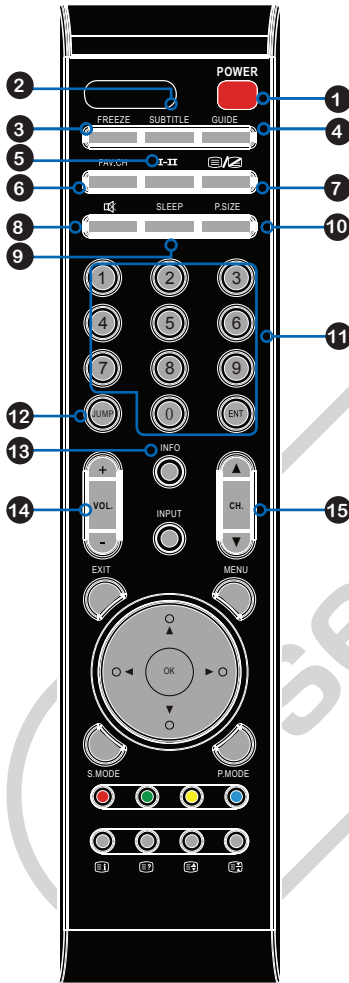
## Description de la télécommande



- 1 POWER** Pour allumer et mettre en veille la TV.
- 2 SUBTITLE** Pour afficher les sous-titres TV en mode DTV.
- 3 FREEZE** Appuyez sur FREEZE pour figer l'image en cours, appuyez à nouveau pour restaurer l'image.
- 4 GUIDE** Pour afficher le Guide des Programmes en mode TV. Appuyez de nouveau pour désactiver cette fonction.
- 5 I-II** Pour naviguer parmi les options de son de la télévision (NICAM) : MONO/STEREO/DUAL.
- 6 FAV.CH** Appuyez sur FAV.CH pour afficher les chaînes préférées.
- 7**   Pour activer et désactiver la fonction Têlêtexte.
- 8**  Pour couper le son et rétablir le son de la TV.
- 9 SLEEP** Pour naviguer parmi les options de délais de mise en veille de votre TV.
- 10 P. SIZE** Pour modifier le format de l'image : Panorama/Auto/4:3/16:9/ZOOM1/ZOOM2.
- 11 0-9/ENT** Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner une chaîne. Après la sélection, appuyez sur ENT pour activer la chaîne, ou attendez 3 secondes pour l'activation automatique de la chaîne.
- 12 JUMP** Pour revenir à la chaîne précédemment regardée.
- 13 INFO** Appuyez une fois pour afficher une fenêtre d'informations telles que la chaîne actuelle et la source d'entrée.
- 14 VOL.+/-** Pour augmenter et diminuer le volume.
- 15 CH.▲▼** Pour passer à la chaîne suivante/précédente.

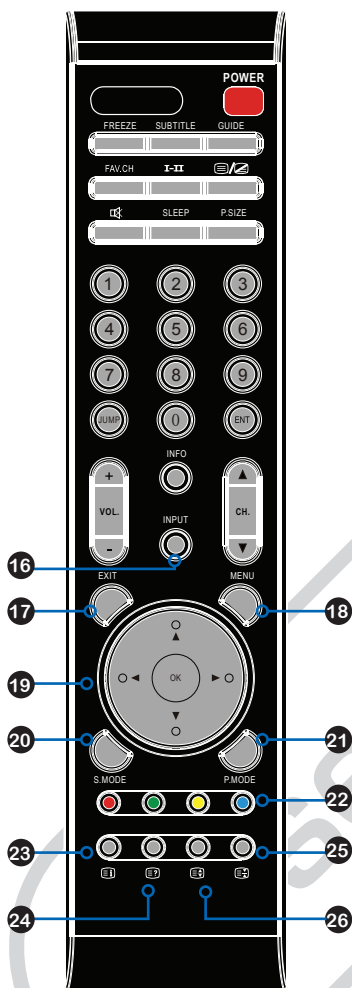






## 16 INPUT

Appuyez sur INPUT pour afficher la liste des sources, utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner l'équipement vidéo connecté aux entrées vidéo de votre TV : DTV/ATV/SCART/VGA/HDMI.



**!** L'entrée composante dépend du modèle.

- 17 **EXIT** Pour quitter le menu OSD.
- 18 **MENU** Pour afficher le menu OSD à l'écran.
- 19 **▲▼▶◀OK** Pour naviguer parmi les options OSD et pour sélectionner les éléments du menu. Appuyez sur OK pour confirmer le réglage des options.
- 20 **S. MODE** Pour sélectionner l'un des effets sonores : Sports / Film / Musique / Standard / Utilisateur
- 21 **P. MODE** Pour sélectionner le mode d'image : Utilisateur / Modéré / Standard / Dynamique
- 22  Appuyez sur la couleur correspondante pour accéder directement à la page concernée.
- 23  Pour afficher l'index principal en mode Télétexte.
- 24  Pour révéler des informations cachées telles que la réponse à un quiz en mode Télétexte.
- 25  Pour mémoriser un message de plusieurs pages sur l'écran en mode Télétexte.
- 26  Pour afficher la partie supérieure / inférieure ou la totalité de la page pour faciliter la lecture en mode Télétexte.



### Portée efficace :

La télécommande fonctionne de façon optimale à moins de 5 mètres. Dirigez-la vers le capteur infrarouge situé en bas à droite de la TV.

# BRANCHEMENTS

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'équipement externe à connecter. lorsque vous connectez un équipement externe, ne connectez pas les cordons d'alimentation secteur aux prises murales avant que toutes les autres connexions soient terminées.


## Connexion de l'antenne

### Connexion d'Antenne

- 1 Utilisez un câble d'antenne pour connecter le signal TV à l'entrée de l'antenne du téléviseur.



- 2 Connectez la fiche DC de l'adaptateur secteur à l'entrée DC 12 V à l'arrière du téléviseur. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur et à la prise murale.

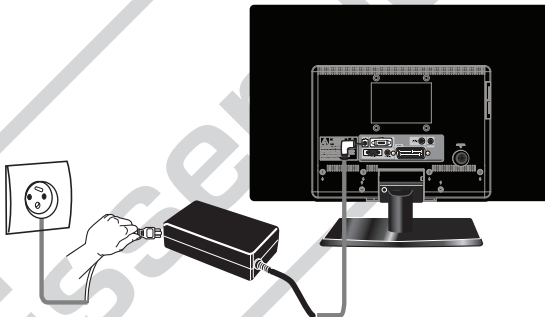






- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur.




Branchez votre téléviseur sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, le câble doit être débranché de la prise murale. Le voyant LED de mise en veille s'éteint dès que le téléviseur est débranché.


- 4 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour afficher les sources. Utilisez les touches   pour sélectionner **DTV/ATV**, et appuyez sur la touche **OK**.

- 5 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et utilisez les touches   pour sélectionner le menu **OPTIONS**. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'option **Langue**, et utilisez les touches   pour sélectionner la langue du menu.

## Connexion d'un périphérique A/V à l'aide du câble péritel (SCART)


Arrière du téléviseur

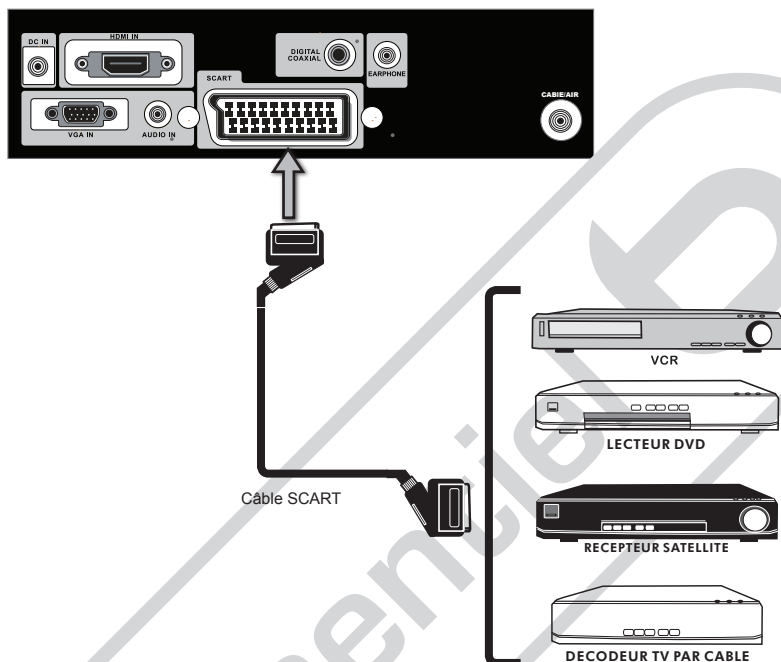


- 1 Utilisez un câble SCART pour relier la prise SCART du périphérique A/V externe à la prise SCART du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre en marche le téléviseur et/ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- 4 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner la source **SCART**.

## Connexion d'un équipement A/V à l'aide d'un connecteur HDMI

Arrière du téléviseur

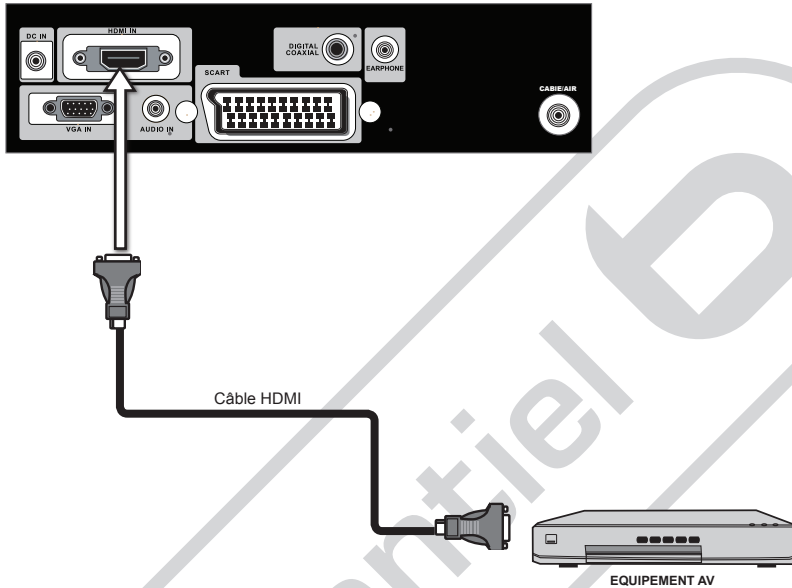


- 1 Utilisez un câble HDMI pour connecter la sortie HDMI de l'équipement AV à l'entrée HDMI IN du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre en marche le téléviseur ou tout autre équipement connecté
- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- 4 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner la source **HDMI**.




Le connecteur HDMI fournit à la fois les signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio supplémentaire.

## Connexion d'un équipement AV à l'aide d'un connecteur DVI


Arrière du téléviseur

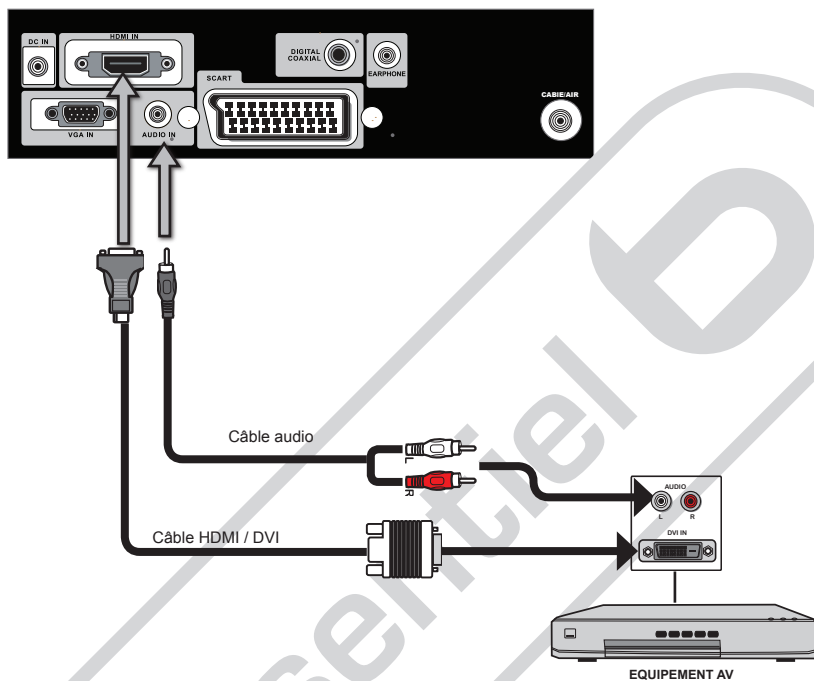


- 1 Utilisez un câble HDMI / DVI pour connecter la sortie DVI de l'équipement AV à l'entrée HDMI IN du téléviseur.  
Utilisez un câble audio pour connecter la sortie audio de l'équipement AV à l'entrée AUDIO IN du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre en marche le téléviseur ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur
- 4 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner la source **HDMI**.

## Connexion d'un ordinateur

Arrière du téléviseur

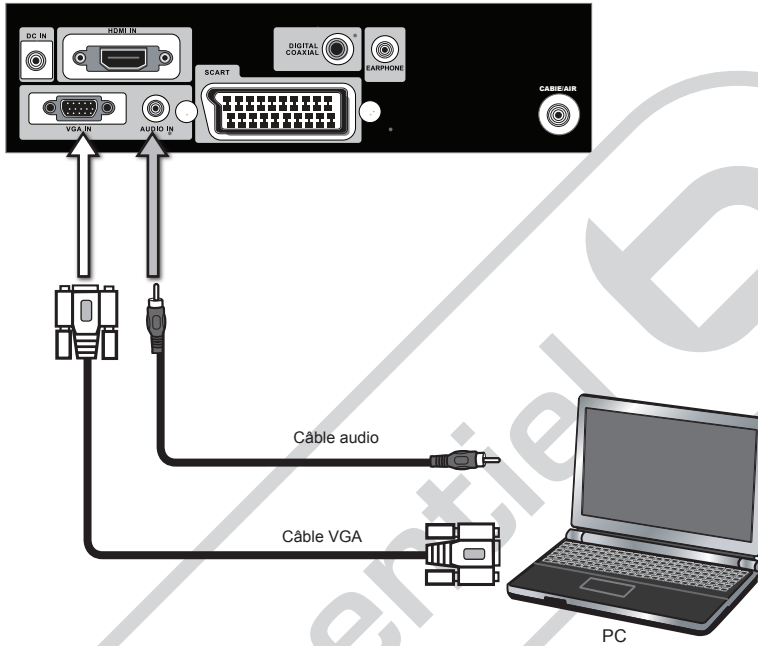



- 1 Utilisez un câble VGA pour connecter la sortie VGA de l'ordinateur à l'entrée VGA du téléviseur. Utilisez un câble audio pour connecter la sortie audio de l'ordinateur à l'entrée du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre en marche le téléviseur ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- 4 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner la source **VGA**.

## Connexion à une chaîne hifi ou à un amplificateur home cinema

Pour obtenir une meilleure qualité sonore, vous pouvez profiter du son de votre TV par votre système audio.

Arrière du téléviseur

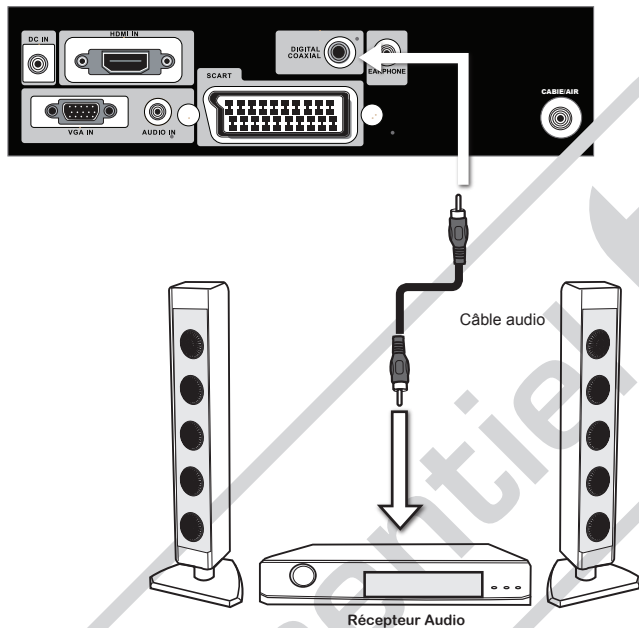

- 1 Utilisez un câble audio pour connecter les jacks LINE IN audio du récepteur AV aux jacks audio COAXIAL du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre en marche le téléviseur ou autre équipement connecté.
- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur




**Note :** Seul l'amplificateur home cinema vous permettra de restituer un environnement sonore en 5.1.

# REGLAGES DES PARAMETRES

## Utilisation du guide électronique des programmes (EPG)

Le guide des programmes est un guide électronique des programmes qui offre aux téléspectateurs un moyen simple et rapide pour consulter la liste complète des programmes numériques. La fonction de Guide des Programmes apporte toutes sortes d'informations à votre écran, telles que le titre du programme, la durée des programmes, le temps restant, les informations de classement, la disponibilité, etc.

- 1 Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande puis, utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la source DTV et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande, le guide des programmes apparaîtra sur l'écran :

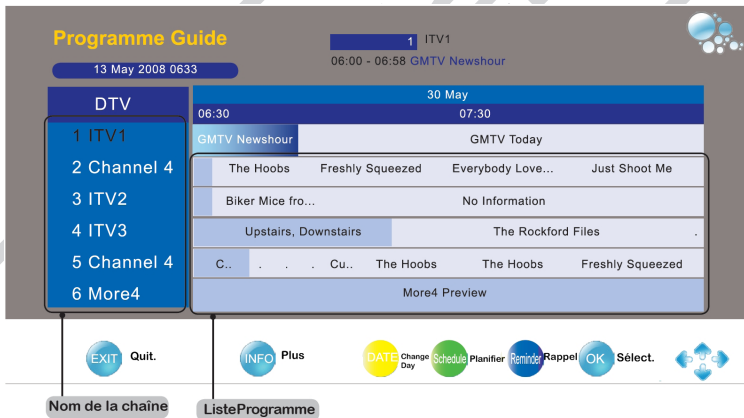



- 3 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner les chaînes et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur les touches **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner le programme dans une liste, le guide du programme présente l'introduction sur le programme actuel de chaque chaîne. (Les informations du programme dans le guide sont fournies par les diffuseurs).
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** de la télécommande pour quitter le guide des programmes.


## Le menu VIDEO

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal, et utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le menu **VIDEO**.

Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance et utilisez les touches ◀▶ pour changer le réglage.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

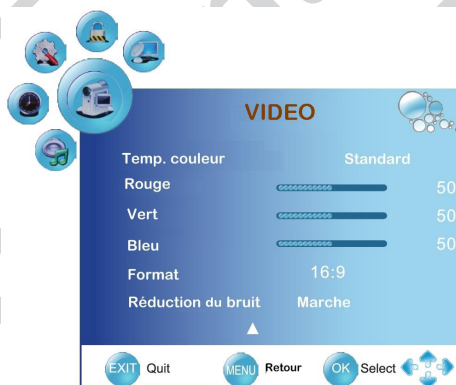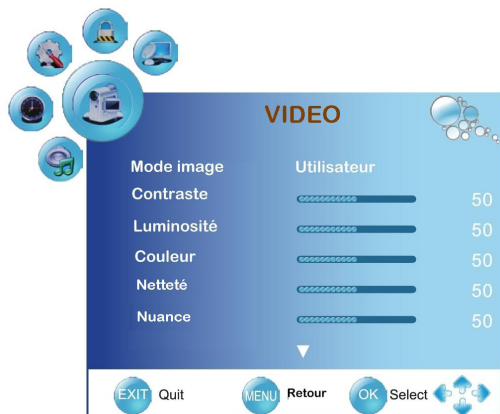


 Les éléments du menu disponibles dépendent de la source d'entrée sélectionnée.

Le menu **VIDEO** comprend les options suivantes :

### Mode image

Pour naviguer parmi les différents modes d'image : Utilisateur / Modéré / Standard / Dynamique / Utilisateur : Permet d'enregistrer vos réglages personnalisés.

Utilisateur : Permet d'enregistrer vos réglages préférés.

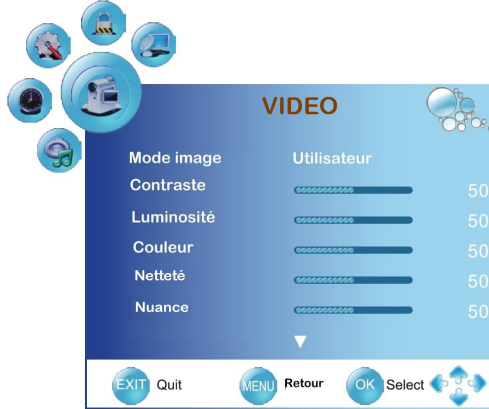


<b>Contraste</b>	Pour régler le contraste de l'image.
<b>Luminosité</b>	Pour régler la luminosité.
<b>Couleur</b>	Pour régler l'intensité des couleurs.
<b>Netteté</b>	Pour régler la netteté de l'image.
<b>Nuance</b>	Pour régler la différence entre les régions vertes et rouges de l'image.
<b>Temp. couleur</b>	Réglez indépendamment la valeur de la couleur pour obtenir un effet chaud ou froid : Froid/Chaud/Standard/Utilisateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chaud : Pour augmenter la teinte rouge</li> <li>▪ Froid : Pour augmenter la teinte bleue</li> <li>▪ Utilisateur : Permet à l'utilisateur d'ajuster indépendamment le niveau de couleur rouge, verte et bleue.</li> </ul>
<b>Format</b>	Sélectionnez parmi les paramètres du mode Large : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En mode TV et vidéo : Auto/4: 3/16: 9/ZOOM1/ZOOM2</li> <li>▪ En mode VGA/DVI : 4:3/16:9</li> </ul>
<b>Réduction du bruit</b>	Sélectionnez cette option pour réduire le niveau sonore de l'appareil connecté : Arrêt/Marche (pour désactiver/activer la fonction).

## Le menu SON

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal et utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le menu **SON**.

Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance et utilisez les touches ◀▶ pour changer le réglage.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

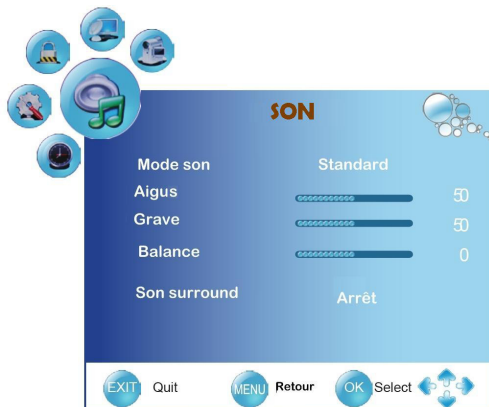

Le menu **SON** comprend les options suivantes :

<b>Mode son</b>	Pour naviguer parmi les différents modes de son : Sports / Film / Musique / Standard / Utilisateur.
<b>Aigus</b>	Pour régler les sons aigus.
<b>Grave</b>	Pour régler les sons graves.
<b>Balance</b>	Permet de régler le volume relatif des haut-parleurs dans un système à enceintes multiples.
<b>Son surround</b>	Pour activer ou désactiver l'effet surround.

## Le menu HORLOGE

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal, et utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le menu **HORLOGE**.

Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance et utilisez les touches ◀▶ pour changer le réglage.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.



Le menu **HORLOGE** comprend les options suivantes :


<b>Réglage horloge</b>	Sélectionnez cette option pour régler la date et l'heure du jour. <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu Horloge :</li> <li>Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner les options Date, Mois, Année, Heure et Minute.</li> <li>Appuyez sur les touches ◀▶ pour régler les valeurs.</li> </ol>
<b>Mise hors tension</b>	Permet de définir la périodicité et l'heure d'extinction automatique du téléviseur. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour effectuer votre réglage.
<b>Mise sous tension</b>	Permet de définir la périodicité et l'heure d'allumage automatique du téléviseur. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour effectuer votre réglage.
<b>Minuterie mise en veille</b>	Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner la mise en veille automatique du téléviseur après : 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minutes / (Arrêt).
<b>Mise en veille auto</b>	Si vous sélectionnez l'option "Marche", le téléviseur s'éteindra automatiquement en cas d'aucun signal d'entrée TV & aucune source d'entrée ou aucune activation de la télécommande.
<b>Fuseau horaire</b>	Utilisez les touches ◀▶ pour naviguer parmi les fuseaux horaires.

## Le menu **OPTIONS**

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal, et utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le menu **OPTIONS**.

Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance et utilisez les touches ◀▶ pour changer le réglage.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

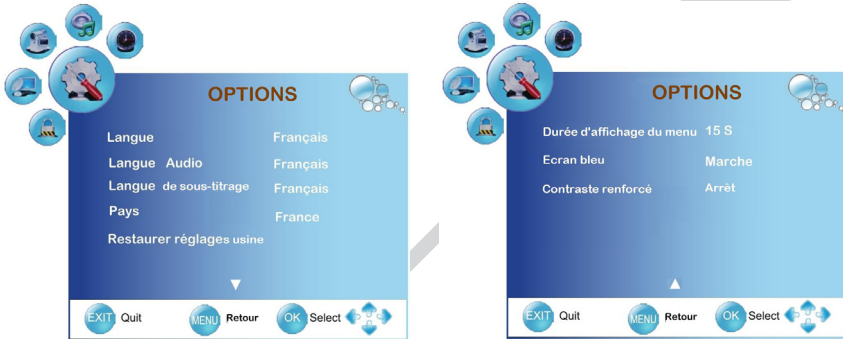

Le menu **OPTIONS** comprend les options suivantes :


<b>Langue</b>	Sélectionnez la langue d'affichage des menus.
<b>Langue Audio</b>	Permet de sélectionner la langue audio.
<b>Langue de sous-titrage</b>	Permet de sélectionner la langue des sous-titres.
<b>Pays</b>	Vous permet de sélectionner votre pays.
<b>Restaurer réglages usine</b>	Réinitialisation des paramètres par défaut.
<b>Durée d'affichage du menu</b>	Permet de sélectionner la durée d'affichage du menu à l'écran.
<b>Ecran bleu</b>	Pour activer ou désactiver l'écran bleu.
<b>Contraste renforcé</b>	<b>Marche</b> : Pour augmenter les niveaux de contraste de l'image. <b>Arrêt</b> : Pour désactiver la fonction de renforcement de contraste.

## Le menu CHAINE

**Note :** Le menu **CHAINE** n'est accessible que si l'option "Verrouiller la chaîne" dans le menu "**VERROUILLAGE**" est réglé sur "Arrêt".

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal et utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le menu **CHAINE**.

Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance et utilisez les touches ◀▶ pour changer le réglage.  
Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

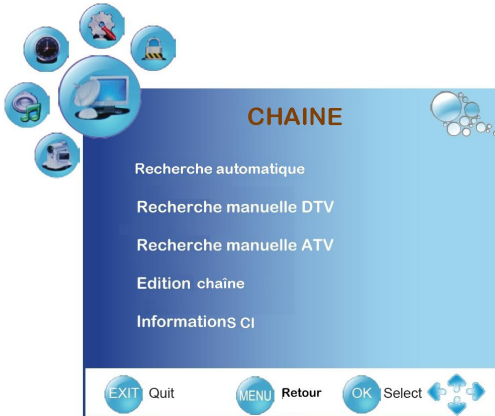

Le menu **CHAINE** comprend les options suivantes :

---

**Recherche automatique** Appuyez sur la touche OK : la fonction de balayage automatique crée une liste de chaînes recevables.

**Recherche manuelle DTV** Pour rechercher les chaînes DTV manuellement.


- ❶ Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu de Recherche Manuelle DTV.
- ❷ Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner un numéro de chaîne.
- ❸ Appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche.

**Recherche manuelle ATV** Pour rechercher les chaînes ATV manuellement.

---

**Edition chaîne**

Permet de SUPPRIMER / RENOMMER / DEPLACER / SAUTER des chaînes sur la liste des chaînes.

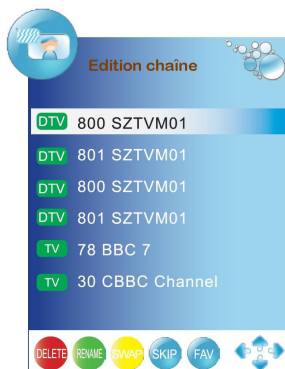

- **SUPPRIMER / DELETE** (touche rouge)  
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour sélectionner la chaîne à supprimer. Appuyez de nouveau sur cette touche pour la supprimer. Pour récupérer la chaîne supprimée, vous devez régler de nouveau le téléviseur.
- **RENOMMER / RENAME** (touche verte)  
Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour sélectionner la chaîne à renommer. Modifiez les caractères en utilisant les touches ▲▼ et déplacez le curseur à l'aide des touches ◀▶. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer et revenir au menu "Edition des chaînes".  
**REMARQUE : seuls les noms des chaînes de télévision analogiques peuvent pas être modifiés.**
- **DEPLACER / SWAP** (touche jaune)  
Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour sélectionner la chaîne à déplacer. Déplacez la chaîne à l'aide des touches ▲▼ puis, appuyez à nouveau sur la touche jaune.
- **SAUTER / SKIP** (touche bleue)  
Appuyez sur la touche bleue de la télécommande pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez passer. Appuyez à nouveau pour annuler.

**Information CI**


Permet d'afficher les informations de la carte CI (Interface Commune) (Voir Paragraphe "Comment connecter la carte CI").

## Le menu VERROUILLAGE

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal et utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le menu **VERROUILLAGE**.

Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance et utilisez les touches ◀▶ pour changer le réglage.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

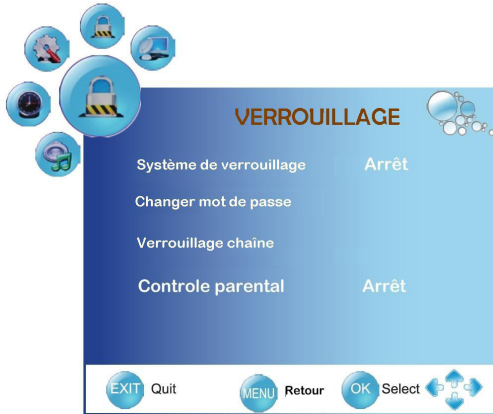


Le menu **VERROUILLAGE** comprend les options suivantes :

**Système de verrouillage** La fonction de verrouillage de chaîne est conçue pour empêcher le réglage accidentel du téléviseur et la perte des chaînes. Lorsque la fonction de Verrouillage de chaîne est activée (réglage sur « Marche »), un mot de passe correct est nécessaire pour régler à nouveau le téléviseur.

**Changer mot de passe** Permet de définir le mot de passe. Un mot de passe à quatre chiffres sera nécessaire pour utiliser cette fonction. Le mot de passe par défaut est 0000.

**Verrouillage chaîne** Sélectionnez cette option pour bloquer des chaînes :

- 1 Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu de verrouillage de chaîne :

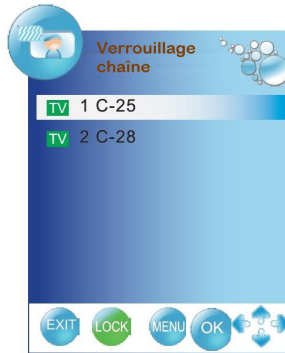

- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez bloquer.
- 3 Appuyez sur la touche verte pour bloquer la chaîne ; le symbole d'un cadenas apparaît à côté de la chaîne. Appuyez sur la touche verte de nouveau pour débloquer.

---

**Contrôle parental** Sélectionnez le niveau de contrôle parental pour vos enfants. Les options possibles sont : de 4 à 18 ans et arrêt (fonction désactivée).


---

# GUIDE DE DEPANNAGE




Avant de faire appel à votre service après-vente, consultez le guide de dépannage ci-dessous pour essayer de résoudre le problème vous-même.

## L'appareil ne s'allume pas.

- ❶ Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyez sur la touche  sur la télécommande.
- ❷ Les piles de la télécommande sont peut être usées.
- ❸ Remplacez les piles.


## Ni son ni image

- ❶ Vérifiez le câble d'interface entre la télévision et l'antenne/la télévision par câble.
- ❷ Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- ❸ Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner les sources vidéo connectées.

## Mauvaise image avec le son normal

- ❶ Vérifiez le câble d'interface entre la télévision et l'antenne/la télévision par câble.
- ❷ Essayez une autre chaîne, celle-ci peut rencontrer des difficultés de diffusion.
- ❸ Réglez la luminosité / contraste dans le menu **VIDEO**.

## image normale avec mauvais son

- ❶ Le son peut être coupé. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- ❷ Appuyez sur la touche **VOL +** pour augmenter le volume.

## Bruit Sonore

- ❶ Eloignez tout équipement infrarouge de la TV.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		Luméo 21,5"
Ecran LCD	Taille de l'écran	21,5" TFT LCD
	Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
	Taux de contraste	1000:1
	Renforcement du contraste dynamique	6000:1
Max. Résolution		1920 x 1080
Rétro-éclairage		LED
Format de l'image		16:9
Filtre en peigne		3D
Haut-parleurs		3W x 2
Connecteurs	AUDIO IN	1
	SCART	1
	VGA	1
	HDMI	1
	SORTIE COAXIALE	1
	CASQUE	1
	VHF/UHF IN	1
	Alimentation	
Consommation		Max. 45 W, veille <1 W
Dimensions		529 x 171 x 386 mm
Poids (net)		3,78 Kg

**HDMI™** Ce téléviseur contient la technologie de l'Interface Multimédia à Haute Définition (HDMI™). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

### NOTE CONCERNANT LA TNT HD

Ce téléviseur n'a pas de récepteur TNT HD intégré et ne vous permet donc pas de recevoir les chaînes HD.

Depuis le 30/10/2008, certaines chaînes comme TF1, FRANCE 2, ARTE, M6, etc. sont également diffusées en haute définition. Elles sont situées sur des chaînes différentes et sont nommées TF1 HD, FRANCE 2 HD, ARTE HD, M6 HD, etc.

Sur ces chaînes, vous pourrez réceptionner le son sans avoir l'image. Ceci est normal puisque ce téléviseur n'est pas équipé d'un tuner TNT HD. Cependant, ce téléviseur est compatible pour l'ajout d'un récepteur TNT HD externe.



Testé dans nos laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



### Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

