



Notice d'utilisation

Aspirateur traineau
sans sac
AS16 L3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) et exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et plus ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si ils ont été formés et encadrés par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissant les risques encourus.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.

- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
- Lorsque vous déroulez le cordon d'alimentation, ne tirez pas au delà du repère rouge car vous pourriez endommager le cordon, ou celui-ci ne pourrait plus se rembobiner.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.


ATTENTION !

Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

- N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le compartiment à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Bouton de dégagement du compartiment à poussière | 8. Compartiment à poussière |
| 2. Bouton d'enroulement du cordon d'alimentation | 9. Flexible |
| 3. Indicateur « bac plein » | 10. Bouton de réglage du débit d'air |
| 4. Sélecteur de vitesse | 11. Tube |
| 5. Bouton marche/arrêt | 12. Patte de rangement |
| 6. Poignée | 13. Brosse combinée |
| 7. Roues (x2) | 14. Tube télescopique |
| | 15. Sélecteur de surface |

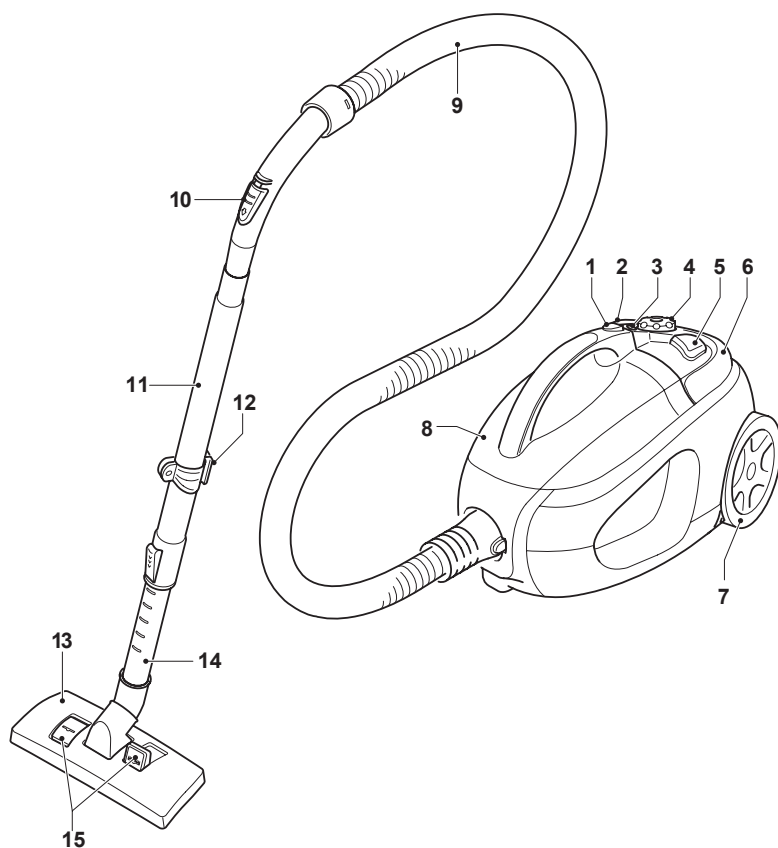


CONTENU DE L'EMBALLAGE


1 aspirateur

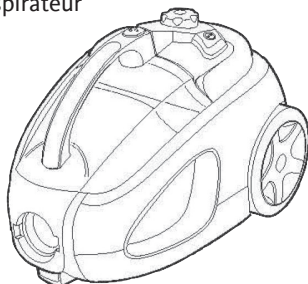

1 brosse combinée

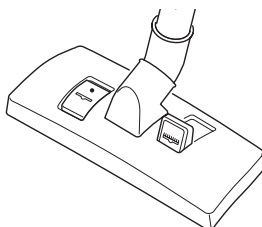

1 suceur long




1 tube




1 suceur plat



1 brosse ronde



1 notice d'utilisation

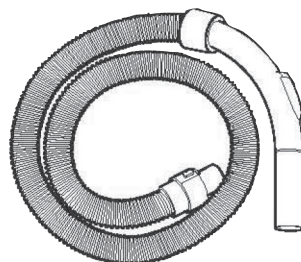

1 flexible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Aspirateur traîneau sans sac AS16 L3
Tension nominale (V~)	220-240
Fréquence nominale (Hz)	50
Puissance d'entrée nominale (W)	1400
Dépression maximum (Kpa)	24
Niveau sonore (dB)	78
Débit d'air variableur à la puissance minimum (dm3/s)	10
Débit d'air variableur à la puissance maximum (dm3/s)	28
Dimensions (mm)	P 270 x H 250 x L 365
Poids (kg)	7

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours votre aspirateur avant de mettre ou d'enlever des accessoires !

1. Installer le compartiment à poussière

Attention ! N'utilisez pas l'appareil sans le compartiment à poussière.

Pour installer le compartiment à poussière, enfoncez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et qu'il soit verrouillé en position.

Pour retirer le compartiment à poussière, maintenez le bouton de dégagement, appuyez et tirez le compartiment hors de son logement.

2. Installer et retirer le flexible

Installation :

Insérez le flexible dans l'entrée d'air sur le devant de l'appareil. Enfoncez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et qu'il soit verrouillé en position.

Retrait :

Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de retirer fermement le flexible de l'entrée d'air.


3. Installer le tube télescopique et les accessoires

Tube télescopique :

Raccordez le tube télescopique dans l'extrémité au tube en joignant les deux extrémités. Le tube télescopique peut être réglé sur 16 positions.

Insertion de la brosse et des suceurs sur le tube télescopique:

Insérez la brosse ou le suceur dans l'extrémité du tube télescopique. Utilisez votre aspirateur en fonction du type de surfaces (dures ou souples) grâce au sélecteur de surface situé sur le dessus de la brosse combinée.

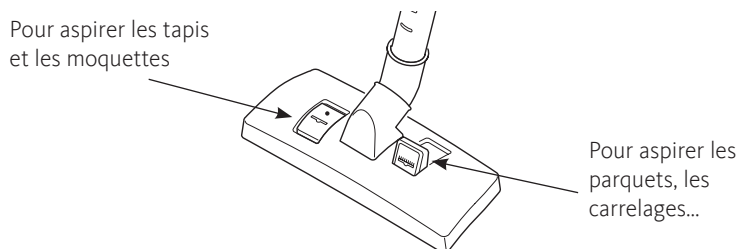

UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, déroulez une longueur de câble suffisante et insérez la fiche dans une prise d'alimentation.


NE DEROULEZ PAS LE CORDON AU-DELA DE LA MARQUE ROUGE.

- Pour enrouler le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon de l'autre main pour éviter d'éventuels dommages.
- Pour régler la puissance d'aspiration, utilisez le sélecteur de vitesse :
- Pour des surfaces dures (les sols par exemple), optez pour une puissance d'aspiration élevée.
- Pour des surfaces souples (les tapis ou les moquettes), optez pour une puissance d'aspiration faible.
- Le débit d'air est réglable avec le bouton de commande situé sur la poignée du flexible.
- Pour ranger provisoirement le tube d'aspiration, utilisez les deux positions de rangement prévues à cet effet, situées sur le côté et sous l'aspirateur.




MAINTENANCE


A .Vider le compartiment à poussière

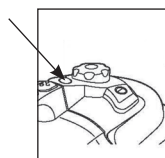

L'indicateur « bac plein » s'allume.

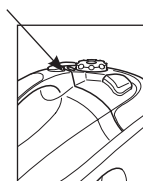

Appuyez sur le bouton de dégagement pour extraire le compartiment à poussière.

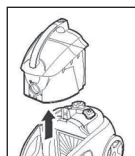

Retirez le compartiment et les deux filtres situés à l'intérieur.

Videz la poussière et nettoyez l'intérieur du compartiment. Remplacez ensuite le compartiment dans son logement.

B. Nettoyer les filtres

Nettoyer/remplacer le filtre rond

- 1 Retirez le compartiment à poussière, et les deux filtres intérieurs.
2. Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir le couvercle du compartiment.
3. Tournez le filtre rond dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'extraire.
4. Nettoyez le filtre à l'eau douce, et laissez sécher.
5. Remplacez le filtre rond dans son logement en le tournant dans le sens inverse.
6. Fermez le couvercle.
7. Remplacez les deux filtres, puis le compartiment à poussière. Un « clic » vous signale qu'il est verrouillé et en position.
5. Remplacez le filtre rond dans son logement en le tournant dans le sens inverse.
6. Fermez le couvercle.
7. Remplacez les deux filtres, puis le compartiment à poussière. Un « clic » vous signale qu'il est verrouillé et en position.

Nettoyer/remplacer le filtre EPA et le filtre moteur

Le filtre EPA est un filtre à air spécial éliminant les particules de poussière. Le filtre du moteur réduit la quantité de poussière entrant dans le moteur.

Ces deux filtres doivent être nettoyés régulièrement, et remplacés s'ils sont endommagés.

- 1.Appuyez sur le bouton de dégagement pour extraire le compartiment à poussière.
- 2.Enlevez le filtre EPA de son support, puis le filtre moteur.
- 3.Nettoyez le filtre EPA et le filtre moteur pour éliminer les particules de poussière. Si l'un des deux filtres est usé, remplacez-le par un neuf.
- 4.Remplacez les filtres dans leurs supports respectifs une fois qu'ils sont totalement secs.
- 5.Remplacez le compartiment à poussière dans l'appareil. Un « clic » vous signale qu'il est verrouillé et en position.

- Les filtres d'entrée d'air doivent être nettoyés au moins deux fois par an ou lorsqu'ils sont visiblement sales.
- Nettoyez le filtre EPA tous les six mois. Vous pouvez le nettoyer à l'eau 2 ou 3 fois. Remplacez-le tous les 1 à 2 ans selon son état.

- Ne brossez jamais le filtre EPA sous l'eau car vous risqueriez de l'abîmer.

•NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS LES FILTRES !

Une utilisation sans les filtres peut entraîner une perte de puissance et endommager le moteur.

- Débranchez l'alimentation avant de nettoyer les filtres.

- Ne nettoyez pas les filtres en machine.

- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour les sécher.

•NE REMPLACEZ JAMAIS LES FILTRES HUMIDES.

Nettoyer/remplacer le filtre d'évacuation d'air

1. Appuyez sur le bouton de dégagement et retirez le cache arrière.
2. Enlevez le filtre.
3. Nettoyez le filtre pour éliminer les particules de poussière. Si le filtre est endommagé, remplacez-le par un neuf.
4. Remplacez le filtre dans son support.
5. Remplacez le cache arrière sur l'appareil. Un « clic » vous signale qu'il est verrouillé et en position.

Nettoyage de l'aspirateur

- L'aspirateur et ses accessoires (suceur long, brosse meuble, brosse parquet, brosse combinée, bras articulé) peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs pour nettoyer votre aspirateur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Fabriqué en R.P.C.