

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Théière électrique



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette théière vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. N'utilisez la théière que pour faire chauffer de l'eau potable.
3. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
4. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
7. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
8. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
9. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.**
10. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
12. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
13. Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
14. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
15. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
16. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
17. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
18. Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
19. Ne pas utiliser à l'extérieur.
20. N'utilisez qu'avec la base fournie.



Attention : Risque de brûlures !! La verseuse devient très chaude lors du fonctionnement de l'appareil. De ce fait, saisissez-la uniquement par la poignée.

- Ne remplissez pas au-delà du niveau maximum.
- N'utilisez pas la verseuse en verre si elle est fissurée ou si la poignée est lâche ou affaiblie.
- Ne mettez rien d'autre du thé en feuilles ou en sachet* dans le panier infuseur.
- Ne faites pas fonctionner votre théière sans eau.
- **IMPORTANT : votre verseuse ne peut en aucun cas être placée dans un four à micro-ondes pour réchauffer le thé.**

W	V	°C
mA	L	cm
ms	Hz	min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz

Puissance : 600 Watts

Capacité 1 litre soit 8 tasses de 12,5 cl

Résistance cachée


Panier infuseur amovible compatible lave-vaisselle

Verseuse verre graduée

Témoin lumineux de fonctionnement



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

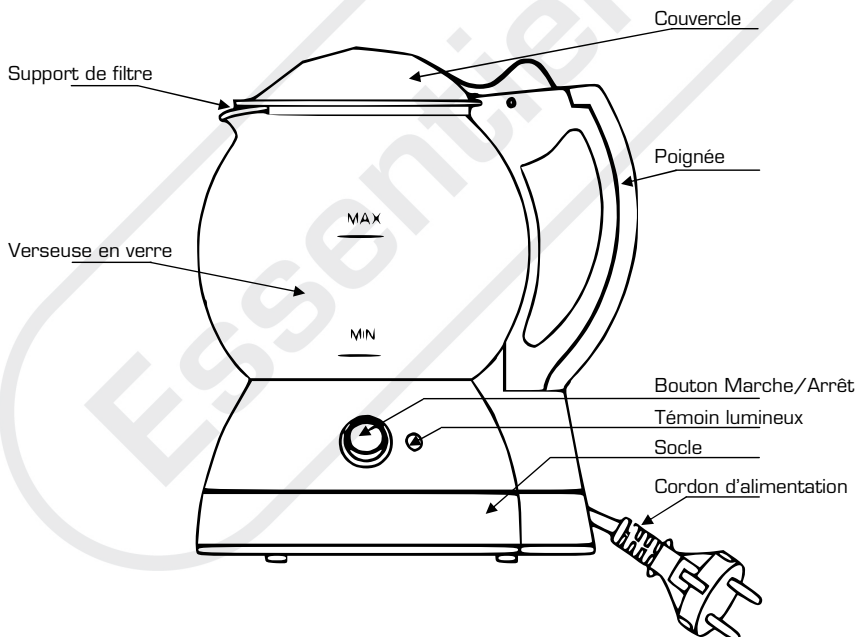



AVANT LA PREMIERE UTILISATION

En déballant votre appareil, veillez à enlever soigneusement tous les éléments de calage.

1. Avant d'utiliser votre théière pour la première fois ou après une longue période d'inactivité, lavez tous les éléments (le panier infuseur, la verseuse et son couvercle) à l'eau chaude et savonneuse.
2. Remplacez les éléments puis versez de l'eau dans le réservoir jusqu'à la marque MAX et faites bouillir l'eau afin d'éliminer les poussières. Eteignez votre appareil et laissez la théière refroidir. Répétez ensuite cette opération une deuxième fois.



UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle et retirez le bloc infuseur
2. Versez la quantité d'eau désirée dans la verseuse en respectant les niveaux de remplissage **MIN** et **MAX**.

Attention : Ne remplissez jamais la verseuse avec de l'eau très froide surtout si la théière est encore chaude.

3. Remplissez le panier infuseur de feuilles de thé ou d'un sachet* de thé.
4. Remplacez ensuite le bloc infuseur correctement dans la verseuse et fermez le couvercle.
5. Placez la verseuse sur sa base et branchez la théière à une prise murale.

Placez le bouton **MARCHE/ARRET** sur la position **I**. Le voyant de mise sous tension s'allume et l'eau commence à chauffer. Lorsque l'eau bout, le voyant s'éteint. L'appareil alterne ensuite des périodes de chauffe et d'arrêt automatique tant qu'il n'est pas arrêté complètement en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRET** (position **O**).

En fonction de votre goût et du degré d'infusion souhaité, il est également possible d'éteindre l'appareil en cours d'utilisation à tout moment, en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRET** (position **O**).



Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé et ne l'ouvrez jamais pendant l'utilisation ou à ébullition.



Placez le bouton **MARCHE/ARRET** sur la position **O** juste après utilisation de la théière.



Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau dans la verseuse.

* Si vous utilisez un sachet de thé, veillez à retirer l'étiquette en papier attachée au sachet.



ENTRETIEN

NETTOYAGE

Avant de nettoyer la théière, vérifiez qu'elle est bien débranchée et qu'elle a complètement refroidi.

- Ne mettez aucun élément de la théière ou la verseuse dans le lave-vaisselle.
- Ne placez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Nettoyez la verseuse et le panier infuseur à l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau claire, utilisez, le cas échéant, une brosse souple (non métallique) pour bien nettoyer le panier infuseur.
- Pour les parties plastiques et la plaque chauffante, utilisez une éponge non abrasive ou un chiffon humide.

DETARTRAGE

Nous vous conseillons de détartrer votre théière régulièrement pour la garder en bon état. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez la théière d'eau jusqu'au niveau maximum, fermez le couvercle et mettez en marche la théière.
2. Lorsque l'eau bout, coupez l'alimentation électrique, versez aussitôt dans l'eau chaude un produit anticalcaire, en vous conformant aux informations de dosage et de temps de pose indiquées sur l'emballage du produit.
3. Rincez ensuite soigneusement la théière en faisant bouillir deux à trois fois de l'eau avant réutilisation.
4. Nettoyez l'extérieur de la théière avec une éponge douce et humide, n'utilisez pas d'éponge ou de produit abrasifs. L'appareil doit être entièrement sec avant de pouvoir être réutilisé.

La fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et varie par conséquent selon les foyers.

Essentiel



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN