

Essentiel 

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Station d'accueil

 My Jazzy



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette station d'accueil vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Cette station d'accueil est uniquement destinée à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas recouvrir l'équipement. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une aération suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Débranchez la station d'accueil avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales :

- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérerez pas.



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOITIER (OU L'ARRIERE) DE L'APPAREIL.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

Made for



iPod



iPhone

Les mentions **Made for iPod** et **Made for iPhone** qualifient tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod ou à un iPhone et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performances d'Apple.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod shuffle et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.


Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Station d'accueil pour iPhone, iPod et tous types de lecteur audio portable
- Entrée audio auxiliaire
- Alimentation secteur : 230 V ~ / 50Hz
- Piles pour sauvegarder l'heure : 2 piles LRO3 AAA (non fournies)
- Consommation : 15W
- Consommation en veille : <1W
- Puissance sonore : 2 x 5W RMS
- Bande passante : 40Hz - 20kHz (+/- 3dB)
- Haut parleur : Impédance : 6 Ohm / Puissance : 5 W
- Gamme des fréquences FM : 87.5MHz ~ 108MHz
- Radio FM : 20 stations programmables
- Tuner numérique
- Dimensions : (L) 198 x (H) 89 x (P) 198 mm

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


FACE AVANT

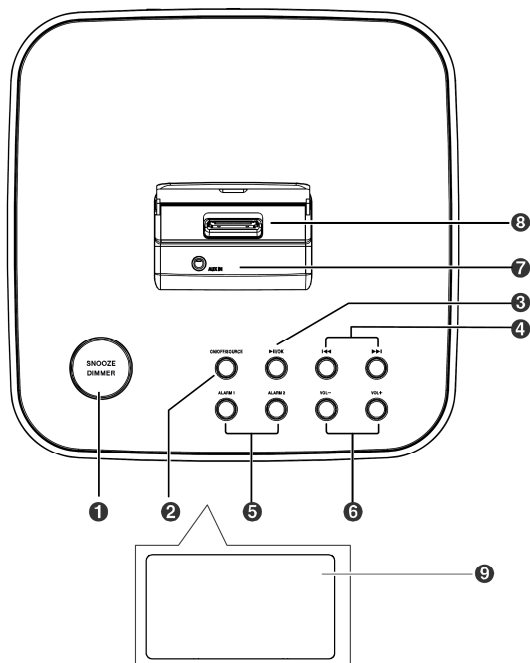


1. Touche **SNOOZE/DIMMER**
2. Touche **ON/OFF/SOURCE**
3. Touche **⏸/OK**
4. Touche **⏮/⏭**
5. Touches **ALARM1/ALARM2**
6. Vol-/Vol+ : réglage du volume
7. Prise d'entrée auxiliaire

8. Emplacement pour iPod
9. Ecran LCD
10. Compartiment à piles
11. Antenne FM
12. Câble d'alimentation secteur

FACE ARRIERE

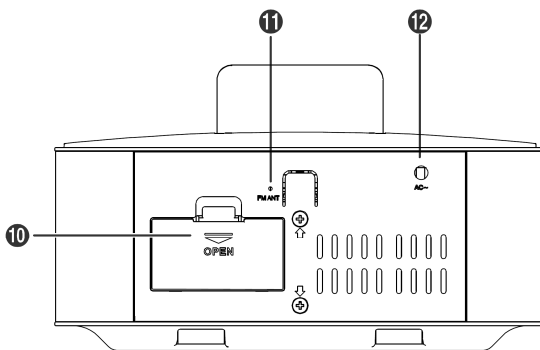


TELECOMMANDE

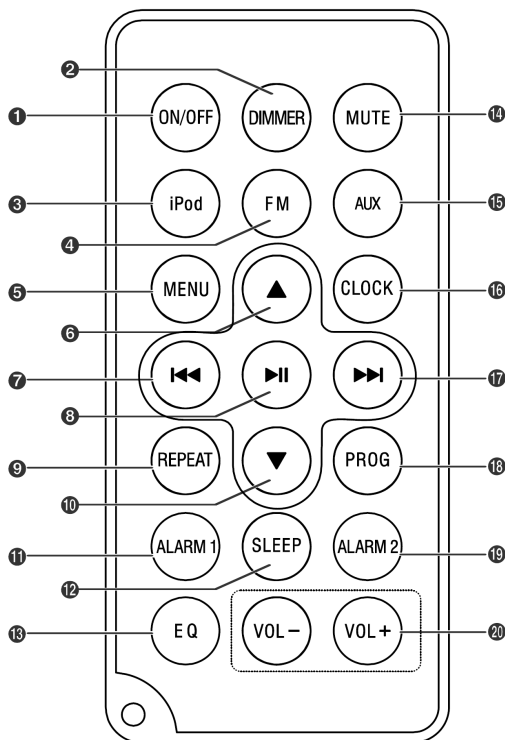

- | | |
|--|--|
| 1. ON/OFF : Mise en marche/Mise en veille | 10. ▼ : Touche de navigation |
| 2. DIMMER : Réglage de l'intensité du retro-éclairage | 11. ALARM1 : Sélection de l'alarme 1 |
| 3. iPOD : Sélection de la source iPOD | 12. SLEEP : sélection d'une durée de mise en veille automatique |
| 4. FM : Sélection de la source FM | 13. EQ : Sélection d'un effet sonore |
| 5. MENU : Naviguer dans les menus de l'iPhone | 14. MUTE : Coupure du son |
| 6. ▲ : Touche de navigation | 15. AUX : Sélection de la source AUX |
| 7. ◀◀ : Piste précédente | 16. CLOCK : Réglage de l'heure |
| 8. ▶▶ : Lecture/pause, valider une option dans les menus de l'iPhone | 17. ▶▶ : Piste suivante |
| 9. REPEAT : Mode de répétition | 18. PROG : Effectuer une recherche automatique des stations FM |
| | 19. ALARM2 : Sélection de l'alarme 2 |
| | 20. VOL- / VOL+ : Réglage du volume |

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant de la station d'accueil dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

INSTALLATION DE LA STATION D'ACCUEIL

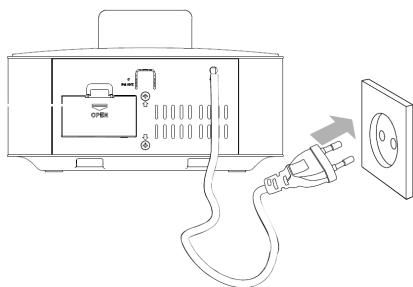


CONNEXION AU SECTEUR

1. Raccordez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur. L'écran s'allume.
2. L'appareil est alors prêt à fonctionner.
3. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.

INSERTION DES PILES DANS LA STATION D'ACCUEIL

1. Insérez 2 piles de type AA/LR06 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé sous la station d'accueil, **afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant.**
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.

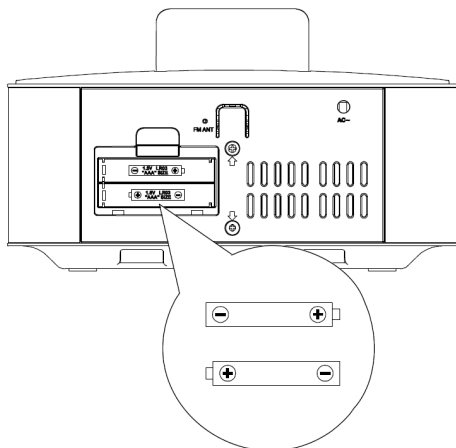


Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE

Lors de la première utilisation, une pile CR2025 est insérée dans la télécommande. Pour procéder à son remplacement, veuillez procéder comme suit :

1. Pressez et tirez.
2. Insérez la pile face vers le haut.
3. Remplacez le plateau de la pile dans la télécommande.

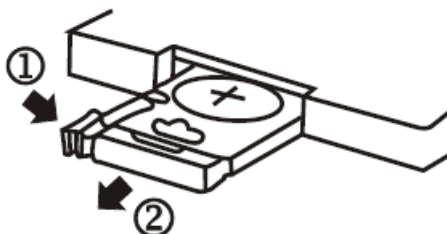

Note : Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre station d'accueil pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.

UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL

1) Allumer/éteindre l'appareil

- Pour **allumer** la station d'accueil, appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE** (marche/arrêt).
- Pour **éteindre** la station d'accueil, maintenez appuyée la touche **ON/OFF/SOURCE** (marche/arrêt) **pendant trois secondes**.

2) Régler l'intensité du rétro-éclairage

- Appuyez sur la touche **DIMMER** pour régler l'intensité du rétro-éclairage : fort, moyen ou faible.

3) Sélectionner une source audio

- Lorsque la station d'accueil est allumée, appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE** pour sélectionner une source audio :
 - Radio FM,
 - Entrée auxiliaire AUX,
 - iPod.

4) Régler le volume

- Utilisez les touches **vol+** et **vol-** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyez sur la touche **MUTE** pour désactiver le volume.

5) Sélectionner un effet sonore

- En cours d'écoute, appuyez sur la touche **EQ** pour sélectionner un effet sonore : Pop, Class, Rock, Jazz ou Flat.

6) Définir une durée de mise en veille automatique

- Lorsque la station d'accueil est allumée, appuyez sur la touche **SLEEP** (Mise en veille automatique) pour choisir un temps : 15, 30, 60, 90 minutes ou OFF (arrêt). Le symbole **zZ** apparaît, signalant que la mise en veille automatique est activée.
- La station d'accueil s'éteint automatiquement une fois que le temps sélectionné est écoulé.
- Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur la touche **SLEEP** plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage OFF (arrêt) apparaisse. Le message OFF reste affiché quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est annulée. Le symbole **zZ** disparaît.

7) Régler l'heure (affichage sur 12 heures ou 24 heures)

- En mode veille, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche **CLOCK** (Réglage de l'heure). Les heures clignotent.
- Utilisez les touches **▼** ou **▲** pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **CLOCK** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
- Utilisez les touches **▼** ou **▲** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **CLOCK** pour enregistrer votre réglage. La date clignote.
- Utilisez les touches **▼** ou **▲** et la touche **CLOCK**, pour régler successivement le jour, le mois et l'année. Appuyez une dernière fois sur la touche **CLOCK** pour enregistrer.

- L'heure peut être affichée en mode 12 heures ou en mode 24 heures. En mode veille, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche **CLOCK**, comme lors du réglage des heures, puis appuyez sur la touche **▶||**.

8) Régler les deux alarmes

Vous pouvez régler 2 alarmes et 3 modes de réveil : radio, buzzer ou iPod.

Pour régler l'alarme

- Après avoir réglé l'heure, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche **ALARM1** (par exemple). Le symbole **AL1** clignote au bas de l'écran.
- Sélectionnez le mode d'alarme souhaité (buzzer, radio ou iPod) en utilisant les touches ▼ ou ▲.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche **ALARM1**. Les heures clignotent.
- Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **ALARM1** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
- Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ALARM1** pour enregistrer votre réglage.
- Sélectionnez à présent, toujours à l'aide des touches ▼ ou ▲, les jours d'activation de l'alarme (toute la semaine, uniquement le week-end, uniquement du lundi au vendredi). Appuyez sur la touche **ALARM1** pour enregistrer votre réglage.
- Sélectionnez enfin, toujours à l'aide des touches ▼ ou ▲, le volume de l'alarme.

Pour activer ou désactiver l'alarme

- Après avoir effectué l'ensemble des réglages, appuyez à nouveau brièvement sur la touche **ALARM1**.
- Le symbole  apparaît, signalant que l'alarme est activée.
- Pour la désactiver, appuyez de nouveau brièvement sur la touche **ALARM1**.
- Le symbole  disparaît, signalant que l'alarme est désactivée.

Pour arrêter l'alarme momentanément

- Appuyez sur la touche **SNOOZE/DIMMER**. Le symbole  clignote à l'écran. L'alarme sonnera de nouveau 9 minutes plus tard.

Pour arrêter l'alarme

- Appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE**. L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole  reste affiché à l'écran.

ECOUTER LA RADIO

Allumez la station d'accueil, puis appuyez sur la touche FM de la télécommande ou plusieurs fois sur la touche **ON/OFF/SOURCE** pour sélectionner le mode radio.

Pour une meilleure réception radio, étendez l'antenne filaire située à l'arrière de la station d'accueil.

Pour rechercher une station de radio :

Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour rechercher une station de radio manuellement. Maintenez enfoncées les touches ◀◀ ou ▶▶ pendant 3 secondes pour une recherche automatique des stations.

Pour enregistrer des stations :

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations FM dans la mémoire interne de la station d'accueil.

■ **Enregistrement automatique**

Pour enregistrer automatiquement les 20 stations FM, maintenez appuyée la touche **PROG** pendant deux secondes. La mention AUTO apparaît sur l'écran.

Les vingt premières stations sont mémorisées dans l'ordre de la bande FM. A la fin de la recherche, l'écoute de la première station mémorisée débute.

■ **Enregistrement manuel**

Sélectionnez une station à l'aide des touches ◀◀ ou ▶▶, puis, appuyez sur la touche **PROG**. Le numéro de la mémoire clignote.

Choisissez un emplacement mémoire (entre 1 et 20) à l'aide des touches ▼ ou ▲. Appuyez de nouveau sur la touche **PROG** pour enregistrer le réglage.

Pour retrouver une station mémorisée :

Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner une station mémorisée.

Pour supprimer une station mémorisée :

Enregistrez une autre station pour écraser la station précédemment enregistrée.


Pour afficher les informations d'une station RDS :

Le service de radiodiffusion RDS (Radio Data System) permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires. Si vous recevez une station RDS, la mention RDS et le nom de la station s'affichent.

Lorsque vous captez une station radio de la bande FM, appuyez sur la touche **MENU** à plusieurs reprises pour sélectionner les informations suivantes (si elles sont disponibles) :

- Nom de la station
- Type de programmation (par exemple: journal, affaires, sports, etc.)
- Messages textuels radio
- Fréquence

LECTURE A PARTIR D'UN IPHONE OU D'UN IPOD

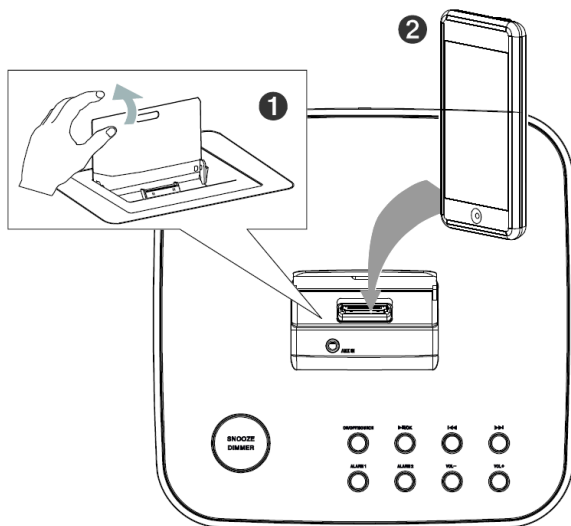

❶ Soulevez le couvercle afin d'accéder au connecteur pour iPhone ou iPod.

❷ Placez l'iPhone ou l'iPod sur le connecteur de la station d'accueil.

Allumez la chaîne en appuyant sur la touche **ON/OFF/SOURCE** et sélectionnez la source iPod.

▶	- Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture. - Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture. - Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. - Appuyez pour valider une option dans les menus.
◀◀	- Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent. - Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche arrière.
▶▶	- Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant. - Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche avant.
MENU	Appuyez sur cette touche de la télécommande pour naviguer dans les menus.
▼	Appuyez sur cette touche de la télécommande pour descendre dans les menus de l'iPod.
▲	Appuyez sur cette touche de la télécommande pour monter dans les menus de l'iPod.

Si vous choisissez le mode d'alarme avec l'iPod


- L'iPod doit être éteint et connecté fermement à la station d'accueil.

- Si l'alarme est réglée en mode iPod et qu'aucun iPod n'est connecté à la station d'accueil, l'alarme passera automatiquement en mode buzzer.

- Pensez à éteindre votre iPod en mode de lecture lorsque vous le posez sur la station d'accueil. S'il est en mode « pause », la musique ne se mettra pas en marche à l'heure de l'alarme.

Votre iPod ou votre iPhone se rechargent lorsqu'ils sont connectés à la station d'accueil.

CONNEXION D'AUTRES APPAREILS AUDIO

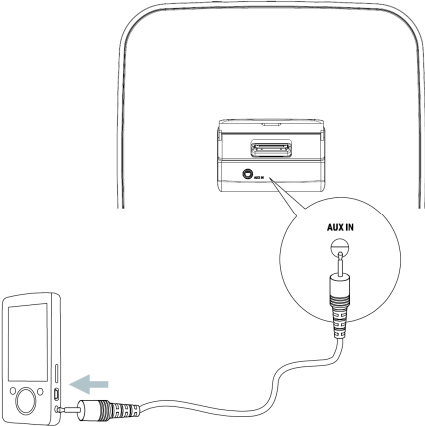

La prise auxiliaire « **Aux in** » située sur le dessus de l'appareil vous permet de relier un appareil audio externe (baladeur MP3, etc.) à votre station d'accueil.

Utilisez un cordon jack jack audio stéréo de 3,5 mm (non fourni) pour connecter l'appareil audio externe à l'entrée « **Aux in** ».

Appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE** pour allumer la station d'accueil.
Sélectionnez la source « **Aux** ». Lancez la lecture à partir de la source audio externe.

Utilisez les touches Vol- ou Vol+ pour diminuer ou augmenter le volume.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
La station d'accueil ne s'allume pas	La prise de l'appareil n'est pas branchée. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum, ou en position MUTE.	Ajustez le volume.
Absence de son sur l'entrée auxiliaire	La source sélectionnée n'est pas correcte. Le son est réglé au minimum.	Sélectionnez la source Aux. Augmentez le volume.
L'iPhone ou l'iPod ne se rechargent pas	Seul un branchement sur secteur permet une recharge du produit.	Branchez la station d'accueil sur secteur.
Dysfonctionnement	La station d'accueil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la station d'accueil en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la chaîne est trop grande. Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Approchez la télécommande de l'appareil. Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.



**Testé dans nos
laboratoires**

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

— Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel 

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN