

Essentiel



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Tablette 10" Smart'TAB 1001



SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| CONSIGNES DE SECURITE | 4 |
| DESCRIPTION DE LA TABLETTE | 10 |
| PREMIERE UTILISATION | 12 |
| CHARGER LA BATTERIE | 12 |
| ALLUMER LA TABLETTE | 13 |
| ETEINDRE LA TABLETTE | 13 |
| METTRE EN VEILLE | 13 |
| INTERFACE | 14 |
| PERSONNALISATION DE LA TABLETTE | 15 |
| NAVIGATION | 15 |
| PERSONNALISATION DES ELEMENTS DE L'ECRAN D'ACCUEIL | 16 |
| AFFICHER TOUTES LES APPLICATIONS | 16 |
| AJOUTER D'AUTRES APPLICATIONS AVEC L'APPSLIB | 17 |
| CHANGEMENT DU FOND D'ECRAN | 17 |
| MODIFICATION DES PARAMETRES | 17 |
| DEVERROUILLER L'ECRAN | 17 |
| UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL | 18 |
| PARAMETRES DE SAISIE | 18 |
| SAISIE DE CARACTERES SPECIAUX | 18 |
| CONNEXION À UN RESEAU SANS FIL | 19 |
| CONNEXION WI-FI AUTOMATIQUE | 19 |
| CONNEXION WI-FI MANUELLE | 20 |
| CONNEXION BLUETOOTH | 20 |

| | |
|---|-----------|
| LANCEMENT DU NAVIGATEUR WEB | 21 |
| UTILISATION DU NAVIGATEUR WEB | 21 |
| TRANSFERT DE FICHIERS MULTIMEDIA | 22 |
| EXPLORATEUR DE FICHIERS | 23 |
| NAVIGUER DANS LES FICHIERS ET DOSSIERS | 23 |
| COUPER/COPIER LES FICHIERS | 24 |
| SUPPRIMER LES FICHIERS | 24 |
| TRIER LES FICHIERS ET LES DOSSIERS | 25 |
| MODIFIER LE MODE D’AFFICHAGE | 25 |
| LECTURE DE VIDEOS | 26 |
| ÉCRAN DE LECTURE VIDEO | 26 |
| LIRE UNE VIDEO SUR UN ECRAN EXTERNE | 28 |
| NAVIGATION DANS VOS FICHIERS AUDIO | 29 |
| MENU AUDIO | 29 |
| LECTURE ALEATOIRE | 29 |
| ÉCRAN DE LECTURE AUDIO | 30 |
| DIAPORAMA PHOTOS | 31 |
| VISIONNER DES PHOTOS | 31 |
| BARRE D’AFFICHAGE | 33 |
| FILMER/PRENDRE DES PHOTOS | 35 |
| ENVOYER / RECEVOIR DES E-MAILS | 36 |
| PARAMETRER VOTRE COMPTE MAIL | 36 |
| GERER LES COMPTES | 37 |
| VOIR LES E-MAILS | 38 |
| ÉLÉMENTS DE MENU COURRIEL | 38 |

| | |
|---|-----------|
| GESTION DES APPLICATIONS | 39 |
| APPLICATIONS PREINSTALLEES | 39 |
| PRISE EN MAIN DE L'APPLICATION APPSLIB | 39 |
| CREER UN COMPTE APPSLIB | 41 |
| TELECHARGER & INSTALLER DES APPLICATIONS AVEC L'APPSLIB | 42 |
| DESINSTALLER DES APPLICATIONS | 44 |
| PARAMETRES SYSTEME | 45 |
| QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES | 46 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 49 |
| DECLARATION DE CONFORMITE | 51 |

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette tablette multimédia vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE



ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE CONFIEE A UN REPARATEUR AGREE.

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, cette unité ne doit être ouverte que par un technicien qualifié.

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'unité à la pluie ou à l'humidité.
- Ce produit est strictement destiné à un usage privé. La copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales

peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

- Par mesure de sécurité, seul un passager, mais en aucun cas le chauffeur, peut utiliser l'appareil pendant que le véhicule se déplace. Référez-vous à la réglementation en vigueur dans votre pays ou votre juridiction pour prendre connaissance des limitations quant à l'utilisation d'appareils électroniques par le conducteur.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risquerait de raccourcir sa durée de vie
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie fournie uniquement.

Manipulez les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut avoir de graves conséquences et endommager fortement votre tablette.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées.
- Ne posez jamais votre appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Éteignez votre tablette lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif ou à proximité d'équipements médicaux.

N'utilisez pas votre tablette dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre tablette à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre tablette, équipée d'une connectivité cellulaire sans fil, peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz, ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre tablette, ses composants ou accessoires.

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux des hôpitaux ou des centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Mises en garde sur la batterie!

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium-polymère. N'essayez pas de percer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Gardez le produit à l'abri de tout environnement humide et/ou corrosif. Gardez-le également à l'abri de toute source de chaleur (environnement à température élevée, exposition en plein soleil, récipient sous-pression ou four à micro-ondes). Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C. En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conservez une distance minimale de 15 cm entre la tablette et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre produit perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité. Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation de ce type de produit dans certaines zones.

Éteignez votre tablette ou désactivez les fonctions réseau à bord d'un avion

Votre tablette, équipée d'une connectivité cellulaire sans fil, peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre tablette ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel naviguant.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par le fabricant. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre appareil ou provoquer des blessures.

Protection de l'audition



Cette tablette respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute.

Si vous éprouvez une sensation de bourdonnement, diminuez le volume ou cessez d'utiliser la tablette en fonctionnement baladeur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Tension maximale de sortie : <math><150\text{mV}</math>

Manipulez votre produit délicatement et avec précaution

- Tenez votre produit à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre produit lorsque vos mains sont mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre produit peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre produit dans un endroit poussiéreux ou sale : ses composants risqueraient de se détériorer.

- Votre produit est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre appareil. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles et perturber son fonctionnement.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre produit. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre produit en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre produit émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

Autres consignes de sécurité :

- Manipulez toujours le produit avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre exempt de poussière ;
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes ;
- Ne tenez pas le produit à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée ;
- Évitez de laisser tomber ou de lancer le produit ;
- Protection des enfants : Conservez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit, ils risqueraient d'endommager le produit, de se blesser ou de blesser un tiers, voire d'endommager le produit.
- Chargeur : Ne branchez l'adaptateur secteur que sur les sources d'alimentation prescrites, indiquées sur le produit. Utilisez exclusivement le chargeur d'origine conçu pour le produit.

Décharge électrostatique

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Il vous suffira de réinitialiser le produit en suivant les consignes du manuel d'utilisation pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil. Pendant un transfert de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec précaution et l'utiliser dans un environnement sans électricité statique.

Déni de responsabilité

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel, à titre indicatif seulement, peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

Considérations en matière d'environnement


Votre tablette contient une batterie au lithium-polymère. Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter la tablette dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc..)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



DESCRIPTION DE LA TABLETTE

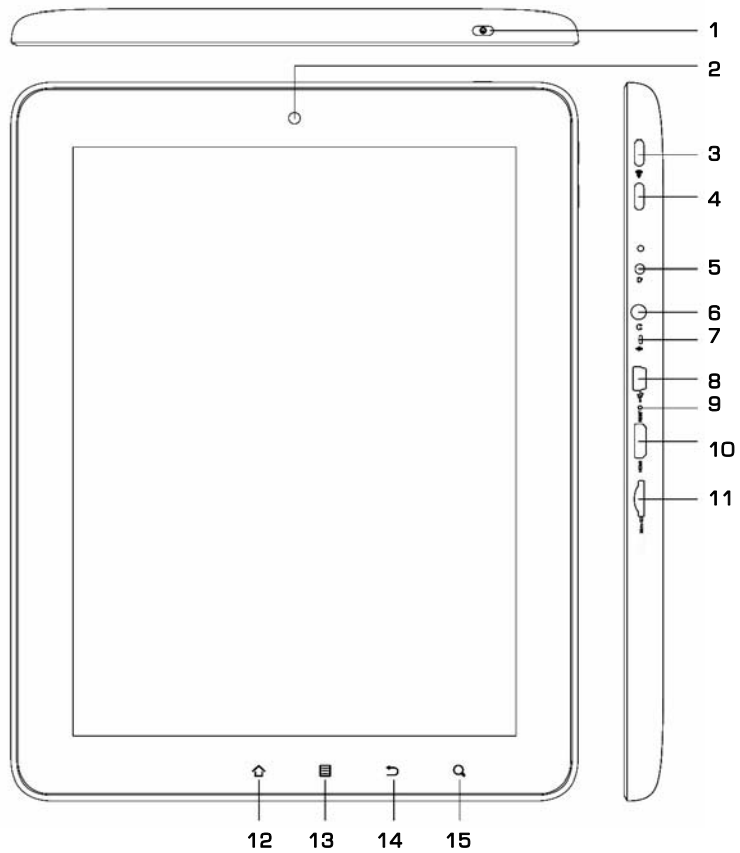

1. **Marche/Arrêt (appui long) – Mode veille (appui court)**
2. **Webcam**
3. **Bouton Volume +**
4. **Bouton Volume –**
5. **Prise DC-IN** : Brancher l'adaptateur secteur fourni.
6. **Prise casque**
7. **Microphone intégré**
8. **Port mini-USB** : Connecter votre tablette à un ordinateur, à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également connecter un clavier, une souris, ou un appareil USB de stockage de masse (clé USB, par exemple), grâce à l'adaptateur USB hôte.
9. **Bouton Reset** : Réinitialisation de la tablette. Appuyez sur ce bouton, si la tablette venait à se bloquer totalement.
10. **Port mini-HDMI**
11. **Lecteur de cartes micro SD**
12. **Home** : Revenir à l'écran d'accueil
13. **Menu** : Afficher le menu des options
14. **Back** : Retourner à l'écran précédent
15. **Search** : Afficher le menu des options

PREMIERE UTILISATION

 Avant d'utiliser votre tablette pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

CHARGER LA BATTERIE

1. Connectez le câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation de la tablette.
2. Ensuite, branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.
3. Votre tablette commence à se charger. Environ 5 heures sont nécessaires pour recharger la batterie complètement.


Le témoin de charge clignote lorsque que la batterie est en charge. Il est vert lorsque la batterie est complètement chargée.

Conseils :

- Nous vous conseillons de recharger votre batterie sans attendre dès que le voyant indique que le niveau de batterie est inférieur à 15%.
- Vous pouvez continuer à utiliser la tablette lorsque la batterie est en cours de chargement. Cependant, afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons de ne pas utiliser la tablette pendant la charge.
- Les batteries lithium-polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas la tablette pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger la batterie au minimum une fois par mois.

ALLUMER LA TABLETTE

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.



Note : Cette opération peut prendre quelques minutes, ne l'interrompez pas.

ETEINDRE LA TABLETTE

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse. Sélectionnez **Eteindre** puis **OK**.

METTRE EN VEILLE

Si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps, celle-ci peut passer en mode veille. Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour sortir de la mise en veille.

INTERFACE

Écran d'accueil



Navigateur : Accéder à Internet.

Applications : Afficher toutes les applications installées sur votre tablette (jeux, différents outils, etc.).

Paramètres : Accéder aux paramètres de la tablette.

Partie supérieure de l'interface (varie selon votre position dans l'interface)



Attention : Votre tablette est équipée d'un écran capacitif. N'utilisez pas de gants ou de stylets !

PERSONNALISATION DE LA TABLETTE

ÉCRAN D'ACCUEIL ETENDU



Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu. Votre tablette possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes.

NAVIGATION

Dans les différents menus (Musique, Vidéo, Photo, Internet, etc.), faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les différentes options.

Maintenez votre doigt appuyé sur un menu pour afficher les options.





Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique, vous pouvez appuyer sur la barre de progression pour reculer ou avancer le curseur à un point précis de la piste.



PERSONNALISATION DES ELEMENTS DE L'ECRAN D'ACCUEIL

Ajouter un élément (raccourci, widget, dossier ou fond d'écran.) :

- Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options
Ou,
- Appuyez sur l'icône de **Menu**  puis sélectionnez **Ajouter** , en bas à gauche de l'écran.



Déplacer un élément :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez votre doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil:

Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément, faites-le glisser vers la corbeille (les boutons **Applications**, en bas, se transforment en corbeille lorsque vous maintenez un élément appuyé) puis relâchez votre doigt.

Renommer un dossier :


Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir. Maintenez votre doigt appuyé sur le titre du dossier jusqu'à ce que la fenêtre *Renommer le dossier* apparaisse. Entrez le nouveau nom du dossier à l'aide du clavier tactile puis appuyez sur **Ok**.

AFFICHER TOUTES LES APPLICATIONS


A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  pour afficher toutes les applications.

AJOUTER D'AUTRES APPLICATIONS AVEC L'APPSLIB



Connectez votre tablette à internet puis, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications pour afficher toutes les applications. Appuyez ensuite sur l'icône AppsLib . Ce portail de téléchargement vous propose des milliers d'applications gratuites et payantes, telles que des jeux ou des outils pratiques. Choisissez une application et téléchargez-la. Reportez-vous à la section **Créer un compte Appslib** en page 40 pour plus de détails.



CHANGEMENT DU FOND D'ECRAN

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de **Menu** . Une liste d'options apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur **Fond d'écran** puis choisissez une option (Fonds d'écran, Fonds d'écran animés ou galerie).

MODIFICATION DES PARAMETRES

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de **Menu** , appuyez sur **Paramètres** et choisissez une catégorie : **Connexions sans fil**, **Sons et affichage**, **Date et heure**, etc.

DEVERROUILLER L'ECRAN

L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps. Appuyez sur le bouton  puis faites glisser l'icône  vers le haut.

Note : Si vous faites glisser le bouton  vers le bas, le son sera coupé.



UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Appuyez sur un champ de saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel qui vous permet d'entrer une adresse de site Web ou tout autre texte.




1. Verrouillage des majuscules
2. Retour arrière.
3. Basculer entre chiffres et lettres
Modifier les paramètres de saisie
4. Touche espace
5. Entrer

PARAMETRES DE SAISIE

Maintenez la touche **123** appuyée deux secondes pour afficher le menu **Paramètres du clavier Android** et personnaliser les paramètres de saisie.

SAISIE DE CARACTERES SPECIAUX

Pour entrer un caractère spécial comme « à », maintenez votre doigt sur la lettre « a ». Un menu contenant tous les caractères spéciaux associés à « a » apparaît, glissez ensuite votre doigt sur le caractère dont vous avez besoin puis relâchez.

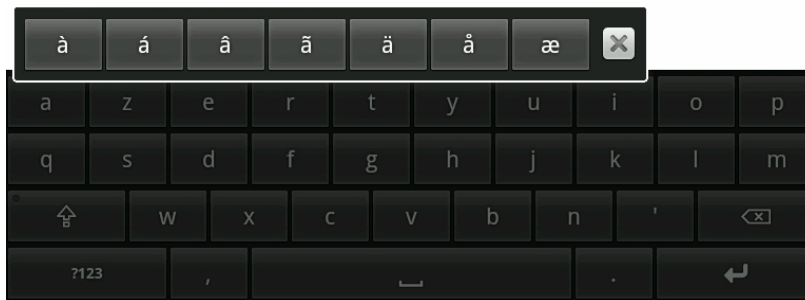


CONNEXION À UN RESEAU SANS FIL

La tablette intègre un système Wi-Fi qui vous permet de vous connecter à internet si vous possédez un point d'accès sans fil, ainsi qu'un système Bluetooth. Ensuite, chaque fois que la tablette détectera un réseau que vous avez déjà configuré, celle-ci tentera de s'y connecter.

CONNEXION WI-FI AUTOMATIQUE

1. Pour configurer un nouveau réseau Wi-Fi, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Paramètres** puis sélectionnez **Sans fil et réseaux**.
2. Si le Wi-Fi est désactivé, appuyez sur la ligne **Wi-Fi** pour l'activer. Puis, sélectionnez **Paramètres Wi-Fi**. La tablette recherche les réseaux Wifi disponibles et les affiche au bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés, saisissez les informations réseau demandées* et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre tablette essaie alors de se connecter à ce point d'accès Wifi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.
4. Lorsque la tablette est connectée à un réseau sans fil, le message *Connecté* apparait sous le nom du réseau.

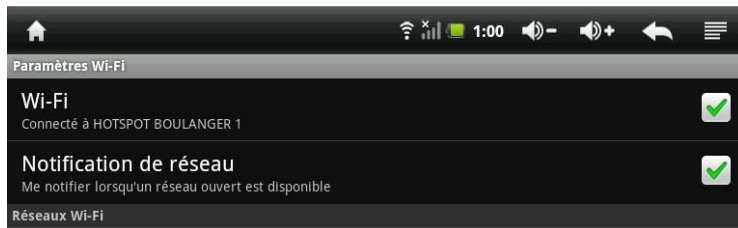


* Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Pour obtenir les paramètres de connexion exacts, contacter votre fournisseur d'accès à Internet.

Notes :

- La liste des réseaux disponibles est constamment mise à jour.
- Si le Wi-Fi est activé, la tablette se reconnectera automatiquement si les réseaux enregistrés sont à proximité.
- La portée et la qualité du signal dépendent de l'environnement dans lequel vous vous situez. Les obstacles physiques et les perturbations électromagnétiques d'appareils électriques situés à proximité peuvent gêner la portée et la qualité du signal Wi-Fi.
- Un message s'affiche si la tablette détecte un réseau qui n'a jamais été configuré.


CONNEXION WI-FI MANUELLE

1. Pour configurer un nouveau réseau Wi-Fi, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Paramètres** puis sélectionnez **Sans fil et réseaux**.
2. Si le Wifi est désactivé, appuyez sur la ligne **Wifi** pour l'activer. Puis, sélectionnez **Paramètres Wifi**.
3. Appuyez sur l'icône de **Menu** . Le menu d'options apparait en bas de l'écran. Appuyez sur **Rechercher**.

Si le réseau auquel vous voulez vous connecter n'apparait toujours pas, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** en bas de l'écran. Entrez tous les paramètres réseaux demandés. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces paramètres.

CONNEXION BLUETOOTH

1. Pour configurer un nouveau réseau Bluetooth, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Paramètres** puis sélectionnez **Sans fil et réseaux**.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur la ligne **Bluetooth** pour l'activer. Puis, sélectionnez **Paramètres Bluetooth**. La tablette recherche les périphériques Bluetooth disponibles et les affiche au bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'un des périphériques disponibles proposés, saisissez le code PIN et appuyez ensuite sur **Ok**. Votre tablette essaie alors de se connecter à ce périphérique Bluetooth.
4. Lorsque la tablette est connectée, le message *Connecté* apparait sous le nom du périphérique Bluetooth.

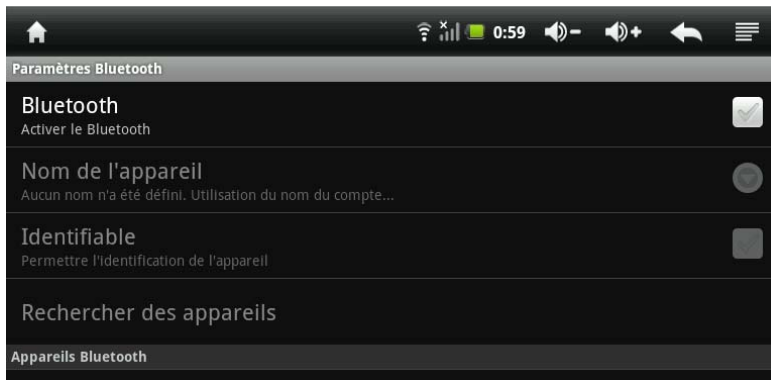

Il peut être nécessaire de procéder à l'appairage des deux produits au préalable. Pour cela, reportez vous à la notice de votre matériel Bluetooth.




LANCEMENT DU NAVIGATEUR WEB


Appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône du **Navigateur** .

Si vous êtes déjà connecté à un réseau, le navigateur web s'ouvre simplement et il ne vous reste plus qu'à naviguer sur Internet.

Remarque : Tous les réseaux sans fil n'offrent pas un accès à Internet. Certains types de configuration Wi-Fi ne relient que des ordinateurs entre eux, sans établir de connexion à Internet.


UTILISATION DU NAVIGATEUR WEB

- **Barre d'adresse** : Faites glisser votre doigt verticalement pour faire apparaître la barre d'adresse internet.
- **Clavier** : Pour remplir un champ de texte (barre d'adresse internet ou la barre de recherche), appuyez sur le champ puis utilisez le clavier virtuel pour y saisir les informations nécessaires.
- **Défilement des pages** : Faites glisser votre doigt horizontalement ou verticalement pour faire défiler la page internet active.
- Pour **ouvrir un lien**, il vous suffit de le toucher.
- Vous pouvez ouvrir plusieurs pages internet à la fois, les visualiser en même temps sur l'écran puis appuyez sur une page internet pour l'afficher en plein écran.
- Pour afficher les **options de menu**, appuyez sur l'icône Menu  à droite de l'écran. Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre, ajouter/voir les favoris ou actualiser la page.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur l'icône Retour .
- Pour revenir directement à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Accueil .

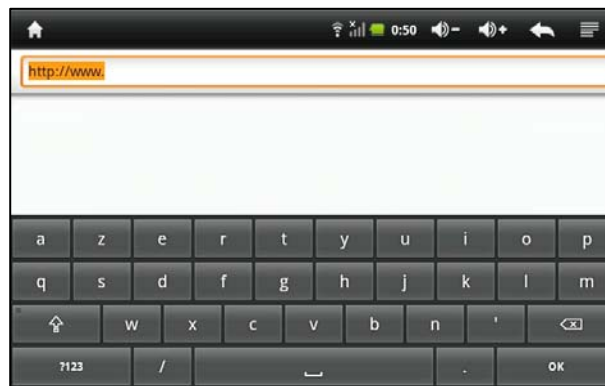


TRANSFERT DE FICHIERS MULTIMEDIA

1. Branchez la prise mini-USB dans le port mini-USB de la tablette puis connectez la prise USB dans un port USB libre de votre ordinateur.

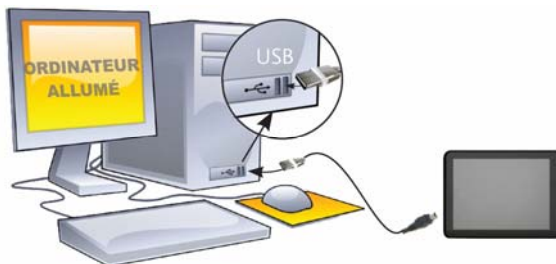

2. La tablette s'allume.
3. Windows détecte la tablette et installe automatiquement le nouveau matériel. Une fois l'installation terminée, une autre bulle d'information vous informe que votre matériel est prêt à l'emploi. La tablette apparaît sous la forme d'une icône dans le poste de travail de votre ordinateur.
4. Pour transférer vos fichiers sur la tablette, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec Windows® Explorer ou le Finder sur Mac®).
5. Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser la tablette. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

EXPLORATEUR DE FICHIERS


Vous pouvez explorer des fichiers et des dossiers à l'aide de l'application **EXPLORER**. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  pour afficher toutes les applications, puis appuyez sur l'icône **EXPLORER** pour entrer dans le mode d'explorateur de fichier.








Visuel non contractuel




NAVIGUER DANS LES FICHIERS ET DOSSIERS




- Vous pouvez sélectionner directement le support (mémoire interne, carte SD) que vous souhaitez consulter en touchant l'icône .
- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas pour faire défiler la liste des fichiers.
- Pour lire un fichier ou ouvrir un dossier, appuyez sur le fichier ou le dossier désiré.



- Vous pouvez revenir au niveau précédent en touchant l'icône .
- Vous pouvez obtenir des informations en touchant l'icône .
- Vous pouvez quitter l'explorateur de fichiers en touchant l'icône .
- Vous pouvez retourner directement à l'écran d'accueil en touchant l'icône de retour  ou l'icône Accueil .

COUPER/COPIER LES FICHIERS

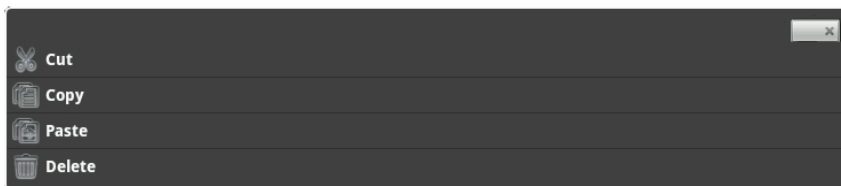1. Touchez l'icône .
2. Dans la liste des fichiers, faites glisser votre doigt pour défiler la liste des fichiers, puis sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez copier.
3. Touchez l'icône .
4. Sélectionnez **COPY** [Copier] ou **CUT** [Couper] dans le menu contextuel.
5. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez copier ou déplacer le(s) fichier(s).
6. Sélectionnez l'icône  de la barre d'outils puis choisissez **PASTE** [Coller].




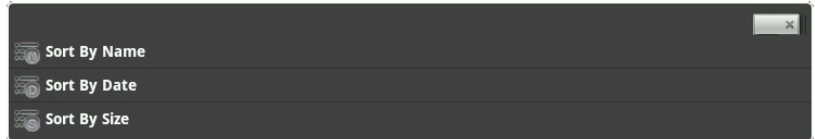
SUPPRIMER LES FICHIERS

1. Touchez l'icône .
2. Dans la liste des fichiers, faites glisser votre doigt pour défiler la liste des fichiers, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez l'icône .
4. Sélectionnez **DELETE** [Supprimer] dans le menu contextuel.


TRIER LES FICHIERS ET LES DOSSIERS

Vous pouvez trier les fichiers et les dossiers par nom, par date ou par taille.


1. Sélectionnez l'icône  de la barre d'outils.
2. Sélectionnez **BY NAME** [par nom], **BY DATE** [par date], **BY NAME** [par nom], ou **By size** (par taille) dans le menu contextuel.
3. Le tri s'effectue automatiquement dès lors que vous avez effectué votre choix.




MODIFIER LE MODE D'AFFICHAGE

1. Appuyez sur l'icône  de la barre d'outils.
2. L'affichage alterne entre le mode liste et le mode vignettes.


Mode liste

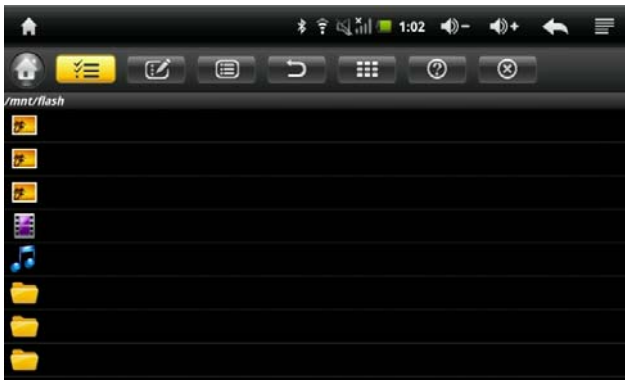

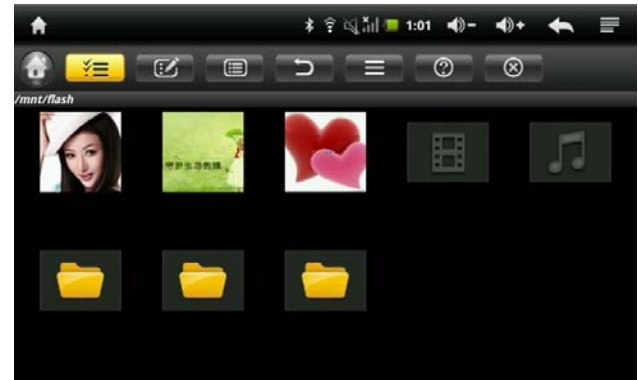

Mode vignettes




LECTURE DE VIDEOS

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez LECTEUR VIDEO pour accéder au mode vidéo.

NAVIGATION DANS VOS VIDEOS

- Le navigateur vidéo vous permet de naviguer dans le répertoire de vos vidéos. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste des vidéos.
- Appuyez sur le titre d'une vidéo pour lancer la lecture.
- Vous pouvez revenir au niveau précédent de l'interface en touchant l'icône retour  ou revenir directement à l'écran d'accueil en touchant l'icône Accueil .

ÉCRAN DE LECTURE VIDEO

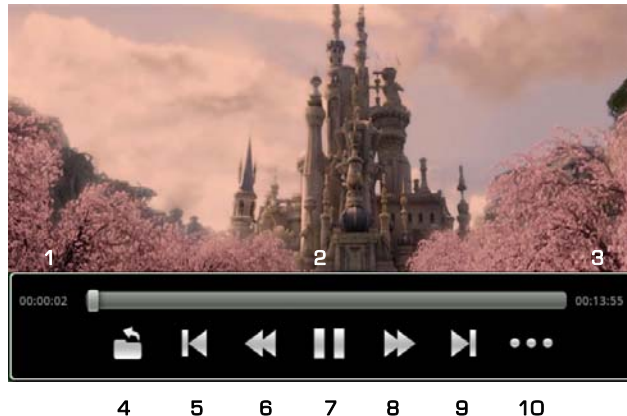

1. **Durée de lecture écoulée**
2. **Barre de progression** : pour atteindre directement le passage voulu. Vous pouvez aussi utiliser faire glisser le curseur de la barre à un autre endroit précis de la vidéo.

3. **Durée totale de la vidéo**
4. **Retour** : Pour arrêter la vidéo et revenir au navigateur vidéo.
5. **Vidéo précédente**
6. **Retour rapide**
7. **Lecture/Pause** : Pour suspendre/reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur l'icône Pause/Lecture.
8. **Avance rapide**
9. **Vidéo suivante**
10. ●●● : Pour accéder aux options de lecture



Pour sortir du menu paramètres.



Pour activer ou désactiver la reprise vidéo, après une interruption de la lecture.



Pour définir un mode de répétition.



Pour sélectionner une piste audio.



Pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres.



Pour sélectionner le format de lecture de la vidéo.




Pour définir la luminosité.





Pour obtenir des informations sur le fichier en cours de lecture.

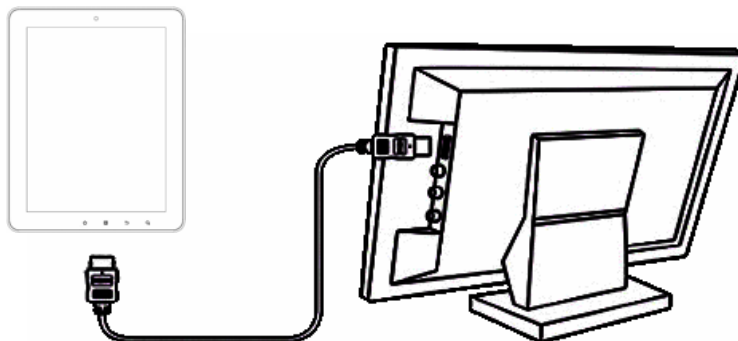LIRE UNE VIDEO SUR UN ECRAN EXTERNE




La tablette dispose d'un port HDMI qui vous permet de connecter la tablette à un écran d'ordinateur ou à un téléviseur.

Pour utiliser la fonction HDMI sur les téléviseurs, veillez à :



- vous assurer que le téléviseur possède un port HDMI,
 - connecter la tablette au téléviseur avec un câble HDMI et un adaptateur (non fourni),
 - allumer le téléviseur et le régler sur le mode HDMI,
 - allumer la tablette et lire une vidéo.
-
- depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez HDMI SWITCH ,
 - sélectionner la résolution de votre choix.
 - sélectionner la résolution de votre choix.
 - L'image s'affiche sur le téléviseur, et disparaît de l'écran de la tablette.
 - Faites glisser votre doigt sur la tablette pour naviguer parmi les applications et les dossiers.



LECTURE DE MUSIQUE

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **MUSIQUE** pour accéder au mode vidéo.

NAVIGATION DANS VOS FICHIERS AUDIO

- Le navigateur audio vous permet de naviguer dans le répertoire de vos fichiers audio. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste des vidéos.
- Appuyez sur le titre d'une piste audio pour lancer la lecture.
- Vous pouvez revenir au niveau précédent de l'interface en touchant l'icône retour  ou revenir directement à l'écran d'accueil en touchant l'icône Accueil .

La bibliothèque audio affiche votre musique classée par catégorie : Artistes, Albums, Chansons, Playlists, En écoute.



Liste des fichiers audio par artiste



Liste des fichiers audio par album



Liste de tous les fichiers audio




Liste de vos fichiers audio favoris




Aller à l'écran lecture en cours.


MENU AUDIO

En cours de lecture d'un fichier audio, appuyez sur l'icône Menu  à droite de l'écran pour afficher les options de menu : **Bibliothèque**, **Lecture aléatoire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer**.

LECTURE ALEATOIRE


Depuis la bibliothèque audio, appuyez sur l'icône Menu  à droite de l'écran pour afficher les options : **Tout lire**, **Lecture aléatoire** ou **Lecture aléatoire de toutes les chansons**.

ÉCRAN DE LECTURE AUDIO

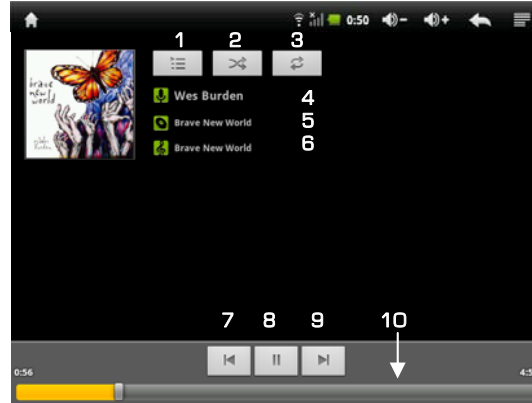

1. Lecture en cours
2. Lecture aléatoire
3. Lecture en boucle
4. Artiste
5. Album
6. Titre de la piste audio
7. Piste précédente
8. Lecture/Pause : Pour suspendre/reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur l'icone Pause/Lecture.
9. Piste suivante
10. Barre de progression : pour atteindre directement le passage voulu. Vous pouvez aussi utiliser faire glisser le curseur de la barre à un autre endroit précis de la piste audio.

DIAPORAMA PHOTOS


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez GALERIE pour accéder au mode photos.


VISIONNER DES PHOTOS


1. Le navigateur photo affiche les dossiers contenant des photos.




2. Appuyez sur l'un des dossiers pour afficher les vignettes des photos.

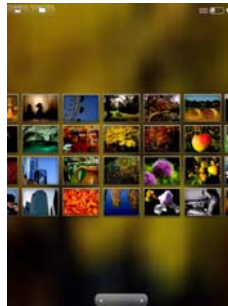

Faites glisser votre doigt sur l'écran ou sur la barre  pour faire défiler l'ensemble des vignettes.

3. Vous pouvez toucher le bouton  en haut à droite de l'écran pour afficher les photos en vignette ou par date de prise de vue.

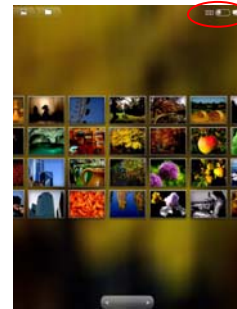

4. Appuyez sur une vignette pour afficher la photo en plein écran.



5. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour afficher la photo suivante ou faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher la photo précédente.



6. Pincez la photo pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir.



BARRE D’AFFICHAGE

Lorsqu’une photo est affichée en plein écran, appuyez sur l’icône Menu à droite de l’écran pour afficher les éléments de menu disponibles.



Si vous appuyez sur le bouton Menu  qui s'affiche en bas de l'écran, vous pourrez accéder à des options supplémentaires : Partager, Supprimer et Plus (accéder à des options avancées).



Envoyer une photo par e-mail

Supprimer la photo



Détails : Informations sur la photo


Définir comme : Définir la photo comme fond d'écran


Rogner : Sélectionner une partie de la photo

Rotation à gauche : Faire pivoter l'image de 90° à gauche



Rotation à droite : Faire pivoter l'image de 90° à droite


FILMER/PRENDRE DES PHOTOS

La tablette possède une caméra intégrée qui vous permet de faire des clips vidéos ou prendre des photos. Appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône **Appareil photo** pour entrer dans le mode appareil photo.

Pour prendre une photo ou commencer à réaliser des clips vidéo, appuyez sur le bouton  en bas à droite pour commencer à enregistrer le clip vidéo. Appuyez sur de nouveau le bouton pour arrêter l'enregistrement.



Pour lire le clip vidéo que vous avez réalisé, appuyez sur l'icône d'applications , puis sur l'icône **LECTEUR VIDEO** .

Pour regarder les photos que vous avez prises, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône **GALERIE**. Appuyez ensuite sur le dossier **Camera**.

ENVOYER / RECEVOIR DES E-MAILS

La tablette possède un logiciel de messagerie préinstallé qui vous permet d'envoyer ou de recevoir des e-mails. Assurez-vous d'abord que vous disposez d'une connexion Internet avant d'utiliser le service de courrier électronique.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône E-mail pour lancer l'application de courrier électronique.

PARAMETRER VOTRE COMPTE MAIL

Tout d'abord vous devez configurer un compte de messagerie pour recevoir ou envoyer des e-mails.

1. Démarrez l'application de messagerie électronique en sélectionnant l'icône de l'application **E-mail**. Vous êtes ensuite invité à installer un compte de courrier électronique.
2. Entrez votre adresse e-mail puis votre mot de passe. Vous pouvez définir ce compte comme compte par défaut en sélectionnant l'option « Envoyer par défaut des e-mails depuis ce compte de messagerie ».
3. Appuyez sur **Configuration manuelle** pour définir les informations de serveur de ce compte de messagerie. Choisissez le type de serveur POP3, IMAP ou Exchange pour les courriers entrants.
4. Entrez les informations (serveur, port, etc.) requises. Vous pouvez obtenir ces informations de votre fournisseur d'accès, administrateur réseau ou encore sur internet.
5. Choisissez ensuite le type de serveur pour les courriers sortants puis entrez les informations de votre serveur.
6. Appuyez sur « Suivant » pour continuer. Votre tablette vérifie les paramètres du serveur. Un message vous indique que le compte de messagerie est correctement paramétré.
7. Entrez votre nom puis appuyez sur « Terminé » pour fermer.



Note : *Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez entrer le compte de messagerie par défaut à chaque démarrage de l'application de messagerie électronique.*

GERER LES COMPTES

Vous pouvez configurer plusieurs comptes et gérer ces comptes (vérifier les informations d'un compte, ajouter ou supprimer un compte).


Ajouter un autre compte

Suite à ces étapes pour ajouter un autre compte de messagerie :


1. Lancez l'application de messagerie électronique puis appuyez sur l'icône de Menu  pour afficher les éléments de menu disponibles. Choisissez **Comptes** pour afficher les comptes.
2. Appuyez sur l'icône de Menu  pour afficher les éléments de menu disponibles, puis appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Suivez les étapes de Configuration d'un compte de messagerie pour ajouter un compte.



Supprimer un compte de Courriel

1. Depuis la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône de Menu  pour afficher les éléments de menu disponibles.
2. Appuyez sur **Comptes** pour afficher tous les comptes de messagerie.
3. Maintenez votre doigt sur le compte que vous voulez supprimer jusqu'à un menu apparaisse.
4. Appuyez sur **Supprimer le compte** , puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vérifiez les paramètres de compte

1. Depuis la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône de Menu  pour afficher les éléments de menu disponibles.
2. Appuyez sur **Comptes** pour afficher tous les comptes de messagerie.
3. Maintenez votre doigt sur le compte que vous voulez vérifier jusqu'à un menu apparaisse.
4. Appuyez sur **Paramètres du compte** , puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


VOIR LES E-MAILS

Depuis la boîte aux lettres, vous pouvez glisser votre doigt de haut en bas pour faire défiler la liste des e-mails.

Appuyez sur un courriel pour l'ouvrir.

Maintenez votre doigt sur un e-mail pour afficher un menu qui vous permet d'ouvrir, supprimer, transférer, répondre ou marquer comme non lu.

ÉLÉMENTS DE MENU COURRIEL


Depuis la boîte aux lettres, appuyez sur l'icône de Menu  pour afficher les éléments de menu disponibles.

| | |
|-----------------------------|--|
| Actualiser | Actualiser les e-mails. |
| Composer | Écrire un nouvel e-mail. |
| Dossiers | Revenir à la boîte de courriers. |
| Comptes | Afficher tous les comptes de messagerie. |
| Paramètres du compte | Vérifiez les paramètres de votre compte. |

GESTION DES APPLICATIONS

La tablette permet de gérer de nombreuses applications. Certaines sont préinstallées sur votre tablette, d'autres, gratuites ou payantes, sont disponibles en ligne sur internet.

APPLICATIONS PREINSTALLEES

La tablette possède des applications préinstallées que vous pouvez voir en sélectionnant l'icône Applications  : Lecteur vidéo, lecteur audio, navigateur, alarme, calculatrice, etc.

PRISE EN MAIN DE L'APPLICATION APPSLIB

L'application **Appslib** vous permet de télécharger et d'ajouter des applications à votre tablette. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône Appslib.

1. Lors de la première utilisation, vous devez accepter le contrat de l'utilisateur final d'Appslib.



2. Si une nouvelle mise à jour est disponible, vous pouvez choisir d'ignorer cette mise à jour. Dans ce cas, appuyez sur **Mettre à jour plus tard**. Si vous souhaitez mettre à jour l'application, appuyez sur **Mettre à jour maintenant**. Dans ce cas, suivez les instructions de l'assistant d'installation.
3. Renseignez votre email, mot de passe, et pseudo puis appuyez sur OK. Si vous n'avez pas de compte, vous devez d'abord en créer un via internet. Pour cela, reportez-vous à la section *Créer un compte Appslib* en page 42.

Note :

- Vous pouvez accéder à l'Appslib uniquement quand la tablette est connectée à internet. Reportez-vous à la section *Connexion à un réseau sans fil* pour plus de détails.

CREER UN COMPTE APPSLIB

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de l'Appslib, il est nécessaire de créer un compte depuis le site internet de l'Appslib. Pour cela, suivez les instructions suivantes :

1. Entrez l'adresse internet suivante <http://appslib.com/register> puis cliquez sur la tablette **Essentiel b SMARTTAB 1001**.





2. Entrez ensuite vos coordonnées, votre adresse internet et un mot de passe.
3. Acceptez les termes et conditions d'utilisation puis cliquez sur **Create account**.
4. Après avoir activé votre compte Appslib, renseignez l'adresse e-mail et le mot de passe choisis dans l'application Appslib de votre tablette.

TELECHARGER & INSTALLER DES APPLICATIONS AVEC L'APPSLIB

Attention : Il est nécessaire d'autoriser l'installation d'applications tierces + Procédure

1. L'application **Appslib** vous permet de télécharger et d'ajouter des applications à votre tablette.


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône Appslib .

2. L'écran d'accueil de l'**Appslib** apparaît :



3. Appuyez sur une application pour la télécharger. Une description détaillée de l'application s'affiche.

4. Appuyez sur **Installer** pour lancer le téléchargement. La barre de progression indique l'état d'avancement du téléchargement.

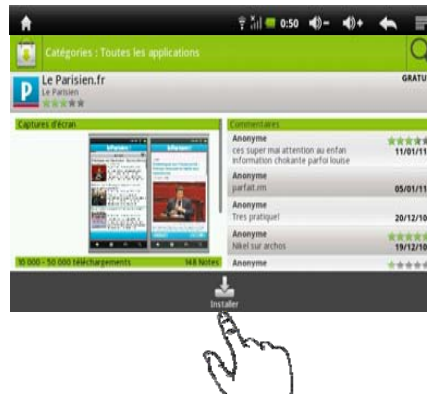

5. Une fois l'application téléchargée, le message « Voulez-vous installer cette application ? » s'affiche. Appuyez sur **Installer**.





6. Lorsque l'application est installée, appuyez ensuite sur **Ouvrir**. Vous pouvez également retrouver les applications téléchargées dans l'onglet **Mes Applications**.

DESINSTALLER DES APPLICATIONS

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Paramètres** .

1. Sélectionnez **Applications** puis sélectionnez **Gérer les Applications**.
2. Appuyez ensuite sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
3. Appuyez sur **Désinstaller** pour supprimer l'application puis sur **OK** pour confirmer.

Note :

Vous ne pouvez pas supprimer les applications préinstallées.

Certaines applications développées pour Android mobile peuvent ne pas fonctionner correctement sur la tablette. Veuillez consulter le développeur de l'application pour plus amples informations.

PARAMETRES SYSTEME

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** puis choisissez un sous-menu : **Sans fil et réseaux**, **Son**, **Affichage**, etc.

- Lorsqu'une flèche vers le bas apparaît sur le côté droit d'un paramètre, cela signifie qu'un sous-menu est disponible.
- Lorsqu'une case à cocher apparaît sur le côté droit d'un paramètre, appuyez sur la case pour activer ou désactiver cette option.
- Lorsque c'est possible, vous pouvez faire défiler l'écran de haut en bas pour révéler les paramètres cachés.

| | |
|---------------------------------|---|
| Sans fil et réseaux | Configurer et gérer vos réseaux Wi-Fi |
| Son | Définir les sonneries d'appel, de notification et le volume |
| Affichage | Définir la luminosité de l'écran, la mise en veille de l'écran, etc. |
| Localisation et sécurité | Permettre la location de votre emplacement actuel par Wi-Fi. Définir un schéma de verrouillage de l'écran ainsi que d'autres paramètres de sécurité |
| Applications | Gérer les applications et l'installation de nouveaux programmes |
| Comptes et synchro | Synchroniser vos mails, vos contacts et votre calendrier |
| Confidentialité | Restaurer les paramètres d'usine |
| Carte SD et mémoire | Vérifier la mémoire disponible de la tablette et de la carte SD |
| Langue et clavier | Sélectionner la langue du système d'exploitation et la région Définir les options du clavier à l'écran |
| Saisie et sortie vocale | Activer la reconnaissance vocale pour la saisie de texte |
| Accessibilité | Fonctionnalité non présente |
| Date et heure | Sélectionner la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou de l'heure |
| A propos de la tablette | Afficher les informations sur votre tablette : Etat (état de la batterie, niveau de la batterie, nom du réseau, etc.), informations légales, version logicielle, etc. |

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Je ne parviens pas à me connecter en Wifi. Que faire ?

- Vérifiez que votre routeur/modem Wifi fonctionne bien en essayant de connecter un autre appareil Wifi (par exemple l'ordinateur d'un ami).
- Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wifi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de « pairing ». En effet, sur certains modems, vous devez appuyer sur ce bouton la première fois que vous connectez un nouvel appareil en Wifi.
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près du routeur/modem lorsque vous vous connectez la première fois. Vous pourrez vérifier ensuite jusqu'à quelle distance vous pouvez vous connecter.
- Essayer de vous connectez au point d'accès Wifi d'un ami pour vérifier si votre produit réagit de la même façon. S'il se connecte, alors vous saurez que vous devez paramétrer votre routeur Wifi/modem avec une configuration similaire.
- Désactivez puis réactivez la connexion Wifi de votre tablette. Pour se faire, sélectionnez Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux, et décochez le paramètre « Wifi ». Attendez que le message « Activer le Wifi » apparaisse en petits caractères en dessous du paramètre « Wifi », et appuyez à nouveau dessus pour le réactiver (cela cochera la case de nouveau). Votre point d'accès Wifi devrait apparaître dans la liste des réseaux, plus bas.
- Si un mot de passe vous est demandé (code de sécurité de type WEP ou WPA), faites bien attention de ne pas confondre les chiffres 1 et 0 avec les lettres l et O, ainsi que les lettres U et V. Ces fautes de frappes sont fréquentes.
Lorsque vous entrez un code de sécurité pour vous connectez à votre point d'accès Wifi, cochez la case « Afficher le mot de passe ». Cela vous permettra de voir tous les caractères que vous tapez afin d'éviter d'éventuelles fautes de frappe.

Je ne trouve plus les applications standards qui étaient fournies avec la tablette. Comment les retrouver ?

Il se peut qu'elles soient toujours sur votre tablette mais qu'elles ne soient pas installées. Lancez l'assistant de démarrage en sélectionnant Menu > Paramètres > A propos de l'appareil > Assistant de démarrage. Si les applications sont bien présentes sur votre appareil, elles seront alors installées lors du prochain démarrage de l'appareil.

Puis-je télécharger n'importe quelle application Android®*

Certaines applications Android®* (autres que celles de l'AppsLib) exigent certaines fonctions matérielles qui ne sont pas sur la tablette, ce qui peut provoquer des problèmes d'affichage (par exemple : affichage sur la moitié de l'écran ou mode portrait uniquement). Un grand nombre d'applications entièrement compatibles peuvent être téléchargées et installées directement sur la tablette depuis l'icône AppsLib

Est-il possible d'écouter de la musique et de naviguer sur Internet en même temps ?

Oui, c'est possible. Lancez la lecture de votre morceau, appuyez sur l'icône d'accueil, en haut à gauche, pour retourner sur l'écran d'accueil, et ouvrez le navigateur Internet. Maintenez appuyée l'icône d'accueil pour basculer entre les deux applications

Ma tablette ne parvient pas à lire une vidéo que j'ai copiée dessus. Que faire ?

Les fichiers vidéo existent dans de nombreux formats et tailles (résolution) différents. La tablette est compatible avec les formats suivants :

- H.264/VC-1 jusqu'à 1080p
- MPEG-4
- Realvideo™ 8/9/10 jusqu'en résolution 720p

Avec les codecs ci-dessus, la tablette peut lire des vidéos avec les extensions suivantes: .avi, .mp4, .mkv, .mov, and .flv (avec les résolutions ci-dessus)

Est-il possible de charger mon appareil grâce au câble USB ?


Non, la tablette ne peut être chargée que grâce au chargeur/adaptateur fourni.

L'écran ne réagit pas correctement lorsque j'appuie sur le clavier. Parfois, il sélectionne la mauvaise lettre (celle située juste à côté de celle que je souhaite sélectionner). Que puis-je faire ?

Il s'agit simplement d'un problème de calibration de l'écran. Recalibrer votre écran en allant dans **Menu > Paramètres > Touch Panel Calibration** de l'écran tactile. Assurez-vous que vous appuyez précisément sur le « x » lorsque cela est demandé. Une fois cela fait, votre écran réagira précisément à l'endroit où vous aurez appuyé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | SmartTab 1001 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Système d'exploitation | |
| OS | Android 2.2 |
| Processeur | |
| Type de processeur | AMLOGIC 8726 / ARM CORETEX-A9 |
| Cadence | 800 MHz |
| Stockage et mémoire | |
| Type de mémoire | Flash |
| Capacité | 16 Go |
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Lecteur de cartes | Micro SD jusqu'à 32 Go |
| Écran | |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie | Tactile capacitif multipoint |
| Diagonale écran | 10 pouces / 25,4 cm |
| Type d'écran | TFT-LCD |
| Résolution | 1024 x 768 |
| Réseaux | |
| Wifi | Oui, b/g/n |
| Bluetooth | Oui, V2.1 + EDR class 2 |
| Ethernet | Non |
| Multimédia | |
| Caméra Avant | Oui, 0,3 méga pixels |

| | |
|--|---|
| Formats Vidéo supportés | MPEG 1/2/4, H.264/VC-1 @1080P RealVideo 8/9/10 @720P |
| Formats audio supportés | MIDI, MP3, WMA, AAC |
| Formats photos supportés | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Prise casque | Oui |
| Haut-parleur | Oui 2 HP |
| Connectiques | |
| Mini HDMI | 1.3 |
| Mini USB | Oui |
| Marché d'applications <i>Numéro d'accès</i> | Oui, Appslib <i>SMARTTAB1001</i> |
| Dimensions | 249 x 196 x 13.5 mm |
| Poids | 650 g |
| Alimentation | |
| Type de batterie | Li-Polymère 7.4V/3000mAh |
| Autonomie | Jusqu'à 80 heures (Veille), jusqu'à 4 heures (Vidéo) |
| Modèle adaptateur secteur Entrée Sortie | ADS-24S-12 1224CPG 100-240 V~ 50/60 Hz 0.7A 12.0 V  2.0A |
| Compatibilité | |
| OS compatibles | Microsoft Windows®* XP, Vista, 7, Mac OS ou Linux en mode stockage de masse |
| Interface | Interface USB 2.0 |

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DECLARATION DE CONFORMITE

Sourcing&Creation

CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER
59 273 FRETIN

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Tablette Multimédia
- Marque : Essentiel b
- Modèle : SmartTAB 1001
- Code article : 891392
- Code EAN : 3497678913928

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 50360:2001
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 301 489-17 V1.3.2
- EN 300 328 v1.7.1
- EN 55022:2006
- EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55024: 1998 + A1 + A2

Multimedia Technical Development Manager
François GUISLAIN


Fretin,
Le 29 septembre 2011

Essentiel



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

GARANTIE
1
an
GARANTIE*

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN