


3. Prise en main

Ajouter un nouveau réseau Wifi


①




②

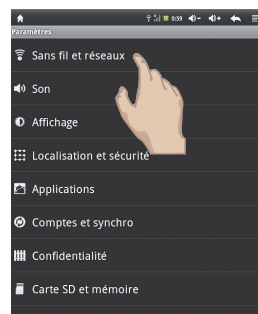

③

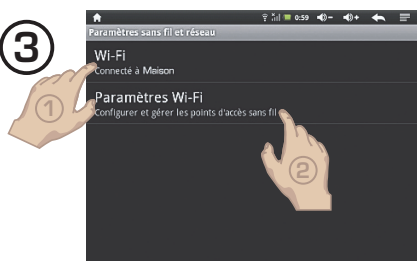


④

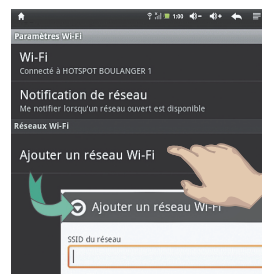

Télécharger et installer une application avec l'Appslib

L'application Appslib vous permet de télécharger et d'ajouter des applications à votre tablette.* Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications puis sur l'icône Appslib.

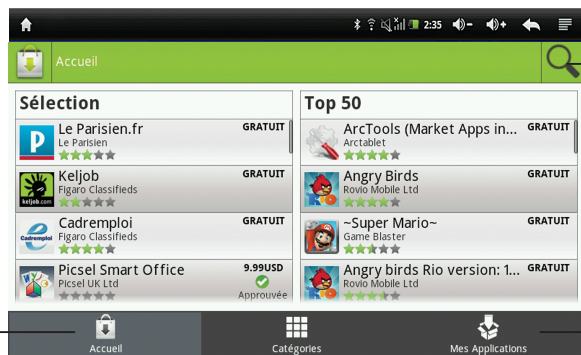

Recherche directe

Applications mises à jour et applications pour lesquelles des mises à jour sont disponibles

Écran d'accueil

Recherche d'une application par catégories

1. Appuyez sur une application pour la télécharger puis sur Installer pour lancer le téléchargement.
2. Autorisez l'installation d'applications tierces.
3. Suivez ensuite la procédure d'installation du logiciel.
4. Une fois l'application installée, retrouvez-la dans le menu Applications.

*Attention : certaines applications sont payantes.

Essentiel **b**

Guide rapide d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Tablette 10" Smart'TAB 1001




1. Premier démarrage

Charger la batterie

Environ
5 HEURES




Allumer la tablette

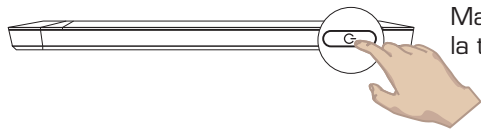


Maintenez appuyée la touche Marche/Arrêt.

Débuter la navigation

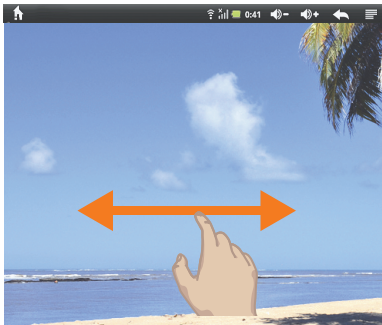


Défilement horizontal

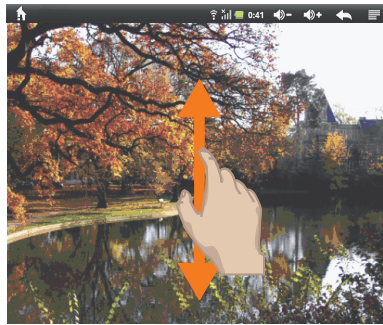


Défilement vertical

Zoom avant

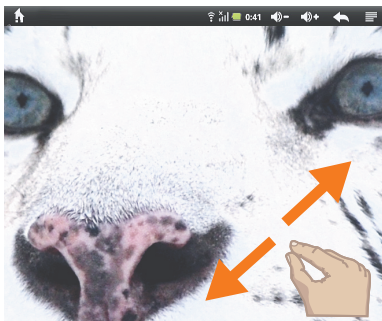


Zoom arrière


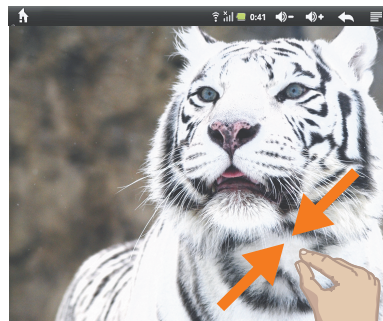


2. Découvrir votre tablette

Touches de contrôle tactiles

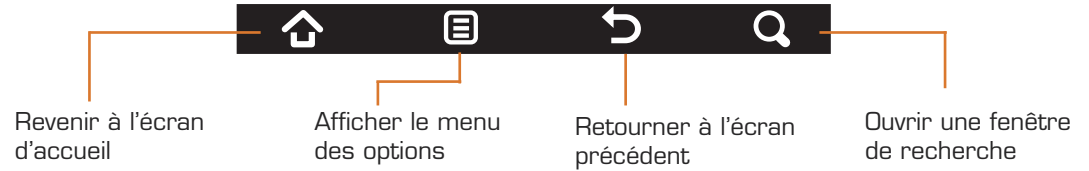

Ecran d'accueil

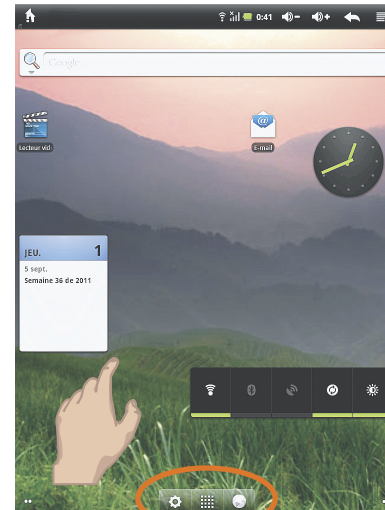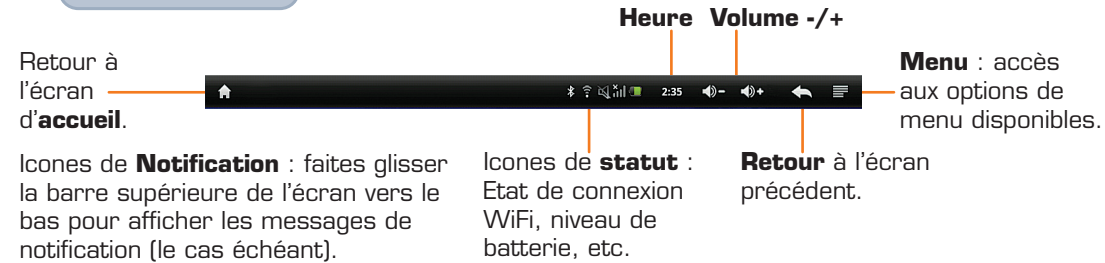

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant ou en supprimant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. (Cf. § Personnalisation des éléments de l'écran d'accueil en page 16).

Maintenez le doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options.



Paramètres
Modifier les paramètres



Navigateur
Accéder à Internet

Applications
Accéder à toutes les applications installées