




Unité de base

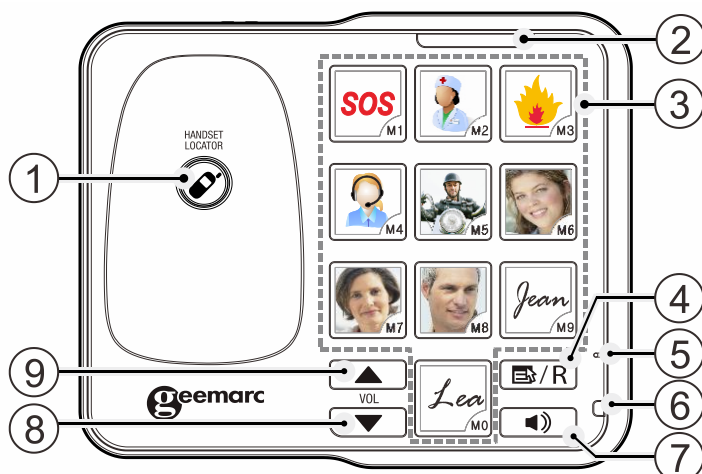

Combiné

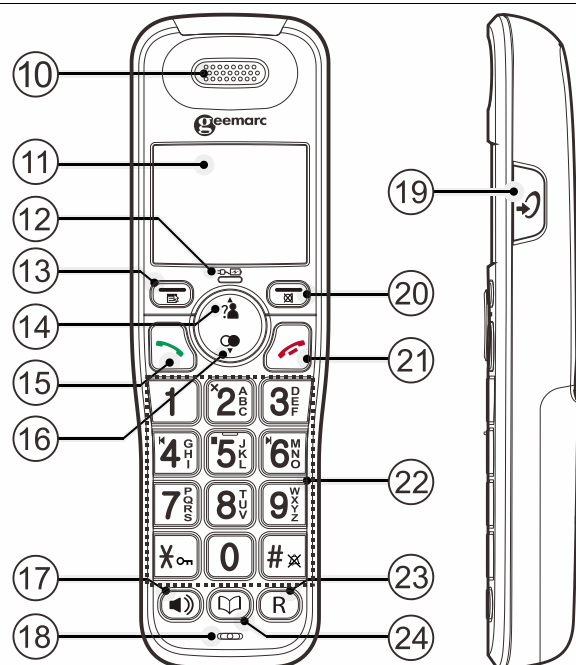

Branchement

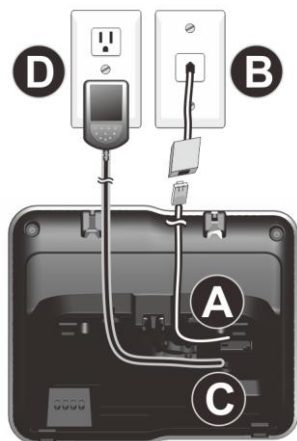

!!!Vous pouvez trouver sur notre site www.geemarc.com la notice plus détaillée du produit

CONTENU DU COLIS

1 base de téléphone avec photo, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur de courant, 1 cordon téléphonique, 1 batterie NiMH, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la base en (C) et dans la prise murale (B).

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base (et dans le chargeur CC) (A) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Branchez le connecteur de batterie de dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné.

Insérez la batterie fournie, comme indiqué.

Alignez le couvercle à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.



Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 12 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1- /LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, presser pour faire sonner tous les combinés.

2- UTILISATION

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

CLIGNOTE en cas d'appel entrant ou lors du désenregistrement des combinés.

ACTIVE lorsqu'un autre téléphone est utilisé sur la même ligne.

3- TOUCHES MEMOIRE PHOTO

10 grandes touches mémoire photo ou pour numérotation

4- FLASH/ PROGRAMMATION

En ligne : Appuyez sur la touche pour faire un Flash.

En mode veille : Appuyez sur la touche pour programmer une mémoire photo

5- MICROPHONE

6- INDICATEUR D'ACTIVATION DU MAIN LIBRE

7- TOUCHE MAIN LIBRE

Note : Attendre 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone

8- VOL-

En mode main libre : appuyez sur la touche pour réduire le volume

En mode veille : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie.

9- VOL+

En mode main libre : appuyez sur la touche pour augmenter le volume

En mode veille : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie.

Combiné

10. ECOUTEUR

11. ÉCRAN LCD

12. VOYANT DE CHARGE

Constamment allumée lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

13. MENU/OK

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de recombinaisons / liste des appels.

14. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

15. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE

En mode veille/ pré numérotation : appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/ la liste des recombinaisons/la liste des appels : appuyez sur la touche pour passer un appel de l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode écouteur.

16. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recombinaisons.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

17. HAUT-PARLEUR

En mode veille/ pré numérotation : appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/ la liste des recombinaisons/la liste des appels : appuyez sur la touche pour passer un appel au numéro sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

18. MICROPHONE

19. AMPLIFICATION DU SON

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'amplification du son.

20. ANNULATION/SECRET

En mode menu principal : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode de sous-menu : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification/pré numérotation : appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/chiffre.

En mode de modification/pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille : appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

21. RACCROCHER

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et pour revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné.

Maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

22. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (*on), (#x)

En mode de pré numérotation ou de modification : appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /*/#.

Touche *on en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

Touche #x en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

Touche 0 en mode veille/de pré numérotation / mode de modification du numéro : maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

23. R

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonnés au service de mise en attente des appels.

24. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

RÉGLAGES DU MENU

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire :

Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour ouvrir le menu principal. Puis utilisez les touches **▼▲** pour sélectionner une entrée et confirmez-la en pressant la touche **Menu / OK**.

Le code **PIN** par défaut est : **0000**

Exemple :

Définir la langue sur le combiné

Appuyez sur **MENU/OK**, puis sélectionnez **REGL COMBINÉ** avec **▼▲**, appuyez sur **MENU/OK** et choisissez la langue **▼▲**, appuyez sur **MENU/OK**, puis sélectionnez la langue souhaitée **▼▲** et ré appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Combiné

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► AFFICHAGE DE LA LISTE

Sous une entrée : ► AJOUTER ► VISIONNER ► MODIFIER ► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► ÉTAT MEM ► COMPOSITION RAPIDE

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHAGE DE LA LISTE

Sous une entrée : ► AJOUTER AU REP ► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► DÉTAILS ► TYPE D'APPEL

RÉGLAGES BASE

► SONNERIE BASE ► VOLUME SONNERIE ► SUPPRIMER UN COMBINÉ ► MODE NUMÉROTATION ► TEMPS FLASH ►

MODIFIER CODE PIN

RÉGLAGES DU COMBINÉ

►SONNERIE►ALERTE SON►CHOIX BASE►LANGUE
►NOM COMBINÉ ►AFFICHAGE ►RÉPONDRE
AUTOMATIQUEMENT

MÉM. DIRECTES : ►M1-M2-M3-M4

DATE ET HEURE

►FORMAT DE LA DATE ►FORMAT DE L'HEURE ►DÉFINIR
L'HEURE ►DÉFINIR LA DATE

ALARME : ►ON ►OFF

ASSOCIER : ►BASE 1, 2, 3 ou 4

REGLAGE PAR DÉFAUT : ►PIN ? 0000 par défaut

RÉPONDEUR

►LIRE MSG ►TOUT SUPPRIMER ►MÉMO ►REP ON/OFF
►RÉGLAGES REP (MODE RÉPONSE, LANGUE REP,
ANNONCES, NB DE SONNERIE, TEMPS
D'ENREGISTREMENT, COMPRESSION, FILTRAGE, CODE INT,
MODIFIER CODE PIN)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque : le combiné et la station de base ont été préenregistrés. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés dans une station de base.

En cas de réenregistrement, le code PIN est **0000**.

Enregistrement d'un combiné

Sur la base : maintenez enfoncée la touche du **LOCALISATEUR DE COMBINÉ** jusqu'à entendre un bip pour entrer en mode d'enregistrement.

Simultanément sur le **combiné**: appuyez sur **MENU/OK** sélectionnez **ASSOCIER ▼▲**

Appuyez sur **MENU/OK** sélectionnez BASE (1-4) ▼▲,
Appuyez sur **MENU/OK** entrez un code PIN de 4 chiffres pour la base.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné repassera en mode désactivé puis le numéro du nouveau combiné s'affichera.

Désenregistrement

Sur le combine : Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **RÉGL BASE** avec▼▲, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **SUPPR COMBINÉ** avec ▼▲, appuyez sur **MENU/OK** entrez PIN **0000**, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez un des numéros de combiné à désenregistrer ▼▲, appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

INTERPHONE

Appel interne

Appuyez sur **EFFACER**, entrez au clavier le numéro du combiné souhaité.

REMARQUE : Si vous recevez un appel sur la base photo, l'appel est directement transféré sur le combiné en le retirant de la base.

Appeler tous les combinés

Appuyez sur **EFFACER**, Entrez « 9 » au clavier.

Transfert d'un appel externe

Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **INTERCOM ▼▲**, Appuyez sur **MENU/OK**, entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.

Une fois la connexion établie, raccrochez l'appel sur le combiné.

Audiocnférence

Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **INTERCOM ▼▲**,

Appuyez sur **MENU/OK**,
Entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.

Une fois la connexion établie, appuyez sur **X** jusqu'à ce que CONFÉRENCE s'affiche.

REMARQUE : La partie qui raccroche au cours d'une audioconférence laissera l'autre partie en communication avec la partie externe.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 50 entrées avec nom et numéros de téléphone dans le combiné sans fil et l'unité de base du téléphone. Un maximum de 20 chiffres pour le numéro et de 12 caractères pour le nom peuvent être enregistrés pour chaque entrée du répertoire téléphonique. Vous pouvez également sélectionner différentes tonalités de sonnerie pour vos entrées incluses dans le répertoire téléphonique.

Les entrées du répertoire sont stockées alphabétiquement.

Pour ajouter une nouvelle entrée

En mode veille :

Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **RÉPERTOIRE ▼▲** pour accéder à la liste (pleine ou vide),

Appuyez sur **MENU/OK**, pour sélectionner **AJOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK** **NOM** s'affiche, entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK** **NUMÉRO** s'affiche, entrez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** et ▼▲ pour sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée pour votre entrée.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

MÉM. DIRECTE

La base de votre appareil AMPLIDECT295 peut également être jumelée avec des combinés supplémentaires ou avec certains combinés/ dispositifs spécifiques, comme nos modèles **PhotoDECT295** ou **SOS PRO 295** qui nécessitent la programmation de numéros de mémoire directe dans la base. Ces numéros (4 au maximum) doivent être ajoutés par le biais du combiné régulier.

Sur le combiné : appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **MÉM. DIRECTES** avec ▼▲,

Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **M1-M2-M3-M4** avec ▼▲,

Appuyez sur **MENU/OK**, entrez le numéro, puis sur OK.

TOUCHES MEMOIRES PHOTOS

Vous avez la possibilité de programmer 10 touches mémoires photos.

En mode veille : Appuyez sur **MENU/R**,entrez votre numéro de téléphone, appuyez sur **MENU/R** et appuyez sur la photo que vous avez choisie.

REMARQUE : Pour utiliser une touche mémoire photo, en mode veille, appuyez et maintenir la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.

Si vous souhaitez passez l'appel de la base au combiné, retirez le combiné de la base.

REPONDEUR

Votre base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 15 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrant, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Mise en marche/ arrêt du répondeur

A partir du combiné :

1. Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲ pour choisir **REPONDEUR**

- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲pour choisir **REP M/A**
- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲pour choisir **ON** ou **OFF**
- Appuyez sur **MENU/OK** pour sauver.

Ecouter un message

Lorsque vous avez un nouveau message, l'afficheur montre 2 NV MSG, ce qui signifie qu'il y a 2 nouveaux messages. Les nouveaux messages sont lus en premier et ensuite les anciens jusqu'à l'effacement.

A partir du combiné :

- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲ pour choisir **REPONDEUR**
- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲pour choisir **LIRE MSG**
- Appuyez sur **MENU/OK** pour lancer la lecture des messages et l'écran affiche la date et l'heure du message reçu
- Durant l'écoute du message, appuyez sur ▼/▲pour ajuster le volume d'écoute.
- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲pour choisir **STOP**, **SUIVANT**, **PRECEDENT** ou **SUPPRIMER** sont les fonctions qui vous sont proposées.
 - STOP** : vous permet d'arrêter la lecture du message
 - SUIVANT** : vous permet de passer à l'écoute du message suivant si disponible.
 - PRECEDENT** : Vous permet de réécouter le message précédent.
 - SUPPRIMER** : vous permet de supprimer le message en écoute.
- Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer votre choix.

Réglage du nombre de sonnerie avant réponse

Vous avez la possibilité de régler le nombre de sonnerie avant que le répondeur se déclenche. Vous pouvez le déclencher de 2 à 8 sonneries ou ECO MODE.

Le mode ECO MODE déclenche le répondeur suivant votre programmation la première fois, au second appel, le répondeur se déclenchera après 2 sonneries. Ceci est utile pour la fonction opération à distance ou si vous avez 4 sonneries, cela signifie que n'avez pas de nouveau message.

- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲ pour choisir **REPONDEUR**
- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲ pour choisir **REGL REP**
- Appuyez sur **MENU/OK** et ▼/▲pour choisir **NB SONNERIE**
- Choisissez le réglage que vous souhaitez et valider en appuyant sur **MENU/OK**

Opérations à distance

Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez appeler pour activer ou désactiver votre répondeur et écouter vos messages à distance à l'aide d'un autre téléphone à numérotation fréquence vocale.

- Passez un appel depuis un téléphone à composition par tonalité.
- Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à l'ire l'annonce, appuyez sur **X**.
- Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (le PIN par défaut est 0000).
- Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée.

	Fonctions	
	Lorsque la lecture du message n'a pas été lancée	Lorsque le message est en cours de lecture
2		Supprimer la lecture du message actuel
4		Répéter depuis le début la lecture du message actuel. Appuyer deux fois sur la touche pour revenir au message précédent.

5	Lecture du message	Mise en pause de la lecture du message actuel
6		Utiliser la touche Saut en avant pour lire le message suivant message
7	Activation du répondeur	
9	Désactivation du répondeur	
*	Entrer le PIN d'accès à distance à 4 chiffres	

REMARQUE : Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et que le mode est RÉP. ET ENREGISTRER, l'appareil passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT.

Il reviendra automatiquement en mode RÉP ET ENREGISTRER après la suppression de plusieurs messages.

Vous ne pourrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION :

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com**

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX
FRANCE

www.geemarc.com
Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**

QUGAMPLIDECT295 PHOTO_Fr_A3_V1.1