



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **Fr**

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.


Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

Informations sur l'adaptateur secteur: **(Base)** sortie: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modèle: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK). **(Chargeur)** sortie: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)


Batterie rechargeable: Modèle: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Unité de base

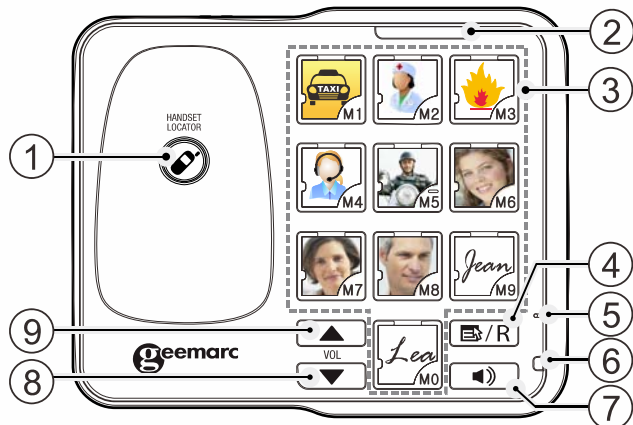


Combiné

1

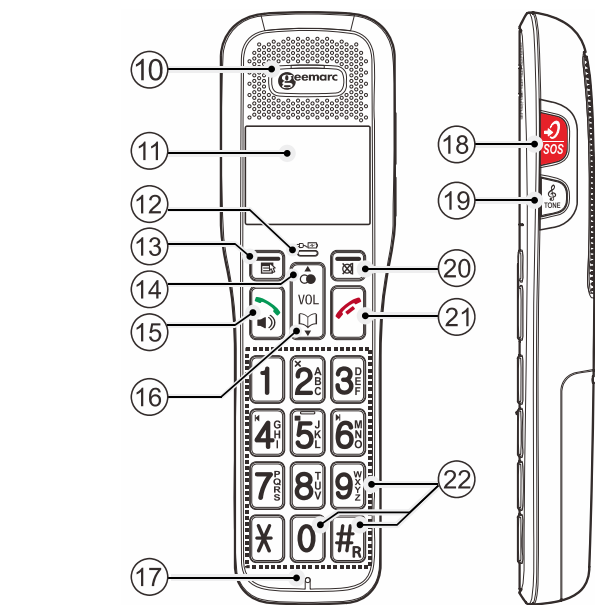

Base de connexion

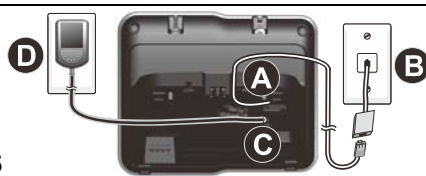

CONTENU DU COLIS

1 unité de base téléphonique, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur secteur, 1 cordon téléphonique, 3 batteries NiMH, 1 guide de démarrage rapide.

ANNONCES IMPORTANTES

** Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs finaux ont un modem / routeur / box internet à la maison. C'est pourquoi Geemarc a décidé de supprimer les prises téléphoniques qui se trouvaient auparavant dans les boîtes de tous ses produits liés à la téléphonie fixe.*

***Ces prises seront optionnelles et disponibles sur demande des utilisateurs finaux.*

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la prise téléphonique **(A)** et dans la prise murale téléphonique **(B)**.

Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans l'unité de base **(C)** puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur le secteur **(D)**.

Remarque:utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas.

Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

Alignez le couvercle à plat contre le compartiment des batteries, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1. / LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

2. EN LIGNE

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou l'unité de base ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

Clignote en cas d'appel entrant ou en mode localisation des combinés.

3. TOUCHES PHOTOS

10 grandes touches mémoire photos ou de composition pour appeler à partir de la base.

4. FLASH / PROG

En ligne Appuyez sur la touche pour faire un flash

En mode Veille Appuyez sur cette touche pour programmer les touches de mémoire photos.

5. MICRO

6. INDICATEUR DU MODE HAUT-PARLEUR

ACTIVÉ lorsque le haut-parleur est allumé.

7. TOUCHE MAINS LIBRES

REMARQUE: patientez 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone avec les touches photos.

8. VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour diminuer le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie de l'unité de base.

9. VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour augmenter le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie de l'unité de base.

Combiné

10. ÉCOUTEUR

11. ÉCRAN LCD

12. VOYANT DE CHARGE

Constantement allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans son chargeur.

13. MENU/OK

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à : transfert / au répertoire / à la liste de re compositions(BIS) / Journal.

14. VERS LE HAUT/LISTE DES RECOMPOSITIONS

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des re compositions.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

15. CONVERSATION / MAINS LIBRES

En mode Veille /de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

En ligne: appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

16. VERS LE BAS/RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire.

En mode Menu : appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

17. MICRO

18. SOS AVEC AMPLIFICATION DU SON (/SOS)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

En mode d'appel : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

19. TONALITÉ

Au cours d'un appel : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

20. ANNULER/SECRET

En mode Menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran

de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

En mode modification / pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère / un chiffre.

En mode modification / pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

21. SILENCE

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode Menu / modification : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

22. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (0), DIÈSE (#R)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère /*/#.

#R au cours d'un appel : maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

0 **Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro :** Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les batteries insérées, un message s'affiche à l'écran vous demandant de sélectionner la langue à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Entrez, ensuite, la date à l'aide du pavé et confirmez en appuyant sur **MENU/OK** .

Entrez l'heure correcte à l'aide du pavé et confirmez en appuyant sur **MENU/OK** .

RÉGLAGES DU MENU

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour ouvrir le menu principal. Puis, utilisez les touches ▼▲pour sélectionner une entrée ; confirmez en appuyant sur la touche **Menu/OK** .

Combiné

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHER LA LISTE
sous une entrée : ► DÉTAILS ► AJOUTER REP ► AJOUTER BLOQ ►
EFFACER ► SUPP TOUT

MÉM PHOTOS: M1 à M0

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► TOUT ► MEM DIRECT ► VIP
sous une entrée : ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER
► SUPP TOUT ► AJOUT VIP ► AJOUTER DIR ► STATUS

NUM BLOQUE

LISTE NOIRE -sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER
► EFFACER ► SUPP TOUT ► STATUS)
RÉGLAGES (REGL BLOQ. ► SANS NUM)

TRANSFERT: ► COMBINÉ * ► BASE ► TOUT

RÉGL BASE: ► SONN BASE ► VOL. SONN. ► TPS FLASH ► 1ère SONN

RÉGL COMBINE

► RÉGL SONNERIE ► RÉGL TONALITÉ ► LANGAGE ► DATE ET
HEURE ► ASSOCIER ► PAR DÉFAUT

RÉGL SOS: NUMÉRO SOS ► MSG SOS ► LANGAGE (parlé)

REG ALARME: ► M/A (ALARME 1 À 10) ► (UNE FOIS /
QUOTIDIENNEMENT / LUN-VEN / SAM-DIM)

NUM VOCALE: ► MARCHE ► ARRÊT

RÉP SYS.

► LIRE MSG ► SUP TOUT ► MEMO ► REP M/A

► REG REP (LANGAGE (parlé) ► AFF ECRAN (FILTRAGE), MESSAGE,
NB DE SONNERIE, TPS ENREGISTREMENT, ACCES DISTANT, MODIF
PIN, ALERTE MSG)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque : le combiné et la station de base ont été pré-enregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés à une station de base.

Enregistrement d'un combiné

4

2

3

