

Appareil à gaufres



Référence: DOP114
Version : 1.3
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec le produit.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Les consignes de sécurité par elles-mêmes n'éliminent pas complètement tout danger et des mesures appropriées doivent toujours être prises.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement. Tenez-le éloigné des enfants ou des personnes incompetentes.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger(*).
5. Ne passer pas le cordon au-dessus d'objets ou de bords aiguisés et garder-le à distance d'objets chauds et de flammes nues. Prenez toujours la prise pour le débrancher de la source d'alimentation.
6. Pour une protection supplémentaire il est possible d'équiper votre maison d'un système électrique de coupure de courant avec un disjoncteur de tension à 30mA maximum. Demandez conseil à votre électricien.
7. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit adaptée à la tension de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, la rallonge ou la prise risque de surchauffer.
8. Quand vous utilisez une rallonge. Assurez-vous qu'elle soit adaptée à la consommation de l'appareil. Dans le cas contraire, la rallonge

et / ou la prise risquent de surchauffer.

9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (usage domestique uniquement).
10. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne jamais mettre au lave vaisselle.
11. Dans le cas où l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, si vous ne le faites pas, vous courez un risque d'électrocution.
12. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.
13. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais ce produit avec les mains mouillées.
14. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
15. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer.
16. Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne soient

pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

17. Ne déplacer jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon ne risque pas de faire tomber l'appareil. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
18. Placer l'appareil sur une surface plane.
19. Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
20. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
21. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'insérer, retirer ou de nettoyer l'appareil ou l'un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.
22. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un

système de commande à distance séparé.

23. Garder ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce mode d'emploi doit être fourni avec.

24. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il ne'st pas utilisé.

25. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus âgés et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou si elles manquent d'expérience et de connaissances sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et surveillés.

27. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

28. Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux endroits similaires, tels que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
- les maisons de ferme
- les environnements de type chambre à coucher et de salles pour petit-déjeuner

29. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d'utilisation

MESURES SPECIALES

Attention :



Surfaces chaudes! NE TOUCHER PAS LA SURFACE DE L'APPAREIL, ELLE DEVIENT TRES CHAUDE LORSQU'IL FONCTIONNE.

Pour enlever les gaufres, utilisez uniquement des ustensiles résistants à la chaleur, en bois ou en plastique afin de ne pas rayer le revêtement antiadhésif sur les surfaces de cuisson.

Ne pas utiliser de charbon ou de liquides inflammables avec ce barbecue.

Mettre l'appareil en position OFF avant de débrancher.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220-224V~, 50-60Hz

Puissance : 1000-1200W

DomoClip®

Notice d'utilisation

Avant la première utilisation

Il y aura une légère odeur quand le gaufrier chauffera pour la première fois. Assurez-vous que la pièce soit bien ventilée. Avant de procéder à la première cuisson d'une gaufre dans votre nouveau gaufrier, vous devez le faire chauffer une fois sans pâte. Ainsi, tout éventuel résidu de fabrication sera éliminé.

1. Retirez tout le matériel d'emballage.
2. Dépliez la partie supérieure du boîtier.
3. À l'aide d'un chiffon humide, nettoyez les plaques.


Attention: L'appareil chauffe pendant l'utilisation. Au besoin, utilisez des gants de cuisine et touchez uniquement l'appareil à l'aide de la poignée.

Attention: Placez le gaufrier sur une surface plane qui résiste à la chaleur et aux éclaboussures.

Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation pour éviter la surchauffe.

4. Rabattez la partie supérieure du boîtier.
 5. Réglez le thermostat à 0.
 6. Insérez la fiche dans une prise de courant à terre.
 7. Augmentez complètement la température du thermostat.
- Le voyant lumineux rouge indiquera que l'appareil se préchauffe. Après quelques minutes, le voyant lumineux vert s'allumera.
8. Après 5 à 10 minutes, réduisez complètement la température du thermostat.
 9. Retirez la fiche de la prise de courant et ouvrez la partie supérieure du boîtier.
 10. Laissez refroidir l'appareil.
 11. Essuyez soigneusement les surfaces de cuisson avec une serviette sèche.

DESCRIPTION

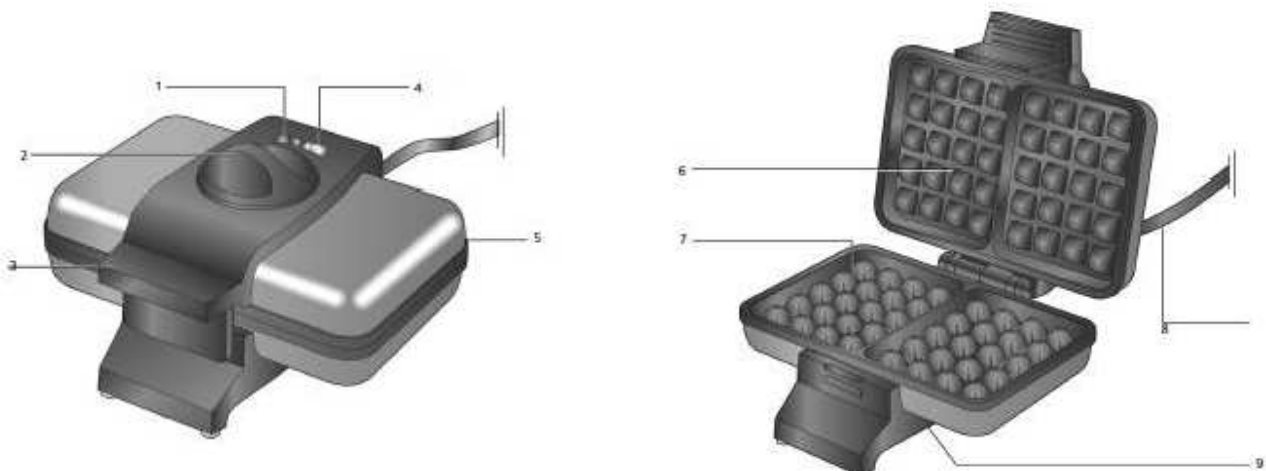

Caractéristiques de l'appareil :

1. voyant lumineux rouge
2. thermostat réglable
3. poignée à isolation thermique avec serrure

DomoClip®

Notice d'utilisation

4. voyant lumineux vert
5. plaque de gaufre supérieure reliée à la plaque de gaufre inférieure
6. plaque de gaufre supérieure
7. plaque de gaufre inférieure
8. cordon d'alimentation
9. rangement du cordon (en dessous de l'appareil)

UTILISATION

Dans ce gaufrier, la pâte peut être simultanément cuite des deux côtés entre les plaques chaudes. Le degré de brunissement des gaufres peut être ajusté en réglant le thermostat.

La vapeur se dégage de la partie du fer à gaufres pendant la cuisson. Ne la touchez pas – vous risquez de vous brûler!

- L'appareil devient chaud pendant l'utilisation. Assurez-vous que personne ne touche les parties chaudes de l'appareil alors qu'il est en cours d'utilisation. Si nécessaire, utilisez des gants et touchez uniquement l'appareil à l'aide de la poignée fournie.

1. Placez le gaufrier sur une surface plane qui résiste à la chaleur et aux éclaboussures
2. Fermez le gaufrier et insérez la fiche dans une prise murale.
3. Réglez le thermostat à un degré mi- élevé.

Le voyant lumineux rouge indiquera que l'appareil préchauffe. Dès que la température sélectionnée est atteinte, le voyant rouge va s'éteindre et le vert va s'allumer. Le gaufrier est alors prêt pour la cuisson.

4. Dépliez la partie supérieure du boîtier et enduisez les plaques à l'aide d'un pinceau trempé dans de l'huile de cuisson.

5. Mettez une cuillère pleine de pâte au centre de chacune des moitiés de la plaque de cuisson inférieure.

Ne mettez ni trop de pâte, ni de la pâte trop liquide dans le gaufrier, sinon une grande quantité de vapeur et même la pâte va s'échapper par la poignée.

6. Rabattez ensuite la partie supérieure du boîtier. Vous pouvez modifier la température à tout moment pendant la cuisson.

Après quelques instants, le voyant lumineux vert va s'éteindre passer au rouge. Ce changement indique que le gaufrier est en train de cuire la pâte.

À la fin de la cuisson, le voyant lumineux vert s'allumera à nouveau. Si la gaufre n'est pas assez brune, laissez cuire une minute de plus.

Attention : Pour éviter d'endommager la couche antiadhésive des plaques, utilisez uniquement des ustensiles en bois ou en plastique résistants à la chaleur pour retirer les gaufres.

7. Dès que la gaufre est cuite, soulevez la partie supérieure du gaufrier, et retirez-la.

Pour y parvenir, soulevez légèrement la gaufre sur un côté à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique et retirez-la.

Si une gaufre est devenue trop claire ou trop sombre, choisissez une température légèrement supérieure ou inférieure pour la prochaine gaufre ou laissez la gaufre cuire plus ou moins longtemps.

Après quelques gaufres, vous trouverez le réglage qui convient exactement à la façon dont vous les appréciez. Toutefois, cela dépend également du type et de la consistance de la pâte.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Au début, les gaufres pourront prendre un peu plus de temps pour cuire. Si vous utilisez le gaufrier pendant un certain temps, la période de cuisson sera plus courte. Lorsque l'appareil est suffisamment chaud, vous pouvez immédiatement verser la pâte pour la prochaine gaufre.

8. Après l'utilisation, retirez la fiche de la prise et laissez refroidir complètement l'appareil avant de le nettoyer.

NETTOYAGE

Mise en garde:

➤ Laissez complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger. Ne transportez pas le gaufrier quand il est plein ou allumé ou s'il n'a pas encore complètement refroidi.

1. Débranchez le gaufrier.
2. Retirez les miettes des plaques de gaufres.
3. Essuyez les plaques et le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
4. Ensuite, séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.

Les résidus de pâte qui ont brûlé dans les plaques peuvent être facilement enlevés en les enduisant légèrement avec de l'huile de cuisson. Après quelques minutes, les résidus de pâte pourront facilement être enlevés. Après le nettoyage, le cordon d'alimentation peut être enroulé autour du compartiment de rangement dans la partie inférieure de l'appareil. Pour ranger le gaufrier sans causer d'encombrement, vous pouvez le positionner verticalement sur ses poignées.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis