

Domoclip®

Notice d'utilisation

Appareil croque-monsieur gril gaufres



Référence: DOP133
Version: 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec le produit.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Les règles de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes n'importe quel danger et des mesures de prévention appropriées doivent toujours être utilisées.
3. Ne laissez jamais l'appareil non surveillé pendant l'utilisation. Tenez-le hors de portée d'enfants ou de personnes

incompétentes

4. De temps à autre, vérifiez si le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié et compétent (*).
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service ou par une personne qualifiée pour éviter tout danger.
6. Ne passer pas le cordon au-dessus d'objets ou de bords aiguisés et garder-le à distance d'objets chauds et de flammes nues. Prenez toujours la prise pour le débrancher de la source d'alimentation.
7. Pour une protection supplémentaire il est possible d'équiper votre maison d'un système électrique de coupure de courant avec un disjoncteur de tension à 30mA maximum. Demandez conseil à votre

électricien.

8. Ne placez pas le produit près du bord d'un comptoir ou d'une table pendant son fonctionnement. Assurez-vous que la surface est sèche, plane, propre et dépourvue de substances liquides et autres.
9. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit adaptée à la tension de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, la rallonge ou la prise risque de surchauffer.
10. L'appareil n'est conçu que pour un usage domestique et suivant les indications de ce manuel.
11. Ne plonger jamais la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
12. Dans le cas où l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, si vous ne le

DomoClip®

Notice d'utilisation

faites pas, vous courez un risque d'électrocution

13. Ne tentez jamais de démonter l'appareil vous-même.
14. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais ce produit avec les mains mouillées.
15. Ne touchez pas la prise si vos mains sont mouillées.
16. N'utilisez pas l'appareil près des surfaces chaudes.
17. Avant nettoyage débrancher l'appareil.
18. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (usage domestique uniquement) et placez le dans un environnement sec.
19. N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger et risquent d'endommager l'appareil.
20. Ne déplacer jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon ne risque pas de faire tomber l'appareil. N'enroulez pas

le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.

21. Mettre l'appareil sur une surface plane.
22. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
23. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
24. En ce qui concerne les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe "nettoyage" du manuel ci-dessous.
25. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer l'appareil ou l'un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.
26. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
27. Garder le manuel avec l'appareil. Si une tierce

personne se sert de l'appareil, elle doit pouvoir le trouver.

28. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
29. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
30. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus âgés et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou si elles manquent d'expérience et de connaissances sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sauf si'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sont supervisés.
31. Tenir le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
32. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

DomoClip®

Notice d'utilisation

33. Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux endroits similaires, tels que

:

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
- les maisons de ferme
- les environnements de type chambre à coucher et de salles pour petit-déjeuner

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d'utilisation

MESURES SPECIALES

Avertissement :

- Risque de brûlure! Placez l'appareil sur une surface plane et non inflammable.
- Pour enlever les gauffres, utilisez uniquement des ustensiles résistants à la chaleur, en bois ou en plastique afin de ne pas rayer le revêtement antiadhésif sur les surfaces de cuisson.
- Mettre l'appareil en position OFF avant de débrancher.
- Débranchez après utilisation et laissez refroidir l'appareil avec les surfaces de cuisson ouverts. Placez l'appareil hors de la portée des enfants lorsqu'il refroidit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Voltage: 220-240V 50/60Hz

Puissance: 700W

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

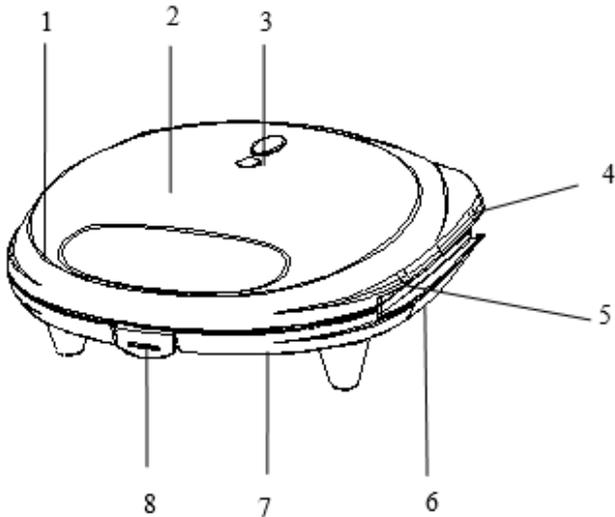

1. Couvercle supérieur
2. Témoin lumineux de fonctionnement
3. Témoin lumineux prêt à cuire
4. Plaque supérieure
5. Plaque inférieure
6. Couvercle inférieur
7. Poignée
8. Loquet de verrouillage



9. Plaques pour croque-monsieur
10. Plaques pour cuisson grill et sandwichs toastés
11. Plaques pour gaufres

Avant la première utilisation :

1. Retirer les emballages
2. Nettoyer les surfaces de cuisson avec un chiffon humide et séchez-les
3. Dérouler complètement le câble d'alimentation
4. Pour une meilleure utilisation, huiler légèrement la surface des plaques de cuisson

DomoClip®

Notice d'utilisation

UTILISATION

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, une odeur peut s'échapper. Cela est normal et n'affecte pas les préparations. Faites le chauffer à vide plusieurs fois afin de remédier à cela.

Cet appareil 3 en 1 dispose de 3 jeux de plaque différents et interchangeableables (voir ci-dessous les conseils pour installer et retirer les plaques)

1. Fermer l'appareil et brancher le dans la prise appropriée, le voyant lumineux de fonctionnement et le témoin prêt à cuire s'allument. Les surfaces de cuisson chauffent, cela prend environ 5 minutes pour atteindre la bonne température, le voyant prêt à cuire s'éteint lorsque celle-ci est atteinte
2. Ouvrir l'appareil, disposer votre préparation pour gaufres, croque-monsieur, sandwich ou autre préparation pour les plaques gril sur la plaque inférieure.
Note : Ne pas mettre une quantité excessive de pâte à gaufres ou un sandwich trop gros sur la plaque cela pourrait gêner la cuisson et/ou déborder de l'appareil.
3. Fermer l'appareil et verrouiller-le à l'aide du loquet. Le voyant s'allume.
4. La cuisson prend 3 à 6 minutes, le voyant prêt à cuire s'éteint.
Note : Vous pouvez cuire vos gâteaux plus longtemps et ajuster le temps de cuisson à votre goût.
5. Quand la cuisson est terminée, déverrouiller l'appareil à l'aide du loquet et utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle supérieur. Retirer les aliments à l'aide d'une spatule de bois, n'utilisez jamais d'objets en métal ou tranchants car cela endommagerait les surfaces de cuisson.
6. Après utilisation, débrancher l'appareil.

Retirer et installer les plaques de cuisson inférieures :


1. Toujours débrancher l'appareil et attendre qu'il soit refroidi avant de retirer les plaques de cuisson.
2. Pour retirer le jeu de plaque, ouvrir l'appareil, faites coulisser les 2 verrous vers l'arrière et retirez simultanément la plaque de cuisson de l'appareil. Recommencez cette opération avec la plaque supérieure.
3. Pour les installer, Placez les 2 onglets de la plaque de cuisson dans les fentes de l'appareil et fixez-la. Effectuer la même opération pour la plaque supérieure

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil
2. Nettoyer le seulement lorsqu'il est complètement refroidi
3. Il n'est pas nécessaire de désassembler l'appareil pour le nettoyer
4. Ne plonger jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.
5. Nettoyer les surfaces de cuisson détachables avec un chiffon humide. Elle peuvent également être nettoyées au lave-vaisselle.
6. N'utilisez jamais d'objets abrasifs pour le nettoyer ou d'ustensiles en métal pour retirer les aliments car cela endommagerait les surfaces de cuisson
7. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide

DomoClip®

Notice d'utilisation

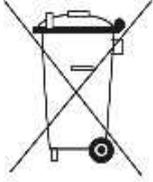

Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis