

DomoClip®

Notice d'utilisation

Appareil à raclette traditionnel



Référence : DOC159
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

DomoClip®

Notice d'utilisation

4. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service qualifié afin d'éviter tout danger(*).
9. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance

DomoClip®

Notice d'utilisation

d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.

10. Pour une protection optimale, il est possible d'équiper son système électrique d'un coupe circuit qui s'enclenche une fois atteint les 30 mA maximum. Consultez votre électricien.
11. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

DomoClip®

Notice d'utilisation

15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.
21. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
22. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance

DomoClip®

Notice d'utilisation

ne tordez pas le cordon autour de l'appareil, ne pas le plier.

23. Placer l'appareil sur une surface plane.
24. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
27. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
28. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
29. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
30. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
31. Les surfaces sont susceptibles d'être chaudes pendant l'utilisation.

DomoClip®

Notice d'utilisation

32. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :

- Coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
- Fermes
- Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
- Environnements de petits déjeuners

33. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d'utilisation

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Avertissements :

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud


NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 230V~ 50/60Hz

Puissance : 600W

DESCRIPTION

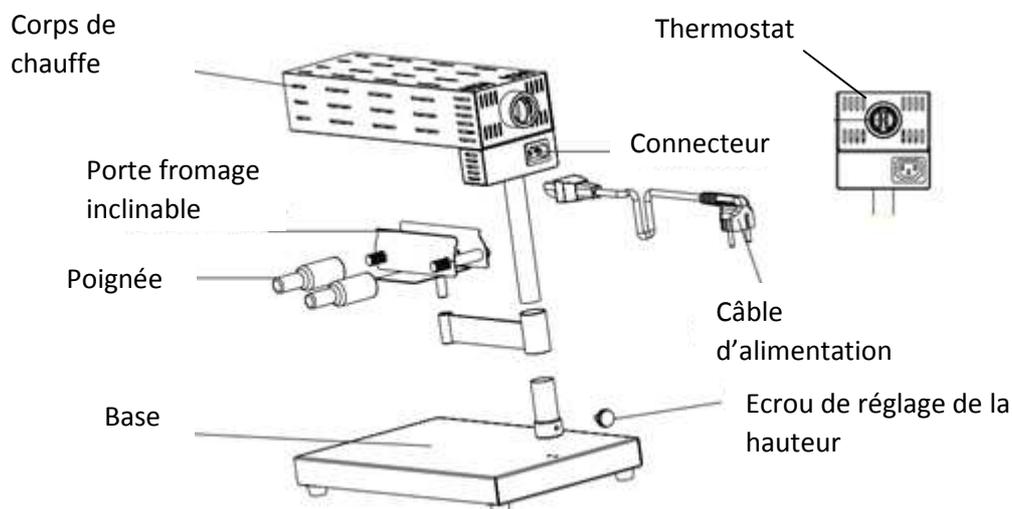

Avant utilisation :

- Assemblez votre appareil en utilisant une clé hexagonale

DomoClip®


Notice d'utilisation



- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon humide puis laissez-le préchauffer 10 minutes sans fromage afin de retirer les résidus de fabrication. Bien ventiler la pièce.
- Assurez-vous que le bouton de réglage de la température soit sur « off ».

UTILISATION

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint (off).
2. Fixez le fromage sur le porte fromage comme indiqué ci-dessous :
 - Pour monter le porte fromage : placez le fromage entre les deux plaques de maintien et vissez, vous pouvez incliner le porte fromage grâce au point d'inclinaison.

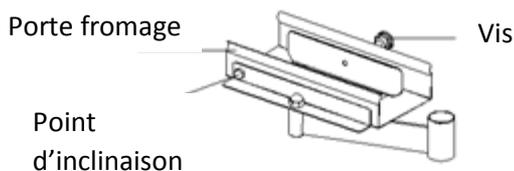

3. Après avoir fixé votre fromage et réglé la hauteur du corps de chauffe grâce à l'écrou, vous pouvez brancher et allumer votre appareil.
4. Vous pouvez déplacer votre fromage de haut en bas afin d'ajuster la vitesse de fonte du fromage, vous pouvez également régler la température à l'aide du thermostat.
5. Une fois que le fromage est suffisamment fondu, faites pivoter le corps de chauffe de côté afin de ne pas vous brûler puis inclinez le porte fromage au-dessus d'une assiette afin de racler le fromage fondu avec une spatule.
6. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le thermostat sur « off » et débrancher le.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Avant nettoyage, débranchez l'appareil et le laisser refroidir complètement.

1. Le porte fromage peut être démonté et nettoyé à l'eau chaude savonneuse ainsi que les spatules.
2. La base et le corps de chauffe ne doivent pas être immergés, ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage

des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis