

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Réveil simulateur d'aube



Référence: AR319
Version: 1.5
Langue: Français

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou des zones humides.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 °C.
- Assurez-vous que le produit a beaucoup de ventilation.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé. Essayer de retirer les panneaux ou la réparation de l'appareil vous-même pourrait conduire à un choc électrique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée si les enfants utilisent ce produit.

Notice d'utilisation

- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

* N'appuyez pas sur deux ou plusieurs boutons en même temps.



Warning

Pour éviter une panne, l'intervalle de pression entre les touches doit être d'au moins 1 seconde.
En cas de mauvais fonctionnement, veuillez débrancher l'appareil pendant 3 secondes.
Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
En cas de batterie faible, le produit redémarrera et tous les réglages seront perdus. Veuillez remplacer les piles par des piles neuves.
L'adaptateur est conçu pour être utilisé uniquement avec cet appareil, veuillez ne pas l'utiliser pour charger d'autres appareils tel que votre téléphone portable.

Contenu de l'emballage

- 1x Lampe réveil
- 1x Câble USB
- 1x Adaptateur secteur
- 1x Manuel d'utilisation

DESCRIPTION

- Affichage de l'heure LED au format 12H/24
- Simulation du lever du soleil
- Simulation du coucher du soleil
- Réveil 6 sons naturels
- 10 réglages d'intensité lumineuse
- 6 couleurs de lumières + lumière blanche
- Changement de couleur automatique
- Radio FM avec antenne
- 15 niveaux de volume
- Mode tactile
- Alimentation : DC 5V ; piles 2 x AAA ; câble USB

Notice d'utilisation


Information publiée	Valeur et précision	Unité
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Référence du modèle	GQ06-050100-CG	-
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	5.0	V

Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	5.0	W
Rendement moyen en mode actif	74.13	%
Rendement à faible charge (10 %)	--	%
Consommation électrique hors charge	0.049	W

Note : L'affichage de l'heure n'est pas indiqué lorsque la radio est allumée. Lorsque la radio est allumée, vous verrez le symbole de la station radio qui est transmise. Cette fonction a été conçue pour naviguer vers la chaîne de radio désirée. Vous devez appuyer sur la touche FM pour afficher l'heure puis appuyez nouveau sur la touche FM pour continuer à écouter la radio.

Notice d'utilisation


SCHEMA DU PRODUIT

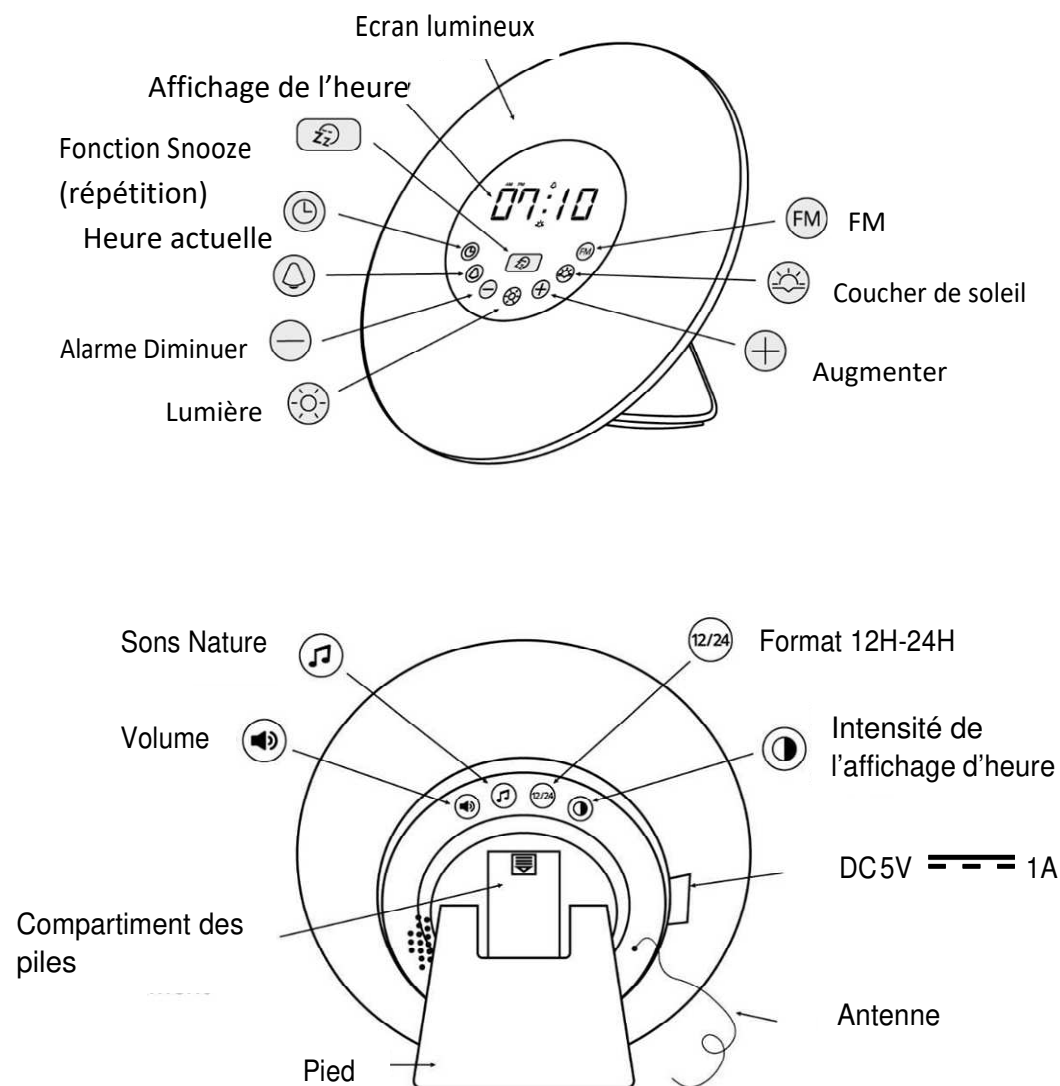

Notice d'utilisation

INSTRUCTIONS

Placez correctement
le pied dans les
fentes

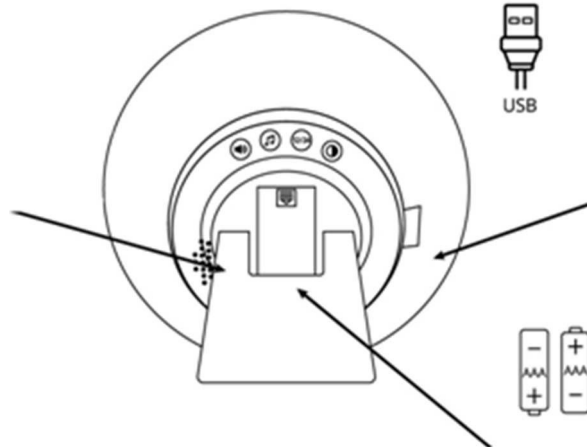

Utilisez un câble USB
pour connecter le réveil
à un ordinateur.

Utilisez un adaptateur
secteur pour brancher sur le
courant principal.

Utilisez les piles comme
alimentation de secours. En cas
de panne de courant, les
réglages seront sauvegardés.

Mise en place des piles :

Il faut 2 piles AAA (les piles ne sont pas
incluses)

- Ouvrez le compartiment des piles
- Insérez les 2 piles. Respectez la polarité.
- Refermez le compartiment des piles.

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Lorsque le produit est utilisé uniquement avec les piles, les fonctions sont limitées :

- L'affichage de l'heure s'éteindra après 5 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher l'heure.
- A l'heure de l'alarme, l'alarme sonne pendant 2 minutes. La fonction Snooze est disponible. Appuyez sur n'importe quelle touche à part Snooze, pour stopper l'alarme.
- La radio est disponible
- Toutes les fonctions de lumière ne sont pas disponibles en mode batterie.

Réglage de l'heure

Lorsque la prise est branchée, l'indication de l'heure clignote.

Utilisez les touches   pour régler les heures et les minutes et confirmez par la touche  .
Si l'indication s'est arrêtée, appuyez sur la touche  à nouveau.

Format 12h-24h

Appuyez sur la touche  à l'arrière du produit.

12H:AM et PM apparaîtra sur l'écran de l'heure.



Changer l'heure actuelle

Appuyez sur la touche  : l'indication de l'heure clignote.

Utilisez les touches   pour régler les heures et les minutes et confirmez par la touche  .
Si l'indication s'est arrêtée, appuyez sur la touche  à nouveau.

Intensité d'affichage de l'heure

Appuyez sur le bouton  au dos du produit.

LIVOO
Feel good moments

Notice d'utilisation



Radio FM

Appuyez sur la touche  pour l'allumer et l'éteindre.

Maintenez pendant 3 secondes la touche  . Toutes les stations FM disponibles seront recherchées et sauvegardées automatiquement.

Appuyez sur les touches   pour sélectionner une station FM.

Appuyez sur le bouton  au dos du produit pour choisir le niveau sonore 1-15.

Note : l'heure n'est pas affichée lorsque la radio est en fonction.

Régler l'alarme

Appuyez sur la touche  pour allumer et éteindre le mode alarme.

Le symbole   apparaît et disparaît sur l'écran de l'heure.



Appuyez et maintenez la touche  pendant 3 secondes pour régler l'alarme.
L'heure est indiquée en clignotant.

Réglage de l'heure: utilisez les touches   et confirmez par la touche .

Réglage des minutes: utilisez les touches   et confirmez par la touche . Si l'indication s'est arrêtée de clignoter, appuyez de nouveau sur la touche .

Sons de lanature

Notice d'utilisation

Appuyez sur la touche  pour sélectionner le son de l'alarme.

Utilisez les touches   pour choisir les sons de 1-7. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre sélection.

Chaque son (1-6) sera en lecture pendant 5 secondes pour vous permettre de faire votre choix.

Lorsque la sélection 7 est sélectionnée, la dernière station de radio écoutée sera la sonnerie de réveil.

Appuyez sur la touche  pour sélectionner le niveau sonore (1-15).

Simulation du lever de soleil

Lorsque l'alarme est réglée, la lumière du réveil s'allumera 30 minutes avant l'heure de l'alarme et augmentera graduellement à partir de la luminosité la plus faible. Au moment de l'heure du réveil, la luminosité sera complète. Le son naturel ou la radio pourra être entendu pendant 2 minutes.

Durant la sonnerie d'alarme, il vous est possible de :

- appuyez la touche  pour répéter l'alarme dans 5 minutes, elle sonnera pendant 2 minutes. Appuyez ou touchez n'importe quelle touche hormis  pour arrêter la sonnerie.
- appuyez et maintenez la touche  pour éteindre la lumière de réveil.

Réglage du mode coucher du soleil

Appuyez sur la touche  pour allumer et éteindre le mode coucher du soleil.

Le symbole  /  apparaît et disparaît sur l'affichage de l'heure.

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes la touche  pour régler. L'indication de l'heure s'affiche pour démarrer le réglage.

Réglage des heures :

Utilisez   pour ajuster les heures. Pour confirmer appuyez sur la touche 

Réglage des minutes :

Utilisez   pour ajuster les minutes. Pour confirmer appuyez sur la touche 

Lumière

Appuyez sur la touche  pour allumer la lumière. Utilisez   pour ajuster le niveau de luminosité (1-15).

Appuyez une seconde fois sur la touche  pour activer automatiquement le mode de changement de couleur.

Utilisez   pour choisir la couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange, indigo.

Appuyez une troisième fois  pour éteindre la lumière.

Simulation de coucher du soleil

-  30 minutes avant l'heure du coucher du soleil, la lumière s'allume à 100% de la luminosité puis celle-ci est réduite graduellement jusqu'à s'éteindre à l'heure du coucher du soleil.

Pendant que la lumière est allumée, il vous est possible de presser et maintenir enfoncée la touche  pour éteindre la lumière.

Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Lampe réveil avec simulateur d'aube

AR319 (fréquence radio 87.5MHz - 108MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
Draft EN 303 345-3 V1.1.0
EN 303 345-1 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique
standards en application
EN 55032:2015 + A11 2020
EN 55035:2017
EN 55014-1:2017+ A11 2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1 2019
EN 61547:2009
EN 55015:2019 +A11:2020

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standard en application
EN 62311:2008
EN 62368-1:2014 + A11 2017
EN 60598-2-4 2018
EN 60598-1 2015 +A1 2018

EN 62493 2015

Mundolsheim, 22/02/2022

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.