

# Lunch box électrique



Référence : MEN396  
Version : 1.5  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### CONSIGNE DE SECURITE

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu, nous déclinons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité afin de prévenir tout risque électrique. Débranchez l'appareil lorsqu'il contient de l'eau.

## Notice d'utilisation

3. Il est interdit de faire chauffer la lunch box au micro-ondes.
4. Veillez à ce que la tension nominale de l'appareil corresponde à celle de votre prise domestique
5. Ne Pas dévisser la plaque de fond qui protège le système électrique du produit.
6. Ne pas rincer sous l'eau courante, sous peine de provoquer la panne des composants électriques et de vous mettre en danger
7. Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter tout choc.
8. Il est interdit de l'utiliser à un endroit mouillé, sous la pluie et non stable, sous peine qu'il tombe en panne.
9. Veillez à ne jamais écraser le cordon électrique.
10. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus. Cela peut provoquer un choc électrique.
11. Retirez immédiatement la prise si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
12. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
13. Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche.
14. Il est interdit de mettre l'appareil en chauffe pendant un long moment sans nourriture à l'intérieur
15. Ne déplacez jamais l'appareil en fonctionnement.

## Notice d'utilisation

16. Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
17. Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser pendant une longue période et lorsque vous le nettoyez.
18. Eloignez l'appareil, son socle et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, inflammable, et de toute surface mouillée ou glissante.
19. Pour éviter la surchauffe, NE le branchez PAS sur la prise électrique et sur l'allume cigare en même temps
20. Votre appareil ne doit être utilisé qu'avec le couvercle et la base qui lui sont associés.
21. NE mettez PAS l'appareil, son socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. NE mettez PAS la lunch box entière dans le réfrigérateur, ni dans le lave-vaisselle. Seul le récipient métallique et le récipient à plat vont au réfrigérateur et au lave-vaisselle.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
23. Maintenir l'appareil toujours propre car il peut entrer en contact avec de la nourriture.
24. En ce qui concerne les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe "Nettoyage" du manuel ci-dessous.
25. Utilisez uniquement l'appareil avec le câble d'alimentation fourni. Rangez le câble d'alimentation à l'intérieur de

## Notice d'utilisation

l'appareil pour éviter de le perdre. Adressez-vous à un réparateur qualifié lorsque le câble d'alimentation ne fonctionne plus

26. Le connecteur doit être enlevé avant que l'appareil soit nettoyé. Ce dernier doit être sec avant que l'appareil soit à nouveau utilisé
27. ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil si la surface est brisée
28. Afin d'éviter tout risque de fuite ou débordement NE mettez aucun aliment liquide dans les récipients de la lunch box
29. Assurez-vous de NE PAS faire déborder votre préparation culinaire du récipient métallique de la lunch box
30. Assurez-vous de transporter et maintenir à plat votre lunch box à l'aide de la poignée de transport
31. Assurez-vous de faire fonctionner votre appareil sur une surface plane.
32. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des utilisations domestiques et analogues telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.
  - dans des fermes.
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres à caractère résidentiel.
  - des environnements du type chambres d'hôtes.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: AC 230V 50-60Hz

## Notice d'utilisation

DC 12-24V  
Puissance: 45W  
Capacité: 1800ml

### DESCRIPTION

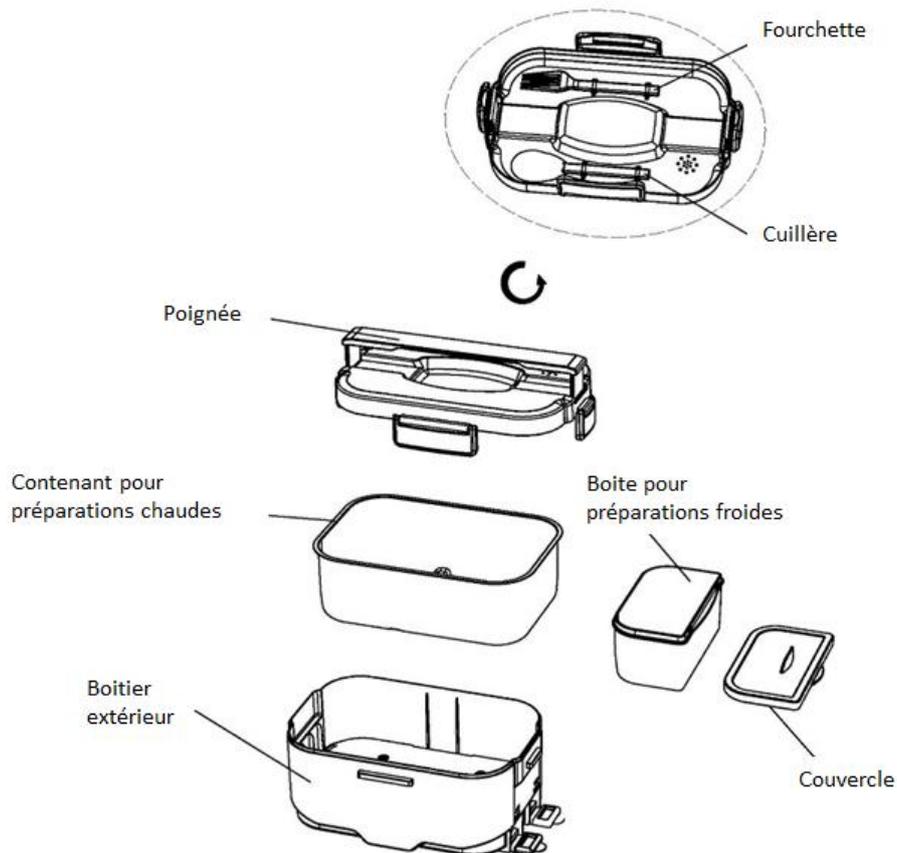

### UTILISATION

**Seuls les récipients alimentaires sont compatibles lave-vaisselle et réfrigérateur.**

**Les récipients ne sont pas compatibles micro-ondes**

**Ne pas placer la lunch box électrique dans le réfrigérateur.**

Veuillez lire attentivement les instructions, et suivez les indications.

Lavez les récipients, le couvercle et la cuillère fournie avec le produit avant toute utilisation.


Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.

Retirez le couvercle de la boîte à lunch électrique, nettoyez le contenant pour préparations chaudes, la boîte pour préparations froides et le couvercle à l'aide de détergent alimentaire. Après le nettoyage, il est


## Notice d'utilisation

interdit de rincer le boîtier à l'eau lorsqu'il se trouve dans son contenant principal comprenant les composant électrique

Ce produit a deux options de puissance comme suit :

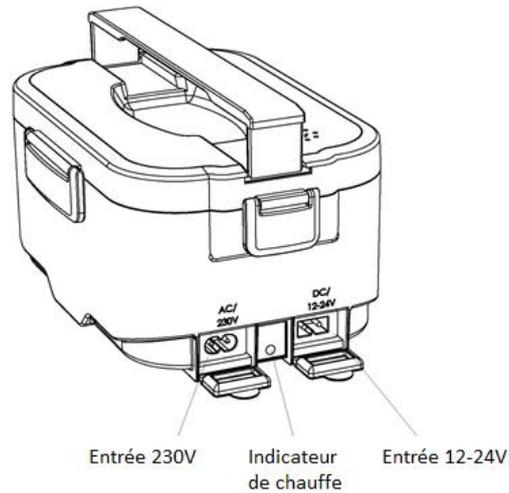


**Tension AC 230 V pour la maison. Branchez le courant, allumez, le produit commence à chauffer**

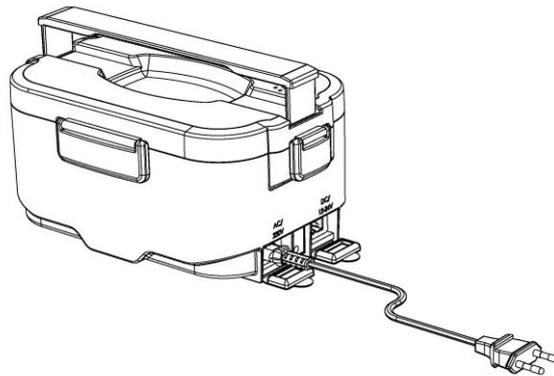

**Tension DC 12-24 V pour l'alimentation nomade, insérez l'adaptateur dans une prise allume cigare. La lumière s'allume et commence à fonctionner**

## Notice d'utilisation

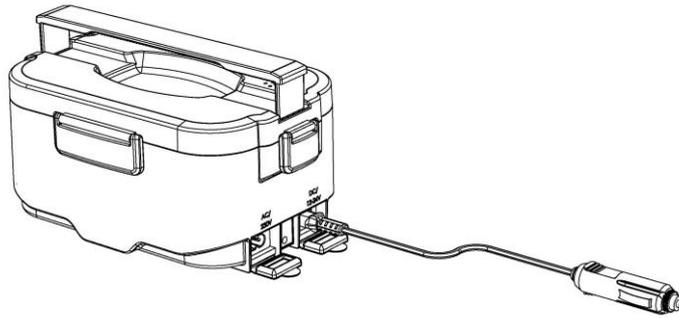

### POUR RECHAUFFER LES PLATS

1. Pour réchauffer votre nourriture, veuillez retirer au préalable la boîte pour préparations froides en plastique.
2. Mettez votre nourriture dans le contenant pour préparations chaudes (partie en métal), puis fermez le couvercle en verrouillant correctement les clapets prévus à cet effet.
3. Ouvrez le couvercle de la prise de courant, branchez la ligne électrique.
4. Branchez l'alimentation souhaitée, quand l'indicateur s'allume, le produit commence à réchauffer les aliments.

### Remarques:

- Ce produit n'est pas destiné à cuire les aliments.
- Le temps de chauffe peut varier en fonction de la quantité de nourriture à réchauffer, de sa température, ainsi que de la température ambiante.
- La nourriture est prête à servir au bout d'environ 20 minutes après la mise sous tension de l'appareil, pour des plats à température ambiante
- Le temps de chauffe sera plus long si la température ambiante est basse (en dessous de 20°C) ou si l'aliment vient d'être sorti du réfrigérateur.
- Débranchez la ligne électrique avant de manger

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Veuillez retirer la fiche après utilisation.
2. Lavez immédiatement tous les accessoires après utilisation pour prévenir d'éventuelles mauvaises odeurs ou coloration des récipients et éviter le développement de bactéries.
3. Ne pas utiliser de diluant, d'essence, de nettoyeur abrasif, de brosse métallique ou des éponges abrasives pour le nettoyage de votre lunch box.
4. Ne pas immerger la lunch box dans l'eau, essuyez-la simplement avec un chiffon doux et humide pour enlever la saleté.

## Notice d'utilisation

5. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le nettoyer et l'emballer dans la boîte, puis le placer dans un endroit sec et ventilé, en cas d'humidité.
6. Si le produit présente un quelconque problème, veuillez l'envoyer au service de maintenance du fabricant ou au service après-vente. Il est interdit de le démonter et de le réparer par vous-même



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis