

Notice d'utilisation

Référence : DOC300

Cuiseur Vapeur



LIVOO

Version : v.1.0

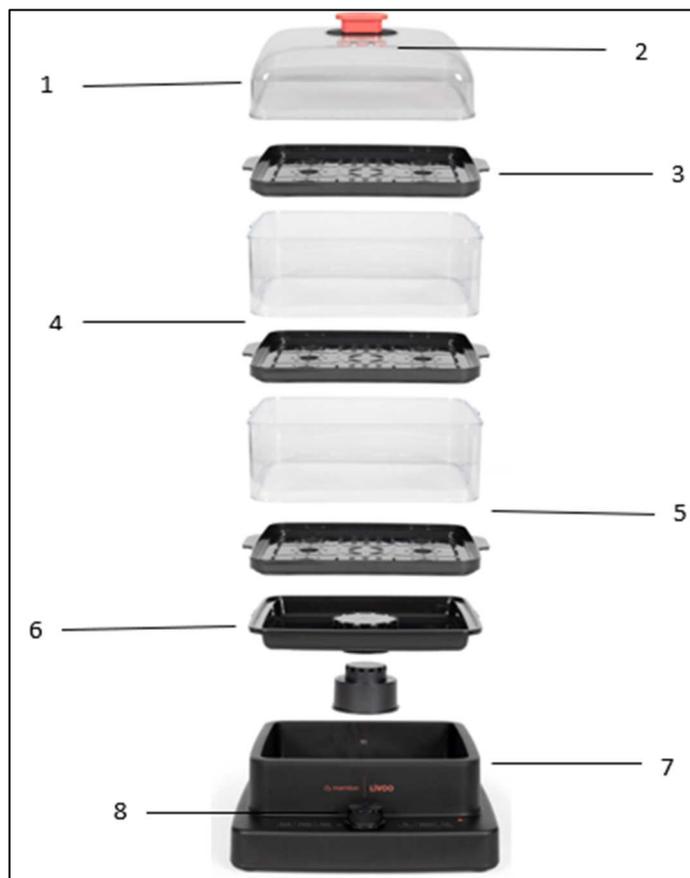


Figure 1

Viande ⌚ 30-40 min	Poisson ⌚ 15-25 min	Oeufs ⌚ 10-25 min	—	Riz ⌚ 25-35 min	Légumes ⌚ 10-20 min	Fruits ⌚ 10-20 min
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	------------------------------

Figure 2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo et Marmiton !

Un vent de gourmandise souffle sur la collaboration entre Marmiton et Livoo. En explorant nos savoir-faire communs, nous avons imaginé ce produit te permettant de simplifier ta vie en cuisine. Comment ? En te glissant 10 recettes prêtes à l'emploi avec ton nouveau cuiseur vapeur. Il te suffira de scanner le Qr code présent sur le produit pour avoir accès aux recettes à tout moment. **Avec ces 6 conseils de cuisson intégrés** tu pourras cuire sainement tous types d'aliments comme de la viande, du poisson, des œufs ou encore des légumes.

Le produit se pare de touches corail, couleur propre à Marmiton pour apporter un élan positif dans ta cuisine.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*) .

4. Le câble d'alimentation doit être correctement connecté dans la prise de l'unité. Un mauvais contact causera une surchauffe et pourrait endommager l'élément chauffant.
5. Ne mettez pas l'appareil sur un endroit mouillé ou instable ou près d'une surface chaude.
6. Attention gardez votre visage et vos mains éloignés des orifices de sortie de vapeur sur le couvercle. La vapeur et le couvercle sont très chauds lors de la cuisson.
7. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
8. Ne plongez jamais la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit.
9. N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
10. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez le toujours un environnement sec.
11. N'utilisez jamais d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.

12. Ne déplacez jamais l'appareil en le tirant par le câble. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le pliez pas.
13. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.
14. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
15. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre car il est en contact direct avec les aliments.
16. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
17. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un des paniers vapeur ou le plateau du réservoir.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
19. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

21. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

22. Attention, la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

23. Mise en garde : Il y a un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.

24. Mise en garde : Evitez tout débordement sur le connecteur.

25. L'appareil ne doit pas être immergé.

26. Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation.

27. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation ou lorsqu'il est chaud.

28. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- des fermes,
- les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel,
- des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Électricien qualifié compétent:** département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Caractéristiques techniques

Voltage : 220-240V~50-60Hz - Puissance : 1000-1200W

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Couvercle
2	Orifices de ventilation
3	Panier 3.7 L
4	Panier 4.1 L

5	Panier 4.1 L
6	Plateau du réservoir
7	Réservoir
8	Minuterie

Préparation avant cuisson

Nettoyez toutes les parties qui seront en contact avec de l'eau ou des aliments en suivant les recommandations de la partie Nettoyage et Entretien ci-après

Utilisation de l'appareil

Retirez le plateau du réservoir et les paniers vapeur. Versez au minimum 0.5 L d'eau dans le réservoir. Si vous utilisez tous les paniers, versez 1 L d'eau. Ne dépassez jamais le niveau d'eau maximum indiqué. Remettez le plateau du réservoir en place. Disposez vos légumes, poissons ou viandes dans chacun des paniers vapeur. Vous disposez de deux paniers vapeur de 4.1 L et d'un panier de 3.7 L.

En ce qui concerne la cuisson du riz, versez votre riz dans un récipient puis placez le récipient sur le plateau de votre choix.

Branchez votre appareil et mettez le couvercle en place. Positionnez la minuterie sur le temps de votre choix (de 0 à 60 min). Vous pouvez baser votre choix sur les temps indiqués sur l'appareil par type d'aliments (Figure 2).

En fin de cuisson, faites attention aux émissions de vapeur chaude lorsque vous retirez chacun des paniers vapeur.

Conseils : la cuisson des légumes verts doit être la plus courte possible afin de conserver les vitamines et la couleur des légumes. Assaisonnez les légumes avec du sel pour obtenir les meilleurs résultats. Les légumes surgelés n'ont pas besoin d'être décongelés avant d'être cuits mais le temps de cuisson sera plus élevé.

Nettoyage et entretien

Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Ne plongez pas le réservoir de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez le avec une éponge douce puis séchez le avec un chiffon doux. Enlevez le couvercle, les paniers vapeur et le plateau du réservoir. Lavez-les avec du savon et de l'eau ou passez les au lave-vaisselle. N'utilisez pas de produits abrasifs.

Il est recommandé de détartre régulièrement votre appareil. Pour détartre votre appareil, mettez 0.5 L d'eau additionnée de 0.5 L de vinaigre dans le réservoir. Remplacez le plateau du réservoir et le couvercle. Mettez l'appareil en marche, dès que le mélange bout, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Videz le réservoir, nettoyez-le ainsi que les autres éléments comme décrits ci-dessus puis essuyez-les .



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE