

INSTRUCTIONS D'UTILISATION | AD 330 A

# CHAUFFE-PIEDS MASSANT



**ASTORIA®**

Exigez le confort

# Performance, ergonomie, sécurité...

Avec le chauffe-pieds Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien.

**Gardez cette notice, elle comporte des instructions importantes et vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.**

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

---

- ▶ Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- ▶ Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- ▶ Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables (nourrissons, animaux...) incapables de réagir en cas de surchauffe.
- ▶ Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil car le fonctionnement du stimulateur cardiaque peut être affecté.

- ▶ Le chauffe-pieds massant ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes, des personnes ayant de l'hypertension ou ayant eu une attaque cardiaque.
- ▶ Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les pouponnières, les jardins d'enfants.
- ▶ Ne pas plier l'appareil de façon prononcée.
- ▶ Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
  - Aucun objet ne doit être posé dessus.
  - Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus.
  - L'unité de commande ne doit pas être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.
- ▶ Ne pas utiliser avec des chaussures ou des chaussons.
- ▶ Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
- ▶ Arrêter d'utiliser le chauffe-pieds s'il est cause de douleurs.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil plus de 45 minutes en continu.
- ▶ S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- ▶ Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer ou vriller le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner ou les tordre fortement.
- ▶ S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.
- ▶ Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant à l'ensemble des prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- ▶ Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- ▶ Débrancher impérativement le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, à chaque fin d'utilisation et en cas de mauvais fonctionnement.
- ▶ **Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- ▶ L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ▶ Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- ▶ Ne pas ranger l'appareil encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- ▶ **Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.**
- ▶ Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation.
- ▶ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement, et le laisser refroidir avant toute intervention.
- ▶ Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.  
Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)

## AVANT LA 1<sup>ÈRE</sup> MISE EN SERVICE

---

► Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces, ainsi que les éventuels feuillets d'information.

► **Conservez les éléments d'emballage.**  
► **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

## MISE EN SERVICE

---

1. Vérifiez que le bloc de massage se trouve bien positionné au fond du chauffe-pieds et que la garniture soit bien en place.
2. Posez le chauffe-pieds massant sur un sol plat.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

### A noter

---

*Lors de la première utilisation, il se peut qu'une légère odeur se dégage du chauffe-pieds. Ceci est tout à fait normal et sans danger.*

---

4. Installez-vous confortablement et glissez vos pieds dans le chauffe-pieds massant.
5. Selon le niveau de température désirée, amenez le bouton de commande "Chauffe" sur position 1 (chaleur faible) ou 2 (chaleur douce et plus forte).

6. Selon le type de massage choisi, positionnez le bouton de commande "Massage" sur la position I (massage apaisant) ou II (massage stimulant).

### A noter

---

*Ces 2 fonctions (chauffage et massage) peuvent être utilisées séparément ou simultanément.*

---

7. En fin d'utilisation, remettez les boutons de commande "Chauffe" et "Massage" sur "O", débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir l'appareil.

### Remarques importantes

---

*Afin d'éviter tout risque de brûlure ou blessure, n'utilisez jamais l'appareil plus de 45 minutes en continu.*

---

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

Les opérations de nettoyage se font appareil débranché et refroidi.

### **Garniture du chauffe-pieds**

- ▶ Enlevez la garniture du chauffe-pieds massant et lavez-la en machine à 30°C ou à la main.
- ▶ Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant.

### **Extérieur du chauffe-pieds (uniquement à la main)**

- ▶ Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.

### **Remarques importantes**

---

- *Ne nettoyez jamais le chauffe-pieds à l'aide de produits chimiques*
  - *Ne séchez jamais l'appareil à l'aide d'un fer à repasser ou dans un sèche-linge*
- 

## RANGEMENT

---

- ▶ Attendez le refroidissement total de l'appareil avant de le ranger.
- ▶ Placez-le dans un endroit sec, éloigné de toute éventuelle source de chaleur.
- ▶ Ne posez aucun objet lourd par-dessus.
- ▶ Dans le cas où le chauffe-pieds n'est pas utilisé pendant une longue durée, conservez-le dans son emballage d'origine dans un endroit sec.


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 100-240 V ~ 50/60 Hz / 7,2 W

Dimensions : 30 x 30 x 24 cm

## ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aidez ainsi à protéger l'environnement.

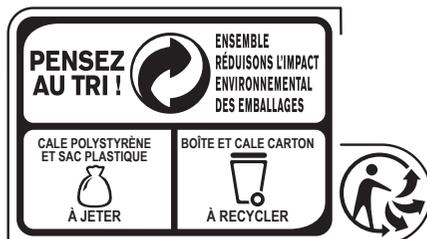

## ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr).

Toute utilisation de produits non recommandés par Astoria entraîne l'annulation de la garantie.

## GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint. Elle est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que le cordon d'alimentation,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le cordon d'alimentation,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)

Les pièces d'usure (cordon d'alimentation) et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Retrouvez la liste complète  
des Centres Services Agréés Astoria  
sur **www.astoria.tm.fr**

**ASTORIA**<sup>®</sup>  
Exigez le confort

**Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19**  
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS51079  
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51  
E-mail : [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr) • Site Internet : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)