



Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Octobre 2021 - V4

**ARB S.A.S.**

Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
67452 MUNDOLSHEIM Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
info@arb-sas.fr

# NOTICE D'UTILISATION

**Cafetière filtre 1,8 litre**  
programmable inox  
BCF 570



www.riviera-et-bar.fr




Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera-et-Bar dans le domaine de la cafetière électrique. Il répond aux critères de qualité Riviera-et-Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

## SOMMAIRE

DESCRIPTION DU PRODUIT	4
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	5
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	8
AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	9
DÉBALLAGE	9
NETTOYAGE	9
RÉGLAGE DE L'HEURE	9
MISE EN SERVICE	10
FONCTIONS SPÉCIALES	10
SÉLECTEUR D'ARÔME	10
DÉPART DIFFÉRÉ	11
SUPPRESSION DU MAINTIEN AU CHAUD	11
MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	11
MODE VEILLE MANUEL	11
DÉSACTIVATION DES BIPS SONORES	11
SIGNAL MANQUE D'EAU	12
NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE	12
NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	12
NETTOYAGE APRÈS UTILISATION	12
DÉTARTRAGE	13
LISTE DES PRINCIPAUX MESSAGES PRÉSENTS À L'ÉCRAN	14
GUIDE DE DÉPANNAGE	15
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	16
ENVIRONNEMENT	16
ACCESSOIRES	16
GARANTIE	16

## DESCRIPTION DU PRODUIT

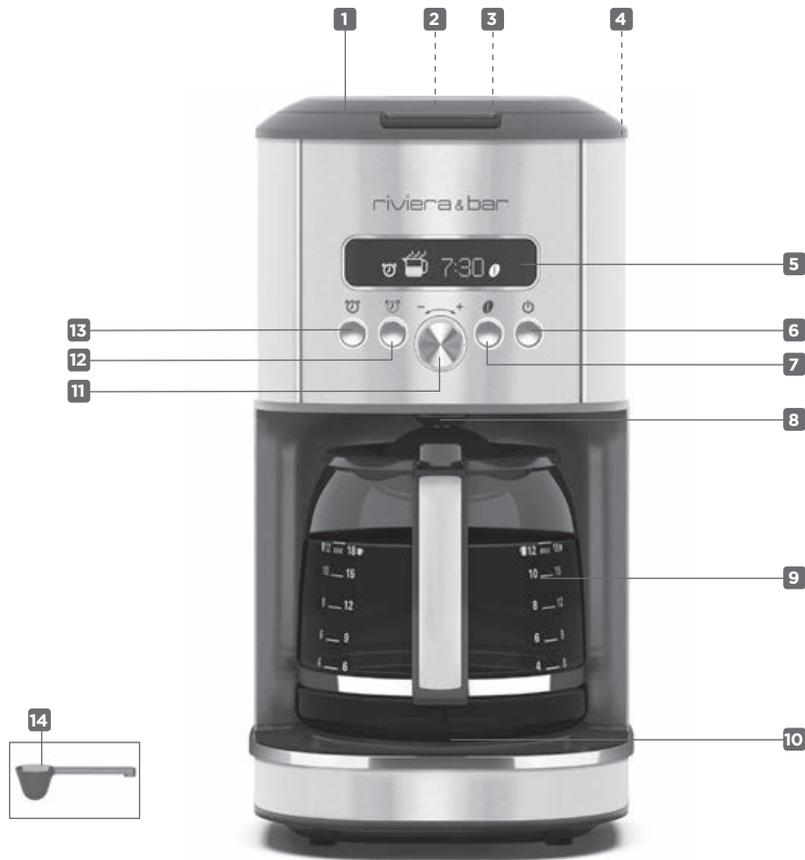

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Couvercle                                 | <b>9</b> Verseuse verre graduée  |
| <b>2</b> Trop-plein du réservoir                   | <b>10</b> Plaque chauffante  |
| <b>3</b> Support-filtre amovible                   | <b>11</b> Molette "Easy Select"  |
| <b>4</b> Réservoir d'eau avec indicateur de niveau | <b>12</b> Bouton + voyant "Programme"  |
| <b>5</b> Ecran d'affichage digital                 | <b>13</b> Bouton + voyant "Départ automatique"   |
| <b>6</b> Bouton + voyant "Marche/Arrêt"            | <b>14</b> Cuillère doseuse avec embout magnétique (permet de la fixer à même le produit) |
| <b>7</b> Bouton + voyant "Sélecteur d'arôme"       |  |
| <b>8</b> Stoppe-gouttes                            |  |

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.



- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont

pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent bien les dangers potentiels.

- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme jouet.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.



- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et détartrage" de la présente notice.



- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas l'appareil doit immédiatement être apporté à un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera-et-Bar pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera-et-Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera-et-Bar le plus proche de chez vous sur : [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)



- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - En cas de non-utilisation prolongée
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.



- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES



- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi (couvercle, corps de l'appareil, plaque chauffante, verseuse). Manipuler la verseuse exclusivement par la poignée.
  - Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du café dans la verseuse.
- 
- Eviter impérativement tout débordement et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau de la fiche électrique du cordon d'alimentation, des boutons de commande et de l'écran d'affichage digital.
  - Ne jamais remplir le réservoir au-delà de sa limite maximale de 1,8 litre d'eau (marquage 12/18 tasses).
  - Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20 cm des murs.  
Ne rien poser sur l'appareil. L'espace au-dessus de celui-ci doit être dégagé.
  - Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
  - L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble lors de son utilisation.
  - Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau tiède ou chaude.
  - Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
  - Ne pas ouvrir le couvercle pendant la production de café.
  - Ne pas mettre la verseuse au micro-ondes.

- Ne jamais exposer la verseuse à de grandes variations de température au risque de la fissurer. Ne jamais la mettre au réfrigérateur ou sur une plaque de cuisson.
- Ne jamais laisser la verseuse vide sur la plaque chauffante allumée.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés avec l'appareil.
- Toujours éteindre l'appareil avec le bouton "Marche/Arrêt" avant de le débrancher.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

## AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

### DÉBALLAGE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

### NETTOYAGE

- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée "Nettoyage et détartrage" en page 12.

### RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et non glissante.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le. "00:00" clignote à l'écran (5).
3. Appuyez sur la molette "Easy Select" (11), la plage "heures" clignote. Tournez la molette "Easy Select" jusqu'à ce que l'heure réelle s'affiche.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la molette, l'heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. Tournez la molette jusqu'à affichage des minutes réelles puis ré-appuyez sur la molette pour mémoriser le réglage.



### A NOTER

L'heure ne reste pas en mémoire si vous débranchez le cordon d'alimentation. Dans ce cas un nouveau réglage est nécessaire.

## MISE EN SERVICE

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché.
2. Ouvrez le couvercle (1) et à l'aide de la verseuse (9) remplissez le réservoir pour obtenir le nombre de tasses souhaitées, sans jamais dépasser la graduation maximale de 12/18 tasses (correspondant à 1,8 L d'eau).

### Remarques importantes

- Lors du remplissage du réservoir, il est important de ne mouiller ni l'écran digital (5) ni le panneau de commande.  
- Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum (1,8 L). Si l'eau atteint l'orifice de trop-plein (2), celle-ci est directement évacuée vers le plan de travail. Essayez immédiatement le plan de travail avant de mettre l'appareil en marche.

3. Mettez le support-filtre (3) en place. Pour cela, positionnez l'ergot dans l'encoche située à l'arrière de la cavité puis appuyez sur les anses du support-filtre jusqu'en butée.
4. Positionnez proprement dans le support-filtre un filtre papier de format 1x4. (Si nécessaire il vous est possible d'utiliser un format 1x6).
5. A l'aide de la cuillère doseuse (14), remplissez le filtre papier avec du café moulu selon le nombre de tasses désirées et répartissez-le uniformément.

### A NOTER

Nous vous conseillons d'utiliser 1 cuillère doseuse rase de café moulu pour une tasse de 100 ml.

6. Refermez le couvercle.
7. Vérifiez que la verseuse soit bien positionnée sur la plaque chauffante (10) de sorte qu'elle désactive le système stoppe-gouttes (8). (Dans le cas contraire, le café ne peut pas s'écouler).
8. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (6). Le voyant correspondant s'éclaire et après quelques secondes, le café se met à couler dans la verseuse. Une animation graphique à l'écran vous indique la phase de percolation de café.
9. Dès écoulement complet du café, un bip sonore retentit et la fonction "Maintenance au chaud" s'enclenche automatiquement pour une durée de 30 minutes maximum. Le compte à rebours s'affiche à l'écran pour vous indiquer à tout moment la durée restante de maintien au chaud.

### A NOTER

Si vous retirez définitivement la verseuse de la plaque chauffante pendant le cycle de maintien au chaud, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt". Ceci évitera que la plaque continue de chauffer inutilement. Prenez garde aux risques de brûlures au contact de la plaque qui reste encore chaude pendant un certain temps.

10. A la fin du maintien au chaud, un bip sonore retentit, la chauffe est stoppée et la cafetière bascule en mode "Economie d'énergie". Seule l'heure reste affichée à l'écran.

### A NOTER

- Dès écoulement complet du café, vous pouvez retirer la verseuse et vous servir. Cependant, grâce au système stoppe-gouttes, vous pouvez retirer la verseuse à tout moment durant l'écoulement de café puis la repositionner rapidement sur la plaque pour poursuivre la percolation.  
- Il est possible d'arrêter le processus de percolation à tout moment en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt". Dans ce cas, le réservoir d'eau (4) n'est pas vide.

## FONCTIONS SPÉCIALES

### SÉLECTEUR D'ARÔME

Grâce au sélecteur d'arôme, il vous est possible d'obtenir un café plus corsé. Cette fonction est d'autant plus efficace que la quantité de café préparée est faible.

1. Après avoir rempli le réservoir avec de l'eau et le filtre avec du café (cf. paragraphe "Mise en service" ci-dessus), appuyez sur le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) puis sur le bouton "Marche/Arrêt" (6). Les voyants dédiés s'éclairent et  s'affiche à l'écran.
2. A la fin de l'écoulement, la cafetière bascule en "Maintenance au chaud".

### A NOTER

Il vous est possible d'interrompre à tout moment cette fonction en ré-appuyant sur le bouton "Sélecteur d'arôme".

### DÉPART DIFFÉRÉ

Il est possible de régler la minuterie pour un départ différé jusqu'à 24 heures. Pour cela :

1. Vérifiez qu'il y ait de l'eau dans le réservoir, du café dans le filtre et que la verseuse soit bien en place.
2. Assurez-vous que l'heure réelle soit renseignée à l'écran (5). A défaut, réglez-la en suivant les instructions "Réglage de l'heure".
3. Appuyez sur le bouton "Programme" (12). Le voyant dédié s'éclaire et l'heure par défaut "12:00" s'affiche.

### A NOTER

Si l'heure réelle n'est pas réglée et que vous appuyez sur le bouton "Programme",  s'affiche, vous indiquant que la programmation n'est pas faisable. Dans ce cas, réglez l'heure en suivant les instructions "Réglage de l'heure".

4. Appuyez sur la molette "Easy Select" (11), la plage "heures" clignote. Tournez la molette jusqu'à ce que l'heure de démarrage choisie pour l'écoulement du café s'affiche.
5. Appuyez une nouvelle fois sur la molette, l'heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. Tournez la molette "Easy Select" jusqu'à affichage des minutes choisies puis ré-appuyez sur la molette pour valider le réglage.
6. Appuyez sur le bouton "Départ Automatique" (13) pour sélectionner la fonction Départ Différé. Le voyant dédié s'allume et  s'affiche à l'écran. Voyants et symboles restent en l'état jusqu'au démarrage du processus de percolation.

### A NOTER

- Pour consulter ou changer l'heure programmée de départ différé, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton "Programme".  
- Pour annuler la fonction Départ Différé, ré-appuyez sur le bouton "Départ Automatique".

### SUPPRESSION DU MAINTIEN AU CHAUD

Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer la fonction "Maintenance au chaud automatique". Pour cela :

1. Appuyez simultanément durant au moins 3 secondes sur la molette "Easy Select" (11) et le bouton "Départ automatique" (13). L'écran affiche "30:00".

2. Appuyez sur la molette et tournez-la jusqu'à ce que "00:00" s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur la molette pour confirmer la suppression du maintien au chaud.

Dès lors, la suppression du maintien au chaud automatique sera effective pour toutes les préparations lancées.

Si vous souhaitez réactiver le maintien au chaud :

1. Appuyez simultanément durant au moins 3 secondes sur la molette "Easy Select" et le bouton "Départ automatique". L'écran affiche "00:00".
2. Appuyez sur la molette et tournez-la jusqu'à ce que "30:00" s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur la molette pour confirmer la mise en place du maintien au chaud automatique de 30 minutes.

### MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dans un souci de réduction de consommation électrique, la cafetière entre en mode "Economie d'énergie" immédiatement après le maintien au chaud. Seule l'heure reste affichée à l'écran (5).

### MODE VEILLE MANUEL

Pour plus de confort, vous avez la possibilité de mettre l'écran digital en sommeil.

Pour ce faire, appuyez au moins 3 secondes sur la molette "Easy Select" (11). L'heure ne s'affiche plus à l'écran mais elle reste fonctionnelle.

Pour que l'heure s'affiche à nouveau, appuyez sur la molette "Easy Select".

### A NOTER

Lorsque l'appareil est mis en mode veille, l'écran n'affiche aucune information (heure, fonctions spéciales). Seul  s'affiche en cas d'un départ différé préalablement activé.

### DÉSACTIVATION DES BIPS SONORES

Si les bips sonores de votre appareil vous incommode, vous avez la possibilité de les désactiver. Pour ce faire, appuyez simultanément durant au moins 3 secondes sur la molette "Easy Select" (11) et le bouton "Programme" (12).  s'affiche à l'écran confirmant la désactivation des bips sonores.

Pour les réactiver, appuyez simultanément durant au moins 3 secondes sur la molette et le bouton "Programme".  s'affiche à l'écran confirmant la réactivation des bips sonores.

## SIGNAL MANQUE D'EAU

Votre cafetière est équipée d'un système de détection "réservoir vide" qui s'enclenche si vous faites fonctionner votre appareil sans eau dans le réservoir. Dans ce cas, elle s'arrête automatiquement de fonctionner. Les 4 voyants des boutons clignotent,  s'affiche à l'écran.

L'appareil reste inopérant tant que sa température interne n'a pas suffisamment baissé, et que  reste affiché. Il faut compter environ 5 minutes d'attente.

## NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

### Remarques importantes

- Avant tout nettoyage ou détartrage, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle, excepté la verseuse.
- Les boutons de commande et l'écran d'affichage digital ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.

### NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1. Lavez le support-filtre (3) et la verseuse (9) avec de l'eau savonneuse et rincez-les.
2. Nettoyez l'habillage de l'appareil avec un chiffon doux et très légèrement humide.
3. Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.

### NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

Nettoyez toujours votre cafetière après chaque utilisation.

1. Ouvrez le couvercle (1), retirez le filtre papier avec les résidus de mouture.

2. Sortez le support-filtre (3) et nettoyez-le, ainsi que la verseuse (9) avec de l'eau chaude savonneuse puis rincez-les.
3. Essuyez le corps de l'appareil et la plaque chauffante (10) avec un chiffon doux et très légèrement humide.
4. Séchez correctement tous les éléments avant de les remettre en place.

### DÉTARTRAGE

Votre cafetière est équipée d'une fonction vous signalant qu'un détartrage est requis.

Le message  s'affiche à l'écran tous les 40 cycles de café.

Renseignez-vous au préalable de la dureté d'eau de votre lieu de résidence auprès de l'Agence Régionale en charge de la distribution d'eau potable. Vous trouverez aussi cette information sur internet.

Si sa valeur est  $\geq$  à 30°F (ou °F<sub>H</sub>), votre eau est dure. Procédez impérativement au détartrage à chaque affichage du message (40 cycles café effectués).

Si elle est  $<$  à 30°F, procédez au détartrage tous les 2 affichages du message (80 cycles café effectués).

Pour retirer le premier message et réinitialiser l'appareil, appuyez simultanément sur la molette "Easy Select" (11) et le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) pendant au moins 3 secondes.  disparaît.

Pour procéder au détartrage :

1. Remplissez le réservoir (4) avec un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau froide.
2. Vérifiez que le support-filtre (3) et la verseuse vide soient bien en place puis mettez votre appareil en fonction.
3. Dès que 1/3 du mélange est passé, éteignez votre appareil et laissez reposer environ 1 heure.
4. Remettez la machine en marche.


5. Dès que tout le mélange est passé, déversez l'eau vinaigrée et rincez la verseuse à plusieurs reprises. Rincez également le support-filtre.
6. Attendez 5 minutes puis remettez votre machine en marche en faisant passer un réservoir complet d'eau fraîche.
7. Renouvelez cette opération une ou deux fois.
8. Pour réinitialiser l'appareil après avoir effectué le détartrage, appuyez simultanément sur la molette "Easy Select" (11) et le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) pendant au moins 3 secondes.   disparaît.
9. Eteignez et débranchez l'appareil. Après refroidissement, procédez à son nettoyage complet (voir ci-dessus).



## A NOTER

Vous pouvez aussi utiliser un détartrant "Spécial machine à café" disponible dans le commerce.

## LISTE DES PRINCIPAUX MESSAGES PRÉSENTS À L'ÉCRAN

	Sélecteur d'arôme sélectionné. Voir rubrique page 10.
	Départ différé confirmé. Voir rubrique page 11.
	Bips sonores désactivés. Voir rubrique page 11.
	Bips sonores réactivés. Voir rubrique page 11.
	Signal manque d'eau. Voir rubrique page 12.
	Détartrage requis. Voir rubrique page 13.

## GUIDE DE DÉPANNAGE


Anomalies de fonctionnement	Causes	Solutions
La cafetière ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché sur la prise secteur. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
	La machine n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt".
Le café goutte sur la plaque chauffante une fois la verseuse retirée.	Le système stoppe-gouttes est grippé.	Nettoyez le système stoppe-gouttes sous l'eau chaude tout en l'actionnant à plusieurs reprises.
Le café ne s'écoule pas pendant l'extraction.	La verseuse est mal placée sur la plaque chauffante.	Positionnez correctement la verseuse.
Le café déborde du support-filtre.	Le support-filtre est mal positionné.	Enfichez le support-filtre jusqu'en butée basse.
	La quantité de café dans le filtre est trop importante.	Réduisez la quantité de café.
Le café a mauvais goût.	Le café utilisé n'est pas adapté à l'appareil.	Utilisez du café moulu spécial filtre. Veillez à ne pas laisser votre café s'éventer.
	Le rinçage est insuffisant après détartrage ou nettoyage.	Rincez à nouveau abondamment.
Le café s'écoule lentement pendant l'extraction.	L'appareil est entartré.	Procédez au détartrage de l'appareil (Cf. rubrique "Nettoyage et détartrage").
L'eau coule sur le plan de travail.	Vous avez dépassé la graduation maximale de 12/18 tasses du réservoir d'eau.	Ne dépassez jamais la graduation maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	870-1035 W
Tension :	220-240 V - 50-60 Hz
Capacité du réservoir :	1,8 litre Max
Filtre papier :	Format 1x4 ou 1x6
Poids :	2,85 kg
Dimensions :	L 210 x H 370 x P 275 mm

## ENVIRONNEMENT

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



## ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)  
Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera-et-Bar entraîne l'annulation de la garantie.

## GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que les joints,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que la verseuse et son couvercle, le support-filtre, la cuillère doseuse, le corps de l'appareil,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Riviera-et-Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).  
Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

**Rappel :** pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---