




**ARB S.A.S.**

Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
67452 MUNDOLSHEIM Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
[info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Juillet 2022 - V2

# NOTICE D'UTILISATION

## **Grille-pain Expert** fente extra-longue QGP 660

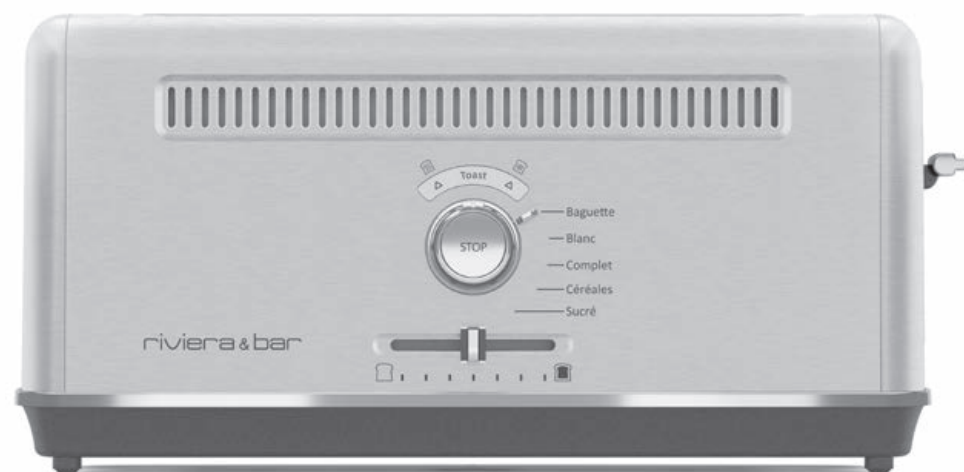




Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera-et-Bar dans le domaine du petit électroménager. Il répond aux critères de qualité Riviera-et-Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

## SOMMAIRE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| DESCRIPTION DU PRODUIT                    | 4  |
| RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES     | 5  |
| RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES | 8  |
| AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE         | 9  |
| MISE EN SERVICE                           | 10 |
| CONSEILS ET INFORMATIONS                  | 12 |
| MISE EN VEILLE                            | 12 |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN                    | 13 |
| GUIDE DE DÉPANNAGE                        | 14 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES               | 15 |
| ENVIRONNEMENT                             | 15 |
| ACCESSOIRES                               | 15 |
| GARANTIE                                  | 15 |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

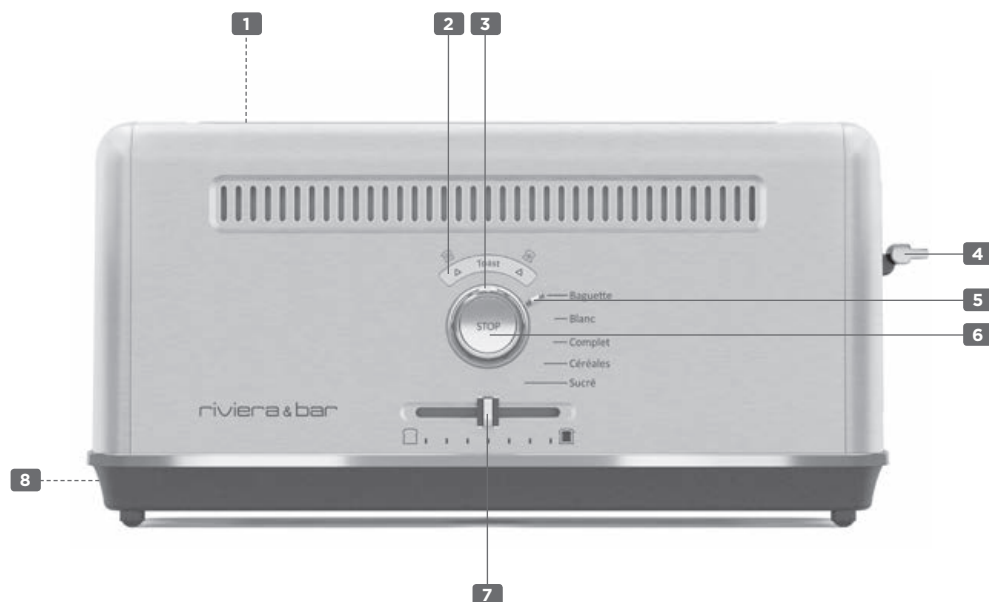

- 1** Fente extra-longue avec auto-centrage
- 2** Voyants des fonctions principales  
Réchauffage , Dorage (Toast),  
Pain congelé 
- 3** Molette de sélection des fonctions  
principales Réchauffage, Dorage, Pain  
congelé
- 4** Levier de dorage, fonction Montée haute  et fonction Vision 

- 5** Sélecteur de programmes spécialisés  
(Baguette, Blanc, Complet, Céréales,  
Sucré)
- 6** Bouton "Stop"
- 7** Sélecteur de niveau de dorage  
7 positions
- 8** Tiroir ramasse-miettes amovible

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.



- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil et sur la façon de retirer les miettes de pain sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et entretien" de la présente notice.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement ou si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera-et-Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera-et-Bar le plus proche de chez vous sur : [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)



- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - S'il est laissé sans surveillance
  - Après utilisation
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.



- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES



- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Ne pas toucher les pièces métalliques et prendre garde à ne pas se brûler.
- Attention aux risques de brûlure en sortant les aliments grillés de votre appareil.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au-moins de 20 cm de toute paroi. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux, etc.

- Veillez à toujours maintenir une circulation d'air libre tout autour de l'appareil, en particulier en partie basse.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- Cet appareil est exclusivement conçu pour le dorage de pains, baguette et autres produits boulangers.
- N'introduire dans la fente que des tranches de pains ou autres produits boulangers sans ajout de beurre, confiture ou autre agrément culinaire. D'autres aliments pourraient provoquer une électrocution ou un incendie.
- S'assurer que les dimensions des aliments introduits dans la fente soient adaptées.
- Ne pas placer de pains à réchauffer directement sur la fente de l'appareil car cela compromettrait la circulation d'air et endommagerait l'appareil.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas laisser s'accumuler les miettes au fond de l'appareil. Vider le tiroir ramasse-miettes après chaque utilisation.
- Ne pas faire fonctionner votre appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
- Ne jamais introduire les mains, des ustensiles métalliques ou tout autre objet dans la fente.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

## AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**



## MISE EN SERVICE

### Programmes spécialisés

Votre grille-pain Expert est doté de 5 programmes spécialisés :

- Baguette : pour les baguettes, bagels, crumpets... La durée de ce programme est volontairement plus longue afin d'assurer le bon dorage côté mie et le réchauffage-dorage côté extérieur.
- Blanc : pour les pains à base de farine blanche ou majoritairement blanche
- Complet : pour les pains à texture plus lourde (pains complets, campagne, seigle, son, pains à base de farine de châtaigne...)
- Céréales : pour les pains avec graines ou fruits à coques
- Pain sucré : pour les pains sucrés et pains aux fruits

Choisissez votre degré de dorage puis votre programme spécialisé ; votre grille-pain Expert s'adapte automatiquement et vous assure un dorage homogène quel que soit le type de pain.

### Fonction principale "Dorage" (Toast)

Assurez-vous qu'aucun aliment ou autres éléments ne soit inséré dans la fente.

1. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le.
2. Placez soigneusement vos tranches de pain dans la fente en respectant les règles de précautions suivantes :
  - Ne surchargez pas la fente afin d'éviter de coincer les morceaux de pain.
  - Insérez toujours les petites tranches avec la partie la plus longue dans le sens de la hauteur.
  - Si vous placez plusieurs tranches dans la fente, faites en sorte qu'elles aient la même épaisseur et qu'elles ne se chevauchent pas.
  - Ne grillez pas différentes sortes de pain ensemble, au risque d'obtenir une qualité différente de dorage.
  - Pour l'insertion des tranches de baguette et bagel, positionnez la partie coupée vers l'avant de l'appareil (cf symbole  présent de part et d'autre de la fente).
3. Tournez la molette et sélectionnez "Toast". Son voyant s'allume.
4. Choisissez le degré de dorage souhaité en faisant coulisser le sélecteur de dorage en face de la position désirée. 7 choix sont possibles :
  - la position 1 étant celle la plus à gauche et correspondant au dorage minimum
  - la position 7 étant celle la plus à droite et correspondant au dorage maximum

### A NOTER

- Lors de la première utilisation, choisissez l'une des positions intermédiaires "3" ou "4" et adaptez ensuite selon vos propres goûts.
  - Si à la fin du processus le dorage ne vous donne pas satisfaction, procédez à un nouveau cycle en veillant à sélectionner une position basse "1 ou 2".
5. A l'aide du sélecteur de programmes spécialisés, choisissez le type de pain : Baguette, Blanc, Complet, Céréales, Sucré.
  6. Baissez le levier de dorage jusqu'en butée basse ; le chariot descend dans la fente et la chauffe démarre automatiquement.

### A NOTER

Grâce à la fonction Vision , vous avez la possibilité de vérifier le dorage de votre pain en cours de cycle sans l'interrompre. Pour cela, montez brièvement le levier de dorage jusqu'en butée haute. Jetez un œil à votre pain et relâchez aussitôt le levier. Le chariot redescend tout seul.

7. Lorsque le processus de dorage est terminé, la chauffe est interrompue et le chariot remonte automatiquement.

### Remarques importantes

- Sortez les tranches de pain en prenant grand soin de ne pas vous brûler sous l'effet de la température élevée des aliments, de l'intérieur de la fente et de la partie supérieure de l'appareil.
- Votre grille-pain dispose de la fonction Montée haute  qui permet d'extraire plus facilement les aliments, notamment ceux de taille réduite. Pour cela, il vous suffit de monter le levier de dorage jusqu'en butée haute et de le maintenir en position le temps de sortir les tranches de pain.

### Remarques importantes

- Le processus de dorage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton "STOP". La chauffe s'arrête instantanément et le chariot remonte.
- Si une tranche venait malencontreusement se coincer et bloquer le système de levée du chariot, débranchez sans plus attendre le cordon d'alimentation et laissez refroidir l'appareil. Sortez les tranches avec précaution en veillant à ne pas endommager les résistances. N'utilisez jamais d'élément métallique (couteau...) pour extraire le pain.

8. En fin d'utilisation, débranchez toujours le cordon d'alimentation, laissez entièrement refroidir votre grille-pain avant de vider le tiroir ramasse-miettes. N'oubliez pas de remettre le tiroir en place.

### Fonction principale "Pain congelé"

Cette fonction ajoute un temps de chauffe supplémentaire, permettant ainsi la décongélation du pain et son dorage.

1. Placez la ou les tranches de pain congelées dans la fente.
2. Tournez la molette et sélectionnez la fonction "Pain congelé" . Le symbole  s'allume.
3. Sélectionnez le degré de dorage souhaité en faisant coulisser le sélecteur de dorage sur la position désirée (7 choix possibles).
4. A l'aide du sélecteur de programmes spécialisés, choisissez le type de pain : Baguette, Blanc, Complet, Céréales, Sucré.
5. Baissez le levier de dorage jusqu'en butée basse ; le chariot descend dans la fente et la chauffe démarre aussitôt.
6. A la fin du cycle, la chauffe s'arrête et le chariot remonte automatiquement.

### Fonction principale "Réchauffage"

Cette fonction réduit la température et la durée de chauffe permettant ainsi au pain de se réchauffer sans dorer.

1. Placez la ou les tranches de pain à réchauffer dans la fente.
2. Tournez la molette et sélectionnez la fonction "Réchauffage" . Le symbole  s'allume.
3. A l'aide du sélecteur de programmes spécialisés, choisissez le type de pain : Baguette, Blanc, Complet, Céréales, Sucré.

### A NOTER

Pour cette fonction, le degré de dorage n'a pas d'effet, la durée de réchauffage étant la même quelle que soit la position.

4. Baissez le levier de dorage jusqu'en butée basse ; le chariot descend dans la fente et la chauffe démarre aussitôt.
5. A la fin du cycle, la chauffe s'arrête et le chariot remonte automatiquement.

### Remarque importante générale

Si après le démarrage de la chauffe vous décidez de changer certains réglages (degré de dorage, programme spécialisé ou fonction principale), il est possible que le temps de chauffe correspondant à ce nouveau réglage soit déjà atteint et donc que votre pain soit prêt.

Dans ce cas, 4 bips sonores répétitifs se déclenchent pour vous alerter :

- Si vous estimez que votre nouveau réglage n'est finalement pas adapté, vous avez 10 secondes maximum pour passer à un réglage avec un temps de chauffe plus long, confirmé par un bip sonore unique.
- Si vous ne faites rien, le grille-pain arrête la chauffe au bout de ces 10 secondes et le chariot remonte automatiquement.

## CONSEILS ET INFORMATIONS

### Remarques importantes

- Si vous ne deviez charger que partiellement la fente, nous vous recommandons de baisser le niveau de dorage de 1 voire 2 positions par rapport à une fente entièrement chargée.
- Si vous n'insérez qu'une seule tranche de petite taille, il est impératif de réduire le niveau de dorage comme indiqué ci-dessus.

L'humidité contenue dans le pain affecte les résultats de dorage :

- Le pain frais artisanal possède un plus haut taux d'humidité qu'un pain industriel. En cas de forte humidité, un second cycle de dorage (éventuellement plus faible) est alors nécessaire pour obtenir le dorage désiré.
- Un pain moins frais (donc plus sec) a naturellement un taux d'humidité plus faible. Réduisez dans ce cas le degré de dorage de 1 à 2 positions par rapport à la normale.

## MISE EN VEILLE

Dans un souci d'économie d'énergie, votre grille-pain est équipé d'un mode veille. Au bout de 2 minutes de non-utilisation, l'appareil bascule en mode veille ; le voyant de la fonction présélectionnée s'éteint.

Pour sortir de ce mode, tournez la molette. Le voyant associé à la position de la molette s'éclaire. Lorsque le grille-pain n'est pas utilisé, il doit être débranché.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Remarques importantes

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne laissez jamais de morceaux de mie ou de croûte coincés près des résistances, sous risque d'incendie.
- Ne faites jamais fonctionner votre grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes.
- Ne nettoyez aucune partie de l'appareil avec une matière abrasive telle que les produits en laine de fer, sous risque de projeter des particules de métal pouvant rentrer en contact avec les éléments électriques de l'appareil.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau qui entre dans les orifices d'aération.

1. Videz le tiroir ramasse-miettes après chaque utilisation. Pour le sortir de l'appareil, appuyez sur le tiroir ; celui-ci se déverrouille automatiquement. Puis tirez simplement sa poignée vers l'extérieur pour le sortir. Nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse et séchez-le convenablement. Pour le repositionner, replacez-le en le poussant jusqu'en butée de verrouillage.
2. Pour enlever les éventuelles miettes résiduelles, retournez le grille-pain au-dessus d'une poubelle ou d'un évier et secouez-le légèrement.
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et très légèrement humide. Essuyez-le soigneusement.

### Rangement

Après nettoyage de l'appareil, rangez votre grille-pain dans un endroit sec et propre.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

| Anomalies                                                                                                                    | Causes                                                                                                                                                                                                        | Solutions                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le grille-pain ne fonctionne pas.                                                                                            | L'alimentation est coupée.                                                                                                                                                                                    | Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché sur la prise secteur. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique. |
| A la fin du cycle de dorage, le chariot ne remonte pas automatiquement.                                                      | Il est probable qu'une tranche de pain coince le système de remontée.                                                                                                                                         | Débranchez sans plus attendre le cordon d'alimentation et laissez refroidir l'appareil. Sortez les tranches avec précaution en veillant à ne pas endommager les résistances.        |
| 4 bips sonores répétitifs se déclenchent et la chauffe s'arrête au bout de 10 secondes avec remontée automatique du chariot. | Après le démarrage de la chauffe, vous avez changé certains réglages (degré de dorage, programme spécialisé ou fonction principale) dont le temps de chauffe est inférieur à la durée de dorage déjà écoulée. | Après les 4 bips sonores répétitifs, vous avez 10 secondes maximum pour passer à un réglage avec un temps de chauffe plus long, confirmé par un bip sonore unique.                  |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 920-1100 W

Tension d'utilisation : 220-240 V ~ 50-60 Hz

Poids : 2 kg

Dimensions : L 410 x H 195 x P 150 mm

## ENVIRONNEMENT

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



## ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr). Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera-et-Bar entraîne l'annulation de la garantie.

## GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que les joints,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le tiroir ramasse-miettes, le levier de dorage, le sélecteur de niveau de dorage, la molette, le sélecteur de programmes spécialisés,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Riviera-et-Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr). Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

**Rappel** : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

