

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION



**Machine à popcorn
FMP450**


Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



1. Couvercle doseur
2. Corps supérieur
3. Glissière
4. Élément chauffant
5. Base
6. Bouton « Marche/Arrêt »

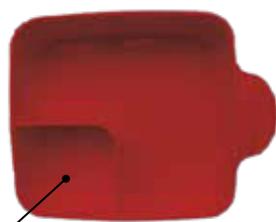

Coin du couvercle =
dosage de grains **MAXIMUM** (60 g)

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.
- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une

surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil n'est pas un jouet et peut représenter un danger pour les enfants.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans la rubrique «Nettoyage et entretien» de la présente notice.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Si le câble d'alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement ou si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Siméo.
- Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Siméo le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - s'il est laissé sans surveillance
 - après utilisation
 - avant tout montage, démontage, nettoyage ou entretien
 - en cas de mauvais fonctionnement
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.

- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante. Eloigner l'appareil du bord du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Cet appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater les grains de maïs. Ne jamais placer dans l'élément chauffant, ni dans toute autre partie de l'appareil, du beurre, de l'huile, de l'eau, du sucre, du sel... au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Les parois plastiques de l'appareil deviennent très chaudes lors de son utilisation et le restent un certain temps après emploi. Prendre garde à ne pas les toucher ; risque de brûlures. Veiller à ne manipuler l'appareil qu'après complet refroidissement.
- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Laisser refroidir l'appareil pendant environ 10 à 15 minutes entre chaque cycle de préparation de popcorn.
- Ne pas nettoyer l'appareil tant qu'il est encore chaud ; le laisser refroidir à l'air libre au préalable.
- Les popcorn à peine éclatés peuvent être très chauds. Prendre garde à ne pas se brûler.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur (proscrire : plaque en verre, table vernie, nappe plastique, etc.) et l'éloigner au moins de 20 cm de toute paroi. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux, etc.
- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.

- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Utiliser uniquement des grains de maïs secs. Le maïs frais, surgelé ou en conserve ne peut pas être utilisé dans l'appareil.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique...
- Vérifier que tous les éléments soient correctement emboîtés avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Une fois que tous les grains de maïs ont éclaté, arrêter l'appareil.
- S'assurer que l'appareil soit à l'arrêt avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Toujours éteindre l'appareil à l'aide du bouton dédié avant de le débrancher.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir auparavant.

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballer l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée « Nettoyage et entretien » en page 10.

UTILISATION

1. Posez l'appareil sur une surface plane, stable et non glissante.
2. Placez le corps supérieur de l'appareil sur sa base.
3. Versez les grains de maïs à éclater dans le doseur situé dans le coin du couvercle. Assurez-vous de ne pas dépasser la limite.

⚠ ATTENTION !

- Ne remplissez pas excessivement et ne tassez pas les grains de maïs dans le doseur, car cela encombrerait l'appareil. Cela pourrait causer davantage de grains non éclatés et faire fumer ou brûler les grains.
- Incorporez uniquement des grains de maïs dans l'appareil ; ne mettez en aucun cas de l'huile, de la graisse alimentaire, du beurre ou un autre aliment.

4. Transvasez les grains de maïs dans l'élément chauffant puis placez le couvercle sur le corps supérieur.
5. Installez un grand récipient sous la glissière pour y recueillir le popcorn.
6. Branchez le cordon d'alimentation et positionnez le bouton Marche/Arrêt sur « I ».
7. Au bout de quelques instants, les premiers grains commencent à éclater et à être expulsés de l'appareil.

⚠ ATTENTION !

Occasionnellement, un grain de maïs non éclaté peut être rejeté par l'appareil. Afin d'éviter tout contact avec les grains brûlants, tenez les enfants ainsi que votre visage et vos mains à une distance sûre de l'appareil lors du procédé d'éclatement.

8. Quand tous les grains ont éclaté (environ 2 à 3 minutes), éteignez l'appareil en basculant le bouton Marche/Arrêt sur « O ».

📄 Notes :

- Éteignez l'appareil dès que tous les grains ont été expulsés de l'appareil. Sans cela, les grains non-éclatés risqueraient de brûler.
- Il se peut que certains grains n'éclatent pas ; ceci est normal et est lié à l'absence d'humidité dans l'enveloppe du grain de maïs. C'est en effet l'humidité contenue dans le grain de maïs qui, au contact de la chaleur, fait éclater ce dernier.

ATTENTION !

⚠ Laissez refroidir votre appareil pendant environ 10 à 15 minutes avant de l'utiliser à nouveau. Dans le cas contraire, la sécurité surchauffe risque de s'enclencher (voir rubrique « Sécurité surchauffe » ci-dessous).

CONSEILS ET ASTUCES

- N'utilisez que des grains de maïs à éclater spécial popcorn.
 - Le maïs jaune éclate généralement mieux que le maïs blanc, tandis que certaines marques de grains de maïs ont une coque plus dure et peuvent donner moins de grains éclatés. Essayez différentes marques pour trouver celle que vous préférez.
 - Utilisez toujours des grains de maïs frais. Les grains desséchés, rassis et anciens éclatent mal, car ils ont perdu leur teneur en eau et peuvent roussir. Nous recommandons de ranger les grains de maïs au frais dans un récipient étanche à l'air.
 - Des grains peuvent occasionnellement ne pas éclater. Cela est généralement dû à des facteurs environnementaux tels que la fraîcheur et la teneur en humidité des grains de maïs. Des grains de maïs non éclatés n'indiquent pas nécessairement un défaut de l'appareil.
 - Un sous-remplissage du doseur peut faire éclater moins de grains et faire sortir de l'appareil davantage de grains non éclatés. Un remplissage excessif peut faire brûler et fumer les grains éclatés, car ils encombreront la chambre d'éclatement.
- ⚠ **IMPORTANT** : Ne mettez pas d'huile, de beurre, d'assaisonnement ou quoi que ce soit d'autre que des grains de maïs dans l'appareil. L'utilisation de ces substances comporte des risques et endommagerait l'appareil.
- N'ajoutez des ingrédients dans votre popcorn qu'une fois la préparation prête dans un récipient. Si vous ajoutez des assaisonnements, un filet d'huile d'olive, d'eau ou de beurre permettra aux assaisonnements de mieux coller au popcorn.

SÉCURITÉ ET SURCHAUFFE

Votre appareil est équipé d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si, par mégarde, vous effectuez plusieurs cycles de préparation de popcorn sans laisser refroidir l'appareil.

Dans ce cas, il s'arrête automatiquement de fonctionner.

Positionnez le bouton Marche/Arrêt sur « O » et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir pendant environ 10 à 15 minutes avant de le rebrancher et reprendre la préparation de popcorn.

⚠ **IMPORTANT :**

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
 - N'immergez en aucun cas la base de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
 - Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.
 - N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.
 - Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.
1. Lavez le corps supérieur et le couvercle doseur avec de l'eau tiède savonneuse ; rincez et séchez-les.
 2. Nettoyez la base de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.

Rangement

Après nettoyage de l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches et rangez votre appareil dans un endroit sec et propre.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que votre appareil soit branché. Sinon, vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
Le popcorn a brûlé.	L'appareil continue de chauffer alors que les grains de maïs ont éclaté.	Lorsque les grains de maïs ont éclaté, arrêtez de suite le fonctionnement de l'appareil en positionnant le bouton Marche/Arrêt sur "O".
Certains grains n'ont pas éclaté.	Ceci est lié à l'absence d'humidité dans l'enveloppe du grain de maïs.	C'est en effet l'humidité contenue dans le grain de maïs qui, au contact de la chaleur, fait éclater ce dernier.
L'appareil s'arrête.	Le système de sécurité contre la surchauffe s'enclenche.	Reportez-vous à la rubrique dédiée «Sécurité surchauffe» en page 9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 1200 W

Tension d'utilisation : 220-240 V~ 50-60 Hz

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site :

www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



Document et visuels non contractuels. **Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.** Les illustrations du produit de cette notice peuvent varier quelque peu du produit actuel.

GARANTIE

- La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.
- Sont exclus de la garantie :
 - les pièces d'usure telles que les joints,
 - les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, telles que le corps supérieur, le couvercle, la base de l'appareil,
 - l'appareil suite à une chute ou un choc lors de sa manipulation,
 - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Siméo au **03 89 08 33 58** ou visitez le site internet **www.simeo.tm.fr**
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable, est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

IDÉES RECETTES

Laissez libre-court à votre imagination et associez le popcorn aux ingrédients de votre choix : sucrés (copeaux de chocolat, raisins secs, cacahuètes pilées...) ou salés (parmesan, sauce Worcestershire, sel aromatisé, curry, paprika, piment doux...).

Pour ces recettes, nous vous conseillons d'utiliser du maïs jaune qui éclate mieux que le maïs blanc.

RECETTES SUCRÉES

Popcorn au caramel

- 1 dose de grains de maïs (env. 60 g)
- 6 cl de sirop d'érable
- 6 cl de miel
- 1 pincée de cannelle en poudre

1. Préparer le popcorn.
2. Mélanger le sirop d'érable, le miel et la cannelle dans une casserole et faire chauffer jusqu'à obtenir un caramel clair.
3. Verser le caramel sur le popcorn et laisser refroidir 5 minutes avant de déguster.

Rockey Road

- 1 dose de grains de maïs (env. 60 g)
- 225 g de chocolat pâtissier ou au lait
- 50 g de beurre
- 30 g de mini-guimauves
- 35 g de raisins secs
- 30 g de noisettes concassées (ou amandes)

1. Préparer le popcorn.
2. Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie puis laisser tiédir 5 minutes.
3. Incorporer tous les ingrédients au chocolat et bien mélanger.
4. Mettre du papier cuisson dans un plat à four et y verser la préparation. Répartir uniformément et presser légèrement.
5. Mettre au frais pendant 2 heures.
6. Démouler et couper en petits carrés.

Glace au popcorn

- 1 dose de grains de maïs (env. 60 g)
- Glace vanille
- 160 g de sucre
- 80 g de beurre demi-sel
- 20 cl de crème liquide

1. Dans une casserole, faire chauffer la crème liquide puis la retirer du feu.
2. Dans une autre casserole, faire chauffer le sucre à feu moyen jusqu'à ce qu'il caramélise.
3. Ajouter le beurre et remuer.
4. Retirer le caramel du feu et petit à petit, incorporer la crème chaude et mélanger.
5. Faire chauffer à nouveau à feu doux pendant quelques minutes jusqu'à tous les cristaux de sucre soient incorporés et remuer jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Réserver.
6. Préparer le popcorn. Une fois dans le récipient, y verser du caramel salé et mélanger.
7. Préparer une boule de glace vanille et recouvrir de popcorn caramélisé.
8. Ajouter de la crème fouettée et des cacahuètes pour agrémenter votre dessert.

RECETTES SALÉES

Popcorn au bacon

- 1 dose de grains de maïs (env. 60 g)
- Tranches de bacon

1. Préparer le popcorn.
2. Dans une poêle, faire revenir les tranches de bacon à feu vif jusqu'à ce qu'elles dorent des 2 côtés.
3. Retirer du feu et émincer en petites lamelles.
4. Prélever une cuillère à soupe du jus de cuisson du bacon et verser sur le popcorn. Mélanger.
5. Ajouter les lamelles de bacon, mélanger et saler si besoin.

Popcorn au fromage

- 1 dose de grains de maïs (env. 60 g)
- 80 g de parmesan râpé
- 40 g de beurre demi-sel
- 1 cuillère à café de paprika

- 1.** Préparer le popcorn.
- 2.** Faire fondre le beurre.
- 3.** Verser le beurre sur le popcorn et mélanger.
- 4.** Saupoudrer le parmesan et le paprika sur le popcorn et mélanger à nouveau.

Popcorn aux épices

- 1 dose de grains de maïs (env. 60 g)
- 40 g de beurre demi-sel
- 1 cuillère à café de cumin
- 1 cuillère à café de curcuma
- 1 cuillère à café de curry

- 1.** Préparer le popcorn.
- 2.** Dans un bol, mélanger le cumin, le curry et le curcuma.
- 3.** Faire fondre le beurre.
- 4.** Verser le beurre sur le popcorn et mélanger.
- 5.** Saupoudrer les épices sur le popcorn et mélanger.

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

A series of horizontal dotted lines for writing.

SIMÉO

ARB - 8, rue Thomas Edison – 67 450 MUNDOLSHEIM - FRANCE

Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@arb-sas.fr

Service consommateur 03 89 08 33 58