

Retrouvez la liste complète
des Centres Services Agréés Astoria
sur **www.astoria.tm.fr**

Document et visuels non contractuels. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Avril 2022 - V1

CHAUFFE-PIEDS MASSANT



ASTORIA[®]
Exigez le confort

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51
E-mail : info@arb-sas.fr • Site Internet : www.astoria.tm.fr

ASTORIA[®]
Exigez le confort

Performance, ergonomie, sécurité...

Avec le chauffe-pieds Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.



Lire les instructions.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. A CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- ▶ Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- ▶ Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les pouponnières, les jardins d'enfants.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.



- ▶ Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- ▶ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables (nourrissons, animaux...) incapables de réagir en cas de surchauffe.
- ▶ Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil car le fonctionnement du stimulateur cardiaque peut être affecté.

- ▶ Le chauffe-pieds massant ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes, des personnes ayant de l'hypertension ou ayant eu une attaque cardiaque.
- ▶ Utiliser uniquement l'appareil avec le boîtier de commande fourni (Type FW403).
- ▶ Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- ▶ Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant à l'ensemble des prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- ▶ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- ▶ Tous les réglages de commande sont appropriés pour un usage continu de l'appareil . Ne pas utiliser l'appareil plus de 45 minutes en continu.
- ▶  Ne pas insérer d'épingles, d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide.
- ▶ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué dans la rubrique "Rangement".
- ▶ Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.
- ▶  Ne pas utiliser plié ou froissé.
- ▶  Ne pas plier l'appareil de façon prononcée.
- ▶ Ne poser aucun objet lourd par-dessus.

- ▶ Si l'adaptateur est endommagé, il convient de rebouter l'adaptateur et le produit suivant les dispositions spécifiées dans la rubrique "Environnement" de cette notice.
- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ▶ Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, ou si le boîtier de commande est endommagé, ne pas utiliser l'appareil mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation, avant de le mettre en marche.
- ▶ Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
 - Aucun objet ne doit être posé dessus.
 - Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus.
 - L'unité de commande ne doit pas être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.
- ▶ Ne pas utiliser avec des chaussures ou des chaussons.
- ▶ Arrêter d'utiliser le chauffe-pieds massant s'il est cause de douleurs.
- ▶ S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- ▶ Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer ou vriller le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner ou les tordre fortement.
- ▶ L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- ▶ Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- ▶ Débrancher impérativement le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, à chaque fin d'utilisation et en cas de mauvais fonctionnement.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.


- ▶ L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.
 - ▶ Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
 - ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - ▶ Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
 - ▶ Ne pas ranger l'appareil encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
 - ▶ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement, et le laisser refroidir avant toute intervention.
 - ▶ Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.
- Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : www.astoria.tm.fr

AVANT LA 1^{ÈRE} MISE EN SERVICE

- ▶ Déballer l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces, ainsi que les éventuels feuillets d'information.
- ▶ **Conservez les éléments d'emballage.**
- ▶ **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

MISE EN SERVICE

1. Vérifiez que le bloc de massage se trouve bien positionné au fond du chauffe-pieds et que la garniture soit bien en place.
2. Posez le chauffe-pieds massant sur un sol plat.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
6. Selon le type de massage choisi, positionnez le bouton de commande "Massage" sur la position I (massage apaisant) ou II (massage stimulant).

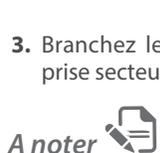

A noter
Lors de la première utilisation, il se peut qu'une légère odeur se dégage du chauffe-pieds. Ceci est tout à fait normal et sans danger.

4. Installez-vous confortablement et glissez vos pieds dans le chauffe-pieds massant.
5. Selon le niveau de température désirée, amenez le bouton de commande "Chauffe" sur position 1 (chaleur faible) ou 2 (chaleur douce et plus forte).



A noter
Ces 2 fonctions (chauffage et massage) peuvent être utilisées séparément ou simultanément.

7. En fin d'utilisation, remettez les boutons de commande "Chauffe" et "Massage" sur "O", débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir l'appareil.

Remarque importante

Afin d'éviter tout risque de brûlure ou blessure, n'utilisez jamais l'appareil plus de 45 minutes en continu.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les opérations de nettoyage se font appareil débranché et refroidi.

Garniture du chauffe-pieds

- ▶ Enlevez la garniture du chauffe-pieds massant et lavez-la en machine à 30°C ou à la main.
- ▶ Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant.

Extérieur du chauffe-pieds

(uniquement à la main)

- ▶ Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.

Remarques importantes

- Ne séchez pas au sèche-linge.
- N'utilisez pas de produits contenant des agents de blanchissement.
- Ne nettoyez jamais le chauffe-pieds à l'aide de produits chimiques
- Nettoyage à sec interdit.
- Ne le repassez jamais.

RANGEMENT

- ▶ Attendez le refroidissement total de l'appareil avant de le ranger.
- ▶ Placez-le dans un endroit sec, éloigné de toute éventuelle source de chaleur.
- ▶ Ne poser aucun objet lourd par-dessus.
- ▶ Dans le cas où le chauffe-pieds n'est pas utilisé pendant une longue durée, conservez-le dans son emballage d'origine dans un endroit sec.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Input : 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.5 A


Output : 12 V  1.5 A 18 W

Dimensions : 30 x 30 x 24 cm

ENVIRONNEMENT

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

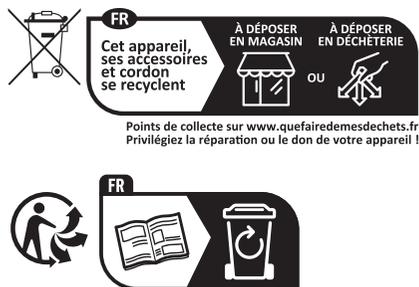

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr.

Toute utilisation de produits non recommandés par Astoria entraîne l'annulation de la garantie.

GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que le cordon d'alimentation,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le cordon d'alimentation et le boîtier de commande,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet www.astoria.tm.fr.

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.



