NOTICE D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG

Émulsionneur à lait
Melkopschuimer
Milchaufschäumer

BMF480

riviera&bar
OBJETS D'ART CULINAIRE

SOMMAIRE

DESCRIPTION DU PRODUIT	1
SÉLECTEURS DE PROGRAMMES	2
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	3
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	7
UTILISATION	9
TRAITEMENT DES ALARMES DE DÉFAUT	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	13
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	26
ENVIRONNEMENT	26
GARANTIE	26

DESCRIPTION DU PRODUIT

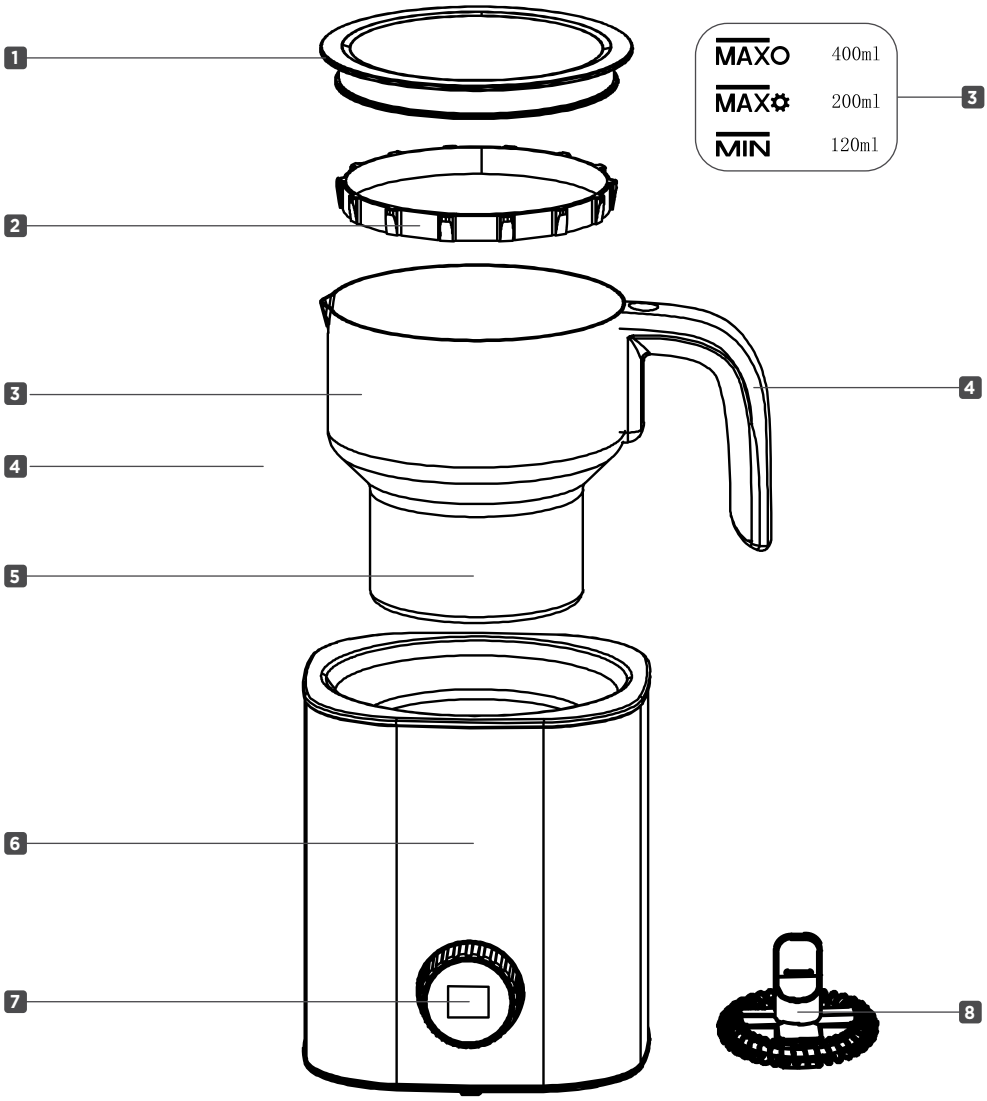

1. Couvercle transparent
2. Anneau en silicone
3. Marquage niveau minimum et maximum de lait
4. Poignée
5. Pot à lait
6. Base chauffante
7. Bouton (rotatif) de sélection des différents programmes
8. Fouet

SÉLECTEURS DE PROGRAMMES

1. **Mousse de lait chaude aérée** : idéale pour des Cappuccinos onctueux.
2. **Mousse de lait chaude dense** : parfaite pour Latte, Flat white ou Macchiato.
3. **Lait chaud** : pour Café au lait ou Latte classique.
4. **Mousse de lait froide** : idéale pour Iced latte et Cafés glacés.
5. **Matcha latte** : pour une préparation homogène, sans grumeaux.
6. **Chocolat chaud** : idéal pour un Chocolat chaud à la texture lisse et gourmande
7. **Mousse de lait froide pour boissons végétales**
8. **Mousse de lait chaude pour boissons végétales**
9. **Frappé glacé** : pour boissons fraîches et mousseuses.
10. **Bips sonores désactivables**

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans des fermes ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, s'ils sont surveillés et s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans et plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales

sont réduites ou que manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.
- Ne pas jamais toucher les pièces en rotation. Risque de blessure !

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants même sous surveillance.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit, afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Nettoyer le couvercle, le pot à lait et le fouet à l'eau chaude savonneuse. Seul le pot à lait est compatible avec le lave-vaisselle. Nettoyer la base à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et entretien" de la présente notice.

- L'appareil et le cordon d'alimentation ne doivent pas être immergés dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement ou si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser. Il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera-et-Bar.

  Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera-et-Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr

- Éviter impérativement toute projection et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit à l'intérieur de la base chauffante, de la prise et au niveau du bouton de commande.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - Après utilisation
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien

à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.

- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

ATTENTION SURFACE CHAUDE

- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Manipuler le pot à lait exclusivement par la poignée.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.

- L'accessoire fouet est relativement petit, il est donc nécessaire de le placer dans un endroit sûr afin d'éviter qu'il ne se perde ou que des enfants ne l'ingèrent par erreur.
- Utiliser uniquement le pot à lait fourni avec la base chauffante fournie.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas remplir le pot à lait par son bec verseur ou lorsqu'il est posé sur sa base chauffante.
- Ne jamais remplir le pot à lait au-delà de sa limite maximale :
  - MAX = 400 ml (Lait chaud, Matcha Latté et Chocolat chaud)
  - MAX ☼ = 200 ml (émulsion)
- Ne jamais utiliser une quantité inférieure à celle indiquée par le marquage « MIN » = 120 ml.
- Si le pot à lait est trop rempli, une partie de la préparation peut être éjectée par le bec verseur.
- Toujours utiliser le pot à lait couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est en fonction.
- Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20 cm des murs.

- Ne rien poser sur l'appareil. L'espace au-dessus de celui-ci doit être dégagé.
- S'assurer que la base chauffante et le pot à lait soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés avec l'appareil.
- Cet appareil est exclusivement utilisable avec du lait d'origine animale, des boissons végétales, de l'eau, du chocolat, du café soluble et du lait en poudre. L'usage de tout autre aliment (pralin, noisette, nougat, sucre...) est strictement interdit.
- Ne pas placer le pot à lait dans un four à micro-ondes ou dans un four.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- S'assurer que l'appareil soit à l'arrêt avant de retirer le pot à lait de sa base.
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Préparation à l'utilisation

Il est nécessaire d'ouvrir soigneusement l'emballage, de conserver tous les matériaux d'emballage à l'intérieur, de sortir la machine à mousse de lait, puis de lire attentivement son manuel pour vérifier si toutes ses pièces sont présentes. Ensuite, il est nécessaire de mettre la machine à mousse de lait sous tension pour vérifier si elle fonctionne normalement. Avant d'utiliser la machine à mousse de lait pour la première fois, il est nécessaire de nettoyer ses pièces, puis d'éliminer la poussière ou les objets laissés lors de sa fabrication.

UTILISATION

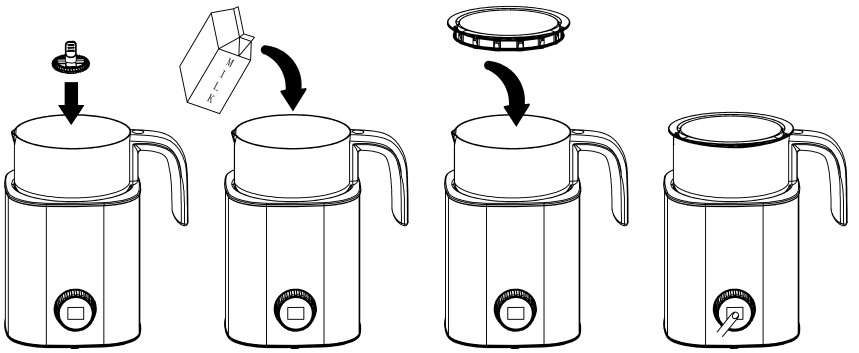

1. Installez correctement le fouet au milieu du fond de la tasse.
2. Versez le lait dans le pot à lait et placez le couvercle sur le pot. Nous recommandons d'utiliser du lait froid à une température d'environ 5 à 10 °C ; le lait avec une teneur en matières grasses différente produira des effets de mousse de lait différents ; nous recommandons d'utiliser du lait entier pour faire de la mousse de lait (teneur en matières grasses > 3,0 %), qui sera plus dense et durera plus longtemps. Notez que le volume de lait ne doit pas dépasser le repère (voir le volume maximal dans la figure ci-dessous à titre de référence) ; si le pot à lait a été nettoyée, veuillez utiliser une serviette sèche pour essuyer les traces d'eau à l'extérieur du pot à lait, puis le placer dans la rainure de la base ; il ne doit rester ni eau ni corps étrangers dans la rainure de la base.
3. Une fois l'émulsionneur à lait mis sous tension, son buzzer émettra un son (pendant 0,2 seconde). Appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction désirée.

MOUSSE DE LAIT AEREE :

Versez 120ml de lait pur dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez la fonction « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 100 à 250 secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

MOUSSE DE LAIT DENSE :

Versez 120 ml de lait pur dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez la fonction « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 100 à 250 secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

LAIT CHAUD :

Versez 200 ml = 1 tasse de lait pur dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez la fonction « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant (150 à 350) secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

MOUSSE DE LAIT FROIDE :

Versez 120 ml de lait pur dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez « ❄ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 115-125 secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

MATCHA LATTE :

Versez 150 ml de lait pur ou végétal dans le pot à lait avec 1 cuillère à café de poudre de thé matcha, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez la fonction « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher

l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 150~350 secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

Conseils :

Pour un beau col de mousse de lait sur le dessus de votre Matcha latte, versez 120 ml de lait ou lait végétal et suivez les instructions mousse de lait aérée ou dense selon votre goût.

CHOCOLAT CHAUD :

Versez 200 ml de lait (= 1 tasse) et 15 g de morceaux de chocolat dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante. Une fois que le fouet a tourné pendant 200 à 380 secondes et s'est arrêté, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

MOUSSE DE LAIT FROIDE BOISSONS VEGETALES :

Versez 120 ml de lait pur dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez la fonction « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 100~250 secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

MOUSSE DE LAIT CHAUDE BOISSONS VEGETALES :

Versez 120 ml de lait végétal pur dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez la fonction « ☕ », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 100 à 250 secondes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

FRAPPÉ GLACÉ :

Versez 200 ml de jus de fruits ou de café (= 1 verre) et 50 g de glaçons comestibles dans le pot à lait, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez « 🥤 », puis appuyez à nouveau sur la touche « ⏺ » pour confirmer le lancement du programme et afficher l'icône correspondante ; le fouet s'arrêtera après avoir tourné pendant 115-125 se-

condes ; à ce moment-là, le buzzer émettra un son (pendant 1 seconde), indiquant que le travail est terminé.

DÉSACTIVATION DES BIPS SONORES :

Si les bips sonores vous incommodent, vous avez la possibilité de les désactiver. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « ⏺ », tournez le bouton, sélectionnez « 🔕 » et appuyez sur « ⏺ ».

TRAITEMENT DES ALARMES DE DÉFAUT :

Code d'erreur	Cause(s) possible(s)	Solution(s) :
E1	1. Le fouet n'est pas installé dans le bol métallique. 2. Le récipient métallique n'est pas placé dans la base. 3. Le récipient métallique n'est pas rempli de la solution correspondante, ce qui signifie que ce produit est chauffé sans rien ; la solution dans le récipient métallique est insuffisante. 4. Retirez le récipient métallique lorsque l'émulsionneur à lait fonctionne.	1. Veuillez monter correctement le fouet sur l'axe du récipient métallique. 2. Veuillez placer correctement le récipient métallique dans la base. 3. Veuillez verser une quantité appropriée de solution correspondante dans la tasse métallique. Il est interdit de démarrer la machine sans solution correspondante ; il est nécessaire d'ajouter plus de 120 ml de solution correspondante et il est recommandé de préparer le mélange conformément au mode d'emploi. 4. Remettez le godet métallique en place et redémarrez la machine. Il est interdit de retirer le godet métallique lorsque l'émulsionneur à lait est en marche.
E2	La tension est trop faible.	Veuillez appliquer la tension correcte conformément au manuel d'utilisation.
E3	La tension est trop élevée.	Veuillez appliquer la tension correcte conformément au manuel d'utilisation.
E4	1. La machine est chauffée en continu pendant une longue période, ce qui entraîne une température élevée à l'intérieur de la base. 2. Le trou de refroidissement à l'arrière de la base est obstrué, ce qui fait que l'intérieur de la base est à haute température.	1. Évitez de chauffer la machine de manière continue plus de 5 fois ; veuillez faire fonctionner la machine après qu'elle ait refroidi. 2. Retirez les obstacles du trou de refroidissement à l'arrière de la base, puis utilisez la machine après qu'elle ait refroidi.
E5-E8	Ce produit est défectueux.	Ce produit est défectueux.

L'utilisateur est tenu de lire attentivement les instructions et d'éviter autant que possible toute mauvaise utilisation; si les solutions ci-dessus ne permettent pas de résoudre le(s) problème(s), veillez à ne pas démonter le produit vous-même et contactez un professionnel pour résoudre le(s) problème(s).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ Remarques importantes

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas la base chauffante et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Seul le pot à lait et le couvercle sont compatibles lave-vaisselle.
- Ne lavez jamais l'extérieur de la base chauffante à l'eau courante.
- L'intérieur de la base chauffante ne doit en aucun cas être exposé à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de nettoyants abrasifs à base de soude caustique, de tampons abrasifs (métalliques ou grattoirs), de laine d'acier ou de produit vitre en vaporisateur pour nettoyer l'appareil.

NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1. Retirer le pot à lait de la base chauffante
2. Lavez le couvercle, le pot à lait et le disque mousseur à l'eau chaude avec du détergent liquide et une éponge. Rincez-les puis séchez-les avec un chiffon doux.
3. Réassemblez le tout.

NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

Nettoyez les pièces après chaque utilisation.

1. Retirer le pot à lait de la base chauffante
2. Lavez le couvercle, le pot à lait et le disque mousseur à l'eau chaude avec du détergent liquide et une éponge. Ou passez le pot à lait (sans le disque mousseur) et le couvercle au lave-vaisselle. Rincez-les puis séchez-les avec un chiffon doux.
3. Réassemblez le tout avant de ranger l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	550 W
Tension d'utilisation :	220-240 V~ 50-60 Hz
Poids :	1,56 kg
Dimensions :	L 17,65 x l 13,45 x H 20,9 cm

Cet appareil est conforme à la norme ERP 2023/826/EU (Ecoconception des Produits liés à l'Énergie), garantissant ainsi une faible consommation énergétique et un impact environnemental réduit.

Pour plus d'information sur la consommation de votre appareil, consultez ce lien : https://www.riviera-et-bar.fr/erp

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE.
En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.
Recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la valorisation ou le recyclage des matériaux. Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques.

GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et couvre uniquement l'usage domestique de l'appareil. Sous réserve de l'enregistrement du produit sur le site officiel de riviera&bar, la durée de garantie pourra être prolongée d'une année supplémentaire, portant ainsi la garantie totale à 3 ans.

L'enregistrement doit être effectué conformément aux modalités indiquées sur le site de la marque. Les droits légaux dont bénéficie l'utilisateur final auprès du vendeur pendant une période minimale de deux ans à compter de la livraison de l'article acheté ne sont pas limités par la garantie commerciale ci-après. Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure,

- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation.

- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionne ment normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de riviera&bar. Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours unique ment avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

CE

NOTES

INHOUDSTABEL

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	19
PROGRAMMEKEUZE	20
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	21
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	25
GEBRUIK	27
AFHANDELING VAN FOUTMELDINGEN	30
REINIGING EN ONDERHOUD	31
TECHNISCHE KENMERKEN	33
MILIEU	33
GARANTIE	33

OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT

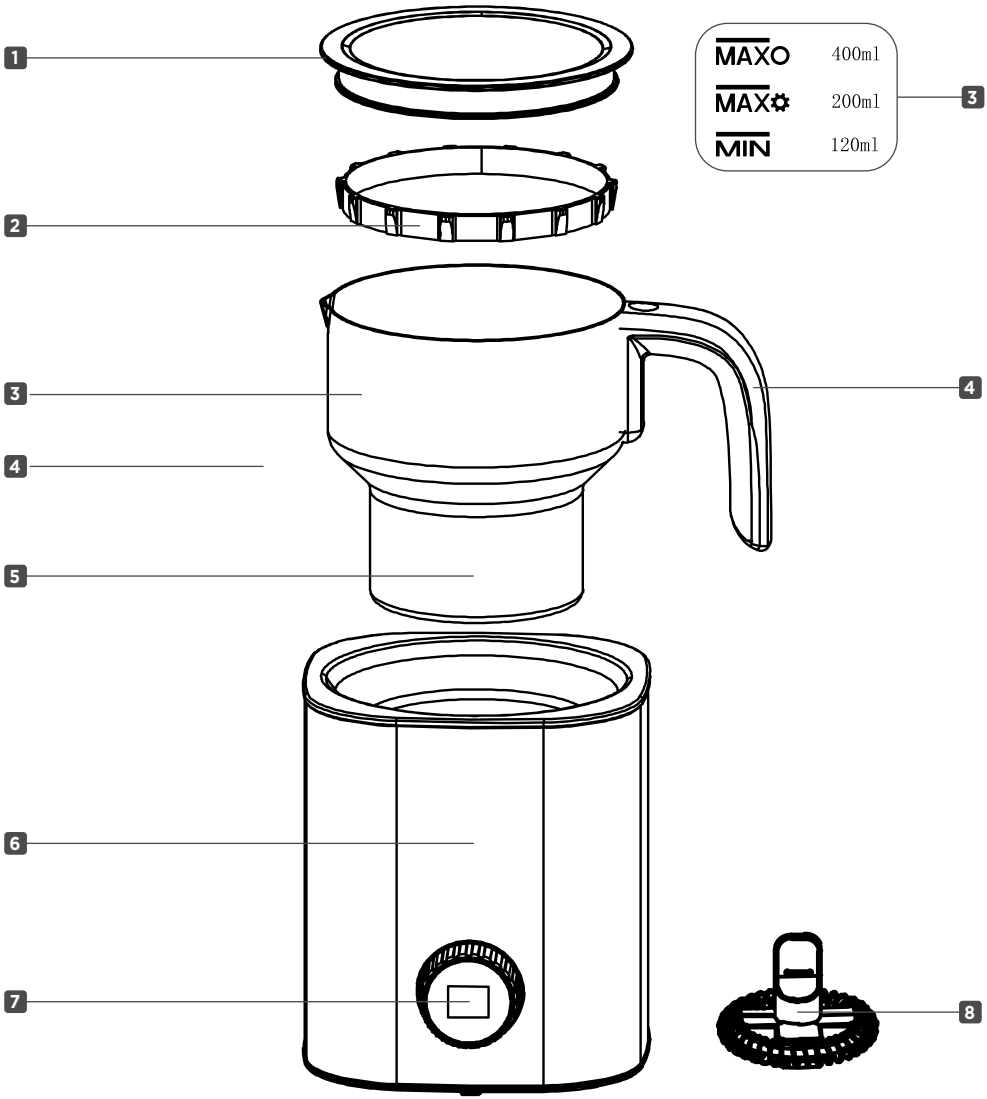

1. Doorzichtig deksel
2. Siliconen ring
3. Markering voor minimum- en maximum melkniveau
4. Handgreep
5. Melkkan
6. Verwarmingsbasis
7. Knop (draaibaar) voor het selecteren van de verschillende programma's
8. Klopper

PROGRAMMAKEUZE

1. **Luchtig warme melkschuim:** ideaal voor romige cappuccino's.
2. **Compact warme melkschuim:** perfect voor latte, flat white of macchiato.
3. **Warme melk:** voor café au lait of klassieke latte.
4. **Koud melkschuim:** ideaal voor Iced Latte en IJskoffie.
5. **Matcha latte:** voor een homogene bereiding, zonder klontjes.
6. **Warme chocolademelk:** ideaal voor warme chocolademelk met een gladde en romige textuur
7. **Koud melkschuim voor plantaardige dranken**
8. **Warm melkschuim voor plantaardige dranken**
9. **Frappé Glacé:** voor koude en schuimige dranken.
10. **Uitschakelbare pieptonens**

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze belangrijke informatie bevatten aangaande, onder andere, de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.
Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.

- De veiligheids-, gebruiks- en reinigingsvoorschriften in deze handleiding moeten strikt worden nageleefd. Bij niet-naleving vervalt de garantie.
- Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
  - in keukenruimtes voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
  - op boerderijen;
  - gebruik door gasten van hotels, motels en andere omgevingen met een residentieel karakter;
  - in Bed & Breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe het toestel veilig te gebruiken en dat ze de gevaren volledig begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het toestel en het elektriciteitssnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, motorische of geestelijke capacitei-

ten of door personen met een gebrek aan
- ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en zich bewust zijn van de gevaren.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het toestel mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Houd het toestel en het elektriciteitssnoer buiten het
- bereik van kinderen.
- Het toestel mag niet worden bediend via een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Hoed u voor de mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Raak draaiende onderdelen nooit aan. Gevaar voor letsel!

- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, zelfs niet onder toezicht.
- Dompel het toestel nooit onder in water of enige andere vloeistof om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Reinig het deksel, de melkkan en de klopper met een warm zeepsopje. Enkel de melkkan is vaatwasser bestendig. Reinig de basis met een zachte, vochtige doek.
- De volledige instructies voor het veilig reinigen van de oppervlakken die in contact komen met voedsel en van het gehele toestel staan vermeld in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" van deze gebruiksaanwijzing.

- Het toestel en het elektriciteitssnoer mogen niet in water of enige andere vloeistof worden ondergedompeld.
- Wij raden aan het toestel regelmatig te controleren. Indien het elektriciteitssnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of gelijksoortige gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Gebruik het toestel niet in geval van een storing of defect, of als het beschadigd is. Het moet worden hersteld door een vakman van een erkend Riviera-et-Bar Service Center.
- U vindt de contactgegevens van het dichtstbijzijnde erkende Riviera-et-Bar Service Center op: www.riviera-et-bar.fr

- Zorg er ten alle tijde voor dat er geen water of andere vloeistoffen in de verwarmingsbasis, de stekker of bij de bedieningsknop terechtkomen.
- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact in de volgende gevallen:

- na gebruik
- vóór elke reiniging of onderhoud
- in geval van storing.

- Sluit het toestel enkel aan op een stopcontact dat voldoet aan de geldende elektriciteitsveiligheidsvoorschriften. Mocht een verlengsnoer nodig zijn, gebruik een verlengsnoer met een nominale stroomsterkte.

die voldoende is om de stroomtoevoer van het toestel te ondersteunen.

- Zorg dat de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het toestel staat vermeld.

- Rol het elektriciteitssnoer volledig uit.
- Sluit geen andere toestellen aan op hetzelfde circuit om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.
- Trek niet aan het elektriciteitssnoer of aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Zorg dat het elektriciteitssnoer altijd uit het stopcontact is getrokken wanneer het toestel onbeheerd wordt achtergelaten, en voordat u het monteert, demonteert of reinigt, of wanneer u in de buurt komt van onderdelen die tijdens het gebruik in beweging zijn.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteitssnoer of het eventuele verlengsnoer niet in doorgangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit wanneer het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buitenshuis.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron en voorkom dat het elektriciteitssnoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel moet tegen vorst worden beschermd. Laat het in de winter nooit in een auto achter, of op een andere plaats waar vorst kan optreden, om schade te voorkomen.

OPGELET: WARM OPPERVLAK

- Het toestel wordt warm tijdens het gebruik en blijft nog enige tijd daarna warm. Hanteer de melkkan enkel met de handgreep.
- Hoed u voor warme stoom bij het deksel en de schenktuit.

- De klopper is vrij klein, berg deze bijgevolg op een veilige plaats op om te voorkomen dat deze zoek raakt of per ongeluk door kinderen wordt ingeslikt.
- Gebruik enkel de melkkan die bij de verwarmingsbasis is geleverd.
- Laat het toestel niet leeg werken.
- Vul de melkkan niet via de schenktuit of wanneer deze op de verwarmingsbasis staat.
- Vul de melkkan nooit verder dan de maximale limiet:
  - MAX = 400 ml (warme melk, matcha latte en warme chocolademelk)
  - MAX ☼ = 200 ml (emulsie)
- Gebruik nooit minder dan de hoeveelheid die wordt aangegeven door de markering 'MIN' = 120 ml.
- Wanneer de melkkan te vol is, kan er wat van de bereiding uit de schenktuit spatten.
- Gebruik de melkkan altijd met gesloten deksel. Open het deksel niet terwijl het toestel in werking is.
- Plaats het toestel op een hittebestendige ondergrond en houd het op minstens 20 cm afstand van muren om gevaar te vermijden.

- Plaats niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.
- Zorg dat de verwarmingsplaat en de melkkan volledig droog zijn voordat u het toestel aansluit.
- Gebruik nooit andere accessoires dan die welke bij het toestel zijn geleverd.
- Dit toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik met melk van dierlijke oorsprong, plantaardige dranken, water, chocolade, oploskoffie en melkpoeder. Het gebruik van andere voedingsmiddelen (praliné, hazelnoot, nougat, suiker...) is ten strengste verboden.
- Plaats de melkkan niet in een microgolfoven of oven.
- Zorg dat het elektriciteitssnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Zorg dat het toestel is uitgeschakeld voordat u de melkkan van de basis verwijdert.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het toestel in werking is.
- Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.
- Berg het toestel niet op terwijl het nog warm is. Laat het eerst in de open lucht afkoelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Voorbereiding voor gebruik

Open de verpakking voorzichtig, bewaar al het verpakkingsmateriaal, haal de melkopschuimer eruit en lees vervolgens de gebruiksaanwijzing aandachtig om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Schakel de melkopschuimer vervolgens in om te controleren of deze normaal functioneert. Voordat u de melkopschuimer voor het eerst gebruikt, dient u de onderdelen te reinigen en stof of resten die tijdens de productie zijn achtergebleven te verwijderen.

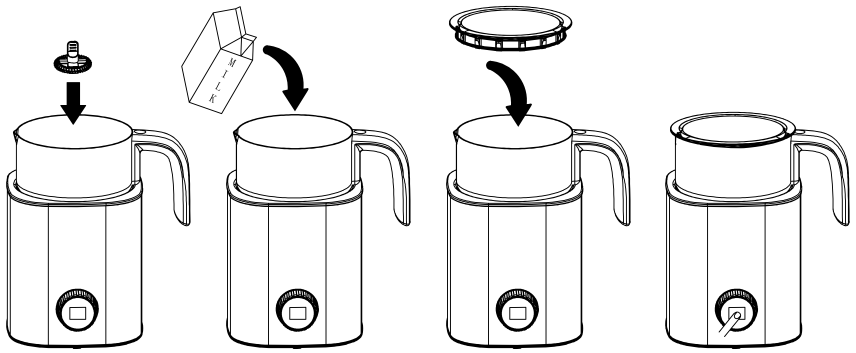

1. Plaats de klopper correct in het midden van de bodem van de melkkan.
2. Giet de melk in de melkkan en plaats het deksel op de kan. Wij raden aan om koude melk te gebruiken met een temperatuur van ongeveer 5 tot 10 °C; melk met een verschillend vetgehalte zal verschillende schuimeffecten geven; wij raden aan om volle melk te gebruiken voor het maken van melkschuim (vetgehalte > 3,0 %) dat compacter zal zijn en langer zal blijven. Zorg dat het melkvolume de markering niet overschrijdt (zie het maximale volume in de onderstaande afbeelding ter referentie); als de melkkan is gereinigd, veeg dan met een droge doek eventuele waterdruppels van de buitenkant van de melkkan af en plaats deze vervolgens in de gleuf van de basis; er mogen geen water of vreemde voorwerpen in de gleuf van de basis achterblijven.
3. Zodra de melkopschuimer is ingeschakeld, klinkt er een geluidsignaal (gedurende 0,2 seconde). Druk op de knop om de gewenste functie te selecteren

LUCHTIG MELKSCHUIM:

Giet 120 ml verse melk in de melkkan, druk op de knop “ ■ ”, draai aan de knop, selecteer de functie “☕” en druk vervolgens opnieuw op de knop “ ■ ” om de start van het programma te bevestigen en het bijbe-

horende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 100 tot 250 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluidsignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

COMPACT MELKSCHUIM:

Giet 120 ml verse melk in de melkkan, druk op de knop "■", draai aan de knop, selecteer de functie " " en druk vervolgens opnieuw op de knop "■" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 100 tot 250 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluisignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

WARME MELK:

Giet 200 ml = 1 kopje volle melk in de melkkan, druk op de knop "■ ", draai aan de knop, selecteer de functie " " en druk vervolgens nogmaals op de knop "■" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na (150 tot 350) seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluidsignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

KOUD MELKENSCHUIM:

Giet 120 ml volle melk in de melkkan, druk op de knop "■", draai aan de knop, selecteer " " en druk vervolgens nogmaals op de knop "■ " om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 115-125 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluisignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

MATCHA LATTE:

Giet 150 ml volle of plantaardige melk in de melkkan samen met 1 theelepel matcha theepoeder, druk op de knop "■", draai aan de knop, selecteer de functie " " en druk vervolgens nogmaals op de knop "■" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 150-350 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluisignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

Tips :

Voor een mooie schuimkraag bovenop uw Matcha Latte: giet 120 ml melk of plantaardige melk in de melkkan en volg de instructies voor luchtig of compact melkschuim, afhankelijk van uw smaak.

WARME CHOCOLADEMELK :

Giet 200 ml melk (= 1 kopje) en 15 g chocoladestukjes in de melkkan, druk op de knop " ", draai aan de knop, selecteer " " en druk vervolgens nogmaals op de knop "" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven. Zodra de klopper 200 tot 380 seconden heeft gedraaid en is gestopt, klinkt er een geluidsignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

KOUD MELKSCHUIM PLANTAARDIGE DRANKEN:

Giet 120 ml pure melk in de melkkan, druk op de knop "", draai aan de knop, selecteer de functie "" en druk vervolgens opnieuw op de knop "" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 100-250 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluisignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het proces is voltooid.

WARM MELKSCHUIM PLANTAARDIGE DRANKEN:

Giet 120 ml pure plantaardige melk in de melkkan, druk op de knop "", draai aan de knop, selecteer de functie "" en druk vervolgens nogmaals op de knop "" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 100 tot 250 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluisignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het programma is voltooid.

FRAPPÉ GLACÉ:

Giet 200 ml vruchtensap of koffie (= 1 glas) en 50 g eetbare ijsblokjesin de melkkan, druk op de knop "", draai aan de knop, selecteer "" en druk vervolgens opnieuw op de knop "" om de start van het programma te bevestigen en het bijbehorende pictogram weer te geven; de klopper stopt na 115-125 seconden draaien; op dat moment klinkt er een geluisignaal (gedurende 1 seconde), wat aangeeft dat het programma is voltooid .

GELUIDSSIGNALEN UITSCHAKELEN:

Als u last heeft van de geluidssignalen, kunt u deze uitschakelen. Druk hiervoor op de knop « ◉ », draai aan de knop, selecteer « 🔕 » en druk op « ◉ ».

AFHANDELING VAN FOUTMELDINGEN:

Foutcode	Mogelijke oorza(a)k(en)	Oplossing(en):
E1	1. De klopper zit niet in de metalen melkkan. 2. De metalen melkkan is niet in de basis geplaatst. 3. De metalen melkkan is niet gevuld met de juiste vloeistof, wat betekent dat het toestel zonder inhoud wordt verwarmd; er zit onvoldoende vloeistof in de metalen melkkan. 4. De metalen melkkan werd van het toestel verwijderd terwijl de melkopschuimer in werking was	1. Zet de klopper correct op de as van de metalen melkkan. 2. Plaats de metalen melkkan correct in de basis. 3. Giet een passende hoeveelheid van de juiste vloeistof in de metalen melkkan. Het is verboden het toestel te starten zonder de juiste vloeistof; er moet meer dan 120 ml van de juiste vloeistof worden toegevoegd en het wordt aanbevolen het mengsel volgens de gebruiksaanwijzing te bereiden. 4. Plaats de metalen melkkan terug en start het toestel opnieuw. Het is verboden de metalen beker te verwijderen terwijl de melkopschuimer in werking is.
E2	De spanning is te laag.	Zorg dat u het toestel op de juiste spanning aansluit, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
E3	De spanning is te hoog.	Zorg dat u het toestel op de juiste spanning aansluit, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
E4	1. Het toestel wordt gedurende een lange periode continu verwarmd, wat leidt tot een hoge temperatuur in de basis. 2. De koelopening aan de achterkant van de basis is verstopt, waardoor de temperatuur in de basis hoog is.	1. Verwarm het toestel niet vaker dan vijf keer achter elkaar; laat het toestel eerst afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. 2. Verwijder eventuele obstakels uit de koelopening aan de achterkant van de basis en gebruik het toestel pas nadat het is afgekoeld.
E5-E8	Dit product is defect.	Dit product is defect.

De gebruiker dient de instructies aandachtig te lezen en verkeerd gebruik zoveel mogelijk te vermijden; indien de bovenstaande oplossingen het probleem of de problemen niet verhelpen, demonteer het product dan niet zelf, maar neem contact op met een vakman om het probleem of de problemen op te lossen.

⚠ Belangrijke opmerkingen

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel de verwarmingsbasis en het elektriciteitssnoer in geen geval onder in water of enige andere vloeistof.
- Enkel de melkkan en het deksel zijn vaatwasser bestendig.
- Reinig de buitenkant van de verwarmingsbasis nooit onder stromend water.
- De binnenkant van de verwarmingsbasis mag in geen geval worden blootgesteld aan vocht.
- Gebruik geen chemicaliën, schurende reinigingsmiddelen op basis van bijtende soda, schuurpads (metalen of schrapers), staalwol of glasreiniger in spuitbus om het toestel te reinigen.

REINIGING VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de melkkan van de verwarmingsbasis.
2. Reinig het deksel, de melkkan en de melkschuimschijf met warm water, afwasmiddel en een spons. Spoel ze af en droog ze vervolgens met een zachte doek.
3. Zet alles weer in elkaar.

REINIGING NA GEBRUIK

1. Reinig de onderdelen na elk gebruik.
2. Haal de melkkan van de verwarmingsplaat
3. Reinig het deksel, de melkkan en de melkschuimschijf af met warm water, afwasmiddel en een spons. Of doe de melkkan (zonder de melkschuimschijf) en het deksel in de vaatwasser. Spoel ze af en droog ze vervolgens met een zachte doek.Zet alles weer in elkaar voordat u het toestel opbergt

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen:	550 W
Bedrijfsspanning:	220-240 V~ 50-60 Hz
Gewicht:	1,56 kg
Afmetingen:	L 17,65 x l 13,45 x H 20,9 cm

Dit toestel voldoet aan de ERP richtlijn 2023/826/EU (ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten), waardoor een laag energieverbruik en een beperkte impact op het milieu worden gegarandeerd. Voor meer informatie over het energieverbruik van uw toestel, klik op deze link: https://www.riviera-et-bar.fr/erp

MILIEU

Dit symbool betekent dat dit product in de hele EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid en die moeten worden gerecycleerd.
Recycleer het toestel op verantwoorde wijze om de hergebruik of recyclage van de materialen te bevorderen. Houd u aan de geldende voorschriften in uw land voor het afvoeren van elektrische en elektronische producten

GARANTIE

De algemene garantie op het toestel bedraagt 2 jaar en dekt uitsluitend het huishoudelijk gebruik van het toestel. Op voorwaarde dat het product op de officiële website van riviera&bar wordt geregistreerd, kan de garantietermijn met een jaar worden verlengd, waardoor de totale garantie op 3 jaar komt.

De registratie moet worden uitgevoerd volgens de instructies op de website van het merk. De wettelijke rechten die de eindgebruiker ten opzichte van de verkoper heeft gedurende een periode van minimaal twee jaar vanaf de levering van het gekochte artikel, worden niet beperkt door de onderstaande commerciële garantie. Van de garantie zijn uitgesloten:

- slijtgevoelige onderdelen,
- verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn geraakt door verkeerd gebruik, val of schok tijdens het hanteren.
- toestellen die anders dan voor normaal gebruik in de privésfeer worden gebruikt.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik van het toestel, in strijd met de gebruiksaanwijzing, of door herstellingen die zijn uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel.

Herstellingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd in een van de erkende servicecentra van het merk. Ga voor meer informatie naar de website van riviera&bar. De onderdelen aan slijtage onderhevig en schade die niet onder de garantie vallen, worden tegen vergoeding van de kosten vervangen of hersteld.

De garantietermijn gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak op worden gemaakt door het defecte toestel te tonen, vergezeld van de factuur of het aankoopbewijs.

Overeenkomstig artikel L111-2 van het Franse wetboek van consumentenrecht bedraagt de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor een herstelbaar product vijf jaar vanaf de fabricagedatum (deze informatie staat vermeld op het product: lot- of serienummer).

Herinnering: voor elke tussenkomst wordt u gevraagd het product in de originele verpakking terug te sturen om verdere transportschade te voorkomen. Wij verzoeken u daarom de originele verpakking volledig te bewaren.

Bevoegde rechtbank: Straatsburg.

De bepalingen van deze garantie sluiten niet uit dat de koper aanspraak kan maken op de wettelijke garantie voor gebreken en verborgen gebreken, die in elk geval van toepassing is overeenkomstig de bepalingen van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

CE

OPMERKINGEN

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTBESCHREIBUNG	41
TOUCHSCREEN-BEDIENFELD	42
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	43
BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE	47
VERWENDUNG	49
UMGANG MIT FEHLERALARMEN	52
REINIGUNG UND PFLEGE	53
TECHNISCHE DATEN	55
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT	55
GARANTIE	55

PRODUKTBESCHREIBUNG

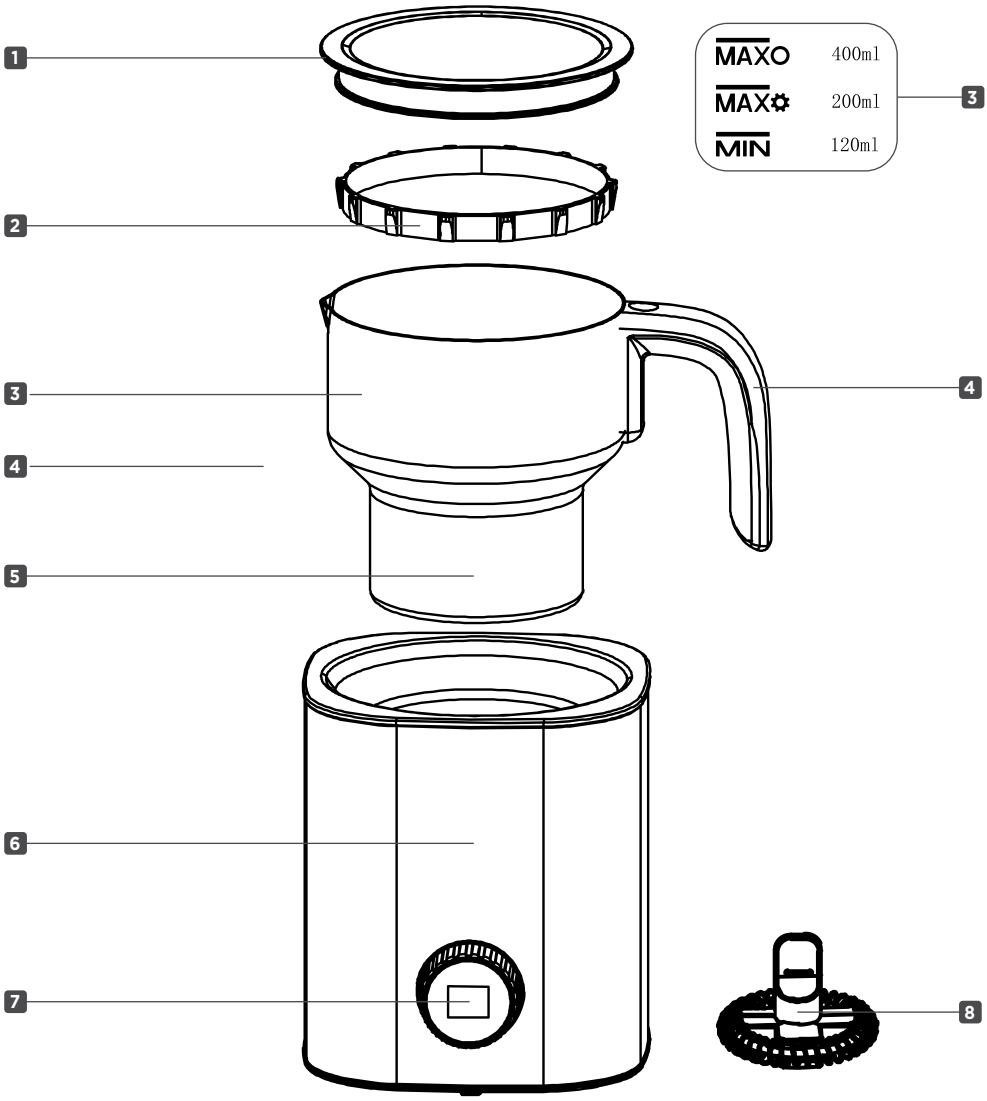

1. Transparenter Deckel
2. Silikonring
3. Markierung der Mindest- und Höchstmenge an Milch
4. Griff
5. Milchbehälter
6. Beheizte Basis
7. (Dreh-)Auswahlknopf für verschiedene Programme
8. Aufschäumer-Einsatz

TOUCHSCREEN-BEDIENFELD

1. **Programm Warmer luftiger Milchschaum**: ideal für cremige Cappuccinos.
2. **Programm Dichter warmer Milchschaum**: perfekt für Latte, Flat White oder Macchiato.
3. **Programm Heiße Milch**: für Milchkaffee oder klassischen Latte.
4. **Programm Kalter Milchschaum:** ideal für Iced Latte und Eiskaffees.
5. **Programm Matcha Latte**: für eine homogene, klumpenfreie Zubereitung.
6. **Programm Heiße Schokolade**: ideal für eine Heiße Schokolade mit einer glatten und leckeren Textur
7. **Programm Kalter Milchschaum für pflanzliche Getränke**: optimierte Ergebnisse mit Hafer-, Soja-, Mandelmilch...
8. **Programm Warmer Milchschaum für pflanzliche Getränke**: optimierte Ergebnisse mit Hafer-, Soja-, Mandelmilch...
9. **Programm Eisgekühlter Frappé**: für kalte und schaumige Getränke.
10. **Deaktivieren der Signaltöne.**

Wir bitten Sie, die Anweisungen in dieser Anleitung sehr aufmerksam zu lesen, da sie unter anderem wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb und Pflege des Geräts enthalten. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht müssen Sie in Zukunft etwas nachschlagen.

- Die Sicherheits-, Gebrauchs- und Reinigungsvorschriften in dieser Gebrauchsanweisung unbedingt beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Bestimmungen führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es wurde nicht für die Verwendung in folgenden Bereichen konzipiert, die auch nicht unter die Garantie fällt:
  - Küchenecken, die den Mitarbeitern von Geschäften, Büros und anderen geschäftlichen Umgebungen vorbehalten sind;
  - auf Bauernhöfen;
  - Nutzung durch die Kunden von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - in Umfeldern wie Gästezimmern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und sich der damit zusammenhängenden Gefahren bewusst sind. Reinigungs- und Pflegearbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern

unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät darf von Personen benutzt werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen fehlt, wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Achten Sie bei unsachgemäßer Handhabung des Gerätes auf mögliche Gefahren.
- Berühren Sie niemals rotierende Teile. Verletzungsgefahr!

- Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, auch nicht unter Aufsicht.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, um jegliche Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Deckel, den Milchbehälter und den Aufschäumer-Einsatz mit warmem Seifenwasser. Nur der Milchbehälter ist spülmaschinenfest. Basis mit einem weichen feuchten Tuch reinigen.
- Vollständige Anweisungen zur sicheren Reinigung der Lebensmittelkontaktflächen und des gesamten Gerätes finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ dieser Gebrauchsanweisung.

- Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht in Wasser oder in irgendeine Flüssigkeit eingetaucht werden.
- Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu untersuchen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von qualifizierten Personen ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Im Falle einer Panne, einer Funktionsstörung oder einer Beschädigung des Gerätes dieses nicht verwenden. In diesen Fällen muss es von einem Fachmann eines zugelassenen Servicecenters von riviera&bar repariert werden.

  Die Kontaktdaten des zugelassenen Servicecenters von riviera&bar in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.riviera-et-bar.fr

- Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in die Heizbasis, die Steckdose und den Bedienungsknopf.
- Das Netzkabel des Geräts muss in folgenden Fällen unbedingt vom Stromnetz getrennt werden:
  - Nach der Benutzung
  - Vor jeder Reinigung oder Pflege
  - Bei einer Fehlfunktion.
- Das Gerät ausschließlich an eine Steckdose anschließen, die den aktuell geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Falls eine Verlängerung erforderlich ist, eine Verlängerung mit ausreichender Nennstromstärke verwenden, die die Stromversorgung des Gerätes unterstützt.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung der auf dem Ty-

penschild des Gerätes angegebenen entspricht.
- Das Netzkabel vollständig abrollen.
- Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, dürfen keine anderen Geräte am selben Stromkreis angeschlossen werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um es von der Stromversorgung zu trennen.

- Das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen.
- Trennen Sie immer das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, sowie vor dem Auf- oder Abbau, der Reinigung oder dem Berühren von Teilen, die sich während des Betriebs bewegen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, horizontale, trockene und rutschfreie Fläche.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht an der Kante des Tisches oder der Arbeitsfläche platziert wird, um ein Kippen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und eventuelle Verlängerungskabel nicht an Durchgangsstellen verlegt sind, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, wenn es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
- Das Gerät muss vor Frost geschützt werden. Lassen Sie es niemals im Winter in einem Auto oder an einem anderen Ort mit Minustemperaturen, um Beschädigungen zu vermeiden.

ACHTUNG HEISSE OBERFLÄCHE

- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und bleibt es auch nach dem Gebrauch noch eine Weile. Den Milchbehälter ausschließlich an seinem Griff halten.
- Vorsicht vor heißem Dampf, der aus dem Deckel und dem Ausgießer austritt.

- Da das Aufschäumer-Einsatz-Zubehör relativ klein ist, muss es an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit es nicht verloren geht oder von Kindern versehentlich verschluckt wird.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Milchbehälter mit der mitgelieferten beheizbaren Basis.
- Das Gerät nicht leer betreiben.
- Befüllen Sie den Milchbehälter nicht über den Ausguss oder wenn er auf der Heizbasis steht.
- Füllen Sie den Milchbehälter nie über seine Maximalkapazität hinaus:
  - MAX = 400 ml (Heiße Milch, Matcha Latte und Heiße Schokolade)
  - MAX ☼ = 200 ml (Emulsion)
- Niemals eine geringere Menge als die durch die Markierung „MIN“= 120 ml angegebene verwenden.
- Wenn der Milchbehälter zu voll ist, kann ein Teil der Zubereitung durch den Ausguss schwappen.
- Verwenden Sie den Milchbehälter immer mit geschlossenem Deckel. Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie das Gerät auf eine nicht wärmeempfindliche Unterlage und halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zu Wänden ein.

- Stellen Sie nichts auf das Gerät. Der Bereich über der Kanne muss frei sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Heizbasis und der Milchbehälter vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
- Verwenden Sie niemals anderes Zubehör als das mit dem Gerät gelieferte.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung mit tierischer Milch, pflanzlichen Getränken, Wasser, Schokolade, löslichem Kaffee und Milchpulver vorgesehen. Die Verwendung anderer Lebensmittel (z. B. Praliné, Haselnuss, Nougat, Zucker...) ist strengstens verboten.
- Stellen Sie den Milchbehälter nicht in die Mikrowelle oder in den Backofen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Milchbehälter von der Basis nehmen.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht aus der Steckdose, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät niemals als Heizelement benutzen.
- Räumen Sie das Gerät nicht weg, solange es heiß ist. Lassen Sie es vorher an der Luft abkühlen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Vorbereitung auf den Gebrauch

Die Verpackung unbedingt sorgfältig öffnen, alle Verpackungsmaterialien in der Verpackung belassen, den Milchaufschäumer herausnehmen und anschließend die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen, um zu überprüfen, ob alle Teile vorhanden sind. Anschließend müssen Sie den Milchaufschäumer einschalten, um zu überprüfen, ob er normal funktioniert. Bevor Sie den Milchaufschäumer zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Teile reinigen und anschließend Staub oder bei der Herstellung der Maschine zurückgelassene Objekte entfernen.

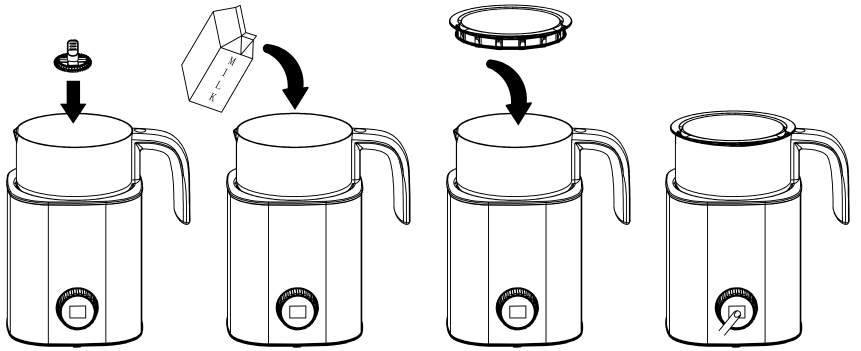

1. Platzieren Sie den Aufschäumer-Einsatz korrekt in der Mitte des Tassenbodens.
2. Gießen Sie die Milch in den Milchbehälter und setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Wir empfehlen, kalte Milch mit einer Temperatur von ca. 5-10 °C zu verwenden; Milch mit unterschiedlichem Fettgehalt erzeugt unterschiedliche Milchschaumeffekte; wir empfehlen, Vollmilch zu verwenden, um Milchschaum (Fettgehalt > 3,0 %) herzustellen, der dichter ist und länger hält. Beachten Sie, dass das Milchvolumen die Markierung nicht überschreiten darf (siehe maximales Volumen in der Abbildung unten als Referenz); wenn der Milchbehälter gereinigt wurde, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um Wasserreste von der Außenseite des Milchbehälters abzuwischen, und stellen Sie ihn dann in die Rille in der Basis; es dürfen kein Wasser und keine Fremdkörper in der Rille zurückbleiben.
3. Sobald der Milchaufschäumer eingeschaltet ist, gibt sein Summer einen Ton von sich (für 0,2 Sekunden). Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Funktion auszuwählen.

LUFTIGER MILCHSCHAUM:

Füllen Sie 120 ml reine Milch in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste „", drehen Sie den Knopf, wählen Sie die Funktion „" und drücken Sie dann erneut die Taste „", um den Programmstart zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen; der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich 100 bis 250 Sekunden lang gedreht hat; in diesem Moment gibt der Summer einen Ton von sich (für 1 Sekunde), der anzeigt, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Das Verhältnis von

Milch zu Schaum beträgt mindestens 70 %*, die Milchtemperatur liegt zwischen 57 °C und 73 °C.

(*) höher als bei der Funktion „DICHTER MILCHSCHAUM“.

DICHTER MILCHSCHAUM:

Füllen Sie 120 ml reine Milch in den Milchbehälter, drücken Sie Taste „ “, drehen Sie den Knopf, wählen Sie Funktion „ “ und drücken Sie erneut „ “, um den Programmstart zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen; der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich (100 bis 250) Sekunden gedreht hat; in diesem Moment gibt der Summer einen Ton von sich (für 1 Sekunde), der signalisiert, dass der Vorgang beendet ist. Das Verhältnis von Milch zu Schaum beträgt mindestens 70 %, die Milchtemperatur liegt zwischen 57 °C und 73 °C.

WARME MILCH:

Füllen Sie 200 ml (= 1 Tasse) reine Milch in den Milchbehälter, drücken Sie Taste „ “, drehen Sie den Knopf, wählen Sie Funktion „ “ und drücken Sie erneut „ “, um den Programmstart zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen; der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich (150 bis 350) Sekunden gedreht hat; in diesem Moment gibt der Summer einen Ton von sich (für 1 Sekunde), der signalisiert, dass der Vorgang beendet ist. Die Milch erreicht eine Temperatur zwischen 57 °C und 73 °C.

KALTER MILCHSCHAUM:

Füllen Sie 120 ml reine Milch in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste „ “, drehen Sie den Knopf, wählen Sie „ “ und drücken Sie dann erneut die Taste „ “, um den Start des Programms zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen; der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich (115-125) Sekunden gedreht hat; in diesem Moment gibt der Summer einen Ton ab (für 1 Sekunde), der anzeigt, dass der Vorgang beendet ist; das Milch-Schaum-Verhältnis beträgt mindestens 70 %.

MATCHA LATTE:

Geben Sie 150 ml reine Milch oder pflanzliche Milch mit 1 Teelöffel Matcha-Teepulver in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste „ “, drehen Sie den Knopf, wählen Sie die Funktion „ “ und drücken Sie dann erneut die Taste „ “, um den Programmstart zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen; der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich (150~350) Sekunden lang gedreht hat; zu die-

sem Zeitpunkt gibt der Summer einen Ton von sich (für 1 Sekunde), der signalisiert, dass der Vorgang beendet ist. Die Milch erreicht eine Temperatur zwischen 57 °C und 73 °C. Gießen Sie das heiße Matcha-Getränk in eine Tasse.

Tips:
Für eine schöne Milchschaumhaube gießen Sie 120 ml Milch oder Pflanzenmilch zu und folgen Sie, je nach Geschmack, den Anweisungen für einen luftigen oder dichten Milchschaum.

HEISSE SCHOKO:

Geben Sie 200 ml Milch (= 1 Tasse) und 15 g Schokoladenstückchen in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste „", drehen Sie den Knopf, wählen Sie „" und drücken Sie dann erneut die Taste „", um den Start des Programms zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen. Nachdem sich der Aufschäumer-Einsatz (200 bis 380) Sekunden lang gedreht und dann angehalten hat, gibt der Summer einen Ton ab (für 1 Sekunde), der signalisiert, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Die Milchtemperatur erreicht Werte zwischen 67 °C und 83 °C.

KALTER MILCHSCHAUM PFLANZLICHE GETRÄNKE:

Geben Sie 120 ml reine Milch in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste „", drehen Sie den Knopf, wählen Sie die Funktion „" und drücken Sie dann erneut die Taste „", um den Start des Programms zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen. Der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich (100–250) Sekunden gedreht hat; zu diesem Zeitpunkt gibt der Summer einen Ton von sich (für 1 Sekunde), der signalisiert, dass der Vorgang beendet ist. Das Verhältnis von Milch zu Schaum beträgt mindestens 70 %.

MILCHSCHAUM, HEISSE GETRÄNKE, PFLANZLICHE GETRÄNKE:

Geben Sie 120 ml reine Pflanzenmilch in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste „", drehen Sie den Knopf, wählen Sie die Funktion „" und drücken Sie dann erneut die Taste „", um den Programmstart zu bestätigen und das entsprechende Symbol anzeigen zu lassen; der Aufschäumer-Einsatz stoppt, nachdem er sich (100 bis 250) Sekunden lang gedreht hat; in diesem Moment gibt der Summer einen Ton von sich (für 1 Sekunde), der signalisiert, dass der Vorgang beendet

ist. Das Verhältnis von Milch zu Schaum beträgt mindestens 70 %, die Milchtemperatur liegt zwischen 57 °C und 73 °C.

EISGETRÄNK:

Geben Sie 200 ml Fruchtsaft oder Kaffee (= 1 Glas) und 50 g (25*25*25) essbare Eiswürfel in die Tasse, drücken Sie die Taste „⏺“, drehen Sie den Knopf, wählen Sie „🧊“.

DEAKTIVIEREN DER PIEPTÖNE:

Wenn Sie die Pieptöne stören, haben Sie die Möglichkeit, diese zu deaktivieren. Drücken Sie dazu auf den Knopf „⏺“, drehen Sie den Knopf, wählen Sie „🔕“ und drücken Sie auf „⏺“.

UMGANG MIT FEHLERALARMEN:

Fehlercode	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe:
E1	1. Der Aufschäumer-Einsatz ist nicht in die Metallschüssel eingesetzt. 2. Der Metallbehälter ist nicht in der Basisstation platziert. 3. Der Metallbehälter ist nicht mit der entsprechenden Lösung gefüllt, d.h. das Produkt wird ohne Inhalt erhitzt - die Lösung im Metallbehälter ist unzureichend. 4. Entfernen Sie den Metallbehälter, wenn der Milchaufschäumer in Betrieb ist.	1. Bringen Sie bitte den Aufschäumer-Einsatz korrekt in der Achse des Metallbehälters. 2. Bitte stellen Sie den Metallbehälter richtig in die Basis. 3. Bitte gießen Sie eine geeignete Menge der entsprechenden Lösung in die Metalltasse. Es ist verboten, die Maschine ohne passende Lösung zu starten; es müssen mehr als 120 ml der Lösung hinzugefügt werden, und es wird empfohlen, die Mischung gemäß der Gebrauchsanweisung zuzubereiten. 4. Setzen Sie den Metallbecher wieder ein und starten Sie die Maschine neu. Es ist verboten, den Metallbecher zu entfernen, wenn der Milchaufschäumer in Betrieb ist.
E2	Die Spannung ist zu niedrig.	Bitte legen Sie die richtige Spannung gemäß der Bedienungsanleitung an.
E3	Die Spannung ist zu hoch.	Bitte legen Sie die richtige Spannung gemäß der Bedienungsanleitung an.
E4	1. Die Maschine heizt über einen längeren Zeitraum kontinuierlich auf, was zu einer hohen Temperatur im Inneren der Basis führt. 2. Die Lüftungsöffnung an der Rückseite der Basis ist verstopft, sodass im Inneren der Basis eine hohe Temperatur herrscht.	1. Vermeiden Sie, das Gerät mehr als 5-mal kurz hintereinander zu betreiben; bitte nutzen Sie es erst wieder, nachdem es abgekühlt ist. 2. Entfernen Sie Verstopfungen aus der Kühlöffnung auf der Rückseite des Gehäuses und verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem es abgekühlt ist.
E5-E8	Dieses Produkt ist fehlerhaft.	Dieses Produkt ist fehlerhaft.

Der Benutzer ist verpflichtet, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und eine missbräuchliche Verwendung so weit wie möglich zu vermeiden. Wenn die oben genannten Abhilfemaßnahmen das Problem/die Probleme nicht beheben können, sollten Sie das Produkt nicht selbst zerlegen, sondern sich an einen Fachmann wenden, der das Problem/die Probleme behebt.

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ **Wichtige Hinweise**

- Vor jeder Reinigung oder Pflege muss das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt sein.
- Tauchen Sie die Heizbasis und das Netzkabel auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeit ein.
- Nur der Milchbehälter und der Deckel sind spülmaschinenfest.
- Waschen Sie die Außenseite der Heizbasis niemals unter fließendem Wasser.
- Das Innere der Heizbasis darf keinesfalls mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien, keine scheuernden Reinigungsmittel auf Natronlaugenbasis, keine Scheuerschwämme (Metall oder Kratzschwämme), keine Stahlwolle und keine Glasreiniger in Sprayform.

REINIGUNG VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie den Milchbehälter von der Heizbasis ab.
2. Waschen Sie den Deckel, den Milchbehälter und die Aufschäumscheibe mit warmem Wasser, flüssigem Spülmittel und einem Schwamm ab. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch.
3. Setzen Sie alles wieder zusammen.

REINIGUNG NACH GEBRAUCH

Reinigen Sie die Teile nach jedem Gebrauch.

1. Nehmen Sie den Milchbehälter von der Heizbasis ab.
2. Waschen Sie den Deckel, den Milchbehälter und die Aufschäumscheibe mit warmem Wasser, flüssigem Spülmittel und einem Schwamm ab. Oder geben Sie den Milchbehälter (ohne Aufschäumscheibe) und den Deckel in der Spülmaschine. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch.
3. Setzen Sie alles wieder zusammen, bevor Sie das Gerät wegräumen.

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	550 W
Betriebsspannung:	220-240 V~ 50-60 Hz
Gewicht:	1,56 kg
Abmessungen:	L 17,65 x l 13,45 x H 20,9 cm

Dieses Gerät entspricht der Norm ERP 2023/826/EU (Ökodesign für energiebezogene Produkte) und garantiert somit einen geringen Energieverbrauch und eine geringe Umweltbelastung.

Weitere Informationen über den Energieverbrauch Ihres Geräts finden Sie unter diesem Link: https://www.riviera-et-bar.fr/erp

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen. Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen. Für weitere Informationeel kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben..

GARANTIE

Die allgemeine Gerätegarantie beträgt 2 Jahre und gilt nur für die Verwendung des Geräts im Haushalt. Vorbehaltlich der Registrierung des Produkts auf der offiziellen Website von riviera&bar kann die Garantiedauer um ein weiteres Jahr verlängert werden, wodurch sich die Gesamtgarantiezeit auf 3 Jahre verlängert.

Die Registrierung muss gemäß den auf der Website der Marke angegebenen Modalitäten erfolgen. Die gesetzlichen Rechte, die der Endverbraucher gegenüber dem Verkäufer während eines Zeitraums von mindestens zwei Jahren ab Lieferung des gekauften Artikels hat, werden durch die nachstehende kommerzielle Garantie nicht eingeschränkt. Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verschleißteile,

- abnehmbare oder bewegliche Teile, die durch unsachgemäße Handhabung, Herabfallen oder Aufprall bei der Handhabung beschädigt wurden.

- Geräte, die nicht im Rahmen des normalen Betriebs im privaten Bereich verwendet werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder Reparaturen durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.

Reparaturen dürfen nur in einem der autorisierten Servicezentren der Marke durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von riviera&bar. Verschleißteile und Schäden, die von der Garantie ausgeschlossen sind, werden gegen Erstattung der Kosten ersetzt oder repariert.

Die Garantiefrist beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie kann nur unter Vorlage des defekten Geräts zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg in Anspruch genommen werden.

Gemäß Artikel L111-2 des französischen Verbraucherschutzgesetzes beträgt die Verfügbarkeit der für ein reparierbares Produkt vorgesehenen Ersatzteile 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum (auf dem Produkt aufgeführte Information: Los- oder Seriennummer).

Hinweis: Sie sind angehalten, das Produkt für jegliche Arbeiten in seiner Originalverpackung zurückzusenden, um zusätzliche Transportschäden zu vermeiden. Wir bitten Sie daher, die gesamte Originalverpackung aufzubewahren.

Gerichtsstand: Strasbourg.

Die Garantiebestimmungen schließen den Anspruch des Käufers auf die gesetzliche Gewährleistung aufgrund von Mängeln und versteckten Mängeln nicht aus, die sich in jedem Fall nach den Bestimmungen der Artikel 1641 ff. des französischen Zivilgesetzbuchs richtet.

CE

ANMERKUNGEN

riviera&bar
OBJETS D'ART CULINAIRE

Document et visuels non contractuels-Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Avril 2026-V1
Document en afbeeldingen zijn niet bindend - Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. April 2026-V1
Dokument und Abbildungen unverbindlich - Änderungen ohne Vorankündigung möglich. April 2026-V1

ARB S.A.S.

Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67450 MUNDOLSHEIM