


3 Programmation - Programing

Pairer le récepteur et l'émetteur

Pairing the receiver and the remote

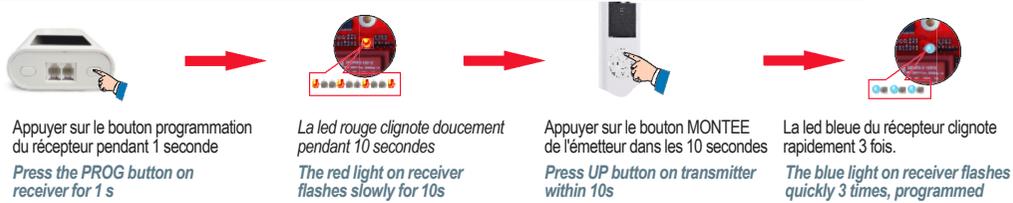


Pairer le trigger et le récepteur

Pairing the trigger to the receiver



Pairer le trigger et le vidéoprojecteur

Pairing the trigger to the projector

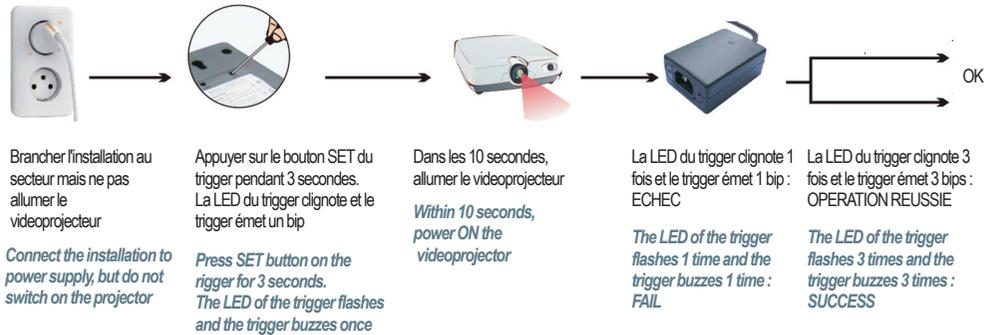

SYSTÈMES de PROJECTION

SYSTEME TRIGGER OPTCOMTRIG1



4 Problèmes de fonctionnement et solutions - Troubles and solutions

N°	Problèmes de fonctionnements - Troubles	Solution, Cause probable - Solutions
1	La led s'allume mais il ne se passe rien <i>Indicator light is on, but no reaction</i>	Vérifier le câblage et la programmation de l'émetteur <i>Please check the wiring and channel choosing</i>
2	La led de l'émetteur ne s'allume pas ou peu <i>Indicator on transmitter off or dull light</i>	Vérifier que les piles sont bien installées ou qu'elles ne sont pas usées - <i>Please check the battery power (battery installation)</i>
3	L'émetteur fonctionne avec le récepteur, le moteur ne tourne pas - <i>Transmitter and receiver work commonly, motor has no rotating</i>	Vérifier le câblage du moteur, et s'il n'est pas endommagé. <i>Please check motor wiring, motor is damaged or not</i>



OPTCOMTRIG1-V170914

Tél +33 (1) 64 59 94 54 - www.oray.fr

ORAY - Chemin de Beaurepaire - CS 42005 - 91410 Dourdan - France

1 Caractéristiques

Tension	Température de fonctionnement	Fréquence	Puissance
230VAC 50Hz	0°C ~ +45°C	RF 433,92HZ	< 1.000 W




1 Features


Voltage	Working temperature	Frequency	Rated power
230VAC 50Hz	0°C ~ +45°C	RF 433,92HZ	< 1.000 W




2 a - Câbler le récepteur radio sur l'écran

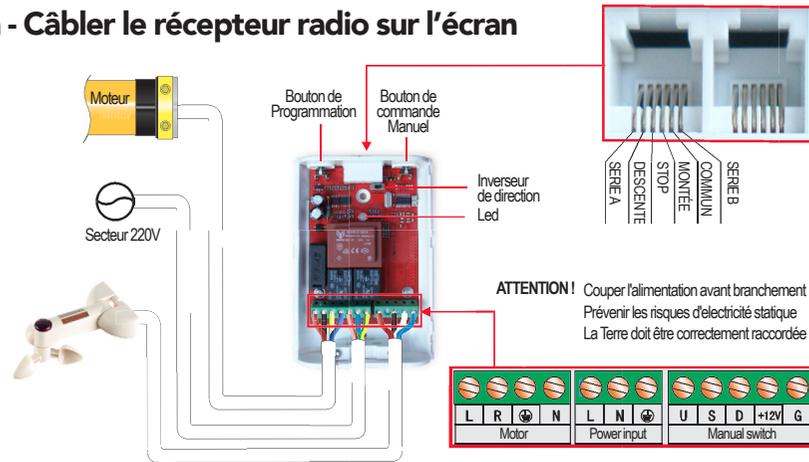

2 a - Connecting the receiver to the screen

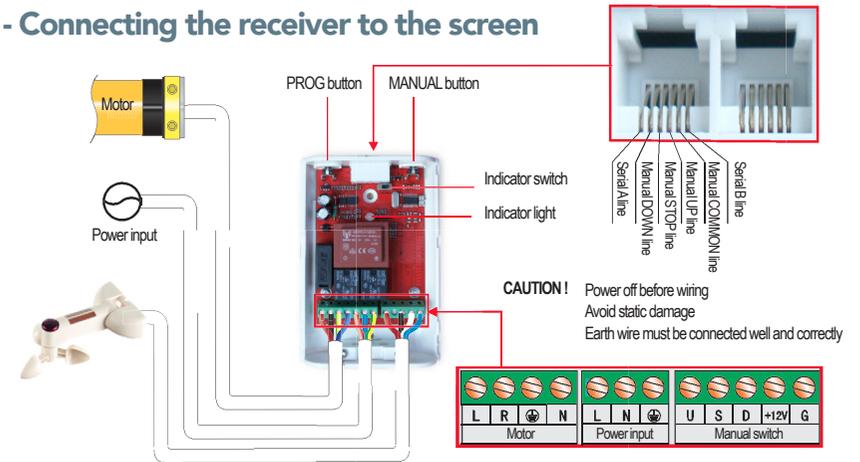

2 b - Connecter le boîtier trigger au vidéoprojecteur

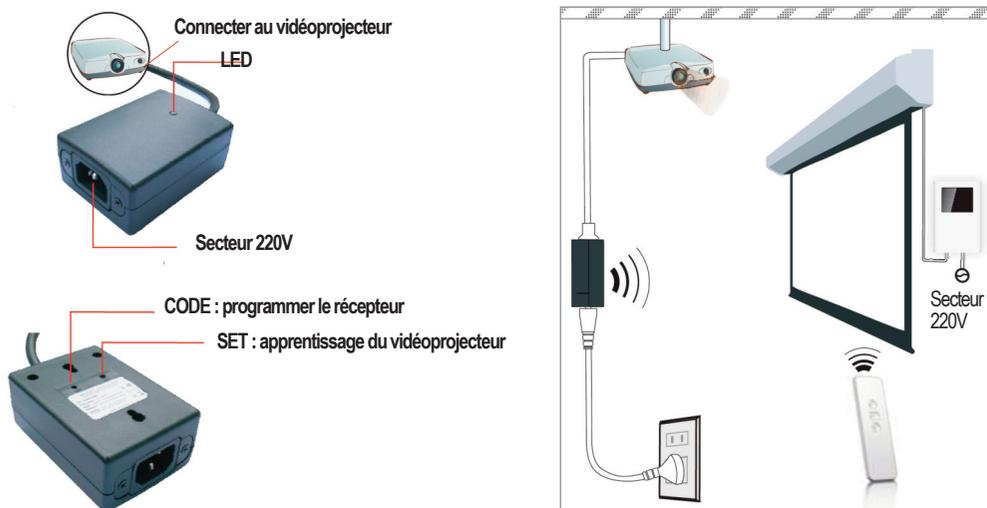

2 b - Connecting the trigger to the projector

