


LEXON[®]


USER GUIDE

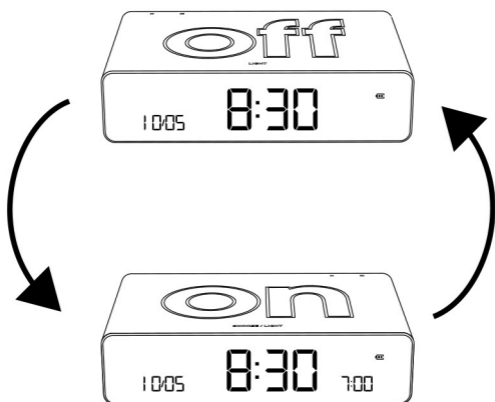


**LR 158
FLIP MINI**

Design by Adrian & Jeremy Wright

(A)

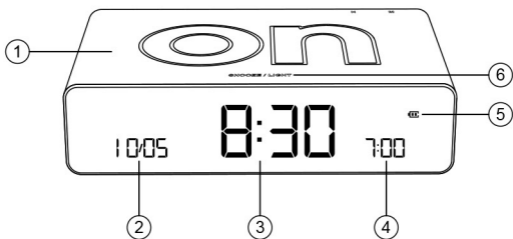


(B)

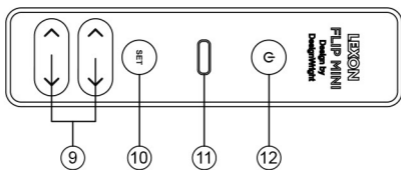

(A)



(B)

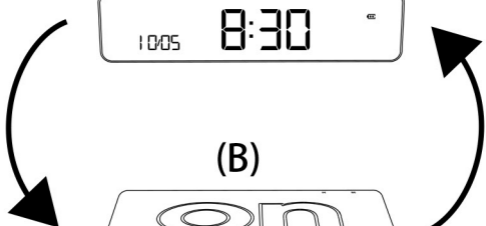

ENGLISH

IN THE BOX

1x FLIP MINI

1x USB-C charging cable

1x User manual

OVERVIEW

1. Clock & Alarm mode – ON sign faces up (A)
2. Date (DD/MM or MM/DD format)
3. Time (12h or 24h format)
4. Alarm time
5. Battery status
6. Snooze / Light touch area
7. Clock mode only – OFF sign faces up (B)
8. Light touch area
9. H & M keys: Hour/Minutes and Settings adjustment
10. SET key
11. USB-C port
12. Power ON/OFF key

OPERATIONS

First set up

1. Press and hold the " ⏻ " key for 3 seconds to turn ON Flip Mini.
2. Press the H or M keys to select the time format (12-h / 24-h). Press **SET** to confirm.
3. Press the H and M keys to set the time. Press **SET** to confirm.
4. Press the H and M keys to set the date. Press **SET** to confirm.
5. Press the H and M keys to set the screen brightness. Press **SET** to confirm.

Alarm time setting

1. Position your Flip Mini with the ON sign facing up (B).
2. Press the H or M keys at any time to set the alarm time.

You can stop the alarm by pressing any button on the back of your device. The preset Alarm will ring again on the following day. To disable the alarm, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.

Other settings

1. Press the **SET** to enter the settings interface.
2. Short Press the **SET** key to toggle among the following settings:
 - o Time format
 - o Time
 - o Date
 - o Screen brightness

In the Time format interface, press the H or M keys to set the time format. Press the **SET** to confirm.

In the Time interface, press the H or M keys to set the time. Press the **SET** to confirm.

In the Date interface, press the H and M keys to set the date. Press the **SET** to confirm.

In the Screen Brightness interface, press the H or M keys to set the screen brightness level.

Press **SET** key to confirm.

Snooze

To snooze the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again after 6 minutes.

To stop the snooze, simply flip your device to the opposite side with the "OFF" sign facing up.

To set the alarm for the next day, flip your device to the opposite side with the "ON" sign facing up..

Backlight

At night, tap on the top of your alarm clock.

Lock system

Flip Mini has a lock mode that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save time. When the lock system is ON, the LED display "--:--".

Press the " ⏻ " key three times.

Reset

Press and hold the **SET** key and any H or M keys simultaneously to reset the device.

After resetting the device, it returns to the initial mode. Follow First set up steps to set it again.

CHARGING

1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Flip Mini.
2. Plug the USB end of the cable into any computer or any DC 5V power charger.

A fully charge takes approximately 4 hours.

Note: When the battery is low, the battery icon will keep flashing until the device completely runs out of power.

SAFETY INFORMATION

Retain Instructions: The safety and operating instructions should be retained for future reference.

Power Sources: The device should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

Water and Moisture: The device should not be used near water.

Heat: The device should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions: 3.14 x 1.93 x 0.90" / 8 x 4.9 x 2.3 cm

Weight: 0.15 lbs / 68 g

Material: ABS

Battery capacity: 500 mAh

Battery voltage: 3.7V

Battery life: Up to 6 months

Charging time: 2h

Charging system: USB Type-C

Input: 5V

Frequency band: 32.786 kHz

International warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOÎTE

1x FLIP MINI 1x Câble de chargement USB-C 1x Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE

1. Mode horloge et alarme - le signe ON est tourné vers le haut (A)
2. Date (format JJ/MM ou MM/JJ)
3. Heure (format 12h ou 24h)
4. Heure de l'alarme
5. État de la batterie
6. Zone tactile: Snooze / Éclairage de l'écran
7. Mode horloge uniquement - le signe OFF est tourné vers le haut (B)
8. Zone tactile: Éclairage de l'écran
9. Boutons H & M: Heure / Minutes et Réglage des paramètres
10. Bouton SET
11. Port USB-C
12. Bouton Marche/Arrêt

OPÉRATIONS

Première mise en route

1. Appuyez sur le bouton " ⏻ " et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer Flip Mini.
2. Appuyez sur les boutons H ou M pour sélectionner le format de l'heure (12-h / 24-h). Appuyez sur SET pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons H et M pour régler l'heure. Appuyez sur SET pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons H et M pour régler la date. Appuyez sur SET pour confirmer.
5. Appuyez sur les boutons H et M pour régler la luminosité de l'écran. Appuyez sur SET pour confirmer.

Réglage de l'heure de l'alarme

1. Positionnez votre Flip Mini avec le signe ON vers le haut (B).
2. Appuyez sur les boutons H ou M à tout moment pour régler l'heure de l'alarme. L'alarme pré-réglée sonnera à nouveau le lendemain.

Pour désactiver l'alarme, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF tourné vers le haut.

Autres réglages

1. Appuyez sur le bouton SET pour accéder à l'interface de réglage.
2. Appuyez brièvement sur le bouton SET pour basculer entre les réglages suivants :
 - o Format de l'heure
 - o Heure
 - o Date
 - o Luminosité de l'écran

Dans l'interface Format de l'heure, appuyez sur les boutons H ou M pour régler le format de l'heure. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

Dans l'interface de l'heure, appuyez sur les boutons H ou M pour régler le format de l'heure. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

Dans l'interface Date, appuyez sur les boutons H et M pour régler la date. Appuyez sur SET pour confirmer.

Dans l'interface Luminosité de l'écran, appuyez sur les boutons H ou M pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

Réveil

Pour arrêter l'alarme, il suffit d'appuyer sur la partie supérieure de votre réveil. L'alarme retentira à nouveau au bout de 6 minutes.

Pour arrêter la répétition de l'alarme, il suffit de retourner l'appareil de l'autre côté, le signe OFF vers le haut.

Pour régler l'alarme pour le lendemain, retournez votre appareil de l'autre côté, le signe ON vers le haut.

Rétro-éclairage

La nuit, appuyez sur la partie supérieure de votre réveil.

Système de verrouillage

Flip Mini dispose d'un mode de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme et éteindre le rétro-éclairage. Lorsque le système de verrouillage est activé, la LED affiche "--:--". Appuyez trois fois sur le bouton " ⏻ ".

Remise à zéro

Pour réinitialiser l'appareil, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton SET et sur l'une des boutons H ou M et de les maintenir enfoncées.

Après la réinitialisation, l'appareil revient au mode initial. Suivez les étapes de première mise en route pour le régler à nouveau.

CHARGE

1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de Flip Mini.
2. Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel chargeur de courant continu 5V.

Une charge complète dure environ 4 heures.

Remarque : Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement à court d'énergie.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Conservé les instructions : Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.

Sources d'alimentation : L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

Eau et humidité : L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau.

Chaleur : L'appareil doit être placé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions : 8 x 4.9 x 2.3 cm

Poids : 68 g

Matériaux : ABS

Capacité de la batterie : 500 mAh

Tension de la batterie : 3,7 V

Autonomie : Jusqu'à 6 mois

Temps de charge : 2h

Système de chargement : USB Type-C

Entrée : 5V

Plage de fréquence : 32.786 kHz

Garantie internationale : 1 an

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



LEXON hereby declares that this device follows the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/30/EU & 2011/65/EU.

The original EU declaration of conformity may be found at:
<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-flip-mini.pdf>

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU et 2011/65/EU.

La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-flip-mini.pdf>

UK CONFORMITY ASSESSMENT



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

The original UK declaration of conformity may be found at:
<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ukca-flipmini.pdf>

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



LEXON

125, Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - FRANCE

All trademarks, logos and brand names are the property of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.

[lexon-design.com](https://www.lexon-design.com) | [@lexondesign](https://twitter.com/lexondesign)