

Brandt

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Lave-Linge



TABLE DES MATIERES

Instructions de sécurité	2
Installation	5
Fonctionnement	12
Opérations de maintenance	23
Dépannage.....	27
Disponibilité des pièces détachées.....	29

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

ATTENTION : Ne pas raccorder à une alimentation en eau

chaude.

La masse maximale de linge sec est 8 kilogrammes.

Pression maximale de l'eau à l'entrée : 1 MPa

Pression minimale de l'eau à l'entrée : 0,1MPa

⚠ Attention !

Installation du produit

Ce lave-linge est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Il n'est pas conçu pour pouvoir être encastré.

Les ouvertures ne doivent pas être bouchées.

Ce lave-linge ne doit pas être installé dans des salles de bains, dans des pièces très humides ni dans des pièces avec des gaz explosifs ou des substances caustiques.

Si le lave-linge est doté d'une seule valve d'arrivée d'eau, effectuez le raccordement uniquement au robinet d'eau froide.

La fiche d'alimentation doit rester accessible après avoir installé l'appareil

Enlevez tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Si vous ne le faites pas, votre lave-linge pourra être sérieusement endommagé.

Risque d'endommagement de l'appareil !

Votre produit est exclusivement destiné à un usage domestique et est conçu uniquement pour laver les textiles lavables en machine.

Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur le capot supérieur du lave-linge.

Précautions lors de la manipulation du lave-linge :

1. Les boulons de transport doivent être réinstallés sur le lave-linge par une personne qualifiée.
2. Vidangez l'eau présente dans l'appareil avant de déplacer le lave-linge.
3. Manipulez l'appareil avec précaution. Ne soulevez pas

l'appareil en le tenant par parties protubérantes. La porte ne doit pas être utilisée comme poignée lorsque vous déplacez l'appareil.

4. Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne fermez pas la porte excessivement fort. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour soit bien fermé, ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.
Il est interdit de laver des tapis.

Fonctionnement de l'appareil

Avant la première utilisation de l'appareil, effectuez un cycle complet à vide.

Les solvants inflammables et explosifs ou toxiques sont interdits. Le carburant et l'alcool, etc. ne doivent pas être utilisés comme détergents. Ne choisissez que des détergents pour le lavage en machine.


Videz les poches de vos vêtements. Les objets tranchants et rigides tels qu'une pièce de monnaie, une broche, un clou, une vis, une pierre, etc. peuvent endommager gravement cet appareil.

Attention à ne pas vous brûler lors de la vidange d'eau de lavage très chaude.

Ne rajoutez jamais d'eau à la main lors du lavage.

Une fois le programme terminé, attendez deux minutes pour ouvrir la porte.


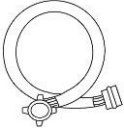


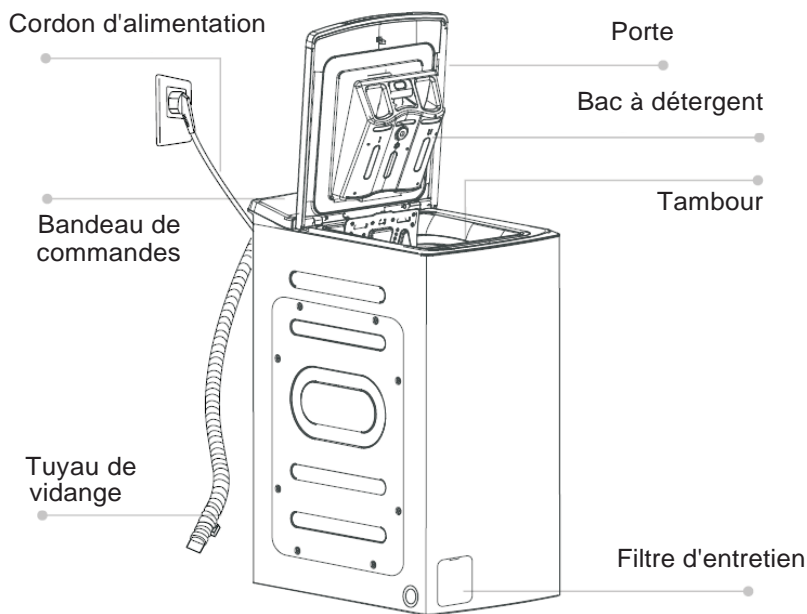Description du produit



Remarque!

- L'illustration des accessoires n'est donnée qu'à titre de référence. Se référer au produit réel.

Accessoires

			
Cache-orifice de transport	Tuyau d'arrivée d'eau froide	Support de tuyau de vidange	Manuel d'utilisation


Lieu d'installation

Avertissement !


- Il est important que le produit soit stabilisé afin qu'il ne se déplace pas !
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Pour installer votre lave-linge, choisissez un emplacement qui soit:

1. Sur une surface dure, sèche et plane
2. À l'abri des rayons du soleil
3. Suffisamment ventilé
4. Dans une pièce à température ambiante
5. À l'écart de sources de chaleur

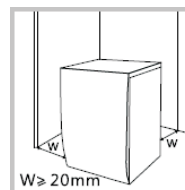

Le lave-linge est conçu pour fonctionner sous une température ambiante. S'il est utilisé dans une pièce où la température est inférieure à 0°C, la valve d'arrivée d'eau et le système de vidange peuvent être endommagés.

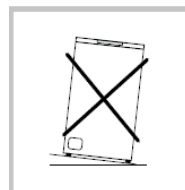


Déballage du lave-linge

Avertissement !

- Les matériaux d'emballage (ex. films plastiques, polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque d'étouffement ! Tenez tous les matériaux d'emballage bien à l'écart des enfants.

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage situé à la base. N'oubliez pas de retirer le petit triangle en mousse en même temps que l'emballage du bas. Si vous n'y êtes pas parvenus, mettez le lave-linge sur le flanc puis retirez le petit triangle en mousse manuellement.

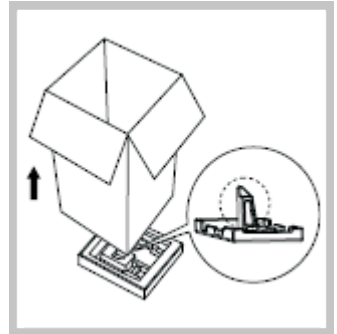


3. Retirez le ruban adhésif maintenant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange en place.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

Installez les mousses acoustiques

Remarque!

- La pose des mousses acoustiques contribue à réduire le niveau sonore lors du fonctionnement du lave-linge.

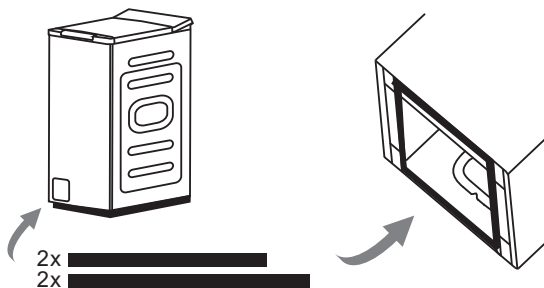

1. Positionnez votre lave-linge sur un de ses côtés en veillant bien à le protéger au sol.
2. Collez les mousses comme indiqué sur le schéma en veillant à respecter les bonnes dimensions.

Retirez les boulons de transport

Avertissement !

- Vous devez enlever tous les boulons de transport situés à l'arrière du lave-linge avant d'utiliser le produit.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous décidez de déplacer le produit. Conservez-les donc précieusement.

Procédez de la manière suivante pour enlever les boulons :




1. Desserrez les 4 boulons à l'aide d'une clé puis enlevez-les.
2. Bouchez les trous avec les cache-orifices de transport prévus à cet effet.
3. Conservez précieusement les boulons de transport pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

Ajustement des pieds

Avertissement !

- Les écrous de blocage situés sur les quatre pieds doivent être fermement serrés contre le châssis.

1. Vérifiez que les pieds sont fermement attachés au lave-linge. Si ce n'est pas le cas, remettez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de blocage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez-les en position à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le lave-linge est stable.

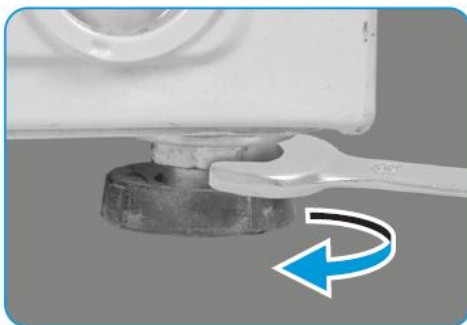

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Avertissement !

- Suivez les instructions fournies dans ce chapitre afin de prévenir les risques de fuite et les dommages engendrés par l'eau.
- Évitez d'enrouler, écraser, modifier ou de couper le tuyau d'arrivée d'eau.

Raccordement d'un tuyau d'arrivée d'eau à un robinet avec filetage



Robinet avec filetage et tuyau d'arrivée d'eau

Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la valve d'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge puis serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.




Tuyau de vidange

Avertissement !

- N'enroulez pas ou ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange. Si vous n'effectuez pas correctement cette opération, une fuite d'eau pourra survenir.

Remarque!

- Si le lave-linge est doté d'un support pour tuyau de vidange, installez-le de la manière suivante :

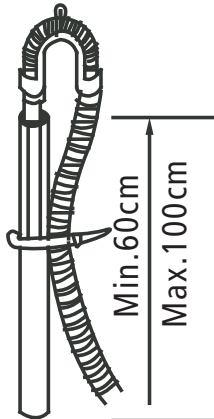

Avertissement !


- Lorsque vous installez un tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'un cordon.
- Si le tuyau de vidange est trop long, n'essayez pas d'insérer une partie dans le lave-linge en forçant car cela provoquera des bruits anormaux.

Démarrage rapide

⚠ Attention!

- Avant d'utiliser votre lave-linge, assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Avant sa première utilisation, effectuez un cycle complet à vide.


1. Avant le lavage

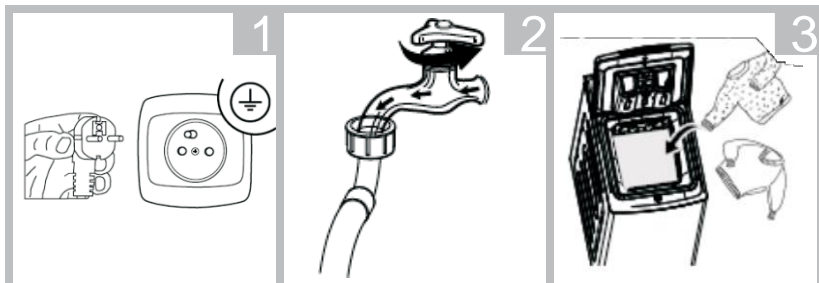

1. Branchez à l'alimentation

2. Ouvrez le robinet

3. Chargez

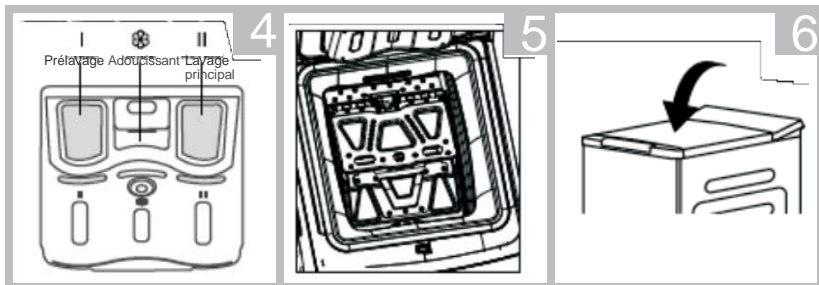


4. Ajoutez du détergent

5. Fermez la porte du tambour


6. Fermez la porte

⚠ Attention!


- Vérifiez que le crochet du portillon du tambour est bien engagé pour garantir la bonne fermeture de la porte.

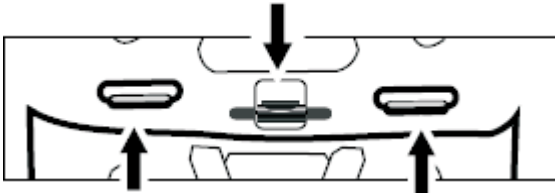

Vérifiez les roulements situés sous le crochet avant chaque lavage, ils doivent rouler librement.

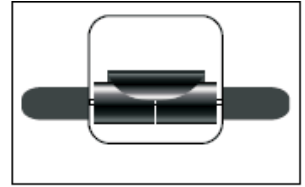

2. Lavage

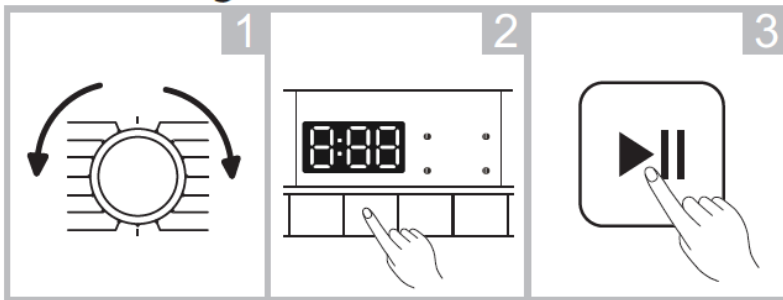

1. Sélectionnez le programme

2. Sélectionnez une fonction ou les paramètres par défaut

3. Lancez le programme

Remarque!







- Si vous souhaitez utiliser les paramètres par défaut, vous pouvez sauter l'étape 2.

3. Après le lavage

"End" s'affiche à l'écran pour vous indiquer que le cycle est terminé.



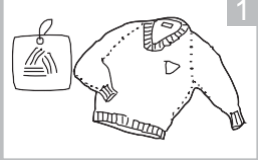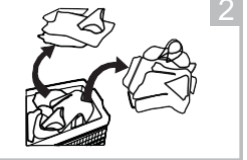

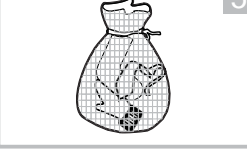

Avant chaque lavage

- Veuillez lire les étiquettes et les explications relatives à l'utilisation du détergent avant d'effectuer le lavage. Choisissez du détergent nonmoussant ou peu moussant pour un lavage optimal et pour éviter tout débordement. Référez-vous aux instructions du fabricant de lessive, présentes sur les emballages des détergents

 <p>1</p> <p>Lisez l'étiquette</p>	 <p>2</p> <p>Triez le linge en fonction de leur nature et couleur.</p>	 <p>3</p> <p>Videz les poches de vos vêtements</p>
 <p>4</p> <p>Attachez les longues ficelles/longs rubans, fermez les fermetures éclairs et boutonnez les boutons</p>	 <p>5</p> <p>Mettez les petites pieces de linge dans un sac à linge..</p>	 <p>6</p> <p>Mettez sur l'envers les vêtements qui boulochent facilement et à poils longs</p>

Choix de la bonne lessive


Le symbole d'entretien du linge définit le bon choix de lessive, de la température et du traitement adéquat du linge.


Type de textile	Programme	Produit lessiviel
Linge blanc en coton 	Coton Temp. S 90°C	Lessive avec produit blanchissant
Linge couleur en lin ou en coton 	Coton Temp. s 60°C	Lessive couleur sans produit blanchissant
Fibres mélangées 	Mixte Temp. S 60°C	Lessive couleur
Synthétiques 	Synthétique Temp. S 60°C	Lessive couleur/délicat
Textiles délicats 	Berce-laineTemp. s 40°C	Lessive pour linge délicat
Laine 	Berce-laineTemp. s 40°C	Lessive pour lainages

Avertissement!

- Si la charge est trop faible, le balourd risque de déséquilibrer le tambour et de déclencher la détection anti-balourd qui protège le lave-linge en réduisant très fortement la vitesse d'essorage.
- Rajoutez quelques vêtements pour supprimer le balourd et permettre ainsi au lave-linge de réaliser l'essorage à la vitesse que vous avez sélectionnée.

Bac à détergent



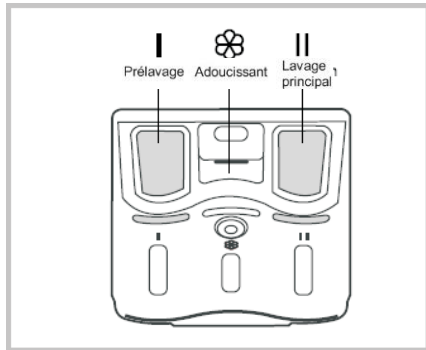

- I Détergent de prélavage
- II Détergent de lavage principal
-  Adoucissant



Boite à produit amovible

Attention!

- Ne dépassez pas le niveau MAX lors de l'ajout de lessive ou assouplissant.
- Vous devez mettre du détergent dans le «compartiment I» uniquement si vous avez sélectionné l'option « Prélavage » sur les lave-linge dotés de cette fonction.

Programme	I	II		Programme	I	II	
Antibactérien 		●	○	Essorage			
Coton	○	●	○	Rinçage et essorage			○
20°C	○	●	○	Linge Bébé	○	●	○
Mixte	○	●	○	Sports	○	●	○
Laine		●	○	Hygiène 	○	●	○
Synthétiques	○	●	○	Rapide 45'		●	○
ECO 40-60		●	○	Flash 15'		●	○
Nettoyage machine							

● Obligatoire ○ En option

Produits de lavage

- Utilisez des produits de lavage spécialement conçus pour les lave-linge :
 - Lessives en poudre pour tous types de textiles saufs délicats. Pour ces lessives, il est conseillé de les diluer au préalable avec un peu d'eau afin d'éviter que la conduite de passage du détergent soit bouchée et ne provoque un débordement en début de lavage.
 - Lessives liquides pour tous les programmes de lavage à basse température pour tous types de textiles, ou des lessives liquides spécifiques (pour les lainages par exemple).
- Choisissez soigneusement le type de détergent en fonction de la température de lavage requise, afin d'optimiser le lavage tout en économisant l'eau et l'énergie.
Un surdosage peut entraîner un mauvais rinçage et des traces résiduelles de lessive. A contrario, un sous-dosage peut entraîner des mauvais résultats de lavage.

Compteur d'usage


1. Débranchez votre lave-linge pendant 10 secondes et rebranchez-le.
2. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez simultanément sur les touches " Essorage" et "Options" pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'afficheur vous indique le temps d'utilisation de l'appareil.
3. Répétez l'action 1 une nouvelle fois et le client peut reprendre son fonctionnement normal.

Réinitialisation

Dans les 3 secondes suivant la mise en marche de votre machine (activation des fonctions du bandeau sans lancement de programme), appuyez en même temps sur la première et la deuxième des touches de fonctions : l'afficheur fera apparaître les lettres "plt ", qui signifient que la machine a été reconfigurée selon ses réglages d'origine, c'est-à-dire tels qu'ils étaient à sa mise en service.

Vous pouvez ensuite utiliser votre machine normalement de nouveau.

Le panneau de commande

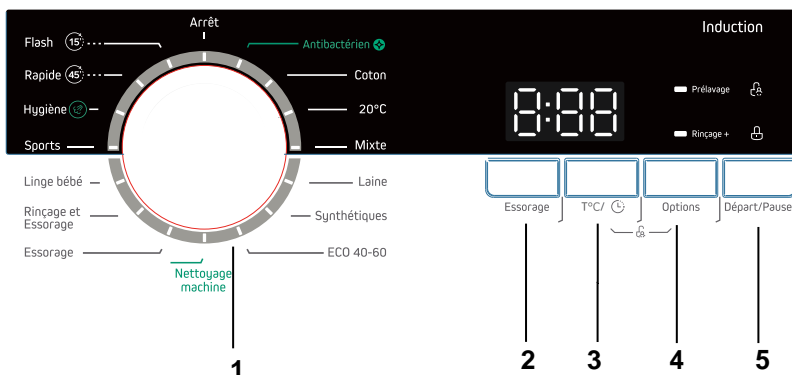

1 Sélecteur de programme.

Vous pouvez sélectionner le programme de votre choix en fonction de vos exigences de lavage.

2 Essorage

Par défaut, une vitesse d'essorage associée au programme est proposée. Vous pouvez la modifier en appuyant sur la touche Essorage.

3 Température/ Départ différé.

Par défaut, une température associée au programme est proposée. Vous pouvez la modifier en appuyant sur la touche T°C.

En maintenant la touche T°C appuyée plus de 3 secondes, vous accédez au départ différé.


4 Options.

Appuyez sur cette touche successivement pour accéder à l'option Prélavage ou Rincage+.

5 Départ/Pause

Une fois vos selections effectuées, appuyez sur cette touche pour lancer le cycle de lavage. Un nouvel appui permet de le mettre en pause.

L'écran ci-dessous vous informe des réglages, du temps restant et des options choisies

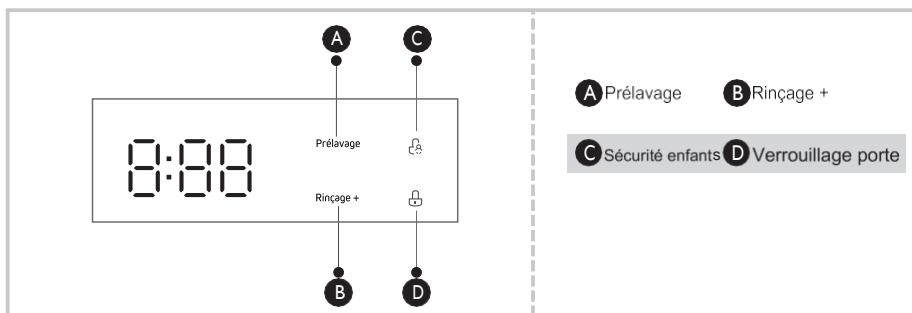



Remarque!

Lors du premier démarrage et de l'utilisation de l'appareil, il peut y avoir une légère odeur lorsque le moteur se met en route.

Options



Pré lavage

L'option Pré lavage permet de faire un lavage supplémentaire avant le lavage principal. C'est une option adéquate pour supprimer la saleté sur votre linge. Vous devez mettre de la lessive dans le compartiment **(I)** après sélection de cette option.



Rinçage+

En sélectionnant cette option, votre linge va bénéficier d'un rinçage supplémentaire.



Départ différé

Sélectionnez un programme puis la fonction Départ différé.

1. Appuyez 3 secondes sur la touche pour entrer en mode départ différé. Sélectionnez un temps entre 1 et 24 heures.
2. Sélectionnez le temps voulu entre 1 et 24h en maintenant le doigt appuyé sur la touche. L'écran affiche le temps restant (en heures) avant le début de votre cycle.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le départ différé.



Annuler la fonction Départ différé :

Appuyez sur la touche Départ/Pause, puis maintenez la touche Température/Départ différé enfoncée jusqu'à ce que 0H apparaisse à l'écran.

Cette opération ne peut pas être effectuée une fois le cycle de lavage lancé. Si le programme a déjà commencé, positionnez le sélecteur sur Arrêt pour le réinitialiser.

Essorage

Essorage

Appuyez sur la touche « Essorage » jusqu'à obtenir la vitesse d'essorage souhaitée : 0-400-600-800-1000-1200-1300. L'accès au choix est lié au programme sélectionné.

T°C/

Température

Appuyez sur la touche T°C » jusqu'à obtenir la température souhaitée : Froid-20-30-40-60-90. L'accès au choix est lié au programme sélectionné.

Attention!


- Si une coupure de courant survient alors que le lave-linge est en marche, la mémoire interne sauvegarde le programme sélectionné. Une fois le courant rétabli, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour continuer le programme.



Sécurité enfants

Cette fonction permet de verrouiller les touches pour ne pas modifier le programme en cours, notamment lorsqu'un enfant joue avec les touches.



Appuyez simultanément sur les boutons T°C/Départ différé et Options pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. L'afficheur indiquera en alternance CL et le temps restant.



Attention!

- Pour désactiver la fonction de verrouillage, appuyez en même temps sur ces deux mêmes boutons pendant 3 secondes. L'afficheur indiquera en alternance CL et le temps restant. A la fin du cycle, "End" apparaît à l'écran et le voyant Sécurité enfants reste allumé.
- La fonction « Sécurité enfants » verrouillera tous les boutons sauf le sélecteur.
- Si vous arrêtez l'appareil, la sécurité enfants sera désactivée.
- La fonction « Sécurité enfants » reste active une fois le lave-linge remis en marche après coupure secteur.

Couper le bip sonore




































Appuyez sur la touche Essorage pendant 3 secondes pour couper le bip sonore. Même action pour sa réactivation.

Le dernier paramétrage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

Attention!



- Après avoir coupé le bip sonore, l'appareil n'émet plus aucun son.


Tableau des Options

g:	Température par défaut (°C)	Options possibles
Antibactérien 	70	 
Coton	40	  
20°C	20	  
Mixte	40	  
Laine	40	 
Synthétiques	40	  
ECO 40-60	--	
Nettoyage Machine	90	
Essorage	--	
Rinçage et essorage	--	 
Linge Bébé	60	  
Sports	20	  
Hygiène 	40	  
Rapide 45'	40	 
Flash15'	Froid	

Programmes

Les programmes sont adaptés selon le type de linge.

Flash 15'	Ce programme permet de laver très rapidement une petite charge de linge très peu sale.
Rapide 45'	Ce programme permet de laver rapidement une petite charge de linge peu sale.
Hygiène 	La vapeur pénètre en douceur au cœur des fibres du linge et élimine bactéries et germes pour une hygiène parfaite de vos vêtements.
Sports	Ce programme de lavage est conçu pour préserver les fibres élastiques contenues dans les vêtements de sport; cela évite de les détendre et préserve leurs propriétés techniques.
Linge Bébé	Ce programme améliore les performances de rinçage pour enlever un maximum de résidus lessiviels. Cela contribue à mieux protéger la peau du bébé
Essorage	Ce programme permet de seulement essorer vos vêtements en sélectionnant la vitesse d'essorage souhaitée
Rinçage et essorage	Ce programme permet uniquement de rincer et essorer vos vêtements.
Antibactérien 	Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99% des bactéries présents sur votre linge, grâce à une phase de lavage renforcée de 30 minutes à une température de 70°C.
Coton	Ce programme est adapté pour une charge de linge composée de coton résistant blanc ou de couleur. Pour connaître la température de lavage adéquate, référez-vous aux étiquettes sur vos vêtements
20°C	Ce programme de lavage à basse température est recommandé pour laver et protéger les couleurs.
Mixte	Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de fibres mélangées.
Laine	Ce programme est spécialement conçu pour laver en toute protection vos lainages. Grâce à des phases de trempage plus longues, vos vêtements en laine seront lavés tout en douceur.
Synthétiques	Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de synthétiques résistants
Eco 40-60	Ce programme permet de laver votre linge à 40°C (température non modifiable), tout en optimisant la consommation d'eau et d'électricité.
Nettoyage machine	Ce programme spécial permet de désinfecter la machine à une température de 90°C

Programme	Capacité (kg)	Temps de cycle par défaut
Antibactérien 	4.0	2:27
Coton	8.0	2:40
20°C	4.0	1:01
Mixte	8.0	1:20
Laine	2.0	1:07
Synthétiques	4.0	2:20
Eco 40-60	8.0	3:38
Nettoyage machine	-	1:18
Rinçage et essorage	8.0	0:12
Essorage	8.0	0:20
Linge Bébé	8.0	2:01
Sports	4.0	0:45
Hygiène 	2.5	1:48
Rapide 45'	2.0	0:45
Flash 15'	2.0	0:15

 Note!

Compteur d'usage

- 1) Débranchez votre appareil durant 10 secondes puis rebranchez le.
- 2) Mettez le sous tension, puis appuyez simultanément sur les touches "Essorage" et "Options" pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran vous indique le nombre de cycles effectués depuis la mise en service de l'appareil.
- 3) Répétez l'étape 1 afin de revenir à la configuration normale.

Nettoyage et entretien


Avertissement!

- Avant de procéder à l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Un entretien adéquat permet d'optimiser la durée de vie du lave-linge. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, épongez-la immédiatement.

L'utilisation d'objets tranchants est à proscrire.

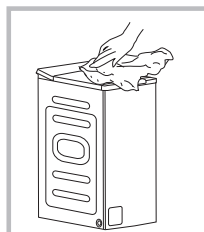

Remarque!

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont à proscrire tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'un détergent sans chlore.

- N'utilisez en aucun cas de la paille de fer.

Remarque!


- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge lorsque vous nettoyez le tambour.

Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau

Remarque!

- S'il y a peu d'eau dans l'appareil alors que le robinet est ouvert, le filtre du tuyau d'arrivée d'eau a besoin d'être nettoyé.

1. Fermez le robinet
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

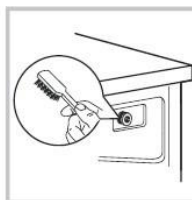

Nettoyage du filtre du lave-linge




1. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière du lave-linge.
2. Retirez le filtre à l'aide d'une pince.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Remettez le filtre en place une fois le nettoyage terminé.
5. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

Nettoyage du bac à détergent

Si vous constatez un encrassement du bac à détergent, nettoyez-le.

Pour se faire :

1. Enlevez la boîte à produit en appuyant sur la flèche présente au niveau du compartiment de l'adoucisseur (indiquée A ci-dessous).
2. Nettoyez-le à l'eau.
3. Remettez le compartiment en place.

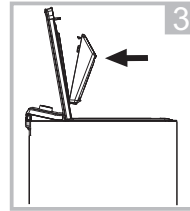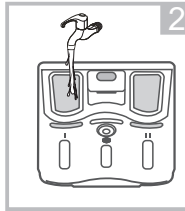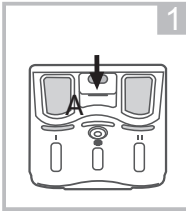


Remarque!

- N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le lave-linge.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Avertissement!

- Attention à l'eau chaude !
- Débranchez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge.

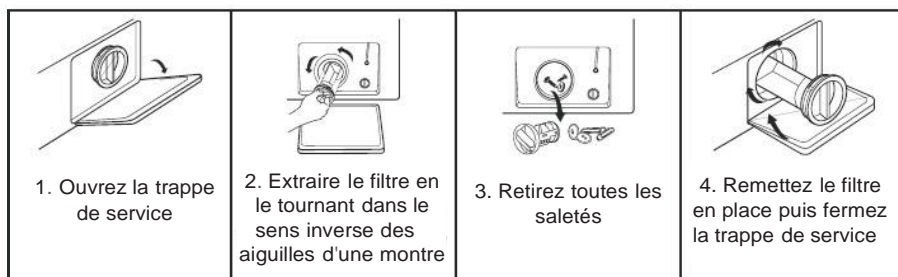

Attention!

- Assurez-vous que le filtre est correctement réinstallé pour éviter toute fuite.
- Lorsque la machine est en marche, ne pas retirer le filtre. Cette opération doit être effectuée lorsque la machine est arrêtée.

Prévention du tartre

Si dans votre région la dureté de l'eau est élevée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage pour lave-linge. Contrôlez périodiquement la présence de tartre dans le tambour. Si besoin, effectuez un cycle de lavage à vide avec un produit de détartrage. Référez-vous aux instructions présentes sur l'emballage du produit.

Dépannage

Le lave-linge ne démarre pas ou s'arrête en cours de fonctionnement.

Essayez tout d'abord de trouver une solution au problème. Si vous n'y parvenez pas, contactez le centre de réparation.

Description	Cause	Solution
Le lave-linge ne démarre pas	La porte est mal fermée	Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte Vérifiez si des vêtements sont coincés
La porte ne s'ouvre pas	Le dispositif de sécurité du lave-linge est activé	Débranchez et rebranchez l'appareil puis rallumez-le
Fuite d'eau	Défaut d'étanchéité de la connexion entre le lave-linge et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange	Vérifiez les tuyaux et resserrez les connexions Nettoyez le tuyau de vidange
Restes de détergent dans le compartiment	Le détergent s'est gorgé d'eau ou s'est aggloméré	Nettoyez et essuyez le compartiment
Les voyants ou l'écran ne s'allument pas	L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème de branchement	Vérifiez s'il y a du courant et si le cordon d'alimentation est bien branché
Bruit anormal		Assurez-vous que les boulons de fixation ont été enlevés. Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plat

Description	Cause	Solution
<i>E30</i>	La porte est mal fermée	Refermez bien la porte, puis redémarrez le lave-linge. Vérifiez si des vêtements sont coincés
<i>E 10</i>	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression d'eau est trop faible. Remettez le tuyau d'eau bien droit. Vérifiez si le filtre de la valve d'arrivée d'eau est obstrué
<i>E 21</i>	Évacuation de l'eau trop longue	Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué
<i>E 12</i>	Fuite d'eau	Relancer un programme. Si le code erreur persiste, coupez l'arrivée d'eau, débranchez la machine et appelez votre service après-vente.
<i>E xx</i>	Autres	N'hésitez pas à réinitialiser le lave-linge. Contactez votre service après-vente si les problèmes persistent

Remarque!

- Une fois le contrôle effectué, démarrez l'appareil. Si le problème survient ou que les codes d'erreur s'affichent de nouveau, contactez votre service après-vente.
- Toute intervention par l'utilisateur, ou par un non professionnel pour la réparation de l'appareil pourrait porter atteinte à la sécurité de l'utilisateur et mettra fin à la garantie de l'appareil.

Auto-réparation


La réparation par l'utilisateur est possible dans certains cas. Le site sav.groupebrandt.com vous donne accès à la commande de certaines pièces de rechange ainsi qu'aux informations techniques et consignes de sécurité pour vous guider dans cette démarche. Conformément aux dispositions de l'article L441-5 du Code de la Consommation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une auto-réparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

Disponibilité des pièces détachées

La durée minimale de mise à disposition des pièces de rechange inscrites dans la liste du Règlement Européen 2019-2023-EU et accessibles notamment à l'utilisateur de l'appareil, est de 10 ans dans les conditions prévues par ce même règlement.

Spécifications techniques

Alimentation	220-240V~, 50Hz
Courant maximal	10 A
Pression d'eau standard	0.1 MPa-1 MPa

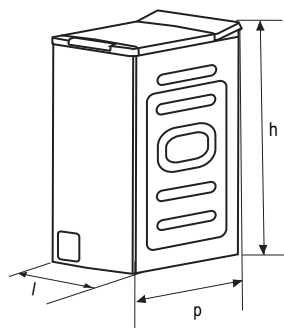

Modèle	Capacité de lavage	Dimensions (l * p * h en mm)	Poids net	Puissance nominale
BT38038Q	8.0kg	400*610*875	56kg	1900W

Informations générales relatives au règlement UE 2019-2023

- Lors de l'utilisation des programmes de test, lavez la charge spécifiée avec la vitesse d'essorage maximale.
- Les paramètres effectifs dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil, et peuvent être différents des paramètres prédéfinis.
- Le lave-linge domestique est équipé d'un système de gestion de la consommation d'énergie. La durée du temps en mode laissé sur marche est inférieure à 1 minute.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Afin d'accéder aux informations concernant votre modèle, stockées dans la base de données des produits, conformément au règlement (UE) 2019/2014 et relatif à l'étiquetage énergétique, veuillez-vous connecter au site internet: <https://eprel.ec.europa.eu/>
Rechercher la référence de votre appareil sur le site internet en entrant la référence service qui est indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. Un autre moyen d'accéder à ces informations est de flasher le QR code présent sur l'étiquette énergétique de votre produit.

Tableau des programmes de lavage

BT38038Q

Cycle	Capacité nominale en Kg	Durée des cycles en heures(s) : minutes	Consommation d'énergie en kWh	Consommation d'eau en litres	Température en °C	Taux d'humidité résiduelle	Essorage
Flash 15'	2,0	00:15	0,026	34	Froid	70%	800
20°C	4,0	01:01	0,183	47	20	70%	800
Coton 60°C	8,0	02:45	1,394	71	60	53%	1300
Synthétiques	4,0	02:20	0,625	44	40	35%	800
Mixte	8,0	01:20	0,754	71	40	70%	800
ECO 40-60	8,0	03:38	0,739	57	38	53,9%	1250
	4,0	02:48	0,456	47	32	53,9%	1250
	2,0	02:48	0,196	38	23	53,9%	1250

La classe d'efficacité énergétique UE est : A.

Programme de test énergétique : ECO 40-60.

Vitesse : la plus élevée ; autres paramètres réglés sur les valeurs par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 8.0kg: 4.0kg.

Le programme « ECO 40-60 » convient au lavage du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union Européenne en matière d'écoconception.



Remarque!

- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 sont purement indicatives.



Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil [référence commerciale, référence service, numéro de série]. Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au

09 69 39 25 25 Service gratuit
+ prix appel

Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE



**Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :
consulter notre site :**

www.brandt.com

nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGYPONTOISE CEDEX

nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 01 Service 0,50 € / min
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, SAS au capital social de 100.000.000 euros
RCS Nanterre 801 250 531



FR

Cet appareil se recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR



**DOCUMENTS
PAPIER**



Si vous imprimez ce document, pensez à le trier.



Ce symbole présent sur le produit ou dans le guide d'instructions indique que votre appareil électrique et électronique ne peut être traité comme un déchet ménager. Il existe des systèmes de collecte prévus pour le recyclage de ce type d'appareil au sein de l'Union européenne.



Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le fournisseur qui vous a vendu le produit.