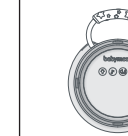


TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung: 5V DC ϖ	
Maximaler Eingangsstrom: 190 mA	
Batterie: 3.7 V - 200 mAh	
WARNHINWEISE	
Lesen Sie vor der Benutzung die folgenden Empfehlungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.	
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug, benutzen Sie das Gerät niemals für einen anderen Zweck als den, für den es konzipiert wurde. Jede andere Verwendung muss als gefährlich und ungeeignet angesehen werden. • Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, oder die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu einem Unfall, einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung führen. • Überprüfen Sie das Produkt, den Adapter oder das Batterieladegerät regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und allen anderen Teilen und verwenden Sie sie erst wieder, nachdem sie repariert wurden. • Stellen Sie das Nachtlicht auf eine feste Unterlage, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. • Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer, in der Nähe eines Waschbeckens, einer Duschwanne oder auf einer heißen Oberfläche, im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Flamme. • Das Gerät darf weder tropfendem Wasser noch Spritzwasser ausgesetzt werden. • Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. eine Vase, auf das Gerät. • Zur Vermeidung eines Stromschlags: Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gleich welcher Art ein. • Offene Flammen wie brennende Kerzen sollten nicht auf das Gerät gestellt werden. • Setzen Sie das Nachtlicht nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in einem feuchten oder sehr staubigen Raum auf.	
• Die Packung enthält wichtige Informationen: Bewahren Sie diese auf. • Stecken Sie das Nachtlicht aus, bevor Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen. • Die Batterie in dem Produkt kann nicht ausgetauscht werden. Am Ende ihrer Lebensdauer muss das Nachtlicht entsorgt werden. • Aus Sicherheits- und Garantiegründen darf das Produkt nicht geöffnet werden. • Wenn das Micro-USB-Kabel nicht benutzt wird, sollte es aus der Steckdose und aus dem Nachtlicht gezogen werden. Achtung: Das Kabel kann ein Erdrosselungsrisiko darstellen. • Das Netzteil darf nicht als Spielzeug verwendet werden, und die Benutzung dieses Produkts durch ein Kind muss unter der strengen Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. • Das Nachtlicht darf nicht an mehr als eine Stromquelle angeschlossen werden. • Batterien sollten nur von Erwachsenen oder Kindern über 8 Jahren aufgeladen werden. • Nur für die Verwendung mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstransformator gemäß der Norm IEC 61558-2-6 oder mit einem Spielzeugtransformator gemäß der Norm IEC 61558-2-7 bestimmt.	
	• Dieses Symbol weist in der ganzen Europäischen Union darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Mülleimer geworfen oder mit Hausmüll vermischt werden darf, sondern über die Mülltrennung entsorgt werden muss. • Das Nachtlicht darf nur mit einem Spielzeugtransformator benutzt werden. Das Nachtlicht darf nur an Ladegeräte und Adapter der Klasse II, die das Symbol  tragen, angeschlossen werden.
VERWENDUNG	
Alle Tasten des Nachtlichts sind Berührungstasten.	
	NACHTLICHT • Schalten Sie das Nachtlicht ein, indem Sie diese Taste  drücken. • Beim Einschalten laufen alle Farben im Farbwechsel durch. • Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Farbe im festen Modus zu wählen und dann um das Nachtlicht auszuschalten.
	PROJEKTION • Drehen Sie den Deckel, um einen Sternenhimmel an die Zimmerdecke zu projizieren. • Im Projektionsmodus erfolgt nur ein Farbwechsel mit drei Farben.
	WIEGENLIEDER • Drücken Sie die Taste , um die Wiegenlieder abzuspielen. • Drücken Sie mehrmals, um die Wiegenlieder zu wechseln und das Nachtlicht auszuschalten.
	LAUTSTÄRKE EINSTELLEN • Sie können unter 3 Lautstärken wählen, indem Sie nacheinander die Taste  drücken.
	SMART LOCK • Sie können das Nachtlicht blockieren, damit Ihr Kind die aktivierten Funktionen nicht ändert. • Dafür drücken Sie mehrere Sekunden lang die Taste , bis an der Mikro-USB-Ladebuchse ein orangefarbenes Licht aufleuchtet. • Drücken Sie mehrere Sekunden lang, bis das orangefarbene Licht verschwindet, um das Nachtlicht Dreamy wieder normal zu benutzen.
	ERZIEHUNG ZUM SCHLAFEN & AUFWACHE • Um Ihr Kind ins Land der Träume zu begleiten und ihm anzuzeigen, wann es aufwachen soll, arbeitet das Nachtlicht „Dreamy“ mit einem cleveren Farbcode: - Blau: <i>Schlafenszeit</i>, - Gelb: <i>Zeit, aufzuwachen</i>. • Es gibt mehrere Schlafzyklen: vom kurzen einstündigen Mittagsschläfchen bis zum nächtlichen Schlaf von 12 Stunden.
	 • 3 Sekunden lang drücken.  • Sobald die Zahl „1“ blinkt, mehrmals drücken, um die gewünschte Stundenzahl zwischen 1 und 12 Stunden anzuwählen.  • Warten Sie 2 Sekunden, bis das blaue Licht gleichmäßig leuchtet. Gute Nacht!  • 10 Minuten vor Ende der eingestellten Zeit leuchtet das Licht gelb. Guten Morgen!
TIMER • Die Betriebsarten Nachtlicht und Wiegenlieder sind mit einem Timer vorprogrammiert: - 30 min für das Nachtlicht, - 10 min für die Wiegenlieder. • Zum Einschalten des Dauermodus drücken Sie die Taste  oder  5 Sekunden lang. Dann blinkt ein blauer Strich, der anzeigt, dass das Nachtlicht ständig eingeschaltet ist oder die Wiegenlieder fortlaufend abgespielt werden. • Um zum Timer zurückzukehren oder das Nachtlicht Dreamy auszuschalten, drücken Sie die betreffende Taste 5 Sekunden lang.	
LADEN DES NACHTLICHTS	
- Vor der ersten Benutzung muss das Nachtlicht Dreamy 4 Stunden lang aufgeladen werden. - Zum Aufladen des Nachtlichts stecken Sie das USB-Kabel in den Micro-USB-Port an der Nachtlicht-Basis und schließen es an einem Netzstecker ein. Eine rote LED-Anzeige an der Mikro-USB-Buchse zeigt an, dass das Nachtlicht gerade aufgeladen wird. - Nach dem Aufladen trennen Sie das Kabel vom Stecker und vom Nachtlicht. - Wenn das Nachtlicht mehrere Tage lang nicht benutzt wird, kann es sich von selbst entladen. Denken Sie daran, es regelmäßig mit dem Micro-USB-Kabel aufzuladen. Achtung: Lassen Sie das Nachtlicht während des Ladevorgangs niemals in Reichweite eines Kindes.	
MAINTENANCE	
- Stecken Sie das Nachtlicht Dreamy immer aus, bevor Sie es reinigen. - Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. An der Luft trocknen lassen. Tauchen Sie das Nachtlicht Dreamy niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. - Verwenden Sie niemals ein scharfes Reinigungsmittel, Lösemittel oder Schlafmittel für die Reinigung, da sie das Nachtlicht beschädigen könnten.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
• Tensión nominal: 5V DC ~	• Funciona con un cable micro-USB de 23 cm (incluido) y un adaptador (no incluido).		
• Corriente de entrada máxima: 190 mA			
• Batería: 3.7 V - 200 mAh			
ADVERTENCIAS			
Antes de utilizar este aparato, lea atentamente los siguientes consejos y conserve estas instrucciones para posteriores consultas.			
• Este producto no es un juguete. No utilice nunca el aparato para un uso diferente de aquel para el que está diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse peligroso e inadecuado.»			
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o un uso inapropiado del producto puede provocar incidentes, descargas eléctricas o lesiones.			
• Revise regularmente el producto, el adaptador y el cargador de la batería para comprobar si hay daños en el cable, el enchufe, el cajetín o cualquier otro componente, y no los utilice antes de llevarlos a reparar.			
• Coloque la lámpara de noche sobre un soporte fijo para garantizar una estabilidad adecuada.			
• No utilice el aparato en un cuarto de baño, cerca de un fregadero, de un plato de ducha o de una superficie caliente, ni a pleno sol o cerca de una llama.			
• El aparato no debe exponerse a goteos de agua ni a salpicaduras.			
• No coloque sobre el aparato ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón.			
• Para evitar cualquier descarga eléctrica, no sumerja nunca el aparato, el cable ni la toma en agua o en cualquier otro líquido.			
• Se recomienda no colocar sobre el aparato fuentes de llama abierta, como velas encendidas.			
• No exponga la lámpara de noche de forma prolongada a los rayos directos del sol ni la coloque cerca de una fuente de calor o en un lugar húmedo o con mucho polvo.			
• Conserve el embalaje, ya que contiene información importante.			
• Desenchufe la lámpara de noche antes de limpiarla con un paño ligeramente humedecido.			
• La batería del producto no es recambiable. Al final de su vida útil, la lámpara de noche deberá desecharse en su totalidad.			
• Por razones de seguridad y de garantía, el producto no debe abrirse.			
• Cuando no vaya a utilizar el cable micro-USB, desconéctelo de la toma y luego de la lámpara de noche. Atención: el cable puede suponer un peligro de estrangulamiento.			
• El adaptador de corriente no está pensado para usarse como juguete, y la utilización de estos productos por un niño deberá realizarse bajo la estrecha vigilancia de un adulto.			
• La lámpara de noche no debe conectarse a más de una fuente de alimentación eléctrica.			
• Las baterías solo deberán cargarse a adultos o niños mayores de 8 años.			
• Debe utilizarse exclusivamente con un transformador de aislamiento de seguridad resistente a los cortocircuitos conforme a la norma CEI 61558-2-6 o con un transformador para juguetes conforme a la norma CEI 61558-2-7.			
• Este símbolo indica en toda la Unión Europea que el producto no debe tirarse a la basura ni mezclarse con residuos domésticos, sino recogerse de forma selectiva.			
• La lámpara de noche solo debe utilizarse con un adaptador para juguetes. La lámpara de noche solo puede conectarse a cargadores o adaptadores de clase II que incluyan el símbolo  .			
UTILIZACIÓN			
Todos los botones de la lamparita de noche son táctiles.			
	LAMPARITA DE NOCHE • Enciende la lamparita de noche pulsando este botón . • Al encenderla, todos los colores se sucederán uno tras otro. • Pulsa varias veces el botón para seleccionar colores en modo fijo y a continuación apaga la lamparita de noche.		
	PROYECCIÓN • Gira el sombrero para proyectar en el techo un cielo estrellado. • En el modo proyección, solo se suceden tres colores.		
	CANCIONES DE CUNA • Pulsa el botón  para activar las canciones de cuna. • Pulsa varias veces para cambiar las canciones de cuna y apagarlas.		
	AJUSTE DEL VOLUMEN DEL SONIDO • Puedes escoger hasta 3 niveles de sonido pulsando sucesivamente este botón .		
	SMART LOCK • Puedes bloquear la lamparita de noche para que tu peque no cambie las funciones activadas. • Hay que pulsar varios segundos el botón ; u una luz anaranjada se enciende a la altura de la toma de carga micro USB. • Pulsa de nuevo varios segundos para volver a utilizar la lamparita de noche Dreamy; la luz anaranjada desaparece.		
	EDUCACIÓN PARA DORMIR Y DESPERTARSE • Para guiar a tu hijo a la hora de irse a dormir e indicarle cuándo se puede levantar con un sistema de colores: - azul: <i>debes dormir</i>, - amarillo: <i>puedes levantarte</i>. • Existen varios ciclos de sueño disponibles, desde la siesta hasta la noche entera: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.		
			
• Pulsa 3 segundos.	• Con un «1» parpadeo, pulsa varias veces para cambiar las horas.	• Espera 2 segundos, la luz azul se fija alrededor. Buenas noches !	• 10 min. antes de que finalice el temporizador, la luz es amarilla. ¡Hola!
	TIMER • Los modos lamparita de noche y canciones de cuna ya están programados con un temporizador: - 30 min. para la lamparita de noche, - 10 min. para las canciones de cuna. • Para activar el modo continuo, pulsa el botón  o  durante 5 segundos, un trazo azul parpadea; eso significa que la lamparita de noche o las canciones de cuna funcionarán de manera continua. • Para regresar al temporizador o apagar la lamparita de noche Dreamy, pulsa durante 5 segundos el botón correspondiente.		
CARGA DE LA LÁMPARA DE NOCHE			
• Antes de utilizar la lámpara de noche Dreamy por primera vez, deberá cargarla durante 4 horas.			
• Para cargar la lámpara de noche, conecte el cable USB al puerto micro-USB situado en la base de la lámpara y enchúfelo a un adaptador de corriente. Una LED roja aparece a la altura del puerto micro USB para indicar que la lamparita de noche se está cargando.			
• Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de la toma y de la lámpara de noche.			
• En caso de que pasen varios días sin utilizarla, la lámpara de noche puede descargarse, incluso aunque no se haya utilizado. No olvide cargarla regularmente con el cable micro-USB.			
MANTENIMIENTO			
• Desenchufe siempre la lámpara de noche Dreamy antes de limpiarla.			
• Limpiela con un paño suave ligeramente humedecido. Deje que se seque sola. No sumerja nunca la lámpara de noche Dreamy en agua ni en cualquier otro líquido.			
• No utilice nunca un decapante, un disolvente ni cualquier sustancia abrasiva para limpiar la lámpara de noche, ya que podría dañarla.			

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 5V DC ∞ Maksymalne natężenie wejściowe: 190 mA Akumulatorrek: 3.7 V - 200 mAh

OSTRZEŻENIA
Przed każdym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami i zachować instrukcję do późniejszego wglądu. - Ten produkt nie jest zabawką. Nigdy nie należy używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie należy uznać za niebezpieczne lub niewłaściwe.» - Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta lub niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do wypadku, wyładowania elektrycznego lub uszkodzenia ciała. - Należy regularnie sprawdzać urządzenie, złącze lub ładowarkę do akumulatora pod kątem uszkodzenia kabla, wtyczki, obudowy lub jakiegokolwiek innej części i nie należy używać urządzenia przed naprawą uszkodzonych elementów. - Należy ustawić lampkę nocną na nieruchomej powierzchni, aby zapewnić jej odpowiednią stabilność. - Nie należy używać urządzenia: w łazience, w pobliżu zlewozmywaka, brodzika lub na nagrzaney powierzchni, na słońcu lub w pobliżu płomienia. - Urządzenie nie może być narażone na zalanie lub ochlapanie wodą. - Nie należy stawiać na urządzeniu naczynia z płynem, np. wazonu. - Aby uniknąć porażenia prądem: nie zanurzać przewodu lub wtyczki w wodzie lub w jakiegokolwiek innej cieczy. - Nie należy ustawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. - Nie narażać lampki nocnej na długotrwałe działanie promieni słonecznych oraz nie ustawiać jej w pobliżu źródła ciepła, w wilgotnym lub mocno zapylonym pomieszczeniu. - Opakowanie zawiera ważne informacje: należy je zachować.
- Przed czyszczeniem lampki nocnej lekko wilgotną szmatką należy odłączyć ją od źródła zasilania. - Akumulatorrek nie może być zamieniony. Po jego wyczerpaniu, należy wymienić całą lampkę nocną. - Nie należy otwierać produktu ze względów bezpieczeństwa i gwarancyjnych. - Gdy kabel micro USB nie jest używany, należy go wyjąć z kontaktu, a następnie odłączyć od lampki nocnej. Uwaga: kabel może stanowić zagrożenie uduszeniem. - Złącze nie jest zabawką, a używanie tych elementów przez dziecko musi odbywać się pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej. - Lampka nocna nie może być podłączona do więcej niż jednego źródła zasilania. - Akumulatorki mogą być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą lub dziecko powyżej 8 roku życia. - Użytkować wyłącznie z transformatorem z izolacjązabezpieczającą odpornym na zwarcia zgodnym z normą CEI 61558-2-6 lub z transformatorem do zabawek zgodnym z normą CEI 61558-2-7. - Ten symbol  może być wyrzucony do kosza na śmieci lub z odpadkami domowymi, ale że podlega selektywnej zbiórce. - Lampka nocna może być użytkowana wyłącznie z złączem do zabawek. Lampka nocna może być podłączona wyłącznie do ładowarek, złączy klasy II oznaczonych symbolem .

UŻYTKOWANIE
Wszystkie przyciski lampki nocnej są dotykowe.

	LAMPKĘ NACISKAJĄC - Zapal lampkę naciskając na ten przycisk . - Po zapaleniu, pojawiają się kolejno wszystkie kolory. - Naciśnij przycisk kilka razy, aby wybrać kolor w trybie ciągłym, a następnie wyłączyć lampkę.
	PROJEKTOR - Przekręć kapelusze lampki, aby wyświetlić na suficie rozgwieżdżone niebo. - W trybie projektora dostępne są tylko trzy kolory.

	KOŁYSANKI - Naciśnij przycisk , aby odtworzyć kołysanki. - Naciśnij przycisk kilka razy, aby zmieniać kołysanki i je wyłączyć.
---	--

	REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI Możesz ustawić 3 poziomy głośności, naciskając kilka razy ten przycisk .
	SMART LOCK - Możesz zablokować lampkę, aby dziecko nie zmieniło aktywowanych funkcji. - Należy nacisnąć przez kilka sekund przycisk , pojawi się pomarańczowe światło przy wtyczce ładowania micro USB. - Ponownie naciskaj przez kilka sekund, aby znowu używać lampki Dreamy, pomarańczowe światło zniknie.

	NAUKA ZASYPIANIA I BUDZENIA - Aby prowadzić swoje dziecko przez sen i wskazać moment obudzenia przy pomocy kolorów: - niebieski: <i>masz spać</i>, - żółty: <i>możesz się obudzić</i>. - Dostępnych jest kilka cykli snu, od drzemki po sen przez całą noc: 1 godz., 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.			
				
Naciskaj przez 3 sekundy.	Miga „1”, naciśnij kilka razy, aby zmienić godziny.	Odczekaj 2 sekundy, dokoła światło jest niebieskie. Dobranoc!	10 min przed upływem czasu, światło jest żółte Dzień dobry!	

	TIMER - Tryby lampki nocnej i kołysanek są już zaprogramowane minutnikiem: 30 min dla lampki nocnej, 10 min dla kołysanek. - Aby ustawić tryb ciągły, naciskaj przez 5 sekund przycisk  lub , miga niebieska kreska, co oznacza, że lampka nocna lub kołysanki są ustawione w trybie ciągłym. - Po kilku dniach nieużywania, lampka nocna może rozładować się, nawet jeśli nie jest użytkowana. Należy pamiętać o jej regularnym ładowaniu przy pomocy kabla micro USB.
	Uwaga: podczas ładowania nie należy umieszczać lampki w zasięgu rąk dziecka.

ŁADOWANIE LAMPKI NOCNEJ

• Przed pierwszym użyciem należy ładować lampkę nocną Dreamy przez 4 godziny.

• Aby naładować lampkę nocną, należy podłączyć kabel USB do portu micro USB na spodzie lampki, a następnie do zasilacza sieciowego. Pojawi się czerwone światło LED przy porcie micro USB wskazujące, że lampka jest w trakcie ładowania.

• Po zakończeniu ładowania, należy wyjąć kabel z gniazdka i z lampki nocnej.

• Po kilku dniach nieużywania, lampka nocna może rozładować się, nawet jeśli nie jest użytkowana. Należy pamiętać o jej regularnym ładowaniu przy pomocy kabla micro USB.

Uwaga: podczas ładowania nie należy umieszczać lampki w zasięgu rąk dziecka.

KONSERWACJA
- Przed czyszczeniem lampki Dreamy, należy zawsze odłączyć ją od zasilania. - Czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką. Pozostawić do wyschnięcia. Nie zanurzać lampki nocnej Dreamy w wodzie lub innej cieczy. - Nie stosować środków czyszczących, rozpuszczalnika czy substancji ścierających: mogą uszkodzić lampkę nocną.

RO. VEOIZĂ DREAMY

CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiune nominală: 5V DC ∞ Curent de intrare maxim: 190 mA Baterie: 3.7 V - 200 mAh

AVERTISMENTE
Citiți cu atenție sfaturile de mai jos înainte de orice utilizare și păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta ulterior. - Acest produs nu este o jucărie. Nu utilizați niciodată aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare trebuie considerată periculoasă și necorespunzătoare. - Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producător sau utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca incidente, electrocutări sau vătămări corporale. - Inspecții cu regularitate produsul, adaptorul sau încărcătorul de baterii, pentru a identifica orice deteriorare la cablu, ștecăr, locașul pentru baterii sau orice altă parte, și nu le utilizați înainte de a fi reparate. - Așezați veioza pe un suport fix, pentru a garanta o stabilitate suficientă. - Nu utilizați aparatul în următoarele situații: în baie, în apropierea chiuvetei și a căzii de duș, pe suprafețe încăinse, în lumina directă a soarelui sau în apropierea flăcărilor. - Evitați picurarea de apă pe aparat sau stropirea cu apă a acestuia. - Nu așezați pe aparat obiecte pline cu lichide, cum ar fi vazele. - Pentru a evita electrocutările, nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecărul acestuia în apă sau în orice alt lichid. - Este recomandabil să nu așezați pe aparat surse de flăcări deschise, cum ar fi lumânările aprinse. - Nu expuneți veioza la lumina directă a soarelui pe perioadă îndelungată și nu o țineți aproape de surse de căldură ori în încăperi umede sau cu mult praf. - Ambalajul conține informații importante: păstrați-l.
- Înainte de a curăța veioza cu o lavetă ușor umezită, deconectați-o de la priză. - Bateria produsului nu poate fi înlocuită. La finalul duratei de viață, veioza trebuie înlocuită complet. - Produsul nu trebuie deschis, din motive de siguranță și de garanție. - Când cablul micro USB nu este utilizat, deconectați-l de la priză, apoi de la veioză. - Atenție: cablul poate crea un pericol de strangulare. - Adaptorul de alimentare nu este destinat utilizării ca jucărie, iar utilizarea acestor produse de către un copil trebuie să se facă sub stricta supraveghere a unui adult. - Veioza nu trebuie conectată la mai mult de o sursă de alimentare electrică. - Bateriile trebuie încărcate doar de către adulți sau de către copii cu vârsta de peste 8 ani. - Produsul trebuie utilizat doar cu un transformator cu izolare de siguranță, care rezistă la scurtcircuite, conform standardului CEI 61558-2-6, sau cu un transformator pentru jucării, conform standardului CEI 61558-2-7. - Acest simbol indică faptul că, în Uniunea Europeană, acest produs nu trebuie aruncat la pubelă sau amestecat cu deșeurile menajere, ci face obiectul unei colectări selective. - Veioza trebuie utilizată doar cu un adaptor pentru jucării. Veioza poate fi conectată doar la încărcătoare și adaptoare din clasa a II-a, prevăzute cu simbolul .

UTILIZAREA
Toate butoanele veiozei sunt tactile.

	VEIOZA - Aprindeți veioza apăsând pe butonul . - La pornire, toate culorile se aprind succesiv. - Apăsați de mai multe ori pe buton pentru a alege culori care să lumineze fix, apoi stingeți veioza.
	PROIECȚIE - Rotiți partea superioară pentru a proiecta pe tavan un cer înstelat. - În modul de proiecție, se aprind succesiv doar trei culori.

	CÂNTECE DE LEAGĂN - Apăsați pe butonul  pentru a reda cântecele de leagăn. - Apăsați de mai multe ori pentru a schimba cântecele de leagăn și a stinge veioza.
--	--

	REGLAREA VOLUMULUI SONOR Puteți alege până la 3 niveluri sonore apăsând succesiv pe butonul .
	SMART LOCK - Puteți bloca veioza pentru a evita modificarea funcțiilor activate de către copil. - Îtrebuie să apăsați timp de mai multe secunde pe butonul . Se va aprinde o lumină portocalie la nivelul portului de încărcare micro-USB. - Apăsați timp de câteva secunde pentru a utiliza din nou veioza Dreamy. Lumina portocalie se va stinge.

	ÎNVĂȚAREA COPILULUI CU PRIVIRE LA SOMN ȘI TREZIRE - Pentru a ghida copilul în timpul somnului și a-i indica timpul pentru trezire cu ajutorul unui sistem de culori: - albastru: <i>trebuie să dormi</i>, - galben: : <i>te poți trezi</i>. - Există mai multe cicluri de somn posibile, de la somnul de după masă până la somnul pe durata întregii nopți: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.			
				
Apăsați timp de 3 secunde.	Când pâlpăie cifra „1”, apăsați de mai multe ori pentru a modifica orele.	Așteptați 2 secunde, iar lumina albastră se va aprinde fix peste tot. Noapte bună!	Cu 10 minute înainte de finalul temporizatorului, lumina devine galbenă. Bună dimineața!	

	TIMER - Modurile veioză și cântece de leagăn sunt deja programate cu un temporizator: 30 min. pentru veioză, 10 min. pentru cântecele de leagăn. - Pentru a activa modul continuu, apăsați pe butonul  sau  timp de 5 secunde. Va pâlpâi o linie albastră, semnalând că veioza sau cântecele de leagăn sunt active încontinuu. - Pentru a reveni la temporizare sau a stinge veioza Dreamy, apăsați timp de 5 secunde pe butonul corespunzător.
--	--

ÎNCĂRCAREA VEOIOZEI

• Înainte de prima utilizare, veioza Dreamy trebuie încărcată timp de 4 ore.

• Pentru a încărca veioza, conectați cablul USB la portul micro USB situat pe baza veiozei și conectați-l la un adaptor care se conectează la rețeaua electrică. La nivelul portului micro-USB apare un led roșu pentru a indica faptul că veioza este în curs de încărcare.

• La finalul încărcării, deconectați cablul de la priză și de la veioză.

• După câteva zile de neutilizare, veioza se poate descărca, chiar dacă nu este folosită. Încărcați-o cu regularitate cu ajutorul cablului micro USB.

Atenție: nu așezați niciodată veioza la îndemâna copiilor în timp ce se încarcă.

ÎNTREȚINEREA
- Deconectați întotdeauna veioza Dreamy de la priză înainte de a o curăța. - Curățați-o cu ajutorul unei lavete delicate și ușor umezite. Lăsați-o să se usuce natural. Nu scufundați niciodată veioza Dreamy în apă sau în alte lichide. - Nu utilizați niciodată pentru curățare decapant, dizolvant sau substanțe abrazive: există riscul ca acestea să deterioreze veioza.

AR. المصباح الليلي DREAMY

المواصفات الفنية
قوة التيار الاسمية : 5 فولت تيار مباشر قوة تيار الدخول القصوى : 190 ميلي أمبير البطارية : 200 ميلي أمبير / ساعة - 3.7 V

تحذيرات
ينبغي قراءة النصائح والتوصيات التالية دائما قبل استعمال المنتج والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه لاحقاً. - هذا المنتج ليس لعبةً ولذلك لا تستعمل أبداً لأي غرض مختلف عن الغرض الذي صمم من أجله. أي استعمال مخالف للجهاز يعتبر خطراً وغير مناسب. - قد يؤدي استخدام ملحقات لا يوصي بها الصانع أو استخدام المنتج بطريقة غير مناسبة إلى وقوع حوادث أو التعرض للصعق الكهربائي أو الجروح. - افحص المنتج والمكونات الكهربائي وشاحن البطارية بصورة منتظمة للكشف عن أي ضرر قد يقع للكابل أو القابس أو الغلبة أو جزء آخر، ولا تستخدم هذه الأجزاء قبل تصليحها. - ضع المصباح الليلي على حامل ثابت لضمان استقراره بشكل كافٍ. - لا تستخدم المنتج: في الحمام، قرب حوض الغسيل أو السحجم أو سطح ساخن، أو تحت أشعة الشمس أو قرب النار. - يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات الماء أو ظاهير السوائل. - يجب عدم وضع أي وعاء مملوء بمائل مثل المزهريات على الجهاز. - لتفادي التعرض للصعق الكهربائي: لا تفقر أبداً الجهاز والسلك الكهربائي والقابس في الماء أو في أي سائل آخر مهما كان. - ينبغي تفادي وضع الجهاز على مصادر للحرارة مثل الشموع المشتعلة. - لا تعرض المصباح الليلي لأشعة الشمس المباشرة لفترة مطوّلة ولا تضعه قرب مصدر للحرارة أو في غرفة رطبة أو ملينة بالغبار. - تضمن التخلص معلومات هامة ولذلك ينبغي الاحتفاظ به. - افصل المصباح الليلي عن التيار قبل تنظيفه باستخدام قطعة قماش مرطبة. - لا يمكن استبدال بطارية المنتج. ينبغي استبدال المصباح الليلي عند انتهاء صلاحيته.

طريقة الاستخدام
كافة مفاتيح المصباح الليلي هي مفاتيح لمسية

	المصباح الليلي - أفعل المصباح الليلي بالضغط على هذا المفتاح . - تظهر الألوان تباعاً عندما يبدأ تشغيل المصباح الليلي. - اضغط عدة مرات على المفتاح لاختيار الألوان بالنمط الثابت ثم أطفئ المصباح الليلي.
	العرض - أدر الجزء العلوي لعرض سماء ملينة بالنجوم على السقف. - تظهر ثلاثة ألوان فقط عند استخدام نمط العرض.

	التهوديات - اضغط على المفتاح  لعرف التهوديات. - اضغط عدة مرات لتغيير التهوديات وإيقاف التهودية.
--	--

	ضبط المستوى الصوتي يمكنك اختيار إلى غاية 3 مستويات صوتية بواسطة الضغط المتتابع على هذا المفتاح .
	القفل الذكي - يمكنك إقفال المصباح الليلي لمنع الطفل من تغيير الوظائف التي تم تفعيلها. - يجب الضغط لعدة ثوان على المفتاح ، وعندها يظهر ضوء يرتقالي على مستوى منفذ مايكرو يو إس بي الخاص بالشحن. - أعد الضغط ليضع ثوان لإعادة استعمال المصباح الليلي Dreamy، وعندها يخفئي الضوء البرتقالي.

تعويد الطفل على النوم والاستيقاظ • إرشاد الطفل في النوم وإبلاغه متى يمكن أن يستيقظ بواسطة نظام لوني: أزرق يجب أن تنام. أصفر يمكن أن تستيقظ. • هناك عدة دورات نوم متوفرة من القيلولة إلى الليلة الكاملة: ساعة واحدة، 2، 3، 8، 9، 10، 11، 12 ساعة.			
• يكون اللون أصفرًا 10 دقائق قبل انتهاء العد العكسي. صباح الخير!	• انتظر لثانيتين لكي يصبح اللون الأزرق ثابتًا في محيط المصباح الليلي. ليلة سعيدة!	• يومض الرقم «1»، اضغط عدة مرات لتغيير الساعات.	• اضغط لمدة 3 ثوان.

	العد العكسي - يكون نمط المصباح الليلي والتهوديات مرمجين مسبقًا عن طريق العد العكسي. 30 دقيقة بالنسبة للمصباح الليلي. 10 دقائق بالنسبة للتهوديات. - تفعيل النمط المستمر، اضغط على المفتاح  أو  لمدة 5 ثوان، وعندها يومض خط أزرق وهذا يعني أن نمط المصباح الليلي أو التهوديات سيعمل دون توقف للعودة إلى المؤقت أو إطفاء المصباح الليلي Dreamy. أعد الضغط لمدة 5 ثوان على المفتاح المعني.
--	---

--	--

شحن المصباح الليلي
- من الضروري شحن المصباح الليلي Dreamy لمدة 4 ساعات قبل استخدامه للمرة الأولى. - شحن المصباح الليلي، أوصّل كابل اللي إس يو إس بمنفذ المايكرو يو إس بي الموجود في قاعدة المصباح الليلي ثم أوصل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي. يظهر مؤشر ضوئي أحمر على مستوى منفذ مايكرو يو إس بي لكي يبين لك أن شحن المصباح الليلي جارٍ. - عند انتهاء الشحن، أفضل الكابل عن مأخذ التيار والمصباح الليلي. - قد يفقد المصباح الليلي شحنته عند عدم استخدامه لعدة أيام ولو لم يتم استخدامه إطلاقاً. اشحن المصباح الليلي بانتظام بالاعتناء على كابل المايكرو يو إس بي. - تحذير: لا تضع المصباح الليلي أبداً في متناول الأطفال عندما يكون قيد الشحن.

الصيانة
- افصل المصباح الليلي Dreamy دائما عن التيار قبل تنظيفه. - نظّفه باستخدام قطعة قماش ناعمة ومُرطبة قليلاً. اتركه يجف لوحده. - لا تفقر المصباح الليلي Dreamy أبدا في الماء أو أي سائل آخر. - لا تستخدم أبدا مواد تنظيف قوية أو مذيبات أو مواد كاustية لتنظيف الجهاز لأنها قد تؤدي إلى إتلافه.