

COUPE-ONGLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Le coupe-ongle avec loupe intégrée (référence 23642) a été conçu pour faciliter la manucure des personnes ayant des troubles de la vision ou de la préhension.

Liste des éléments inclus dans l'emballage :


- Un coupe-ongle.
- Une lingette de nettoyage.
- Deux piles CR2016.

Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation :

- Dimensions : L.5.4 x P.10.8 x H.6 cm.
- Puissance de grossissement : x 2.5.
- Équipé de 3 LED blanches. Puissance d'éclairage : 12 Lm.
- Alimentation : 2 piles CR2016 (fournies).

Installation et utilisation :

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les éléments sont inclus.

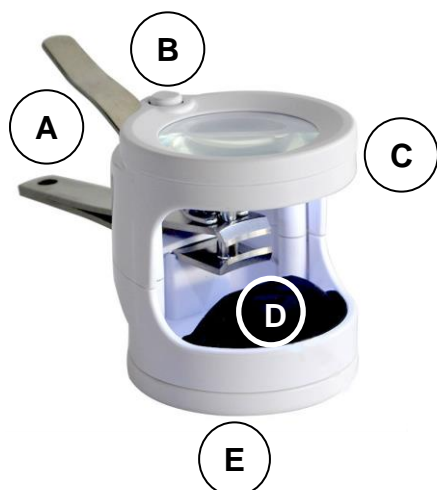

A : Manche ergonomique.

B : Bouton ON/OFF.

C: Socle aimanté amovible.

D: Coussin.

E: Lime et socle de compartiment à piles.

1. Placer le doigt sur le coussin puis positionner correctement l'ongle et appuyer sur le manche pour couper. Bien se positionner au-dessus de la loupe pour une parfaite visibilité.
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer et éteindre les LED.
3. Pour ranger le coupe-ongle : ôter le socle aimanté et faire pivoter la partie supérieure du manche afin de plier et fermer le coupe-ongle. Replacer le couvercle correctement.
4. Une lime se situe sous le coupe-ongle.
5. Lorsque la puissance d'éclairage diminue ou ne fonctionne pas : changer les piles. Pour cela s'assurer que le coupe ongle est en position fermée puis faire tourner le couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ôter les piles usées. Insérer 2 piles CR2016 en respectant les polarités (le « + » de la pile orienté vers le haut). Puis replacer le couvercle et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le couvercle.
6. Pour nettoyer la lentille : utiliser uniquement la lingette fournie.

Attention : en cas de non utilisation prolongée de la loupe, placer le bouton sur OFF et ôter les piles.

Positionner



Manche ouvert



Manche fermé



Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser le coupe-angle pour l'usage prévu.

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
Les LED ne fonctionnent pas.	Vérifier que le bouton est sur ON. Vérifier que les piles sont neuves et correctement installées.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

