


DÉMARRER PHANTOM

- 1 Branchez votre PHANTOM et attendez que l'appareil émette un son.
Recommencez l'opération si vous possédez plusieurs PHANTOMS.

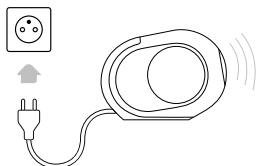

- 2 Téléchargez et lancez l'application DEVIALET
puis suivez les étapes indiquées à l'écran.




- 3 Bonne écoute !

POUR JOUER EN BLUETOOTH

- Faire un appui long (2sec) sur le bouton Bluetooth de PHANTOM.
L'indicateur lumineux clignote alors en bleu.
PHANTOM est prêt à être appairé à un appareil Bluetooth.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et cherchez «PHANTOM-XXXX».



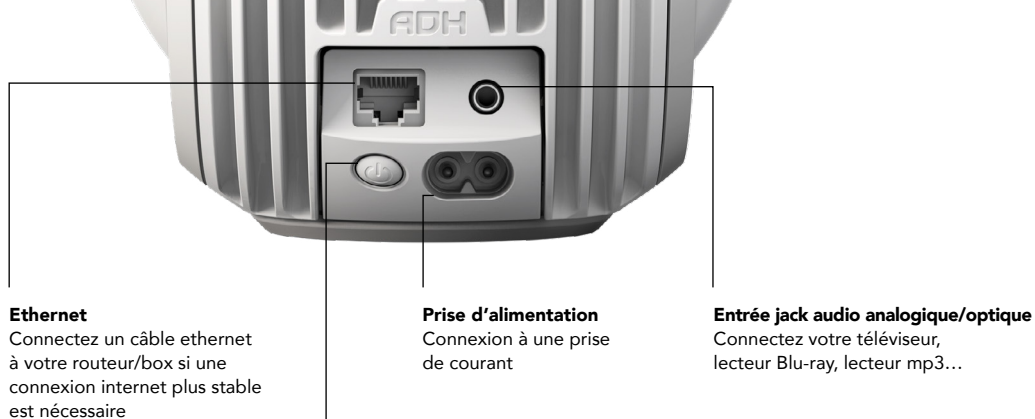

Ethernet

Connectez un câble ethernet à votre routeur/box si une connexion internet plus stable est nécessaire

Prise d'alimentation

Connexion à une prise de courant

Entrée jack audio analogique/optique

Connectez votre téléviseur, lecteur Blu-ray, lecteur mp3...

Bouton arrière

- 1 appui long (2 secondes) : mettre le produit en veille
- 1 appui court (produit en veille) : allumer le produit
- 1 appui court (produit sous tension) : indiquer l'état du produit
- 3 appuis courts : activer le mode installation
- 1 appui très long (7 secondes) : réinitialiser le produit

● Indicateur lumineux

⌘ Bluetooth / Jack audio Analogique/Optique

- 1 appui court : activer la source Bluetooth / activer l'entrée jack audio analogique/optique.
- 1 appui long : lancer le mode d'appairage Bluetooth

— + Volume

- 1 appui court : diminuer le volume / augmenter le volume

>|| Play / Pause

- 1 appui court : lecture / pause



Link

- 1 appui court lorsque l'application Devialet vous le demande

